

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО НАЛАДКЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАЛАДКЕ  
УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК  
ПОД НАГРУЗКОЙ  
(ПРОИЗВОДСТВА НРБ И ГДР)  
ТРАНСФОРМАТОРОВ РПН



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАЛАДКЕ  
УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК  
ПОД НАГРУЗКОЙ  
(ПРОИЗВОДСТВА НРБ И ГДР)  
ТРАНСФОРМАТОРОВ РПН

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО  
Москва

1981

УДК 621.314.222.

Составлено электроцехом Донтехэнерго

---

Составители инженеры А.П.ГОСТЕВ, В.Л.КУЗНЕЦОВ,  
С.Г.САВЕЛЬЕВ

Настоящие Методические указания предназначены для персонала, занимающегося наладкой и обслуживанием устройств переключения ответвлений обмоток под нагрузкой  $SAV, SCV, SAV$  (производства ГДР) и РС-4 (производства НРБ) трансформаторов РИИ.

Методические указания согласованы с Всесоюзным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом трансформаторостроения (ВИТ).

© СПО Союзтехэнерго, 1981.

Ответственный редактор И.Л.Левина

Литературный редактор А.А.Шаканян

Технический редактор Е.Н.Бевза

Корректор В.И.Шахнович

---

Л 88851	Подписано к печати 22.12.81.	Формат 60x84 I/16
Печ. л. 2,75 (усл. печ. л. 2,56)	Уч.-изд. л. 3,6	Тираж 1000 экз.
Заказ № 451/81	Издат. № 202/81	Цена 54 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго  
105023, Москва, Семеновский пер., д. 15

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго  
117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 23, корп. 2

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера  
ПО "Союзтехэнерго"

А.Д.ГЕРР

30 марта 1981 г.

## В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время в отечественном трансформаторостроении в большом количестве внедряются устройства переключения ответвлений под нагрузкой производства Германской Демократической Республики и Народной Республики Болгарии, поставляемые по кооперации СЭВ. Доля этих устройств в общем парке достигает 25% и более.

В Методических указаниях приведены объем и методика проведения испытаний и проверок устройств РНН в процессе монтажа и капитального ремонта трансформаторов, технические данные и принцип действия переключающих устройств приведены в приложениях.

В Методических указаниях не рассматриваются вопросы эксплуатации и ремонта переключающих устройств; условия технического обслуживания РНН изложены в [1], а вопросы наладки автоматических регуляторов и аппаратуры дистанционного управления в [2,3].

В Методических указаниях приняты следующие условные обозначения: РНН (ПУ) - устройство регулирования напряжения под нагрузкой (переключающее устройство); ПМ - приводной механизм; РО - регулировочная обмотка; ВН - обмотка высшего напряжения; НН - обмотка низшего напряжения.

Условные обозначения рассматриваемых устройств РНН строятся следующим образом.

- 4 -

Устройство РПН производства ГДР:

S C V I-1100-41/123-W19-N

Климат:

N - умеренный

F - холодный

T - тропический

Переключающее устройство:

A - однофазное

C - трехфазное У

D - трехфазное Д

Погружной вариант

Серия

Номинальный ток

Класс изоляции РПН

Класс изоляции обмотки трансформатора

0 - без предизбирателя

W - с реверсом

6 - с грубой ступенью

Число положений

Устройство РПН производства НРБ:

P C-4-111-630-35/B-10 19 1 Г

Количество неподвижных контактов избирателя на фазу

Число положений

Число промежуточных положений

Предизбиратель с грубой ступенью

Конструктивный ряд избирателя

Регулятор

Ступенчатый

Серия

Число фаз

Номинальный ток

Класс изоляции

## I. НАЛАДКА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

### I.I. Общие указания

I.I.1. Наладку устройств РПН должен производить специально обученный персонал.

Перед началом наладочных работ необходимо проверить наличие технической документации завода-изготовителя и ознакомиться с:

- инструкцией по монтажу и эксплуатации ПУ;
- инструкцией по монтажу и эксплуатации ПМ;
- паспортом или сертификатом на ПУ;
- проектными схемами управления ПМ.

Устройство и принцип работы ПУ приведены в приложении I, характеристики неисправности - в приложении 2.

I.I.2. При выполнении работ по наладке устройств РПН необходимо:

- руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроприводов":
- выполнять противопожарные мероприятия в соответствии с действующими инструкциями.

### I.2. Перечень работ по наладке механизма переключения и вспомогательного оборудования РПН

Наименование операции	Пункты методических указаний по проведению операций		Примечание
	при монтаже трансформатора	после капитального ремонта трансформатора	
Внешний осмотр ПУ и ПМ	I.3.1	I.3.1	
Контроль наличия и целостности аварийной мемораны	I.3.2	I.3.2	
Контроль соответствия показаний указателей положений ПМ и ПУ	I.3.3.	I.3.3	
Осмотр избирателя и внешней части корпуса контактора	I.3.4	I.3.4	При монтаже осмотр производится в случае ре-

Наименование операции	Пункты Методических указаний по проведению операций		Примечание
	при монтаже трансформатора	после капитального ремонта трансформатора	
Контроль работоспособности стрелочного маслоДоказатель (реле уровня масла)	I.3.5	I.3.5	взии активной части трансформатора
Контроль доливки (заливки) масла в бак контактора	I.3.6	I.3.6	
Прогонка ПУ с помощью рукоятки	Во всем диапазоне регулирования		
Измерение коэффициента трансформации трансформатора	I.3.7	I.3.7	
Измерение сопротивления токоограничивающих резисторов	Не выполняется	Мостом Р-333	
Снятие не полной круговой диаграммы ПУ	I.3.8	Не выполняется	
Снятие полной круговой диаграммы ПУ	Не выполняется	I.3.9	
Осциллографирование работы контактора	Не выполняется	I.3.10	
Контроль качества масла в баке контактора	I.3.11	I.3.11	
Контроль работоспособности струйного реле	I.3.12	I.3.12	

Причина: 1. В течение гарантийного срока при отсутствии нарушений условий транспортирования или других факторов, могущих вызвать дефекты, вскрывать крышку бака контактора не следует. Истечение гарантийного срока ПУ, находящегося в эксплуатации, не является основанием для проведения внеочередных работ по проверке и наладке устройств РИИ.-  
2. После замены контактов контактора (см. табл. III. I) наладочные работы выполняются в объеме, как и после капитального ремонта трансформатора, за исключением пп. I.3.4, I.3.5.

### I.3. Методика проведения наладочных работ

#### I.3.1. Внешний осмотр ПУ и ПМ

При внешнем осмотре ПУ доступные сборочные единицы и детали необходимо проверить на отсутствие трещин, вмятин, поломок и других дефектов; обратить внимание на отсутствие течи масла через уплотнения.

При осмотре ПМ следует проверить: надежность крепления, отсутствие механических повреждений элементов ПМ (контактор, автоматический выключатель, ряды зажимов и т. д.); состояние монтажа проводов и кабелей, монтажных соединений на рядах зажимов и коммутационных аппаратах; наличие и правильность надписей на аппаратах и маркировка проводников; особое внимание следует обратить на состояние контактных поверхностей и легкость хода подвижной части контакторов ПМ. При затирании или залипании подвижной части произвести ревизию контакторов.

#### I.3.2. Контроль наличия и целостности аварийной мембранны

Аварийная мембрана не должна иметь повреждений и вмятин.

Для осмотра мембранны на ПУ типа РС-4 необходимо удалить крепежные винты с транспортной заглушкой. Эта же заглушка является рабочей.

Устройства РИИ производства ГДР могут транспортироваться без аварийной мембранны. Поэтому необходимо удалить транспортную заглушку, установить мембрану и рабочую заглушку.

#### I.3.3. Контроль соответствия показаний указателей положений ПМ и ПУ.

Снять транспортную заглушку указателя положений на верхнем фланце ПУ и установить рабочую.

Сравнить показания указателей положения ПМ и ПУ.

Приводной механизм и переключающее устройство должны находиться в одном положении. Кроме того, для ПУ типа РС-4 должны совпадать красные риски под контрольным окном нерважного редуктора

верхнего фланца ПУ, при этом ролики контроллеров SII, SI2 и SI3 должны быть отпущены и находиться в среднем положении (см. п.2. I.9).

На ПУ производства ГДР должна быть видна стрелка указателя нормального положения в ЦМ ЕМ-1.

Смотровое стекло указателя положения на верхнем фланце ПУ не должно иметь повреждений.

#### I.3.4. Осмотр избирателя и внешней части корпуса контактора

При осмотре избирателя необходимо обращать внимание на следующее:

- на изоляционных деталях не должно быть механических повреждений и поломок;
- крепежные детали должны быть надежно затянуты и законтрены;
- отсутствие перекосов, смещений, поломок и других дефектов;
- отсутствие натяжения гибких связей, отводов путем проверки легкости их прогиба.

Проверить отсутствие течи масла из корпуса контактора.

#### I.3.5. Контроль работоспособности стрелочного маслоуказателя

Стрелочный маслоуказатель является ответственным устройством, обеспечивающим предупредительную сигнализацию при снижении уровня масла в отсеке расширителя РН.

Проверку работы маслоуказателя произвести до его установки на расширитель.

Для этого повернуть рычаг маслоуказателя и проконтролировать индикатором замыкание контактов геркона при достижении стрелкой отметки "мин", в других положениях контакты должны быть разомкнуты.

#### I.3.6. Контроль доливки (заливки) масла в бак контактора

Доливку масла в бак контактора следует производить до уровня пробки для выпуска воздуха, расположенной на верхнем фланце ПУ. Пробку для выпуска воздуха закрыть после появления масла в ней, чем будет обеспечено наличие воздушной подушки под крышкой контактора.

Вентиль между контактором и расширителем опломбировать в открытом положении.

#### I.3.7. Измерение коэффициента трансформации трансформатора

Измерение коэффициента трансформации произвести во всем диапазоне регулирования. Это даст возможность проверить правильность подсоединения отводов РО к избирателю и убедиться в том, что замкнуто нужное плечо контактора.

При кратковременном исчезновении напряжения на вольтметре, подключенному ко вторичной обмотке (что свидетельствует о несоответствии положения контактора – обрыв цепи избирателем), поднять выемную часть контактора и замкнуть другое плечо переключением механизма быстродействия.

#### I.3.8. Снятие неполной круговой диаграммы ПУ

При снятии неполной круговой диаграммы определяются моменты срабатывания контактора по сту щелчу.

Для снятия круговой диаграммы приводным механизмом управляют с помощью рукоятки. Угол поворота (количество оборотов) выходного ПМ следует фиксировать в момент срабатывания контактора.

Для ПУ производства ГДР нормы на круговую диаграмму приводятся в градусах, поэтому необходимо изготовить съемный лимб (рис. I.1), который следует установить на крышке ПМ, а на вертикальном валу укрепить стрелку, совместив ее с нулем лимба.

Неполная круговая диаграмма должна соответствовать нормам завода-изготовителя (приложение 3).

Если выявлено несоответствие круговой диаграммы нормам, следует произвести регулирование.

Для этого освободить верхнюю карданную муфту ПУ РС-4 или кониусную муфту для устройств производства ГДР и выполнить следующее.

Например, если при переключении ПУ в сторону увеличения номера положения от момента работы контактора до окончания переключения было произведено четыре оборота вала, а в сторону уменьшения номера положения – два оборота (для ПУ РС-4), то необходимо

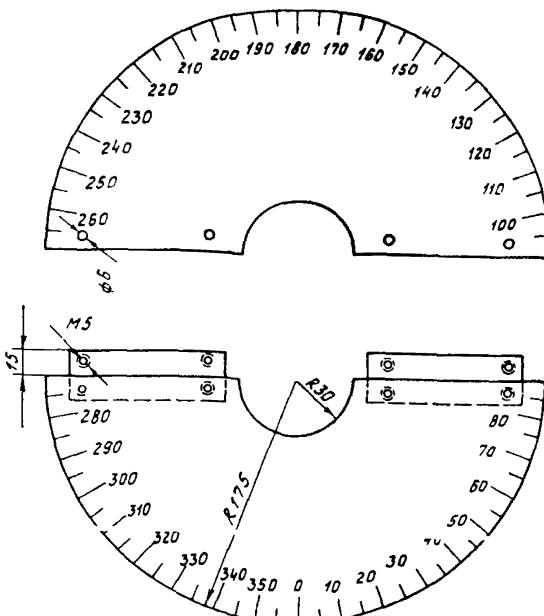


Рис. I. I. Приспособление для снятия круговой диаграммы (лимб)

вращением рукоятки повернуть выходной вал ПМ на половину разницы отсчитанных оборотов в сторону увеличения номера положения, т.е. на один оборот, после чего сочленить муфту и снять круговую диаграмму повторно.

Для ПУ производства ГДР следует выполнить аналогичные операции, снимая диаграмму в градусах поворота выходного вала.

#### I.3.9. Снятие полной круговой диаграммы ПУ

Снятие полной круговой диаграммы ПУ следует производить методом сигнальных ламп. Для этого необходимо снять крышку контактора и подключить внешнюю схему к токоограничивающим резисторам в соответствии с рис. I.2.

Управляя ПМ вручную, зафиксировать углы поворота (количество

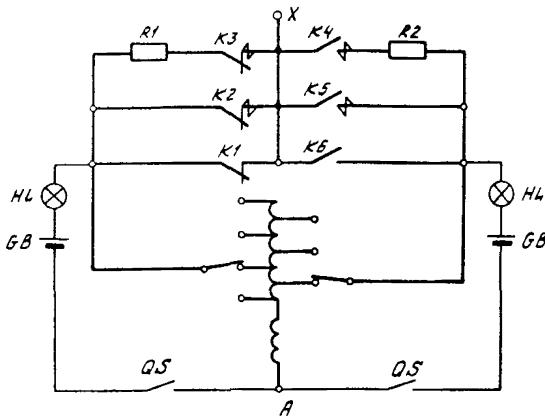


Рис. I.2. Схема снятия круговой диаграммы переключающих устройств:

K<sub>1</sub>, K<sub>6</sub> - главные контакты; K<sub>2</sub>, K<sub>5</sub> - вспомогательные контакты; K<sub>3</sub>, K<sub>4</sub> - дугогасительные контакты; R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> - резистор токоограничивающий; HL - лампа сигнальная QS - пускник

оборотов) выходного вала в моменты размыкания и замыкания контактов избирателя по сигнальным лампам. Моменты срабатывания контактора следует фиксировать на слух по щелчку.

Круговая диаграмма должна соответствовать нормам завода-изготовителя (см. приложение 3). При нарушении диаграммы следует руководствоваться указаниями п. I.3.8.

Емкостный способ снятия круговой диаграммы устройства РПН описан в приложении 4.

### I.3.10. Осциллографирование работы контактора

Схемы осциллографирования работы контакторов приведены на рис. I.3-I.5 и в приложении 5.

Для устройств РПН производства ГДР схему осциллографирования необходимо подключить непосредственно к токоограничивающим резисторам, которые расположены в верхней части контактора и к которым имеется свободный доступ.

В устройствах производства НРБ необходимо подключать схему к отводам резисторов, расположенных в нижней части блока резисто-

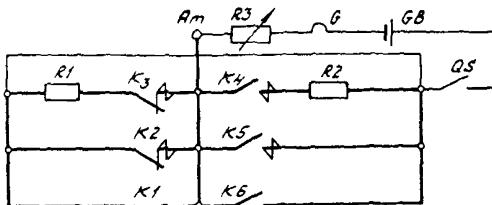


Рис. I.3. Схема осциллографирования работы контакторов переключающего устройства SAV:  
GB - аккумуляторная батарея; K1, K6 - главные контакты; K2, K5 - вспомогательные контакты; K3, K4 - дугогасительные контакты; G - гальванометр; QS - рубильник; R1, R2 - резистор токоограничивающий; R3 - магазин резисторов;

ров. Для этого изготовить медные или латунные шупы длиной около 1000 мм и диаметром 6-8 мм. Один конец шупа заострить (радиус скругления 1,5-2 мм) на пологой поставить винт или гайку для подсоединения внешней схемы. На шуп надеть изоляционную трубку и опустить его между блоком резисторов и бакелитовым цилиндром на неподвижные главные контакты. Для осциллографирования трех фаз контактора одновременно необходимо иметь шесть шупов, при поочередном осциллографировании достаточно двух.

Пользоваться шупами следует осторожно, чтобы не повредить лаковое покрытие бакелитового цилиндра и перемычки токоограничивающих резисторов.

Для ПУ типа SIVI, устанавливаемых на стороне ВН трансформатора, обмотки которого собраны в треугольник, осциллографирование работы трех фаз контактора одновременно невозможно из-за взаимного влияния контакторов. Поэтому в контакторе одной из фаз следует установить эластичные изолирующие прокладки (например, из лакоткани в 2-3 слоя) между подвижными и неподвижными вспомогательными и дугогасительными контактами обоих плеч контактора и осциллографировать работу двух других фаз. Затем прокладки переставить и произвести осциллографирование работы третьего контактора.

Во всех случаях при осциллографировании ПМ должен управляться от электрической схемы, а уровень масла в баке контактора должен быть не ниже уровня контактных систем.

- I3 -

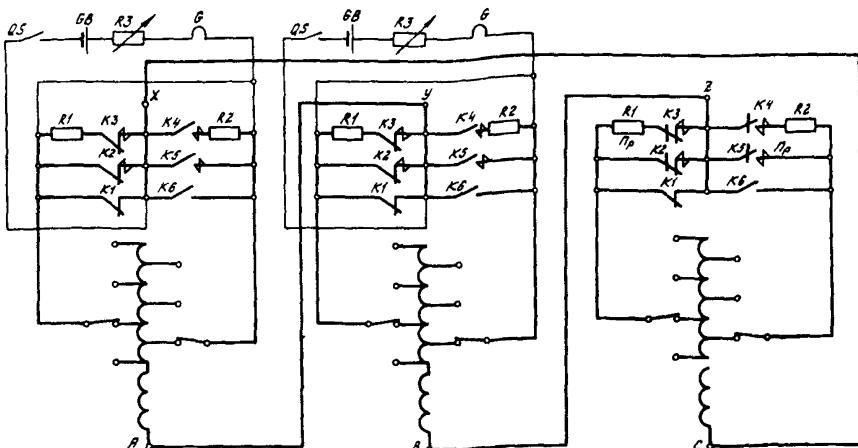


Рис. I. 4. Схема осциллографирования работы контакторов переключающего устройства SDV:

Примечание: кт К6 - главные контакты; К2, К5 - вспомогательные контакты; К3, К4 - дугогасительные контакты; G8 - аккумуляторная батарея; R1, R2 - резистор токоограничивающий; R3 - магазин резисторов; G5 - рубильник; G - гальванометр

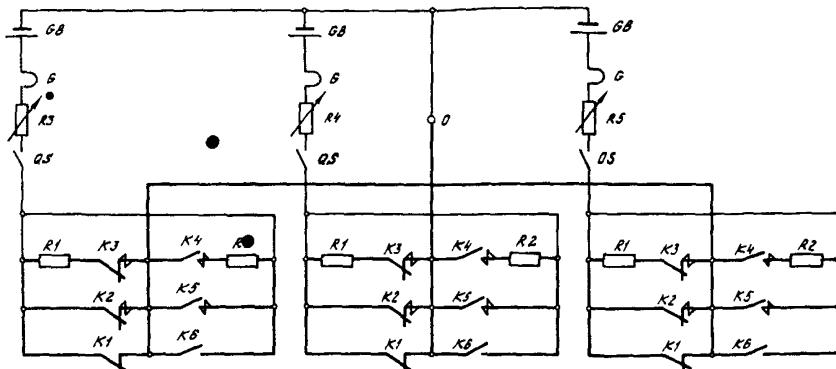


Рис. I. 5. Схема осциллографирования работы контакторов переключающих устройств PC-4 или SCV:

R1, R2 - резистор токоограничивающий; R3, R4, R5 - магазин резисторов; G - гальванометр; G8 - аккумуляторная батарея; G5 - рубильник; K1, K6 - главные контакты; K2, K5 - вспомогательные контакты; K3, K4 - дугогасительные контакты

При несоответствии осцилограммы нормам завода-изготовителя следует получить консультацию на заводе-изготовителе трансформатора.

При производстве работ, связанных со вскрытием крышки контактора, должны быть приняты меры, предотвращающие попадание воды, грязи и посторонних предметов в бак контактора.

### I.3.II. Контроль качества масла в баке контактора

Отобрать пробу масла из бака контактора через сифонные устройства, предварительно слив не менее двойного объема масла, находящегося в сливном трубопроводе. Качество масла должно во всем показателям соответствовать залитому в бак трансформатора; пробивное напряжение должно быть не ниже указанного в инструкциях заводов-изготовителей РДН.

Произвести доливку необходимого объема масла в расширитель контактора.

### I.3.I2. Контроль работоспособности струйного реле защиты контактора

Выполнить с помощью кнопок, расположенных на реле. Замыкание контактов реле проконтролировать омметром. После опробования контактную систему реле вернуть в исходное положение [4].

Протокол проверки ПУ приведен в приложении 6, перечень приборов, используемых при наладке ПУ - в приложении 7.

## 2. НАЛАДКА ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ

### 2. I. Наладка приводного механизма МЗ-4

2. I. I. Произвести осмотр ПМ в соответствии с п. I.3. I.

2. I. 2. Проверить наличие защитного заземления корпуса ПМ.

2. I. 3. Проверить сопротивление изоляции цепей управления, указателя положения и двигателя в соответствии с действующими нормами [2,5].

2. I. 4. Проверить наличие смазки в редукторе ПМ, при необходимости произвести доливку согласно указаниям по ПМ.

2. I. 5. Произвести прогонку ПМ во всех положениях с помощью рукоятки. Увеличение вращающего момента на рукоятке допускается только перед работой контактора при взводе пружин механизма быстродействия и на время работы предзыбиателя.

2. I. 6. Проверить работоспособность счетчика числа переключений и указателя положений в ПМ.

2. I. 7. В обоих крайних положениях проверить омметром разомкнутое положение контактов конечных выключателей.

2. I. 8. Проверить расцепление механизма редуктора и выходного вала при выходе за крайние положения, через 4-6 оборотов выходного вала. При обратном движении должно происходить автоматическое соединение редуктора и вала.

2. I. 9. При прогонке ПМ проверить надежное замыкание контактов контроллера SII (SI2) во время переключения и срабатывание контроллера SI3. По окончании переключения ролики 3 должны быть в среднем положении и все контакты SII, SI2 разомкнуты, как показано на рис. 2. I.

При необходимости предусмотрена возможность регулирования шайбы контроллера SII, SI2 ослаблением болтов 5.

Следует иметь в виду, что по окончании регулирования необходимо снять неполную круговую диаграмму ПУ (см. п. I. 3. 8).

В результате регулирования, когда ПМ находится в "нормальном положении", должно наблюдаться совпадение следующих элементов:

– ролики контроллеров SII, SI2, SI3 должны находиться в среднем положении (все контакты SII, SI2 разомкнуты);

– под контрольным окном на червячном редукторе верхнего фланца ПУ должны совпадать риски;

– показания указателей положения ПМ и ПУ должны совпадать.

2. I. 10. Установить ПМ в положение 6 и включить автоматический выключатель питания. После его включения должна загореться сигнальная лампа НЛ2.

Проверить работоспособность ПМ от кнопок местного управления. Отключение автоматического выключателя дистанционным распределителем после начала движения ПМ свидетельствует о неправильном чередовании фаз в цепях питания.

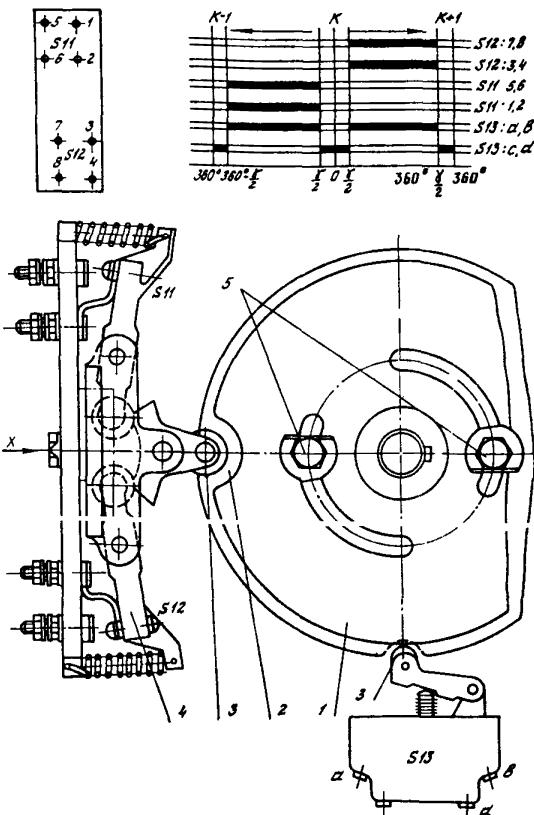


Рис. 2. I. Контроллер приводного механизма МЗ-4:  
1 - командная шайба контроллера S11, S12; 2 -  
командная шайба контроллера S13; 3 - ролик кон-  
троллера; 4 - контроллер; 5 - болты

В этом случае необходимо поменять местами две фазы питания  
в ПМ.

При опробовании ПМ от электрической схемы необходимо обращать  
внимание на четкость работы контакторов. При наличии признаков за-  
липания или затирания следует произвести их полную ревизию. Особое

внимание обратить на надежность работы контактора однократности переключения К4, так как отказ его в работе приводит к безостановочному переключению в одно из крайних положений.

Во время переключения в ПМ должна загораться сигнальная лампа НЛ1.

2. I. II. Убедиться, что при установленной рукоятке невозможна управление ПМ от кнопок.

2. I. I2. Проверить автоматическое прохождение промежуточных положений (при их наличии).

2. I. I3. Проверить доводку ПМ до нормального положения, в сторону которого было начато переключение, при исчезновении питания во время переключения с последующим его восстановлением. Для этого во время движения ПМ отключить автоматический выключатель питания и затем включить его снова.

2. I. I4. Проверить действие электрических блокировок в крайних положениях при управлении ПМ от кнопок и блокировок от рассогласований трех однофазных ПУ при дистанционном управлении.

2. I. I5. Убедиться в прохождении ПМ только одного положения при длительной команде на переключение от кнопок управления.

2. I. I6. Проверить возможность управления от кнопок, расположенных на двери шкафа ПМ при закрытом ее положении.

2. I. I7. Проверить исправность блока питания дистанционного указателя положений, отсутствие сорывов в схеме сопротивлений и работоспособность указателя во всем диапазоне.

2. I. I8. Обеспечить питание схемы обогрева независимо от времени года, так как ПМ оборудован термостатом. Включение обогрева производится автоматически при понижении температуры в шкафу ПМ примерно до +10°C.

2. I. I9. Проверить надежность работы ПМ при напряжении питания  $0,85 U_{\text{ном}}$

## 2.2. Наладка приводного механизма ЕМ-1

2.2. I. Выполнить работы по пп. 2. I. I-2. I. 7, 2. I. II.

2.2. 2. Убедиться в работе механических упоров при выходе ПМ за крайние положения через 1-2 оборота рукоятки.

2.2. 3. При прогонке ПМ вскрыть крышки переключателей Д и Д

и проверить надежность замыкания контактов I-2 и I'-2' во время переключения и их размыкание после завершения переключения. О завершении переключения свидетельствует появление стрелки в окошке указателя "нормального положения".

При необходимости предусмотрена возможность регулирования переключателя  $D$  ослаблением крепежных винтов и перемещением его по высоте. Регулирование должно быть произведено с особой тщательностью, так как при отказе  $D$  или  $D'$  возможен уход ПМ в одно из крайних положений при работе электрической схемы (рис. П1.8).

При проведении регулирования не допускается изгибать лопатки, приводящие в движение переключатели  $D$  и  $D'$ .

**2.2.4.** Установить ПМ в положение 6 и включить автоматический выключатель питания.

Проверить работоспособность ПМ от кнопок местного управления. При неправильном чередовании фаз в цепях питания ПМ должен останавливаться сразу после начала движения. В этом случае необходимо поменять местами две фазы питания в цепях ПМ.

При опробовании ПМ от электрической схемы необходимо обращать внимание на четкость работы контакторов. При наличии признаков залипания или затирания произвести их полную ревизию.

**2.2.5.** Проверить действие электрических блокировок в крайних положениях при управлении ПМ от кнопок и блокировок от рассогласований трех однофазных ПУ при дистанционном управлении.

**2.2.6.** Убедиться в прохождении ПМ только одного положения при длительной команде на переключение от кнопок управления.

**2.2.7.** Проверить возможность управления от ключа, расположенного на двери шкафа ПМ при закрытом ее положении.

**2.2.8.** Проверить исправность блока питания дистанционного указателя положений, отсутствие обрывов в блоке сопротивлений и работоспособность указателя во всем диапазоне.

**2.2.9.** Обеспечить питание схемы обогрева независимо от времени года, так как ПМ оборудован термостатом. Включение обогрева должно производиться автоматически при понижении температуры в шкафу ПМ примерно до +7°C.

**2.2.10.** Проверить надежность работы ПМ при напряжении питания  $0,85 U_{\text{ном}}$ .

После капитального ремонта трансформатора, кроме работ по пп. 2.1, 2.2, заменить смазку в редукторе, произвести полную ревизию контакторов и восстановить лакокрасочные покрытия ПМ.

## Приложение I

### I. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ

#### I.I. Общие сведения

I.I.1. Переключающие устройства (ПУ) типа РС-4 производства НРБ и СДВ, ССВ, САВ производства ГДР представляют собой переключатели ответвлений обмоток трансформатора с активными токоограничивающими резисторами.

I.I.2. Основными элементами ПУ являются механизм переключения, состоящий из контактора, избирателя и предызбирателя, и приводной механизм.

К вспомогательному оборудованию устройств РПН относятся:

- струйное реле защиты контактора;
- аварийная мембрана;
- расширитель;
- указатель уровня масла в отсеке РПН расширителя;
- воздухоочистительный фильтр.

I.I.3. Контактор, избиратель и предызбиратель представляют собой сборную конструкцию. В ее верхней части расположен контактор с токоограничивающими резисторами, установленный в изоляционном бакелитовом цилиндре (баке). Для возможности обслуживания контактор выполненъемным. Бак контактора герметичен, поэтому загрязненное масло контактора не попадает в трансформатор. В нижней части конструкции между двумя фланцами расположены избиратель и предызбиратель.

I.I.4. Избиратель служит для бесконтактного выбора требуемого ответвления регулировочной обмотки (РО). Предызбиратель (резерсор) увеличивает диапазон регулирования реверсированием РО или введением обмотки грубой ступени (РПН с грубой ступенью), число ступеней которой равно или отличается на одну от числа ступеней РО.

После установки избирателя на новое ответвление нагрузка на него переводится с помощью контактора.

Все рассматриваемые ПУ снабжены контакторами с пружинным переключающим механизмом быстродействия опрокидывающегося (тумблерного) типа. По кинематической схеме контакторы устройства ГДР рычажные, а контакторы устройств НРБ – роторные.

Последовательность работы контактов контактора показана на рис. III. I.

В положении "мост" (рис. III. I, 2) ток нагрузки проходит по двум параллельным ветвям, и два соседних ответвления обмоток РО

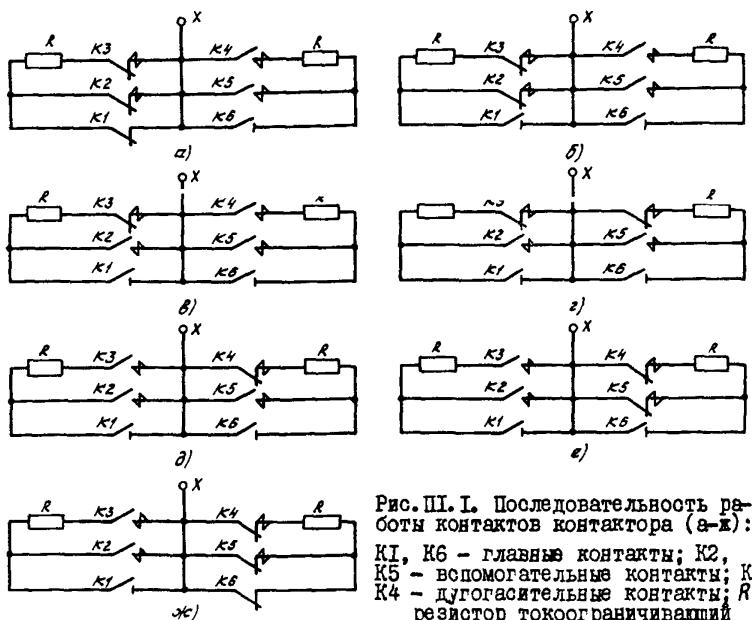


Рис. III. I. Последовательность работы контактов контактора (а-г):  
К1, К6 – главные контакты; К2, К5 – вспомогательные контакты; К3, К4 – дугогасительные контакты; R – резистор токоограничивающий

оказываются кратковременно замкнутыми через токоограничивающие резисторы. При этом появляется циркулирующий ток, значение которого в стационарном режиме определяется напряжением ступени регулирования и сопротивлением токоограничивающих резисторов.

В соответствии с рассмотренной схемой работают все устройства РПН производства ГДР. Для этой схемы характерно, что главные контакты не участвуют в коммутации тока.

В ПУ типа РС-4 производства НРБ отсутствуют вспомогательные контакты, поэтому главные контакты коммутируют ток, обусловленный падением напряжения на токоограничивающих резисторах.

I. I. 5. В зависимости от номинального тока и назначения схемы контакторов несколько различаются (рис. III.2-III.5).

Все контакторы производства ГДР с номинальным током более 400 А имеют сдвоенные дугогасительные, вспомогательные и главные контакты. Главные контакты выполнены розеточными. Для контакторов на токи более 800 А (рис. III.3) в цепи вспомогательных контактов включены делители тока, облегчающие условия работы контактов при отключении тока, обусловленного падением напряжения на токоограничивающих сопротивлениях. Делители тока расположены на нижнем фланце ПУ под избирателем.

На однофазных ПУ типа SAVI на 1600 А применен сдвоенный контактор и делитель тока ДТ1 (рис. III.4), предназначенный для выравнивания тока между контакторами во время коммутаций.

Контактор ПУ типа РС-4 выполнен без вспомогательных контактов, причем дугогасительные контакты замыкаются только во время переключения. Устройства РПН типа РС-4 выпускаются как в трехфазном, так и в однофазном исполнении. Для устройств в однофазном исполнении избиратель выполнен однофазным, а контактор трехфазным, у которого контакты всех фаз соединены параллельно.

Технические характеристики ПУ производства ГДР и НРБ приведены в табл. III.1.

I. I. 6. Для своевременного отключения трансформатора и предотвращения развития аварии при повреждении контакторов устройства РПН применяются струйные реле URF-25/10 производства ГДР и RS-1000 производства НРБ. В отличие от газового струйное реле не работает при уходе масла и заполнении корпуса реле воздухом или газом.

Реле устанавливается в трубопроводе между баком контактора и расширителем и срабатывает при заданной скорости струи масла в сторону расширителя. Струйное реле действует на отключение трансформатора (блока), и перевод его действия на сигнал на работающем трансформаторе не допускается.

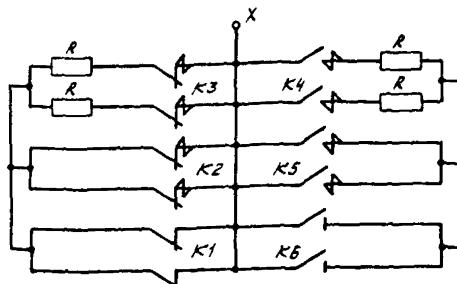


Рис. III.2. Контактор переключающего устройства SAVI-630-4I/4I-W19:  
K<sub>1</sub>, K<sub>6</sub> - главные контакты; K<sub>2</sub>, K<sub>5</sub> -  
вспомогательные контакты; K<sub>3</sub>, K<sub>4</sub> -  
дугогасительные контакты; R - рези-  
стор токоограничивающий

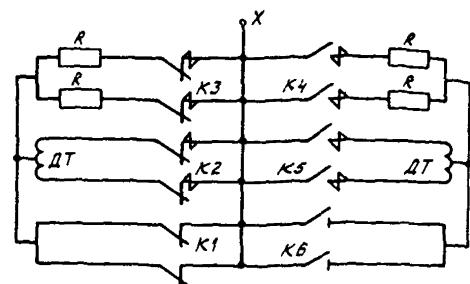


Рис. III.3. Контактор переключающих устройств SCVI-110B-4I/123-W19;  
SDVI-1250-4I/4I-W19:

K<sub>1</sub>, K<sub>6</sub> - главные контакты; DT -  
делитель тока; K<sub>2</sub>, K<sub>5</sub> - вспомо-  
гательные контакты; K<sub>3</sub>, K<sub>4</sub> - дугога-  
сительные контакты; R - резистор  
токоограничивающий

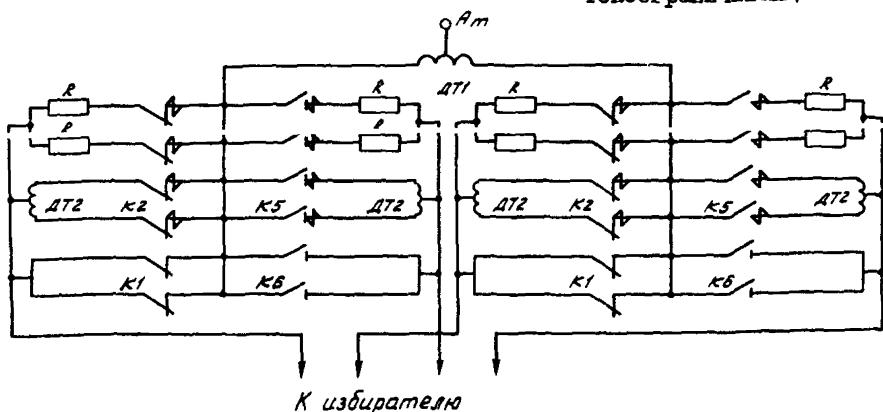


Рис. III.4. Контактор переключающего устройства  
SAVI-1600-245/245-013 спец:

K<sub>1</sub>, K<sub>6</sub> - главные контакты; K<sub>2</sub>, K<sub>5</sub> - вспомогательные контакты; K<sub>3</sub>,  
K<sub>4</sub> - дугогасительные контакты; R - резистор токоограничивающий;  
DT1, DT2 - делитель тока

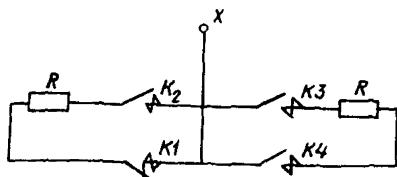


Рис. III.5. Контактор переклю-  
чающего устройства PC-4:  
K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub> - дугогасительные кон-  
такты; K<sub>1</sub>, K<sub>4</sub> - главные кон-  
такты; R - резистор токоогра-  
ничивающий

Таблица III.1

## Технические характеристики переключающих устройств

Тип переключающего устройства	Номинальный ток, А	Класс напряжения, кВ	Механическая износостойкость контактов контактора, число переключений	Число переключений			Количество ступеней регулирования
				до замены масла в контакторе	до ревизии контактора	до замены контактов контактора	
SAVI-I600-245/245-013 спец . . . . .	I600	220	200000	50000	100000	50000	I3
SCVI-II100-4I/I23-W I9 спец . . . . .	II100	35	200000	50000	100000	50000	I9
SDVI-630-4I/4I-WI9	630	35	200000	25000	50000	50000	I9
SDVI-I250-4I/4I-WI9 PC-4	I250 200 400 630	35 35-220 35-220 35-220	200000 500000 500000 500000	25000 30000 30000 30000	50000 100000 100000 50000	50000 400000 400000 150000	I9 Do 27

Помимо струйного реле на крышке контактора устанавливается алюминиевая аварийная мембрана, которая разрушается при резком повышении давления в баке контактора в аварийных ситуациях.

Задита избирателя осуществляется газовым реле РГЧЗ-66 или ВР-80/Q трансформатора.

1.1.7. Для контакторов устройств РНН предусматриваются расширители, выполненные в виде отсека в общем расширителе трансформатора. Расширители трансформатора и контактора разделены перегородкой во избежание попадания продуктов разложения масла, образующихся при работе контактора, в трансформатор.

Расширитель контактора снабжается стрелочным указателем уровня масла, действующим на сигнал.

1.1.8. Устройства РНН производства ГДР и НРБ комплектуются приводными механизмами (ПМ) ЕМ-1 и МЗ-4 соответственно, которые имеют конструктивные и схемные различия (табл. III.2).

Т а б л и ц а III.2

Технические характеристики приводных механизмов

Показатель	МЗ-4	ЕМ-1
Способ управления	Ручное, местное, дистанционное автоматическое	
Тип указателя положений	Логометр	Логометр
Способ торможения привода	Закорачивание статорных обмоток двигателя	
Мощность двигателя, кВт	0,55; 0,75; 1,1	0,6
Частота вращения двигателя, об/мин	1410	1400
Момент на выходном валу, Н·М	12,0 17,0 24,0	98,0
Число оборотов вала за одно переключение	33	6
Число оборотов рукоятки за одно переключение	33	15
Время переключения, с	4,5	5,7
Число рабочих положений	До 38	До 35
Обогрев привода (вид управления, мощность, Вт)	Автоматический, 2x125	Автоматический, 200

### I.2. Электрическая схема приводного механизма МЗ-4<sup>7</sup>

I.2.1. Основными элементами схемы приводного механизма МЗ-4 (рис. III.6) являются:

- электродвигатель М;
- контакторы направления вращения К1, К2;
- тормозной контактор К3;
- контактор однократности переключения К4;
- автоматический выключатель питания с дистанционным распределителем F1;
- конечные выключатели Q1, Q2;
- блокирующий выключатель при ручном управлении Q3;
- контроллер "повышение" ("понижение") S12, S11;
- выключатель для мертвых положений S14;
- ключ выбора режима S5.

I.2.2. Электрическая схема ПМ позволяет осуществлять автоматическое, дистанционное и местное управление.

Для местного управления ключ выноса рефлама С5 устанавливается в положение "местное". При нажатии на командную кнопку S1 (переключение в сторону I-го положения) срабатывает контактор К1 и становится на самоподпитку через замыкающие контакты 9-10. Контактами I3-I4, I5-I6 контактора К1 размыкает пусковую цепь контактора К2, а замыканием контактов в силовой цепи двигателя подает питание к обмотке тормозного контактора К3.

Контактор К3 срабатывает и подает питание на электродвигатель. После задуска привода включаются замыкающие контакты I-2 контроллера S11, которые создают цепь для удерживания К1. Одновременно с контактами I-2 или сразу после них замыкаются контакты 5-6 контроллера S11, которые подают питание на обмотку контактора однократности переключения К4. Контактор К4 удерживается через контакты 9-10 контактора К1 и контакты I-2 контактора К4 и размыкает цепи пускателей направления вращения. При завершении процес-

<sup>7</sup>Схемы управления ПМ, приведенные в настоящем приложении, даны с учетом типовых решений НГПИ "Энергосетьпроект".

са переключения размыкаются контакты I-2 и 5-6 контроллера SII. При этом отключается контактор K1, размыкая цепи питания электродвигателя и kontaktorов K3, K4.

При возврате контактора K3 происходит торможение электродвигателя закорачиванием статорных обмоток. Схема возвращается в исходное состояние. Переключение в сторону *n* положения совершается аналогично после нажатия на командную кнопку S2. В этом случае работают контактор K2 и контроллер SI2.

I.2.3. Независимо от длительности командного импульса ПМ совершает переключение только на одну ступень, что достигается с помощью контактора однократности переключения K4. Если командный импульс имеет большую продолжительность, чем время одного переключения (длительное нажатие на кнопку S1 или S2), то после выключения контактора K1 или K2 контактор K4 остается включенным через собственные контакты I-2 или 7-8.

При этом пусковая цепь контакторов K1 и K2 оказывается разомкнутой контактами 9-10 и 15-16 контактора K4.

I.2.4. В приводном механизме предусмотрено автоматическое завершение процесса переключения при исчезновении напряжения питания с последующим восстановлением. При останове ПМ в промежуточном положении остаются замкнутыми контакты контроллера SII или SI2 (в зависимости от направления движения), чем обеспечивается доводка до ближайшего положения, в направлении которого было начато переключение.

I.2.5. Автоматическое прохождение промежуточных ступеней осуществляется с помощью выключателя SI4, который, размыкая контакты *c-d*, обесточивает обмотку контактора K4. Контактор K4 отключается и контактами 9-10 (15-16) создает удерживающую цепь для K1 (K2). После прохождения промежуточных ступеней контакты *c-d* SI замыкаются и приводной механизм останавливается.

I.2.6. Для обеспечения правильного функционирования ПМ снажен электрическими блокировками.

Блокировка при неправильном направлении вращения выполнена с помощью контактов I-2 (3-4) контроллеров SII (SI2) и замыкающих контактов 7-8 kontaktorов K1, K2. В случае неправильного направления вращения (например, замкнута кнопка S1, а приводной механизм вращается в сторону *n*-го положения) собирается цепь включения дистанционного расцепителя, отключающего автоматический выключатель питания.

Конечная электрическая блокировка выполнена с помощью конечных выключателей **Q1**, **Q2**. Контакты I-2 (3-4) **Q1** (**Q2**) размыкают цепи управления контакторов **K1**, **K2** при подходе ПМ к конечным положениям. В случае отказа контактов I-2 (3-4) конечных выключателей **Q1** (**Q2**) в цепях управления **KM1** (**KM2**) контактами 5-6 (7-8) **Q1** (**Q2**), замыкающимися после контактов I-2, 3-4, подается питание на обмотку дистанционного расцепителя, который отключает автоматический выключатель питания.

При установке рукоятки ручного управления ПМ обесточиваются цепи управления и силовые цепи с помощью выключателя **Q3**, чём исключается возможность запуска электродвигателя при ручном управлении.

I.2.7. При дистанционном и автоматическом управлении работа ПМ происходит аналогично. Контроль положений ПМ осуществляется по логометрическому указателю положений.

Для контроля длительности процесса переключения в схеме автоматического управления ПМ должно быть применено реле РП-265 (**KL1**) с выдержкой времени на возврат 0,8 с. Это требование обусловлено следующими соображениями.

После подачи регулятором команды на переключение ПМ должен стать на самоподпитку, что обеспечивается замыканием контактов контроллера **SII**, **S12**. Затем должна сработать контроллер **S13** и через реле **KL1** передать в регулятор сигнал "привод пошел".

При обратной последовательности работы контроллеров **SII**, **S12** и **S13** (что может наблюдаться в эксплуатации) сигнал "привод пошел" поступает в регулятор раньше, чем ПМ станет на самоподпитку. Поэтому регулятор снимает команду, ПМ останавливается и регулятор воспринимает это как застревание ПМ в промежуточном положении.

Выдержка времени на возврат реле **KL1** даст возможность независимо от последовательности работы контроллеров **SII**, **S12** и **S13** обеспечить правильное функционирование ПМ в схеме автоматического регулирования.

I.2.8. На рис.Ш.7 приведена схема управления тремя ПМ типа МЗ-4. Цепи контроля синхронной работы выполнены на коммутаторах **E2** и реле **KL6**, **KL7**.

### I.3. Электрическая схема приводного механизма ЕМ-І

I.3.1. Основными элементами схемы приводного механизма ЕМ-І (рис.П.8) являются:

- электродвигатель М;
- контакторы направления вращения А2, А3;
- контактор однократности переключения А1;
- тормозной контактор А4;
- автомат питания Р;
- конечные выключатели Е1, Е2, Е3, Е4 в цепях управления и в силовых цепях;
- блокирующий выключатель при ручном управлении;
- путевой выключатель Д, Д'.

I.3.2. Электрическая схема ПМ позволяет осуществлять автоматическое, дистанционное и местное управление.

Местное управление осуществляется кнопками, расположенными в шкафу приводного механизма.

При нажатии на командную кнопку Г1 (переключение в сторону *п* положения) срабатывает контактор А3, размыкая контактами I3-14 пусковую цепь контактора А2 и замыкая контактами I-2, 3-4, 5-6 силовую цепь электродвигателя. Замыканием контактов I5-16 А3 подается напряжение на обмотку тормозного контактора А4. Контактор А4 срабатывает и подает питание на электродвигатель. После запуска электродвигателя происходит замыкание контактов I-2, I'-2' путевого выключателя Д, Д' и контактов I-2 блокировки фиксированного направления вращения Р. Таким образом собираются цепи самоподпитки контактора А3 и цепь включения контактора однократности переключения А1. Контактор А1 срабатывает и становится на самоподпитку через замыкающие контакты 5-6. Размыкающие контакты 9-10 контактора А1 размыкают пусковую цепь контактора А3.

При завершении процесса переключения размыкаются контакты I'-2' путевого выключателя Д' и размыкают цепь самоподпитки контактора А3. Контактор А3 отключается, размыкая контактами I-2, 3-4, 5-6 цепи питания электродвигателя, а контактами 9-10, I5-16 цепи питания контакторов А1 и А4. При возврате контактора А4 происходит торможение электродвигателя закорачиванием статорных обмоток. Схема возвращается в исходное положение. Переключение в сторону

I-го положения совершается аналогично после нажатия на кнопку G2. В этом случае работает контактор A2 и замыкаются контакты 2-3 блокировки фиксированного направления вращения приводного механизма.

I.3.3. Независимо от длительности командного импульса ПМ совершает переключение только на одну ступень, что достигается с помощью контактора однократности переключения AI. Если командный импульс имеет большую продолжительность, чем время одного переключения (длительно нажата кнопка G1 или G2), то после выключения контактора A3 или A2 контактор AI остается включенным через собственные контакты I-2 или 3-4. При этом пусковая цепь контакторов A2 и A3 оказывается разомкнутой контактами 9-10 и II-I2 контактора AI.

I.3.4. В приводном механизме ЕМ-1 (в отличие от МЗ-4) не предусмотрена возможность автоматического завершения операции переключения при кратковременном исчезновении напряжения питания с последующим его восстановлением. Кроме того, схемой не предусматривается автоматическое прохождение "мертвых" ступеней.

I.3.5. Для обеспечения правильной синхронизации работы ПМ установлены электрическими блокировками.

Блокировка при неправильном направлении вращения выполнена с помощью магнитоуправляемого контакта (геркона) и замыкающих контактов II-I2 контакторов A2, A3. В случае неправильного направления вращения (например, замкнуты контакты кнопки G1, а приводной механизм вращается в сторону I-го положения) происходит отключение цепи самоподпитки контактора направления вращения контактами геркона. Контактор направления вращения отключает своими контактами цепь питания электродвигателя.

Конечная электрическая блокировка выполнена с помощью конечных выключателей E1, E2, E3, E4.

При отказе конечных выключателей в цепях управления работают выключатели в силовых цепях электродвигателя.

При установке рукоятки ручного управления приводным механизмом обесточиваются цепи управления контакторов с помощью выключателя I, тем исключается возможность запуска электродвигателя при ручном управлении.

I.3.6. Дистанционное переключение приводного механизма осу-

ществляется со шита управления с помощью ключа управления. Автоматическое управление приводным механизмом выполняется с помощью блока автоматического регулирования.

Контроль положения приводного механизма при дистанционном или автоматическом управлении осуществляется по логометрическому указателю положения.

I.3.7. Контакты коммутаторов О1, О2 используются для контроля синхронной работы трех ПМ (рис. II.9) в случае использования однофазных переключающих устройств SAVI-I600. При рассогласовании приводных механизмов на 1,2 или 3 положения схема контроля синхронной работы обеспечивает отключение фазы управления, чем исключается возможность дальнейших операций устройствами РПИ. Четкая работа схемы обеспечивается при рассогласовании приводных механизмов не более чем на 3 положения.

Контакты коммутатора О3 используются для блокирования работы автоматического регулятора в крайних положениях приводного механизма.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

№ п. п.	Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1.	ПМ не запускается при всех видах управления	1. Разомкнуты контакты ручной блокировки при снятой рукоятке управления 2. Обрыв в цепях управления ПМ 3. Повреждение электродвигателя 4. Отключен автоматический выключатель питания в ПМ	1. Отрегулировать контакты ручной блокировки на замыкание при снятой рукоятке и на размыкание при установленной рукоятке 2. Проверить последовательно все цепи управления и устранить обрыв 3. Проверить сопротивление изоляции электродвигателя и сопротивление обмоток постоянному току. При обнаружении повреждения электродвигатель заменить 4. Включить автоматический выключатель питания и проверить наличие напряжения на всех фазах
2.	Останов ПМ в промежуточном положении	1. Исчезновение напряжения в цепях питания ПМ	1. Восстановить питание ПМ. При восстановлении питания ПМ МЗ-4 будет доведен до нормального положения автоматически. Для ПМ ЕМ-1 доводку до нормального положения осуществить повторной подачей команды от ключа дистанционного управления

п.п.	Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения	
	<p>3. Непрерывное переключение ПМ при кратковременной подаче команды для всех видов управления То же при длительной команде и местном управлении</p>	<p>2. Короткое замыкание в цепях управления или силовых цепях электродвигателя ПМ с отключением питания</p> <p>3. Повреждение кинематической схемы ПМ (заклинивание ПМ)</p> <p>I. Залипание контактора направления</p> <p>2. Отказ в работе контактора однократности (обрыв в обмотке, заклинивание подвижной части)</p> <p>3. Для ПМ типа ЕМ-1: отказ в работе переключателя Д и, как следствие, отказ контактора однократности контакты Д' постоянно замкнуты</p> <p>I. Для ПМ типа МЗ-4 причины те же, что и указанные в п.3</p>	<p>стационарного управления или кнопки местного управления</p> <p>2. Устранить короткое замыкание и довести ПМ до нормального положения</p> <p>3. Снять питание с ПМ. Устранить причину, вызвавшую заклинивание ПМ в промежуточном положении</p> <p>I. Произвести полную ревизию контактора. Удалить с магнитной системы и контактов смазку, грязь, пыль</p> <p>2. Выявить причину отказа контактора и устраниить</p> <p>3. Отрегулировать работу переключателей Д и Д' в соответствии с п.2.2.3 настоящих Методических указаний</p> <p>I. См. п.3</p>	1 32 1
	4. То же при длительной команде и дистанционном управлении			

		2. Для ПМ типа ЕМ- однократность переключения при длительной команде не обеспечивается заводской схемой	
5.	Прекращение движения ПМ после подачи команды на переключение для всех видов управления	I. Неправильное чередование фаз питания ПМ  2. Малая длительность команды на переключение для ПМ типа МЗ-4	I. Восстановить правильное чередование фаз в цепях питания ПМ  2. Увеличить длительность команды на переключение
6.	ПМ проходит без остановок промежуточные положения, номера которых не соответствуют паспортным (для ПМ типа МЗ-4)	Разрегулирование выключателя для прохождения промежуточных положений $S_{14}$	Проверить взаимодействие выключателя $S_{14}$ с ползуном коммутатора, при необходимости произвести регулирование
7.	Несоответствие показаний указателей положения на щите управления и в ПМ	I. Отсутствие питания в цепях указателя положений  2. Несоответствие полярности в цепях питания	I. Проверить отсутствие обрывов в цепях указателя положений и надежность замыкания контактов коммутатора  2. Устранить несоответствие
8.	Работа схемы управления ПМ в I (2-м) положении при подаче команды в I-ю (2-ю) сторону (выход за крайние положения)	I. Короткое замыкание в цепях конечных выключателей  2. Отказ конечных выключателей	I. Устранить короткое замыкание  2. Провести ревизию и отрегулировать конечные выключатели
9.	Некарктерный шум и скрежет в шкафу ПМ во время переключения	I. Загрязнение и разрегулирование контакторов  2. Отсутствие смазки в редукторе	I. Произвести осмотр и ревизию дефектных контакторов  2. Заполнить редуктор ПМ смазкой. Проверить отсутствие течи масла

№ п.п.	Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
10.	Отключение трансформатора только струйным реле защиты контактора во время переключения РНН	1. Отсутствие в воздушной подушке под крышкой контактора 2. Увеличение времени переключения контактора 3. Выход контактора из "замка" и перегрев элементов токограничивающих резисторов	1. Закрыть кран между баком контактора и расширителем. Открыть пробку для выпуска воздуха и через сифонное устройство слить масло до уровня пробки. Пробку для выпуска воздуха закрыть, открыть кран между расширителем и контактором и опломбировать его в открытом положении 2. Получить консультацию на заводе-изготовителе трансформатора 3. То же

Приложение 3

ДОПУСКИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА КРУГОВЫЕ ДИАГРАММЫ ПУ

Таблица ПЗ.1

Нормы на круговую диаграмму ПУ производства НРБ<sup>1</sup>

Тип ПУ	Число оборотов выходного вала			Число оборотов выходного вала на переключение
	до размыкания контактов избирателя	до замыкания контактов избирателя	до срабатывания контактора	
PC-4	4-12	12-21	25-29	33

Таблица ПЗ.2

Тип ПУ	Размыкание контактов избирателя (от начала процесса переключения), град., не менее	Замыкание контактов избирателя (до момента срабатывания контактора), град., не менее	Срабатывание контактора (до завершения процесса переключения), град. не менее	Число оборотов выходного вала на переключение
SCVI-II100	300	330	450	6
SAVI-I600	315	350	440	6
SDVI-630	I60	I80	440	6
SDVI-I250	300	340	440	6

<sup>1</sup>На отдельные партии ПУ нормы могут отличаться от приведенных. При наладке необходимо пользоваться нормами, приведенными в сертификате и заводских инструкциях на данное ПУ.

Приложение 4

ЕМКОСТНЫЙ СПОСОБ СНЯТИЯ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ  
УСТРОЙСТВА РПН

Емкостный способ снятия круговой диаграммы позволяет производить работы без вскрытия крышки контактора, а также проверять диаграмму работы предизбирателя без непосредственного доступа к нему. Это создает существенные преимущества предлагаемого способа по сравнению с традиционным способом снятия круговых диаграмм.

Суть его заключается в следующем.

Измеритель емкости подключают к выводу X или A трансформатора (рис. П4. I) и производят измерение суммарной емкости регулировочной и общей частей обмотки на положении, ближайшем к реверсу. Затем вручную медленно производят переключение РПН в сторону реверса.

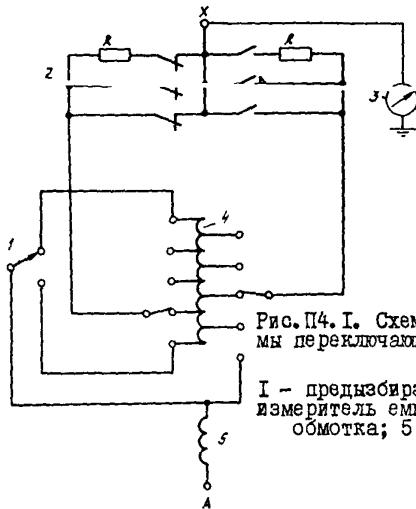


Рис. П4. I. Схема снятия круговой диаграммы по переключающему устройству емкостным способом:

I - предизбиратель; 2 - контактор; 3 - измеритель емкости; 4 - регулировочная обмотка; 5 - общая часть обмотки

В момент размыкания контактов предизбирателя произойдет отключение регулировочной части обмотки от общей, что приведет к изменению емкости и, следовательно, к резкому изменению показаний прибора. Восстановление показаний прибора свидетельствует о замыкании контактов предизбирателя.

В моменты изменения показаний прибора фиксируются углы поворота (число оборотов) выходного вала ПМ, которые используются для построения круговой диаграммы предизбирателя.

Круговая диаграмма избирателя снимается аналогично, однако в связи с тем, что изменение емкости при этом происходит только за счет отключения неработающего плеча контактора и незначительно, следует применять более чувствительные приборы.

В качестве измерителей емкости используются мосты Р-5026, Р-595. Схема включения такая же как при измерении  $t_{UB}$  трансформатора. Испытательное напряжение – не более 2-3 кВ.

При снятии диаграммы работы предизбирателя могут применяться приборы ШКВ-7:

При трехфазных устройствах РПН схему подключают к нулевому выводу трансформатора. В этом случае пофазное снятие круговых диаграмм невозможно. Однако можно определить, удовлетворяет ли круговая диаграмма всех трех фаз нормам завода-изготовителя.

Приложение 5

НОРМЫ НА ОСЦИЛЛОГРАММЫ РАБОТЫ КОНТАКТОРОВ

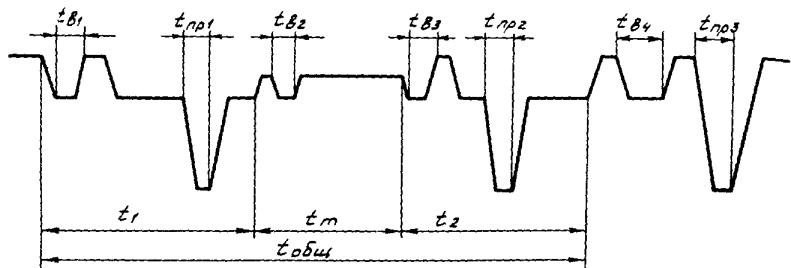


Рис. П5.1. Типовая осциллографограмма работы контактора переключающего устройства PC-4:

$$\begin{aligned} t_{\delta_1} &\leq 4 \text{ мс}; & t_{\delta_2} &\leq 4 \text{ мс}; & t_{\delta_3} &\leq 3 \text{ мс}; & t_1 &\geq 12 \text{ мс}; \\ t_m &= 0,1-6 \text{ мс}; & t_2 &\geq 12 \text{ мс}; & t_{общ} &= 30-50 \text{ мс}; & t_{p,1} &\leq 4 \text{ мс}; \\ t_{p,2} &\leq 4 \text{ мс}; & t_{\delta_4} + t_{p,3} &\leq 8 \text{ мс} \end{aligned}$$

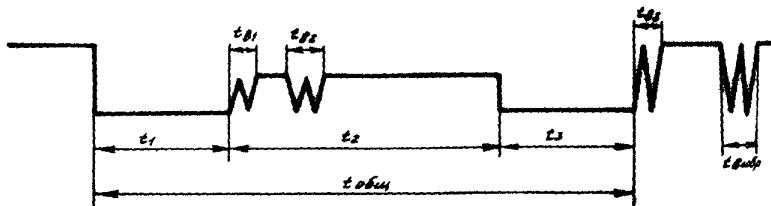


Рис. П5.2. Типовая осциллографограмма работы контакторов переключающих устройств SAV, SCV, SDV:

$$\begin{aligned} t_1 &= 10-30 \text{ мс}; & t_2 &= 20-42 \text{ мс}; & t_3 &= 10-20 \text{ мс}; & t_{общ} &= 45-85 \text{ мс} \\ t_{\delta_1} + t_{\delta_2} &\leq 12 \text{ мс}; & t_{\delta_3} + t_{\delta_{общ}} &\leq 12 \text{ мс} \end{aligned}$$

Приложение 6

ПЭО \_\_\_\_\_

станция (п/ст) \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ  
ПРОВЕРКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

1. Тип ПУ \_\_\_\_\_
2. Заводской № \_\_\_\_\_
3. Тип ПМ \_\_\_\_\_
4. Заводской № \_\_\_\_\_
5. Тип трансформатора \_\_\_\_\_
6. Внешний осмотр \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Прогонка ПУ вручную во всем диапазоне регулирования.

Проверка работы упоров и механических расцепителей.

Проверка работы электрических блокировок \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Снятие круговой диаграммы ПУ.

Снятие круговой диаграммы ПУ производилось при движении ПУ  
с \_\_\_\_\_ положения до \_\_\_\_\_ положения и обратно.

Работа контактов контактора определялась на слух.

Работа контактов избирателя определялась с помощью сигнальных  
ламп.

- 40 -

I ————— n

Положение указателя	K	K+1	K+2	K+3	K+4
---------------------	---	-----	-----	-----	-----

Срабатывание  
контактора

Норма

Измерено

Размыкание контактов  
избирателя

Норма

Измерено Фаза А

Фаза В

Фаза С

Замыкание контактов  
избирателя

Норма

Измерено Фаза А

Фаза В

Фаза С

n ————— I

Положение указателя	K+4	K+3	K+2	K+1	K
---------------------	-----	-----	-----	-----	---

Срабатывание кон-  
тактора

Норма

Измерено

Размыкание контак-  
тов избирателя

Норма

Положение указателя	K+4	K+3	K+2	K+1	K
Измерено	Фаза А				
	Фаза В				
	Фаза С				
Замыкание контактов избирателя					
Норма					
Измерено	Фаза А				
	Фаза В				
	Фаза С				

## 9. Осциллографирование работы контактора

Временные характеристики работы контактора согласно осциллограмме сведены в таблицу

#### 10. Проверка защитного реле

## Заключение

Проверку производили:

Руководитель работ:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЧАГАКЕ ПУ

- I. Вольтметр Э-514:  
    600 В - I шт.  
    30-150 В - I шт.
2. Мост постоянного  
    тока Р-333 - I шт.
3. Мост переменного  
    тока Р-5026 - I компл.
4. Осциллограф светолучевой  
    Н-105, Н-115 - I компл.
5. Магазин резисторов к  
    осциллографу - I шт.
6. Аккумуляторная батарея 12-24 В - 3 шт.
7. Щупы контактные - 2 шт.
8. Лимб - I шт.
9. Лампы накаливания - 4 шт.
10. Рубильники
- II. Провода соединительные

С п и с о к  
и с п о л ь з о в а н н о й л и т е р а т у р ы

1. Инструкция по эксплуатации трансформаторов. М.: Энергия, 1978.
2. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-20 кВ. М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.
3. Инструкция по регулированию напряжения трансформаторов РПН 35-110 кВ. М.: СПО Союзтехэнерго, 1978.
4. Инструкция по эксплуатации газовых реле *BF-80/Q* и струйных реле *URF-25/10* защиты трансформаторов и устройств РПН. М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.
5. Нормы испытаний электрооборудования. М.: Атомиздат, 1978.
6. П р о д у м и н с к и й В.В. Устройства переключения трансформаторов под нагрузкой. М.: Энергия, 1974.
7. Я к о б с о в И.А. Наладка быстродействующих переключающих устройств силовых трансформаторов. М.: Энергия, 1976.
8. Г о л у б о в А.М., М а з у р А.Л. Вспомогательное оборудование трансформаторов. М.: Энергия, 1978.
9. РТМ 16.800.723-80. Трансформаторы силовые масляные общего назначения 110-750 кВ. Транспортирование, выгрузка, хранение, монтаж и введение в эксплуатацию. М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.

---

---

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение .....	3
I. Наладка переключающих устройств .....	5
I. I. Общие указания .....	5
I. 2. Перечень работ по наладке механизма переключения и вспомогательного оборудования РПН .....	5
I. 3. Методика проведения наладочных работ .....	7
2. Наладка приводных механизмов .....	14
2. I. Наладка приводного механизма МЗ-4 .....	14
2. 2. Наладка приводного механизма ЕМ-І .....	17
Приложение I. Устройство и принцип работы переключающих устройств и приводных механизмов ...	19
Приложение 2. Характерные неисправности приводных механизмов и переключающих устройств и методы их устранения .....	31
Приложение 3. Допуски завода-изготовителя на круговые диаграммы ПУ .....	35
Приложение 4. Емкостный способ снятия круговой диаграммы устройства РПН .....	36
Приложение 5. Нормы на осциллограммы работы контакторов .....	38
Приложение 6. Протокол проверки переключающего устройства .....	39
Приложение 7. Перечень приборов и приспособлений, используемых при наладке ПУ .....	42
Список использованной литературы .....	43

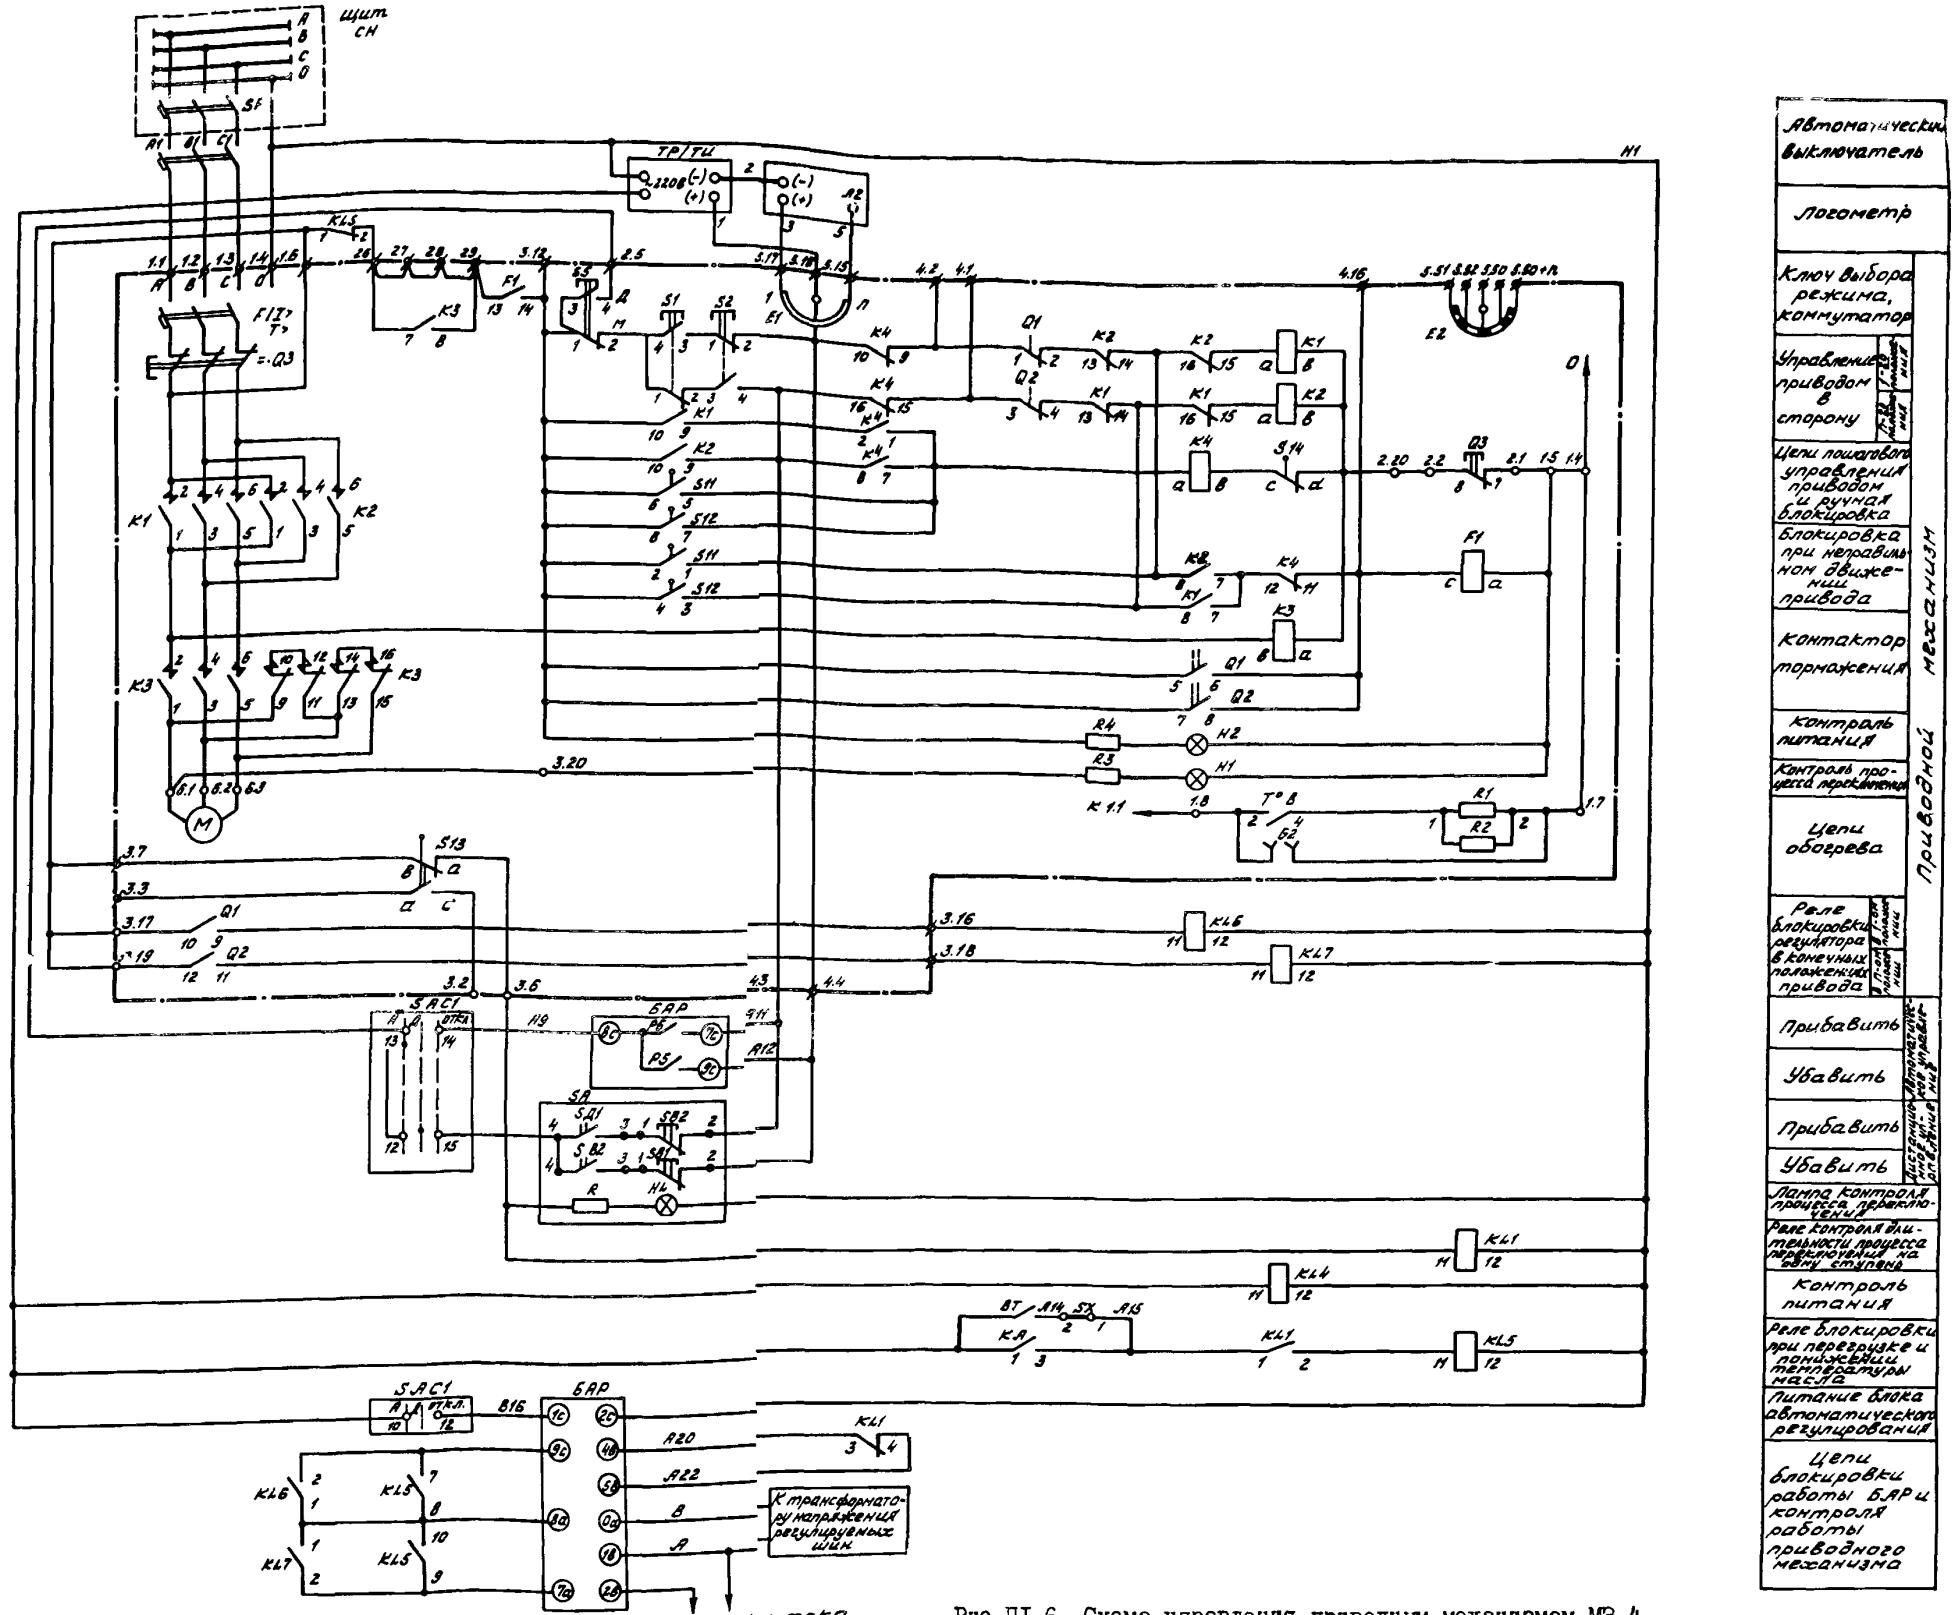
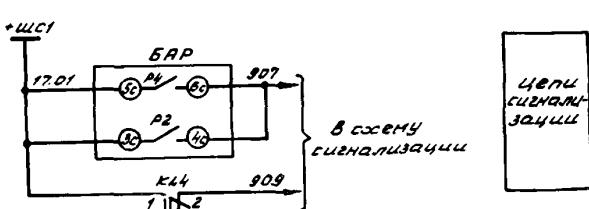


Рис. П.1.6. Схема управления приводным механизмом МЗ-4

Примечания:

- При использовании датчика температуры Т-35-03 (контакты ВТ) накладку SX замкнуть.
- Схема приводного механизма дана в соответствии с заводским чертежом № 57246-0000, сх. 3. I.
- Контакты S1 (1,2), S2 (3,4) срабатывают при переключении привода в крайние положения контакты S1 (5,6), S2 (7,8) срабатывают при выходе привода за крайние положения.
- Позиционные буквенные обозначения в приводе даны в соответствии с заводским чертежом.
- В качестве KLI применить реле РИ-256 с  $t_{возвр} = 0,8$  с. Перемычку между зажимами 1,6-2,6 снять.







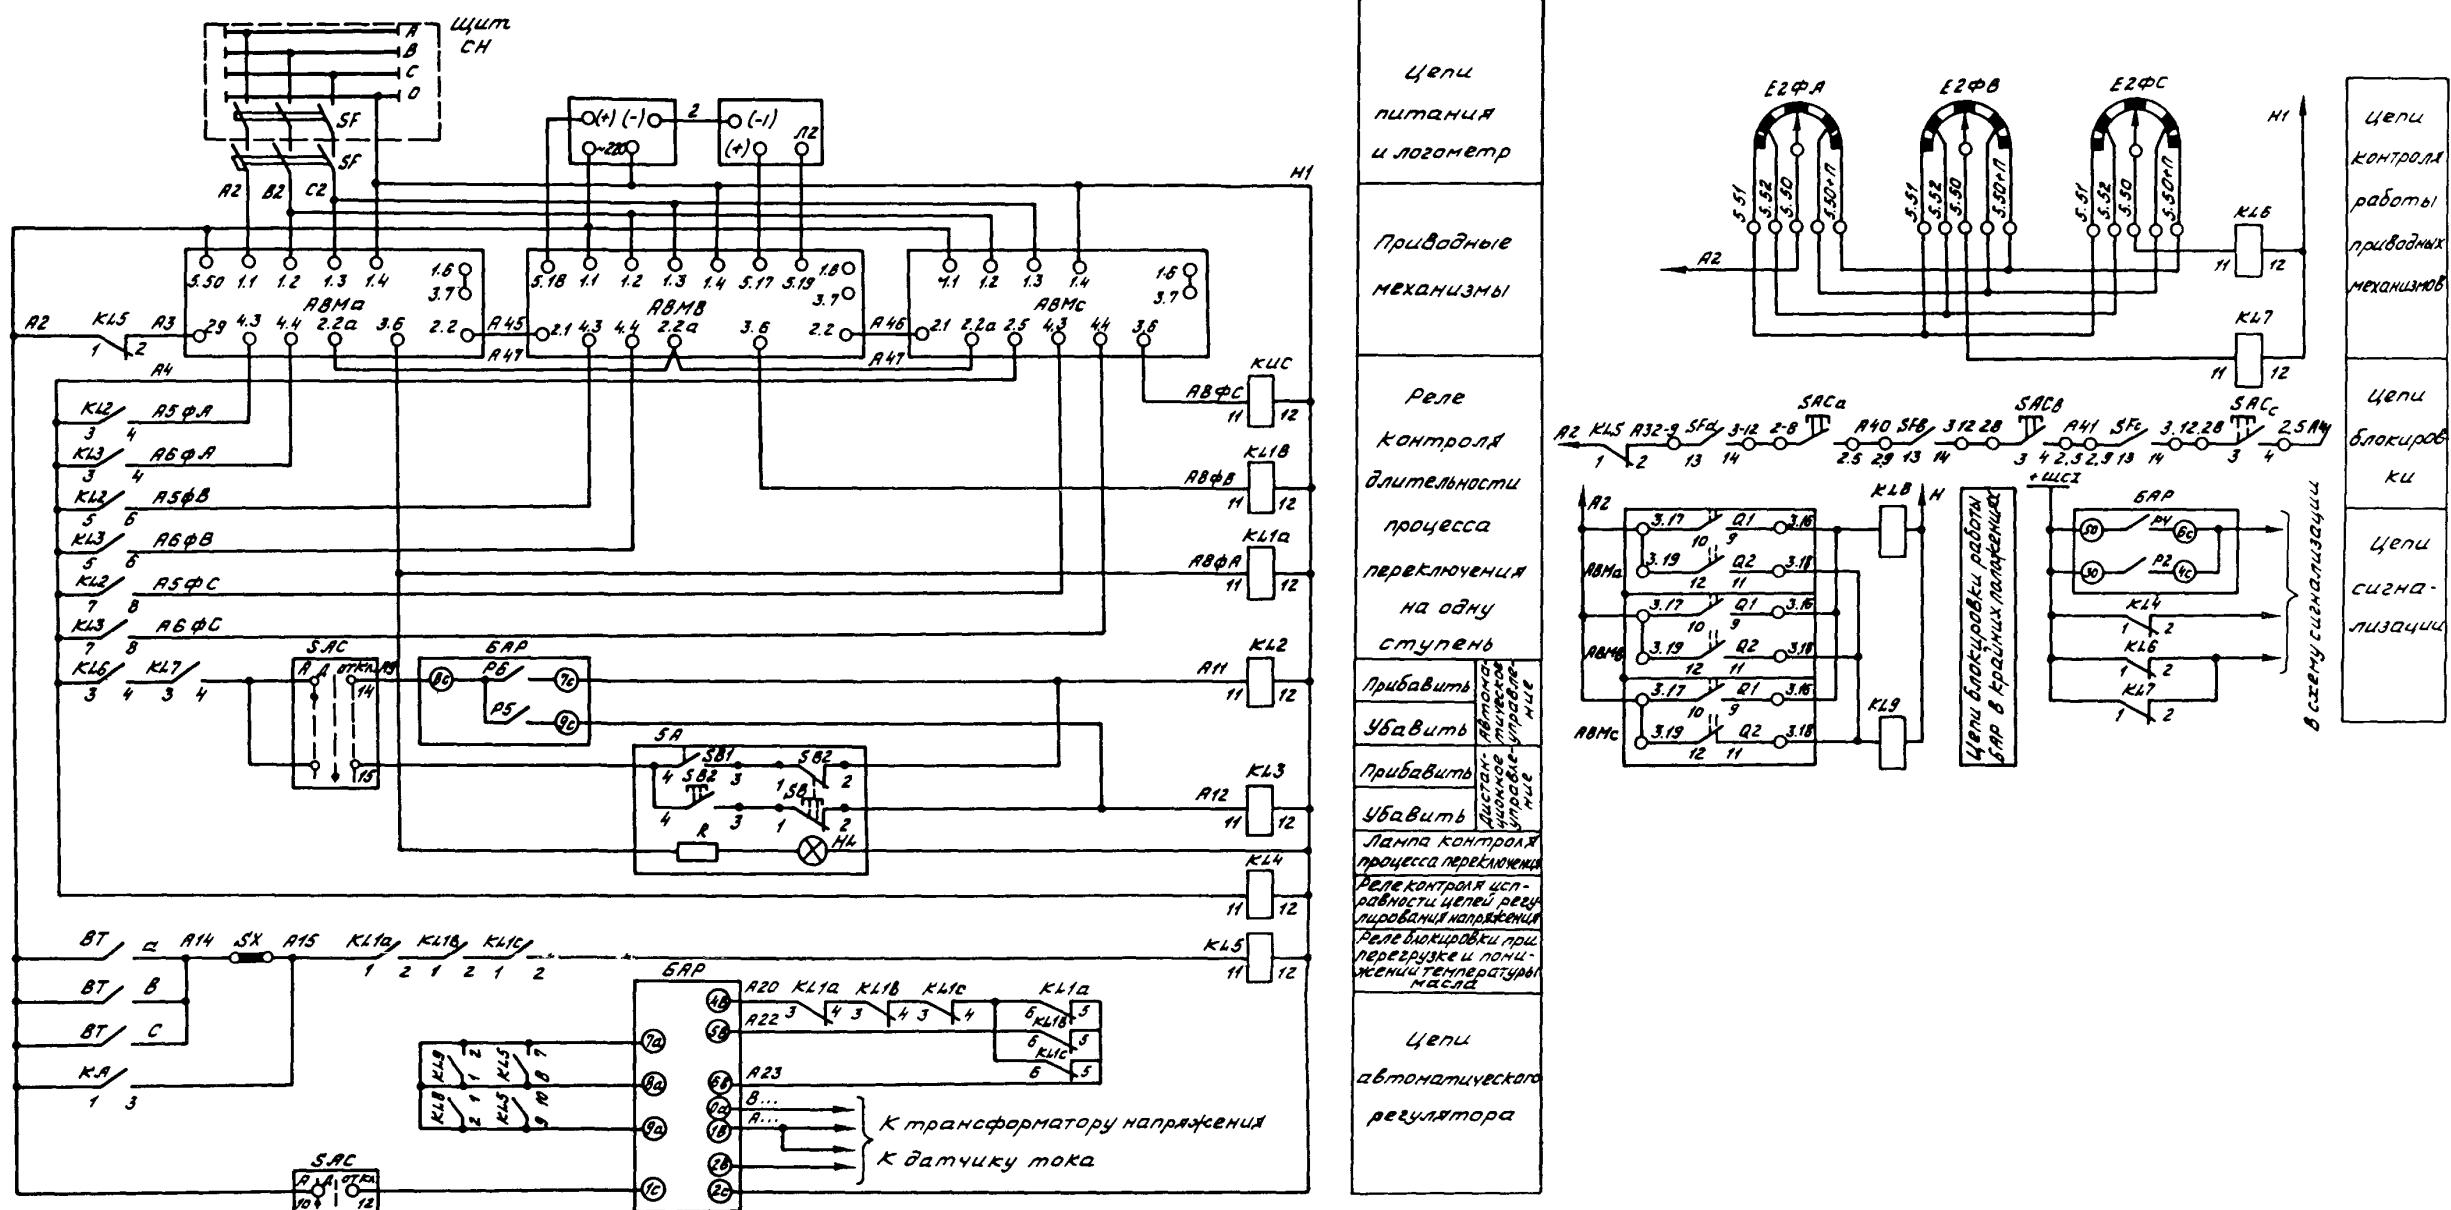


Рис. III.7. Схема управления приводными механизмами МЗ-4

**Приложения:**

- Снять следующие перемычки в приводных механизмах: ABMa I.6-2.6; 2.6-2.7; 2.7-2.8; 2.8-2.9; 2.2-2.2a. ABMb I.6-2.6; 2.6-2.7; 2.7-2.8; 2.8-2.9; 2.2-2.2a; I.3-2.1. ABMc I.6-2.6; 2.6-2.7; 2.7-2.8; 2.8-2.9; I.5-2.1.
- На ключах SAC снять перемычки I-3 и зажим 3 ключа подключить к зажиму 2.8.
- При использовании датчиков температуры T-35-03 (контакты BT) накладку SX зашунтировать.
- В качестве KL1a, KL1b, KL1c применить реле РП-256 с  $t_{возвр} = 0,5 \pm 0,8$  с; KL6, KL7 - РП-256 с  $t_{возвр} = 1,1$  с

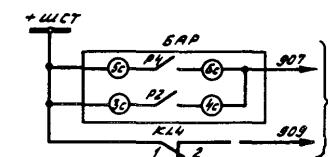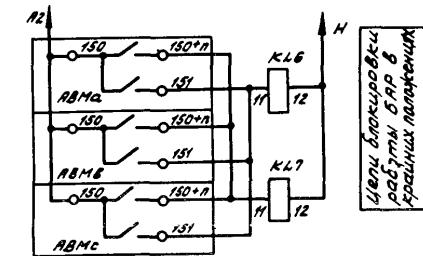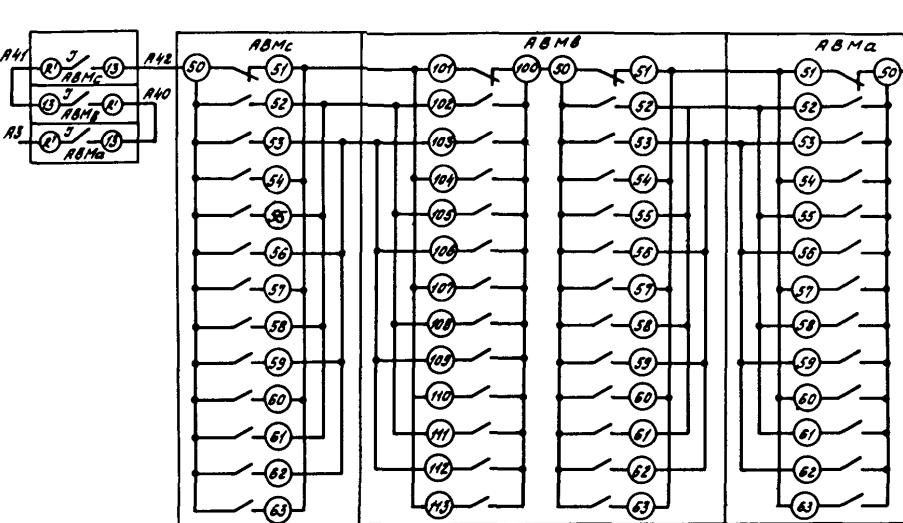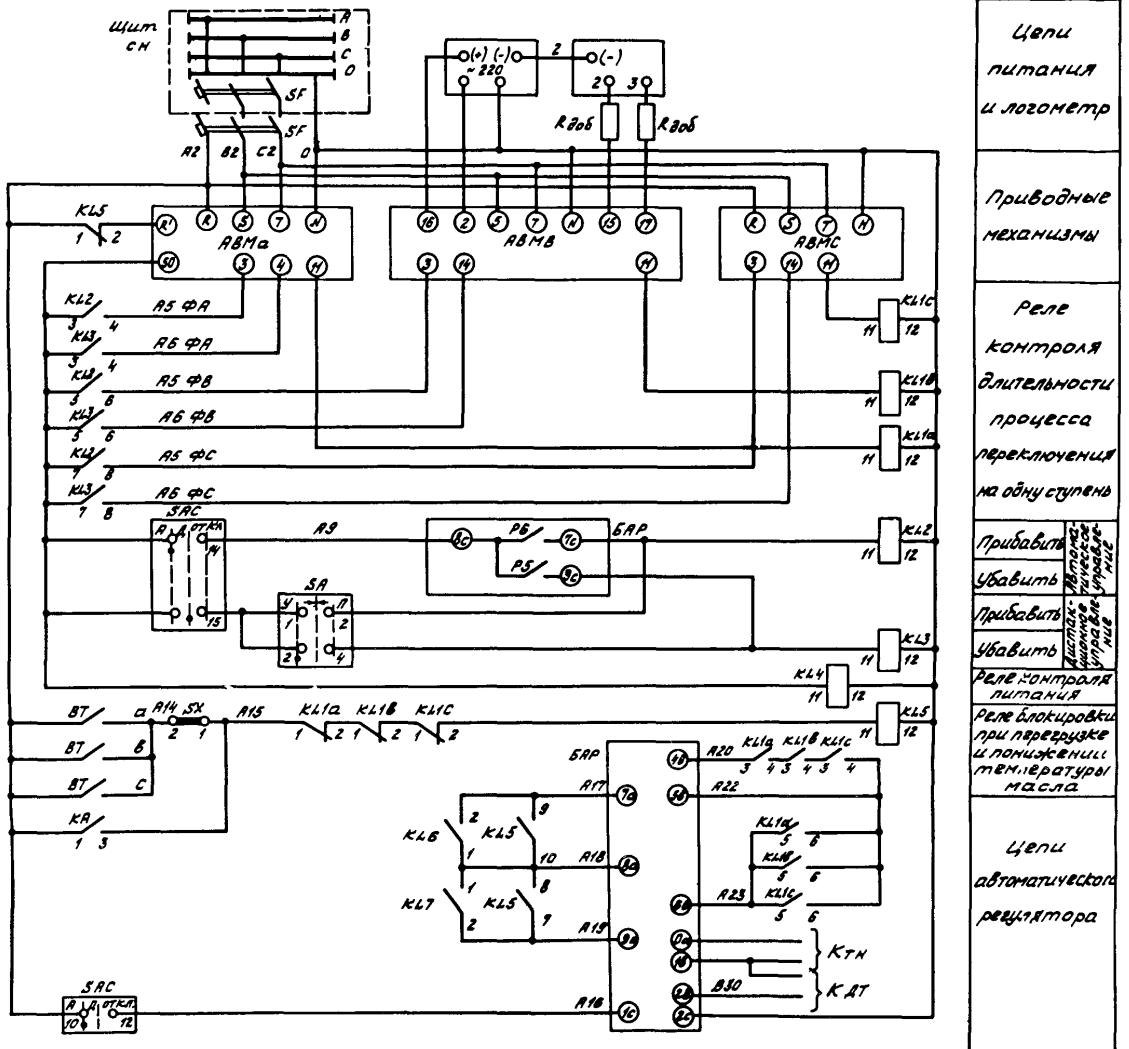

Цену контролю синхронної роботи пристрій фази ABC

Рис. II.9. Схема управления приводными механизмами ЕМ-1.  
 П р и м е ч а н и я: 1. При использовании датчиков температуры Т-35-03 (контакты ВТ) накладку SX зашунтировать.  
 2. Во всех приводных механизмах снять перемычку R-R,

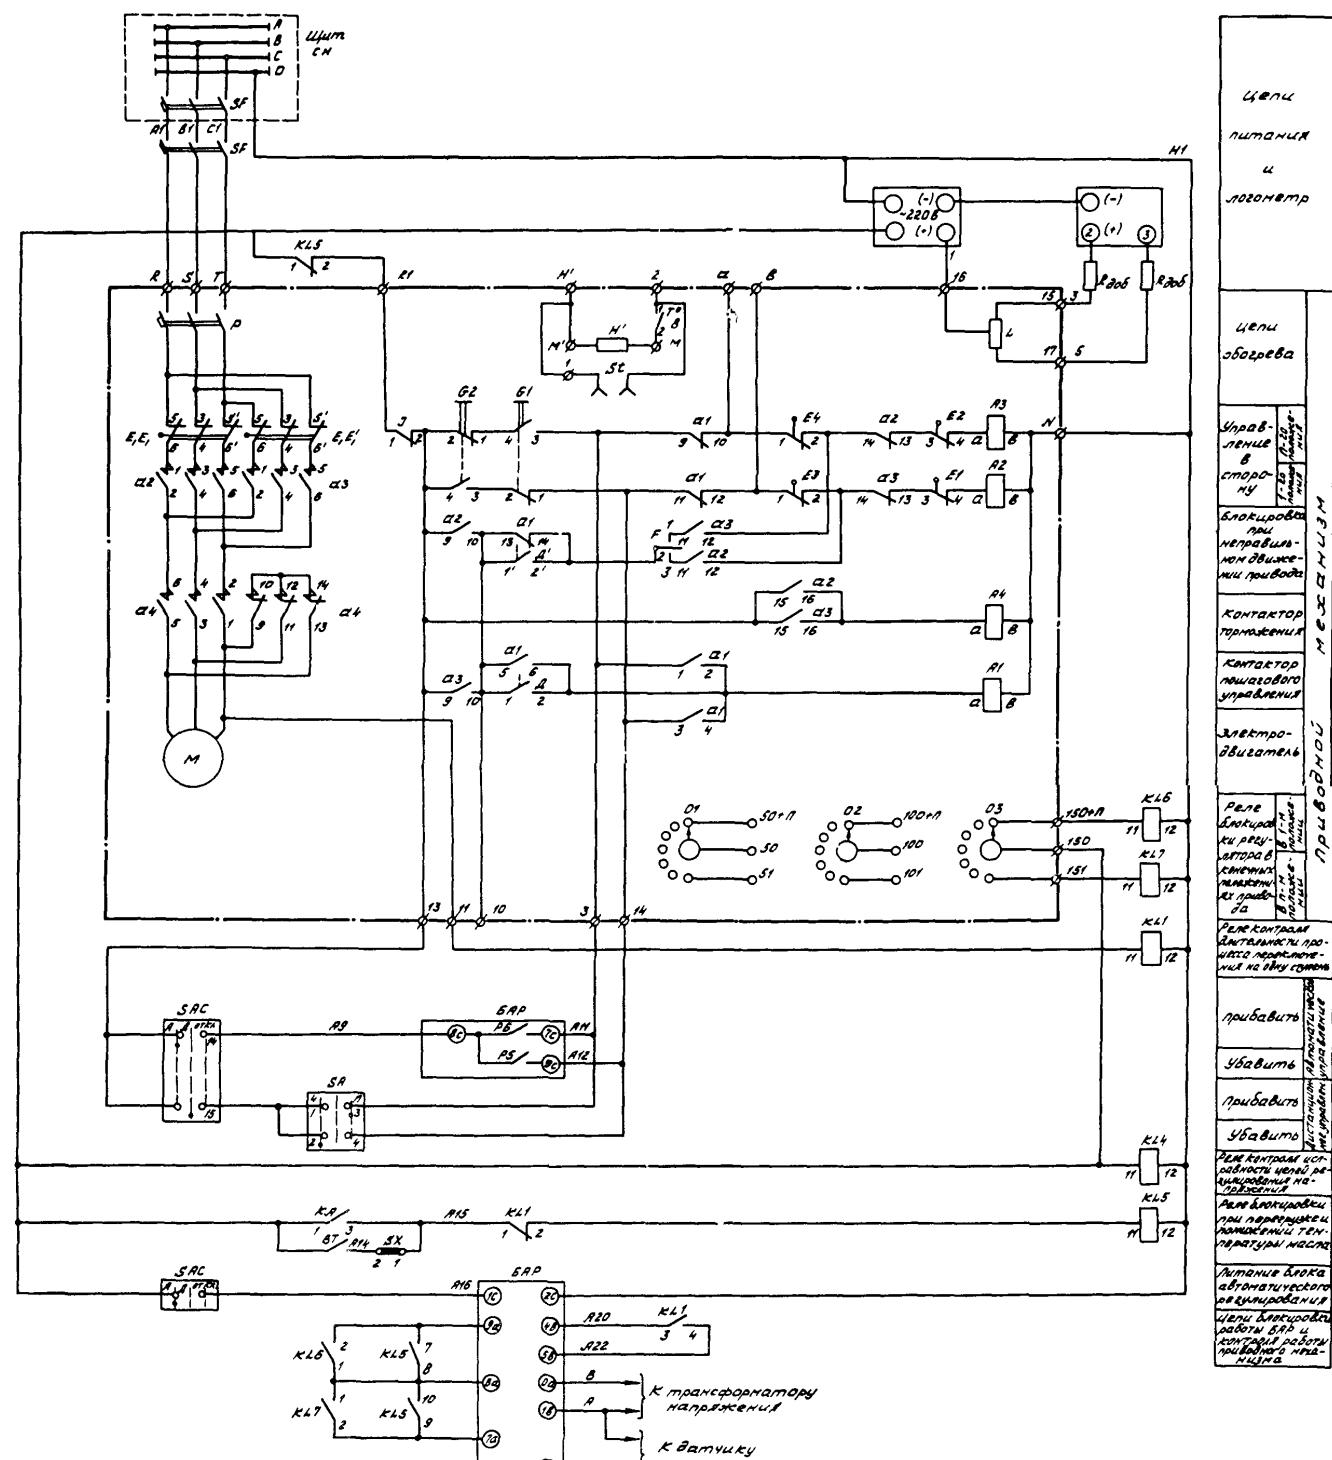


Рис.П.8. Схема управления приводным механизмом ЕМ-І

П р и м е ч а н и я: I. Схема выполнена на основании заводского чертежа № 73450а RUSS.

2. В приводном механизме снять перемычку  $R - R'$ .
3. При использовании датчика Т-35-03 (контакты ВТ) накладку  $SX$  зашунтировать.
4. Позиционные буквенные обозначения в приводе даны в соответствии с заводским чертежом

