

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
31705—  
2011  
(EN ISO 11654:1997)

---

# МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗДАНИЯХ

## Оценка звукопоглощения

(EN ISO 11654:1997, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01—2009 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческим партнерством «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на основе аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (приложение Д к протоколу от 8 декабря 2011 г. № 39 )

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством
Азербайджан	AZ	Государственный комитет градостроительства и архитектуры
Армения	AM	Министерство градостроительства
Казахстан	KZ	Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Киргизия	KG	Госстрой
Молдова	MD	Министерство строительства и регионального развития
Россия	RU	Министерство регионального развития
Таджикистан	TJ	Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Узбекистан	UZ	Госархитектстрой
Украина	UA	Министерство регионального развития и строительства

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN ISO 11654:1997 Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption (Акустика. Звукопоглотители, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения) путем изменения текста примечания к подразделу 5.4, выделенного в тексте стандарта курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001(подраздел 3.6)

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия — модифицированная (MOD)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1521-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31705—2011 (EN ISO 11654:1997) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Правила расчета . . . . .	2
5 Представление результатов расчета . . . . .	3
Приложение А (справочное) Примеры вычисления индексов звукопоглощения $\alpha_w$ при наличии индикатора формы частотной характеристики и без него . . . . .	5
Приложение В (справочное) Классификация звукопоглотителей . . . . .	6
Приложение С (справочное) Пример стандартной диаграммы значений $\alpha_S$ . . . . .	7

МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗДАНИЯХ

Оценка звукопоглощения

Sound absorbing materials used in buildings. Assessment of sound absorption

Дата введения — 2013—07—01

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод оценки звукопоглощения звукопоглощающих материалов и изделий одним числом, при применении которого частотная характеристика коэффициентов звукопоглощения, измеренная в соответствии с ГОСТ 31704 в третьектавных полосах частот, должна быть предварительно преобразована в значения коэффициентов в октавных полосах частот.

Классификация звукопоглотителей, основанная на методе оценки звукопоглощения материалов и изделий одним числом, приведена в приложении В.

1.2 Метод оценки звукопоглощения материалов и изделий одним числом применяют для установления требований акустическим характеристикам звукопоглощающих материалов и изделий, предназначенных для применения в офисах, коридорах, классных помещениях, больницах и т. д. Метод не следует применять для материалов и изделий, эксплуатирующихся в условиях окружающей среды, требующих тщательного акустического анализа и расчета, когда должны использоваться полные данные о частотной характеристике коэффициентов звукопоглощения.

Настоящий стандарт не следует применять для оценки звукопоглощения материалов и изделий, при эксплуатации которых предполагается использовать только часть частотного диапазона, охватываемого нормативной кривой. В этом случае должны применяться материалы и изделия, обладающие более высокими коэффициентами звукопоглощения в пределах требуемого диапазона частот.

Индикаторы форм, приведенные в настоящем стандарте для описания специфических особенностей характеристик звукопоглощения, применяют для материалов и изделий, которые могут иметь относительно низкий индекс звукопоглощения, но при этом обладать более высокими коэффициентами звукопоглощения в отдельных ограниченных частях нормируемого диапазона частот. Указанные материалы и изделия следует оценивать на основе полной частотной характеристики коэффициентов звукопоглощения.

Метод оценки звукопоглощения, приведенный в настоящем стандарте, не распространяется на частоты ниже 250 Гц. При необходимости применения частот ниже указанной следует пользоваться полной частотной характеристикой звукопоглощения.

Настоящий стандарт не распространяется на отдельные предметы (стулья, экраны и т. д.), а также на дорожные экраны и покрытия.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 31704—2011 (EN ISO 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере (EN ISO 354:2003 «Акустика — Измерение звукопоглощения в реверберационной камере», MOD)

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 фактический коэффициент звукопоглощения  $\alpha_p$ :** Частотно зависимые значения коэффициентов звукопоглощения, измеренные в третьоктавных полосах частот в соответствии с ГОСТ 31704 и пересчитанные в значения коэффициентов в октавных полосах частот в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

**П р и м е ч а н и е** — Для значений коэффициентов звукопоглощения в  $i$ -й октавной полосе частот применяют обозначение  $\alpha_{pi}$ .

**3.2 индекс звукопоглощения  $\alpha_w$ :** Частотно независимые значения коэффициентов звукопоглощения, соответствующие величине смещенной нормативной кривой на частоте 500 Гц (среднегеометрической частоте октавной полосы), определяемой в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

**3.3 индикаторы формы частотной характеристики  $L$ ,  $M$ ,  $H$ :** Обозначения, указывающие на наличие в частотной характеристике коэффициентов звукопоглощения, которые в отдельных октавных полосах превышают значение смещенной нормативной кривой более чем на 0,25.

**П р и м е ч а н и е** — Отрицательные отклонения коэффициентов звукопоглощения (значения коэффициентов, лежащих ниже нормативной кривой) не учитывают, т. к. указанные отклонения достигают максимума при смещении нормативной кривой до суммарного значения 0,10.

### 4 Правила расчета

#### 4.1 Фактический коэффициент звукопоглощения

Фактический коэффициент звукопоглощения  $\alpha_p$  в каждой  $i$ -й октавной полосе частот определяют как среднеарифметическое значение трех коэффициентов звукопоглощения  $\alpha_{i1}$ ,  $\alpha_{i2}$  и  $\alpha_{i3}$ , измеренных в третьоктавных полосах частот, входящих в состав октавы, и вычисляют по формуле

$$\alpha_{pi} = \frac{\alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \alpha_{i3}}{3}. \quad (1)$$

Среднеарифметические значения вычисляют с точностью до второго десятичного знака, округляя полученные значения с шагом 0,05 и принимая во внимание, что максимальный коэффициент  $\alpha_{pi}$  не должен превышать 1,00.

**П р и м е ч а н и е** — Значение  $x, y2$  округляют до  $x, y0$ ;  $x, y3$  — до  $x, y5$ ;  $x, y7$  — до  $x, y5$ ;  $x, y8$  — до  $x, y+0,1$ .

**Пример — Значение 0,92 округляют до 0,90.**

#### 4.2 Индекс звукопоглощения

Для определения индекса звукопоглощения  $\alpha_w$  на нормативную кривую, приведенную на рисунке 1, наносят значения  $\alpha_{pi}$ . Нормативную кривую смещают с шагом 0,05 в направлении измеренных значений до тех пор, пока сумма неблагоприятных отклонений не будет менее или равна 0,10. Отклонение считают неблагоприятным, если измеренное значение коэффициента звукопоглощения лежит ниже нормативной кривой в данной октавной полосе. Индекс звукопоглощения  $\alpha_w$  определяют значением смещенной нормативной кривой на частоте 500 Гц.


Примеры вычисления индексов звукопоглощения  $\alpha_w$  приведены в приложении А.

#### 4.3 Индикаторы формы частотной характеристики

Если значение фактического коэффициента звукопоглощения  $\alpha_{pi}$  превышает значение смещенной нормативной кривой на 0,25 или более, то значение индекса звукопоглощения  $\alpha_w$  необходимо дополнить указанием в скобках одного или нескольких индикаторов формы.

При превышении фактического коэффициента звукопоглощения в октавной полосе с частотой 250 Гц используют индикатор  $L$ . Если повышенное значение фактического коэффициента звукопоглощения отмечают в октавных полосах с частотами 500 или 1000 Гц, используют индикатор  $M$ . Если повышенное значение коэффициента звукопоглощения отмечают при 2000 или 4000 Гц, используют индикатор  $H$ .

**П р и м е ч а н и е** — Индикатор формы частотной характеристики коэффициентов звукопоглощения означает, что в одном из диапазонов частот (или в нескольких) фактический коэффициент звукопоглощения значительно превышает значения нормативной кривой. Заинтересованные стороны должны обратить внимание на полную частотную характеристику коэффициента звукопоглощения материала или изделия.

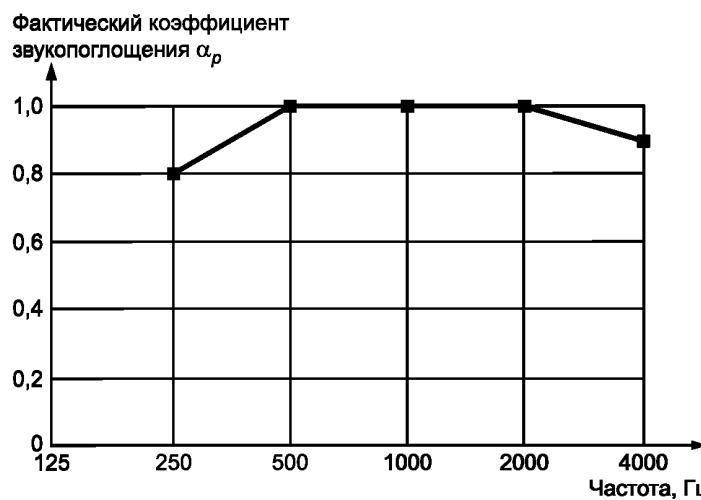

Частота, Гц	250	500	1000	2000	4000
Значение фактического коэффициента звукопоглощения	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90

Рисунок 1 — Нормативная кривая для определения индекса звукопоглощения  $\alpha_w$

## 5 Представление результатов расчета

Результаты расчета представляют в соответствии с 5.1—5.3. В зависимости от цели представления результатов один или несколько акустических параметров могут быть исключены, если об этом не указано особо.

### 5.1 Значения $\alpha_s$

На диаграмму наносят значения коэффициентов звукопоглощения  $\alpha_s$ , измеренных в соответствии с ГОСТ 31704 в третьоктавных полосах частот. Указывают частоту по оси  $x$  в логарифмическом масштабе из значения  $\alpha_s$  — по оси  $y$  в линейном масштабе. Расстояние между октавами по частотной шкале должно быть 15 мм; расстояние для диапазона, составляющего 0,30 коэффициента звукопоглощения, также должно быть 15 мм (см. приложение С).

Диаграмма может быть заменена или дополнена таблицей. В этом случае значения коэффициентов звукопоглощения приводят с точностью до второго десятичного знака.

### 5.2 Значения $\alpha_p$

На диаграмму наносят значения фактического коэффициента звукопоглощения  $\alpha_p$ . Указывают частоту по оси  $x$  в логарифмическом масштабе из значения  $\alpha_p$  по оси  $y$  в линейном масштабе. Расстояние между октавами по частотной шкале должно быть 15 мм; расстояние для диапазона, составляющего 0,30 коэффициента звукопоглощения, также должно быть 15 мм. Размечают ось  $y$  от  $\alpha_p = 0$  до  $\alpha_p = 1,0$  и ось  $x$  в октавных полосах от 125 до 4000 Гц (см. приложение А).

Диаграмма может быть заменена или дополнена таблицей. В этом случае значения коэффициентов звукопоглощения указывают с точностью до второго десятичного знака.

### 5.3 Значения $\alpha_w$ и индикаторы формы частотных характеристик

Индекс звукопоглощения  $\alpha_w$  указывают с точностью до второго десятичного знака. Индикаторы формы указывают в скобках после значения  $\alpha_w$ .

*Пример —  $\alpha_w = 0,70 (MH)$ .*


**П р и м е ч а н и е** — Если указан индикатор формы, то расчет необходимо дополнить следующим положением: «Рекомендуется использовать оценку звукопоглощения одним числом в сочетании с полной частотной характеристикой коэффициента звукопоглощения, которую, если необходимо, можно построить».

### 5.4 Дополнительная информация

Для каждой кривой  $\alpha_p$  и значения  $\alpha_w$  должно быть выполнено следующее условие.

Для образцов материалов и изделий, установленных при испытании так, чтобы за ними оставался воздушный зазор, указывают глубину воздушного зазора (см. рисунок 2).

**П р и м е ч а н и е** — Глубину воздушного зазора устанавливают по согласованию между заинтересованными сторонами.

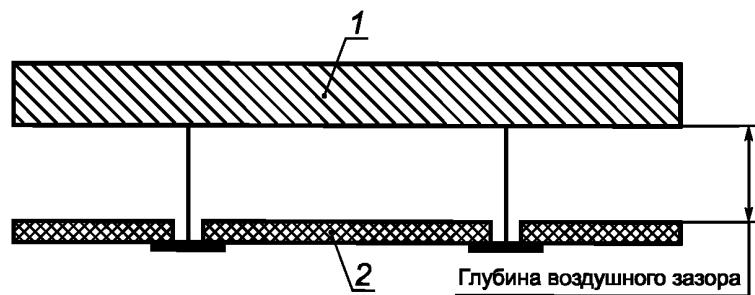

1 — поверхность помещения; 2 — звукопоглотитель

Рисунок 2 — Схема размещения образцов материала при проведении испытаний

**Приложение А**  
(справочное)

**Примеры вычисления индексов звукопоглощения  $\alpha_w$  при наличии индикатора формы частотной характеристики и без него**

Пример вычисления индекса звукопоглощения  $\alpha_w$  приведен на рисунке А.1. Нормативную кривую смещают с шагом 0,05 в направлении измеренной частотной характеристики до тех пор, пока сумма неблагоприятных отклонений не будет менее или равна 0,10. В приведенном примере неблагоприятное отклонение возникает на частоте 250 Гц,  $\alpha_w = 0,60$ . Применение индикатора формы не требуется.


Пример с применением индикатора формы приведен на рисунке А.2. Учитывая, что неблагоприятное отклонение аналогично отклонению, приведенному на рисунке А.1, значение  $\alpha_w$  будет тем же, что и в первом примере. Так как в данном примере фактический коэффициент звукопоглощения поглотителя превышает значение смещения нормативной кривой более чем на 0,25 на частоте 500 Гц, дополнительно применяют индикатор формы М на средней частоте нормируемого диапазона.



Частота	Нормативная кривая	Звукопоглотитель
125	—	0,20
250	0,40	0,35
500	0,60	0,70
1000	0,60	0,65
2000	0,60	0,60
4000	0,50	0,55

■ — нормативная кривая; ▲ — звукопоглотитель

Рисунок А.1 — Пример вычисления индекса звукопоглощения  $\alpha_w$  ( $\alpha_w = 0,60$ )

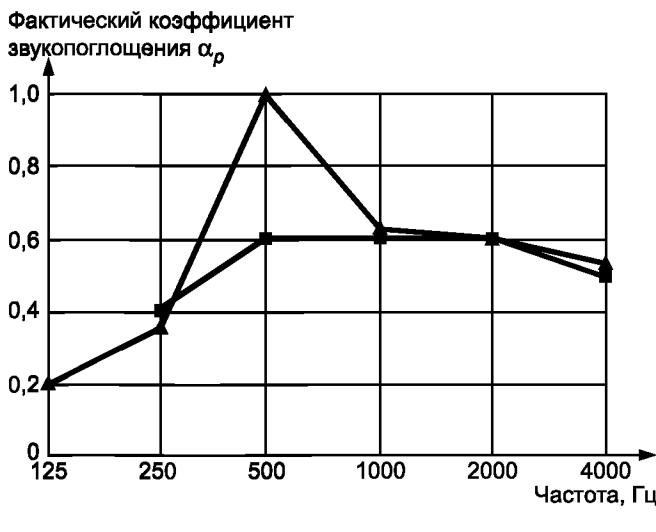

Частота	Нормативная кривая	Звукопоглотитель
125	—	0,20
250	0,40	0,35
500	0,60	1,00
1000	0,60	0,65
2000	0,60	0,60
4000	0,50	0,55

■ — нормативная кривая; ▲ — звукопоглотитель

Рисунок А.2 — Пример вычисления индекса звукопоглощения  $\alpha_w$  [ $\alpha_w = 0,60$  (M)]

Приложение В  
(справочное)

## Классификация звукопоглотителей

Классификация, приведенная в настоящем приложении, предназначена для оценки широкополосных звукопоглотителей. Значения индекса звукопоглощения в виде одного числа  $\alpha_w$  для определения класса звукопоглощения приведены в таблице В.1. Нормативные кривые, ограничивающие классы звукопоглощения, показаны на рисунке В.1.

Т а б л и ц а В.1 — Класс звукопоглощения

Класс звукопоглощения	Значение $\alpha_w$
A	0,90; 0,95; 1,00
B	0,80; 0,85
C	0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D	0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E	0,25; 0,20; 0,15
Не классифицировано	0,10; 0,05; 0,00

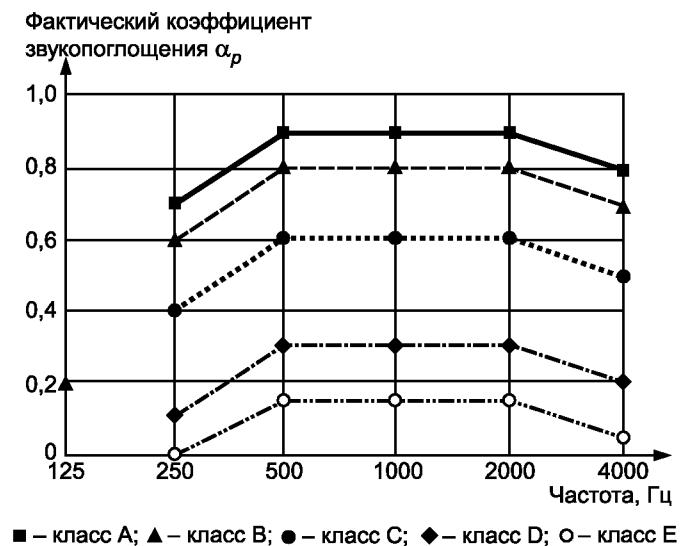
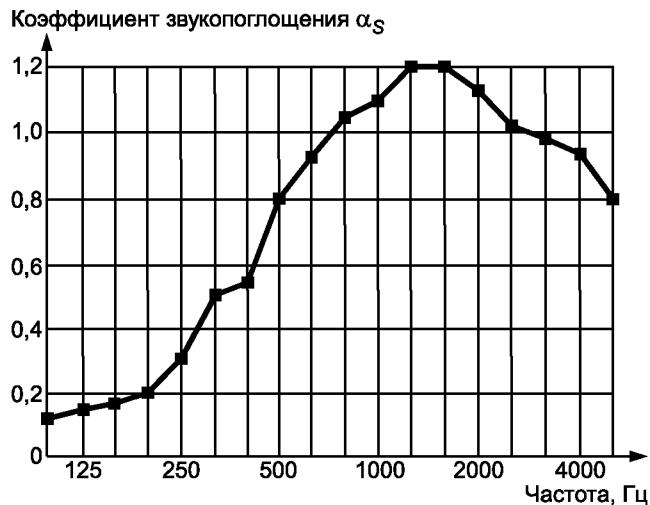


Рисунок В.1 — Нормативные кривые, ограничивающие классы звукопоглощения

Приложение С  
(справочное)Пример стандартной диаграммы значений  $\alpha_S$ 

Частота, Гц	$\alpha_S$
100	0,12
125	0,15
160	0,17
200	0,21
250	0,31
315	0,51
400	0,54
500	0,80
630	0,93
800	1,05
1000	1,10
1250	1,19
1600	1,20
2000	1,13
2500	1,02
3150	0,99
4000	0,94
5000	0,81

Рисунок С.1 — Пример стандартной диаграммы значений  $\alpha_S$ 

П р и м е ч а н и е — Приведенный в настоящем приложении пример не связан с другими примерами, изложенными в настоящем стандарте.

# ГОСТ 31705—2011

УДК 534.28:620.1:692.5:699.844:006.354

МКС 91.120.20

MOD

Ключевые слова: акустика, звукопоглощение, здания, звукопоглотители, испытания, оценка, коэффициент звукопоглощения, правила расчета, акустические измерения

Редактор *О.И. Каштанова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *М.М. Малахова*

Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 08.11.2013. Подписано в печать 23.12.2013. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 83 экз. Зак. 1505.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.