

Т И П О В А Я  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
К А Р Т А

Р А З Д Е Л 01  
А ЛЬБ О М 01.06А

РАЗРАБОТКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ЭКСКА-  
ВАТОРАМИ С РЫХЛЕНИЕМ БУРО-ВЗРЫВНЫМ  
СПОСОБОМ ПРИ ГЛУБИНЕ ПРОМЕРЗАНИЯ  
ГРУНТА ДО 1,0м

16961-12  
ЦЕНА 3-23

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-45, Смоленская ул. 22

Сдано в печать XI 1980г.

Заказ № 14886 Тираж 150 экз.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
I.10.00.17	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием.	4
I.10.00.18	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием.	33
I.10.00.19	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление грунта производится буро-взрывным способом.	63
I.10.00.20	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта буро-взрывным способом.	90
I.10.00.25.	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление грунта производится буро-взрывным способом.	118

- I.I0.00.26      Разработка траншей в мерзлых грунтах  
сезонного промерзания экскаватором  
Э-652 с погрузкой грунта в автотран-  
спорт. Глубина промерзания грунта до  
1 м. Рыхление мерзлого грунта произ-  
водится буро-взрывным способом.      143

1.10.00.17

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕЙ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ  
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ Э-652  
С УКЛАДКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ. ГЛУБИНА ПРОМЕР-  
ЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1 М. РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО  
ГРУНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ  
ПОД УКРЫТИЕМ

Т.Т.К.  
01.06Я.01

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку траншей до 3 м в мерзлых грунтах сезонного промерзания 3-ей группы экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой (рис.1) с укладкой грунта в отвал, расположенный на одной из сторон траншеи.

Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием. Бурение шпуров осуществляется бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 (рис.2). Глубина промерзания грунта до 1 м. Схема разработки траншеи, рис.3.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжительностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншей в зимнее время ведется в строгом соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прокладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи осуществляется тем же экскаватором с применением планировочного струга (рис.4).

РАЗРАБОТАНА: Трестом Оргтехстрой Главсредуралстрой Минтрансом СССР	УТВЕРЖДЕНА: Техническими управлениями Министерства СССР Минпромстроя СССР Минтранса СССР 27.01.69г. №20-2-11/91	СРОК ВВЕДЕНИЯ: " 1 " февраля 1969 г. 1696/-12 4
---	---	--

Техническая характеристика экскаватора Э-652,  
оборудованного обратной лопатой

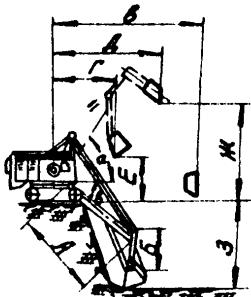


Рис. 1

Геометрические параметры экскаватора, оборудованного обратной лопатой



Наименование показателей	единица изм	величина
Емкость ковша	м <sup>3</sup>	0,65
Ширина ковша	м	1
Длина А стрелы	м	5,5
Длина Б рукоятки	м	2,8
Угол С наклона стрелы	град	45 60
Наибольший радиус копания В	м	9,2
Начальный радиус Г разгрузки	м	5 3,8
Конечный радиус Д разгрузки	м	8,1 7
Начальная высота Е разгрузки	м	2,3 3,1
Конечная высота Ж разгрузки	м	5,3 6,1
Наибольшая глубина З резания Для траншей	м	5,55
Для котлованов		4
Продолжительность цикла при работе в отвал с поворотом 90°	сек	22

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Пример: траншея длиной - 500 м  
глубиной - 3 м  
шириной по дну - 1,0 м

Таблица I

Наименование работ	Единица измерения	Величина
I. Трудоемкость разработки траншеи	чел/час	678,95
Трудоемкость разработки траншеи	маш/смена	29,32
Трудоемкость разработки 1 м <sup>3</sup> грунта	чел/час	0,18
Трудоемкость разработки 1 м <sup>3</sup> грунта	маш/смена	0,008
Потребность в экскаваторе на всю траншею	" "	17,34
Потребность в буровой установке на всю траншею	" "	9,58
Потребность в бульдозере на всю траншею	" "	2,4
Производительность экскаватора в смену	м <sup>3</sup>	216
Производительность буровой установки в смену	шпурометры	250
Выработка на 1-го рабочего в смену	м <sup>3</sup>	41,5
Стоимость разработки 1 м <sup>3</sup> грунта	руб.	0-28

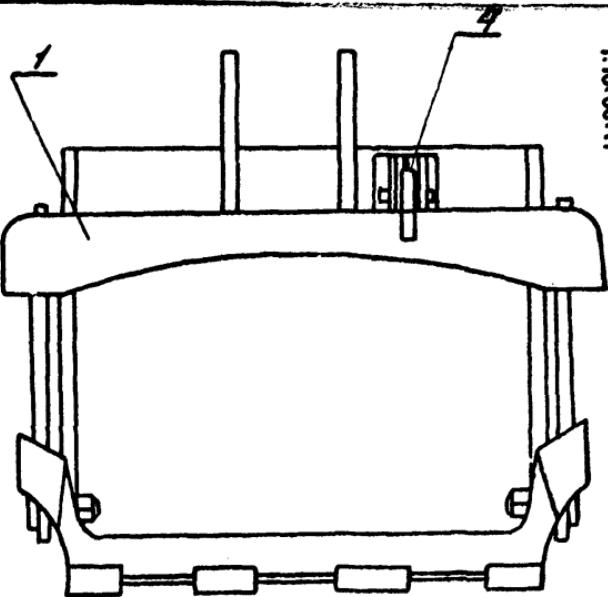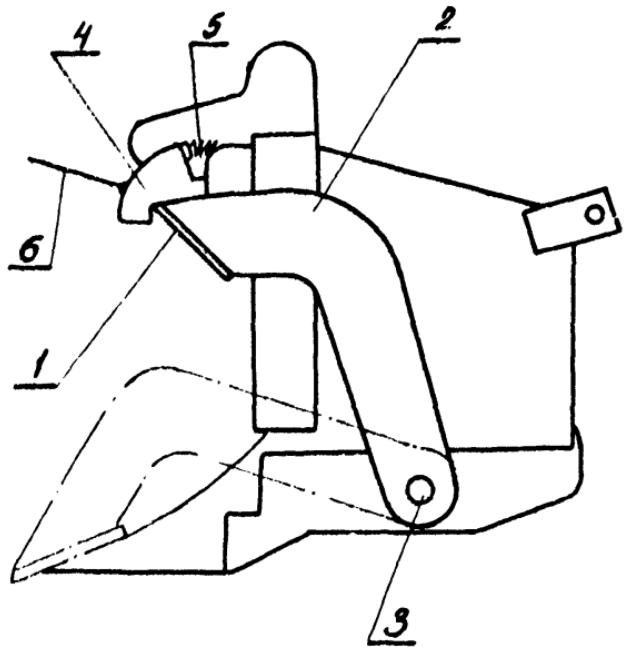

1.10.00.17

-4-

Рис.2 Струя для зачистки дна траншей экскаватором

1-Нож струя; 2-упорные штанги; 3-чапра; 4-замок-зашелка;  
5-пружина; 6-тросик

1.10.00.17

## III. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

I. К началу работ необходимо иметь:

- а) наряд-заказ на производство земляных работ;
- б) наряд-заказ на производство взрывных работ;
- в) схему разбивки траншей с нанесением существующих подземных коммуникаций;
- г) разрешение на право производства земляных работ от Гор-электросети и других организаций;
- д) разрешение на право производства взрывных работ от технической инспекции;
- е) проект на производство земляных работ, при разработке которого используется настоящая типовая карта;
- ж) проект на производство взрывных работ;
- з) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна траншей.

2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

- а) подготовительная;
- б) непосредственно разработка траншей.

Подготовительные работы: предварительная разбивка оси траншей с закреплением на местности и границ отвала. Очистка площади траншей и отвала от снега. Определяется направление разработки траншей, организация подъездов для обслуживания машин и доставка их на объект.

3. После окончания подготовительных работ приступают к бурению шпуров бурильной установкой Б-1 на базе трактора ДТ-54 на глубину до 1,2 м. Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом под укрытием. На экскавации разрыхленного грунта занят экскаватор Э-652, оборудованный обратной лопатой.

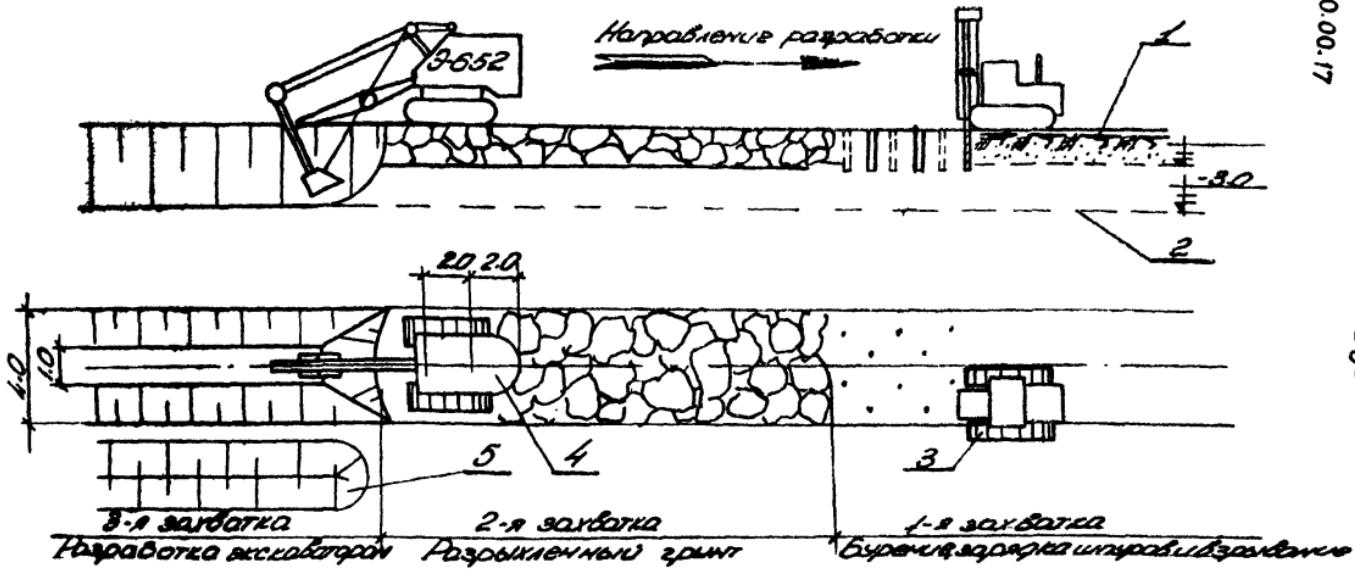


рис.3 Схема разработки траншей при рыхлении мерзлого грунта буро-взрывным способом

1. Мерзлый грунт. 2. Отметка для траншей. 3. Бурение зондажа на базе трактора АТ-54. 4. Экскаватор 3-652, оборудованный обратной лопатой. 5. Осада грунта

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется стругом смонтированным на ковше экскаватора. Разработка траншеи экскаватором производится с низкими отметок продольного профиля навстречу уклону.

4. В разделе У1 "Особые условия" записываются требования по производству работ в местах прохода воздушных линий электропередач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных условиях.

5. После завершения работ составляется схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество выполненных работ определяется согласно СНиП-III6. /См.раздел УП/.

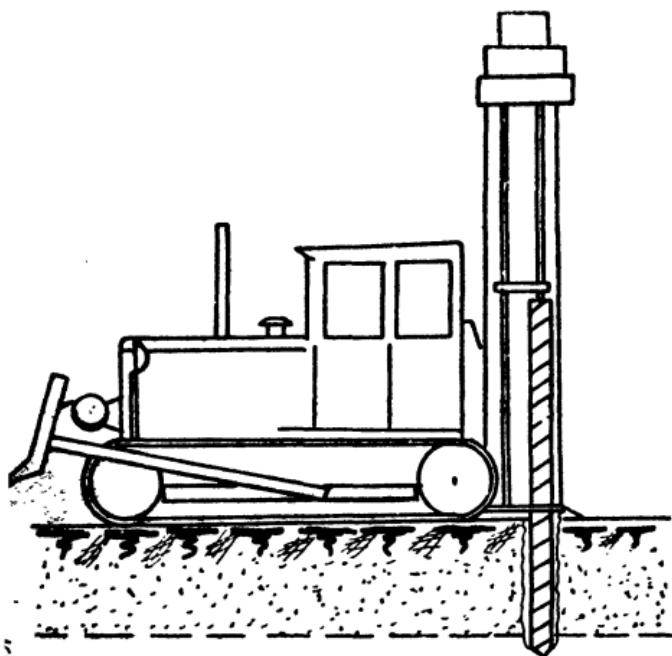


рис.4 Техническая характеристика  
бурильной установки М-1 на  
тракторе ДТ-54

14.08.17  
01.06.9.01

Диаметр шпура \_\_\_\_\_ 80 мм.  
Скорость вращения бура \_\_\_\_\_ 540 об./мин.  
Глубина бурения \_\_\_\_\_ 2 м  
Производительность шпурометров  
в смену \_\_\_\_\_ 250 - 450  
Габариты:  
высота \_\_\_\_\_ 3000 мм.  
ширина \_\_\_\_\_ 870 мм.  
Высота машины установленной  
на тракторе \_\_\_\_\_ 3500 мм.  
Вес \_\_\_\_\_ 550 кг.  
Давление жидкости в системе  
подачи \_\_\_\_\_ 15-25 кг/см<sup>2</sup>.

## IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншеи в зимних условиях осуществляется сочетанием работы двух машин бурильной установкой М-1 и экскаватором, оборудованным обратной лопатой.

Работа производится в такой последовательности. Бурильная установка бурит шпуры на глубину до 1,2 м диаметром 80 мм. Расстояние между шпурами 1 м, между рядами 0,8 м. Шпуры второго ряда располагаются по отношению к шпурам первого ряда в шахматном порядке. Схема расположения шпуроров при проходке траншеи /рис.5/. Взрывание ВВ в шпурах производится под укрытием. В качестве укрытия используются защитные камеры, которые полностью предотвращают разлет осколков мерзлого грунта после взрыва, рис.6. Вес защитного приспособления около 5 т. Имея значительные линейные размеры, покрытие позволяет при сетке расположения шпуроров 1x0,8 м разместить под ним 8 шпуроров. Перемещение защитного приспособления на строительной площадке осуществляется с помощью бульдозера Д-271. Взрывные работы под укрытием могут производиться на расстоянии до действующих цехов или жилых зданий в пределах 15-30 м /из опыта Омского треста "Строймеханизация -2" Главзапсибстрой/. Бригада взрывников заполняет шпуры внутри защитной камеры взрывчатыми веществами. После закладки ВВ шпур засыпают 10-15 сантиметровым слоем песка или мелкого сухого грунта без утрамбовки. Верхнюю часть шпуроров забивают талым грунтом. Затем производится монтаж сети и проверка ее. В качестве ВВ используются аммониты марок 6,6 кВ, 3 и т.д., представляющие смесь аммиачной селитры /79%/ с нитропроизводными ароматического ряда /таб.2/.

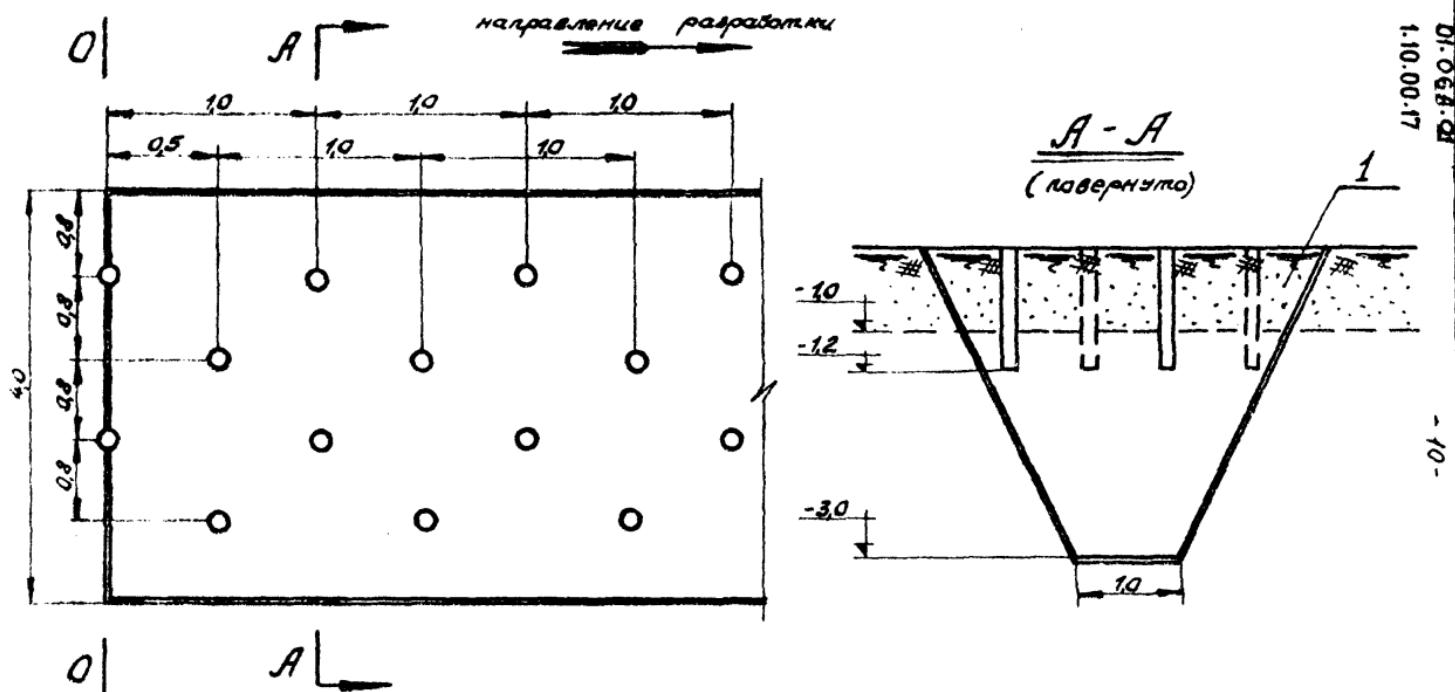


рис. 5 Схема расположения штурмов при проходке траншеи

0-0 начало траншеи 1. Морозный грунт.

Взрывание шпуров производится электрическим способом. В качестве источника тока используются взрывные машинки КПМ-1, КПМ-2. При взрывах в траншеях применяются электродетонаторы замедленного действия ЭК-3Д. Место взрыва осматривается и подается сигнал отбоя. Защитная камера передвигается и рабочий процесс повторяется.

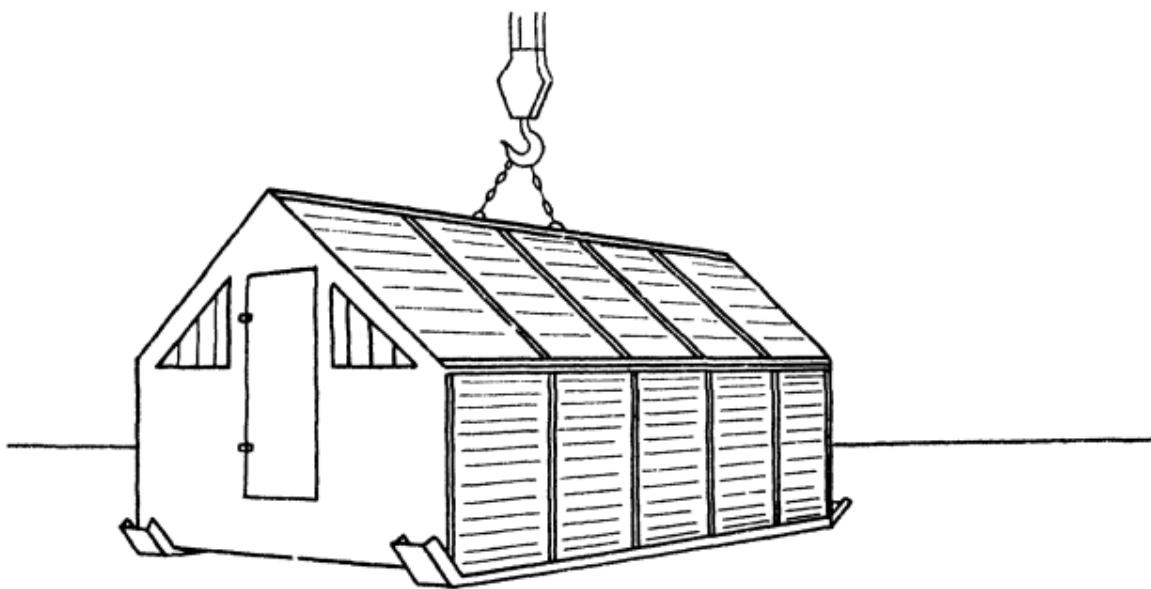


Рис. 6 Металлическое укрытие для  
внутриквартальных взрывов.

## Взрывчатые вещества (ВВ), используемые для рыхления мерзлых грунтов

Таблица 2

Наименование взрывчатых веществ	Пасынк-ная плотность в г/см <sup>3</sup>	Влажность в %	Кислотно-щелочная баланс в %	Работоспособность в см <sup>3</sup>	Горизонтальность в мм	Скорость детонации в м/сек	Теплота взрыва в ккал/кг	Цена 1 т. руб.	Гарантийный срок использования в мес.	Диаметр патрона в мм.	Вес патрона в кг	Примечание
Аммонит: № 6 порошковый	I-I, I	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-4200	I023	-	I40	6	60;70 90 и 100	(1,5; 2 3,3
№ 6 зернистый	I-I, I5	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-3800	I028	275	-	6		
№ 6 прессованный	I, 25- I, 35	0,2	+0,4	360-380	I8-22	4600-5500	I028	373	-	6		
В - 3	0,9- I, I	0,2	-0,64	360-370	I4-I5	3600-4000	I000	265	I30	6		
№ 6 ХВ	I-I, 2	0,2	-0,64	360-380	I4-I6	3600-4200	I025	278,8	I43,	6		

(Данные НИЦОМП)

Выемка разрыхленного грунта и углубление траншеи до проектной отметки 3 м осуществляется экскаватором Э-652, который приступает к работе на 4смены позже бурильной установки. Для подчистки дна траншеи до проектной отметки на ковш экскаватора монтируется струг /рис.4/. При разработке грунта экскаватором струг находится в нерабочем положении. Для зачистки дна траншеи до проектной отметки струг устанавливается в рабочее положение. Для этого машинист перемещает на себя рычаг управления. С помощью тросика защелку выводят из зацепления. Нож со штангами под действием собственного веса поворачивается на цапфах и опускается на зубья ковша.

В таком положении нож находится в период зачистки. Для вывода ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с рукоятью и при небольшом покачивании нож под действием собственного веса заходит под. защелку.

С применением струга на ковш экскаватора с обратной лопатой значительно сокращается объем ручных работ и повышается производительность труда при зачистке дна траншеи. Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормальным ковшом с недобором 10 см, затем производится подчистка дна траншеи до проектной отметки стругом и рабочий процесс повторяется. Целесообразно применять глубиномеры, установленные на экскаваторе.

Заправка машин осуществляется в междусменные перерывы. По окончании смены экскаватор должен быть перемещен на расстояние не менее 2 метров от края открытой траншеи.

В комплексе заняты рабочие /по ЕНиР/

Машинист экскаватора 6 разряда	- 2
Помощник машиниста экскаватора 5 разр.	- 2
Бурильщик 5 разряда	- 2
Взрывник 4 разряда	- 3
Взрывник 3 разряда	- 2
Машинист бульдозера Д-271 6 разряда	- 1

Необходимое количество машин и обслуживающего персонала в смену.

Таблица 3

Состав машин	Состав звена
Экскаватор 9-652	Машинист 6 разряда - I Пом.машиниста 5 разряда - I
Бурильная установка М-1 на базе трактора ДТ-54	Машинист 5 разряда - I Бригада взрывников: Взрывник 4 разряда - 3 Взрывник 3 разряда - 2
Бульдозер Д-271	Машинист 6 разряда - I

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Таблица 4

Обоснование норм	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на 100м <sup>3</sup> (час)	Трудоемкость (маш-смена)	Состав механиз-мов	Состав эвена	Продолжительность работы в днях	Числа месяца		
									1	2	3
									смены	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2
ЕНиР §2-1-15 12/1999/6	Очистка площади траншей от снега бульдозером (слой снега 20 см)	100м <sup>3</sup>	6	0,51	0,4	Бульдозер Д-271 -1	Машинист 6 р.-1	0,2			
Опыт теста Строй- ханиза- ции № г. Омск	Разбивка оси траншей и ее закрепление на местности	чел-час	4	1	0,5	-	Инженер-геод.-1 Раб.Шр.-1	0,25			
ЕНиР §2-3-' 6/9	Бурение шпуров бурильной установкой глубиной до 1,2 м	100 шпуро-метров	23,95	3,2	9,58	Бурильная установка на тракторе ДГ-54 -1	Машинист 5 р.-1	4,79			
ЕНиР §2-8-'	Размельчение ВВ в ящиках или мешках	100кг	18,96	1,45	3,4	-	Взрывник 4 р.-3	1,13			
	Погрузка ВВ с подножкой на 30 м	100кг	18,96	1,32	3,0	-	Взрывник 3 р.-2	0,15			

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.000,17,01
ЕНиР §2-3-7	Разгрузка ВВ с подноской на 30 м	100кг	18,96	1.22	2,8	-	Варивник 3 р.-2	1,4		
ЕНиР §2-3-8	Верывание шпуров электрическим способом серией до 10 зарядов под укрытием	100 заряд.	19,96	18,5	33,7	-	Варивник 4 р.-3 3 р.-2	6,8		
	Перемещение укрытия бульдозером Д-271	чел-час	16	1	2	Бульдозер Д-271- 1	Машинист 6 р.-1	1		
ЕНиР §2-3-11	Разработка грунта экскаватором Э-652 в отвал	100м <sup>3</sup>	37,5	3,7	17,34	Экскаватор Э-652 -1	Машинист 6 р.-1 Пом.маш. 5 р.-1	8,67		

Примечание: 1. Пример дается для разработки траншеи длиной 500 м.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения	Расценка на единицу измерения	Затраты труда на весь объем, чел/час	Стоимость труда на весь объем работ, руб.
Очистка площади траншей и отвала от снега бульдозером /слой снега 20 см/	100 м <sup>3</sup>	6,00	0,51	0-40,3	3,06	2-42
Разбивка оси траншей и границ отвала	чел/час	4	I	0-76	4	3-04
Бурение шпуров бурильной установкой глубиной до 1,2 м	100 шпуро-метров	23,95	3,20	I,8	76,64	43-II
Размолчение ВВ в ящиках или мешках	100 кг	18,96	I,45	0-61,6	27,49	II-68
Погрузка ВВ на автомашины и подноска на 30 м	1000 кг	1,896	I,32	0-56,I	2,5	I-06
Разгрузка ВВ с автомашин и подноска на 30 м	1000 кг	1,896	I,22	0-51,9	2,3	0-98
Взрывание шпуров Электрическим способом серией до 10 зарядов под укрытием	100заряд.	19,96	I3,5	6-59	269,46	I31,54
Перемещение укрытия бульдозером Д-271	I чел/час	I6	I	I-04	I6	I6-54
Разработка грунта экскаватором Э-652 в отвал	100 м <sup>3</sup>	37,5	7,4	5-52	277,5	207
Итого-					678,95	417-47

У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. При работе и передвижении строительных машин вблизи линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи линий электропередачи допускается только при условии, если расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, грузовыми канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не менее указанного в таблице 6;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих машин до проводов электропередач

Таблица 6

Напряжение линий электропе- редачи в кВт.	до 1	1-20	35-110	154	220	330-350
Расстояние в м.	1,5	2	4	5	6	9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также при перевозке оборудования и конструкций под проводами действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и низшей точкой санкция провода должно быть не менее указанного в табли-

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого оборудования до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение линий электропередачи в квт.	до 1	1-20	35-100	154-220	330	500
Расстояние в м.	1	2	3	4	5	6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередачи должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято напряжение как на время работы машин, так и на время их перемещения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) допускаются только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работника электрохвостства.

4. Равработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помо- землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клины и пневматические инструменты запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом (п.2)

1.10.00.17

подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступить только после их удаления саперами.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ

РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 8

Показатели	Отлично	Хорошо	Удовл.
Отклонение отметок бровки или оси земляного полотна в см	3	4	5
Отклонение от продольного уклона дна канавы	0,0003	0,0004	0,0005
Недобор грунта при разработке много-ковшовыми экскаваторами в см	5	8	10
Отклонение отметок дна котлована под блоки сборных фундаментов в см	±3	±4	±5
Недобор грунта в траншеях при строительстве магистральных трубопроводов в см	3	4	5
Отклонение отметок дна котлованов при строительстве контактных сетей в см	±5	±8	±10
Отклонения по глубине в траншеях и котлованах не учтенных выше работ в см	5	8	10
	16961-12		24

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 9

Вид отклонений	Допустимые отклонения	Способ проверки
Перебор при рыхлении грунта взрывным способом	25 см	нивелирование
Недобор грунта при разработке котлованов и траншей при помощи землеройных машин сверх установленных проектом допусков (в пределах 5-10 см)	не разрешается	-"-
Отклонение отметок дна котлована под блоки сборных фундаментов от проектных при условии, если эти отклонения не будут превышать толщины подстилающего слоя	$\pm 5$ см	-"-
При строительстве магистральных трубопроводов недобор грунта в траншеях (разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой или драглайном)	5 см	-"-

- ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы под фундаменты должны быть вырыты без нарушения естественной структуры грунта в основании.
  2. Случайные переборы грунта в отдельных местах должны быть заполнены грунтом, однородным с разрабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены переборы, должен быть доведен до естественной плотности. В особо ответственных случаях места переборов заполняются тонким бетоном.
  3. Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи должна производиться уплотнением его слоями 0,15-0,20 м.

## ЧЧ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

До начала взрывных работ комиссия в составе представителей производственного управления, принимающего выполненные взрывные работы, технической инспекции, милиции и заказчика предварительно обследует площадку, устанавливает возможность и методы производства взрывных работ, а также специальные меры безопасности при их осуществлении в зависимости от местных условий.

Взрывание мерзлых грунтов производится в соответствии с проектом производства работ, согласованным с технической инспекцией, и техническими условиями.

При ограниченном объеме работ, требующем для выполнения лишь несколько человеко-смен, проект может быть заменен инструкционной картой.

## 2. Машины и оборудование

## Состав комплекса

Таблица 8

Наименование машин	Марка (модель) машины	Вес (т)	Иодность (л.с.)	К-во машин (шт.)	Обслужи- вающий персо- нал (чел)
Экскаватор-обратная лопата	Э-652	19,9	100	I	2
Бурильная установка на тракторе ДТ-54	М-1	0,55	54	I	I
Бульдозер	Д-271	13,3	100	I	I

ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ  
ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Категория грунта
2. Влажность грунта
3. Объемный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Емкость ковша в м<sup>3</sup>
6. Марка буровой установки
7. Марка взрывчатого вещества
8. Марка трактора, перемещающего укрытие
9. Средства взрывания
10. Марка взрывчатого вещества

## IX. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

### а) Экскаваторные работы

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены и все замеченные неисправности устранены.

3. Переезды через траншеи должны обеспечиваться, одновременно с движением транспортных средств, безопасное движение пешеходов. В местах переходов через траншеи должны быть установлены мостики шириной не менее 0,8 метров с перилами высотой 1 метр.

4. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного перемещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреждения смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаватора не разрешается:

- а) находиться под его ковшом или стрелой;
- б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;
- в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в местах, где электропередачи находится в радиусе действия экска-

в.

6. Во время перерывов в работе, независимо от их причин и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку ковша необходимо производить, только опустив на землю.

В случаях временного прекращения работ по отрывке траншей или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен на расстояние не менее 2 метров от края открытой траншеи.

#### б) Взрывные работы

1. При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности /"Инструкцию по технике безопасности на буро-взрывных работах в строительстве"/. К работе с взрывчатыми веществами допускаются только лица со специальными знаниями в области применения взрывчатых материалов в промышленности. К непосредственному выполнению /производству/ взрывных работ допускаются лица не моложе 19 лет с образованием не ниже 7 классов, прошедшие подготовку по утвержденной программе, сдавшие соответствующие испытания в квалификационной комиссии и получившие "Единую книжку взрывника".

2. К руководству взрывными работами допускаются: горные инженеры и техники, лица окончившие специальные курсы взрывных работ в объеме горнотехнических учебных заведений, а также лица, сдавшие специальные испытания на право технического руководства горными или взрывными работами.

3. Все вновь поступающие и переводимые с другой работы рабочие проходят предварительно инструктаж об условиях работы и своих обязанностях.

4. Мастер /или начальник участка/ является непосредственным руководителем и организатором производства порученных ему

взрывных работ на участке, карьере, выемке и т.д.

Мастеру подчиняется весь персонал /взрывники, бурильщики, проходчики, компрессорщики, бригадиры, зав.складами ВМ и др./, занятый на руководимом им участке работ. Не реже 1 раза в месяц мастер проводит инструктаж по технике безопасности с взрывниками, бурильщиками, сигналистами и другими рабочими.

Проведение инструктажей записывается в журнале установленной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не прошедшие инструктаж, к взрывным работам не допускаются.

Перед началом взрывных работ для каждого объекта определяется величина радиуса опасной зоны от поражения осколками взорванной породы.

6. Граница опасной зоны обозначается на местности специальными предупредительными знаками /трафаретами/, которые выполняются яркими масляными красками на листовом железе определенного размера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 50 м за пределами границ опасной зоны.

Кроме расстановки предупредительных знаков, граница опасной зоны при производстве взрывных работ обязательно охраняется постами живого оцепления из числа хорошо проинструктированных рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраиваются временные укрытия - блиндажи.

7. Перед началом взрывных работ взрывники обеспечиваются следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, свистком, флагком, двумя сумками /для ВВ и СВ/, деревянным и алюминиевым забойником и мерной кружкой, а при производстве работ на косогорах, кроме того, предохранительным поясом с канатом и специальной обувью.

8. При групповом взрывании зарядов все электродетонаторы перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мостиками Р-343.

9. Соединение между собой участковых проводов и присоединение их к магистральным проводам электровзрывной сети производится только после окончания заряжения и забойки всех зарядов и удаления людей на безопасное расстояние.

Электровзрывная сеть монтируется в направлении к источнику тока.

При электрическом способе взрывания все электроустановки, контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в пределах опасной зоны, обесточиваются с момента монтажа электровзрывной сети для избежания бегущих токов и на случай их обрыва.

10. При непосредственном производстве взрывов подаются предупредительные сигналы.

Первый предупредительный. По этому сигналу все рабочие, не занятые заряжением и взрыванием, удаляются из забоя за пределы опасной зоны. У мест возможных подступов к месту производства взрывных работ выставляются посты охраны опасной зоны.

После этого взрывники приступают к изготовлению патронов-боечников, заряжению, забойке и т.д.

По окончании этих работ подается второй /боевой/ сигнал, после которого производится взрывание.

Третий сигнал /отбой/ подается после взрыва, когда взрывники проверят забой на отсутствие откавших зарядов.

II. Взрывник обязан не допускать отказов и не скрывать отказавшие заряды, если они имеют место.

Отказавший заряд представляет большую угрозу для жизни рабочих при случайном попадании бура в детонатор отказавшего заряда во время бурения, при извлечении детонатора из отказавшего заряда во время бурения при извлечении детонатора из отказавшего заряда, а также при разборке породы экскаватором или вручную кайлами, лопатами и другим инструментом.

Отказавшие заряды ликвидируются строго по "Единым правилам безопасности при взрывных работах".