

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА

Входит в комплект карт ККТ-8.0-22

Улучшенная масляная окраска
оконных и дверных блоков

КТ-8.0-24.67-77

Разработана
х)
трестом Мосоргстрой
с участием ЦНИБ Мосстроя
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Взамен КТ-8.2-2.15-67

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков.

1.2. Показатели производительности труда

Наименование, единица измерения	Сплошная шпаклевка блоков			
	оконных		дверных	
	по карте	по ЕНиР	по карте	по ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности	24,2	14,3	30,8	18,8
Затраты труда на 100 м ² поверхности, чел.-ч	33,0	56,0	26,0	42,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков должна быть выполнена частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель – маляр Ш разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.	
		1	2
Шпатель стальной	ШСД-45, ШСД-100 и ШСД-130, ГОСТ 10778-64		3

x) 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.67-77

Продолжение

1	2	3
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Ящик размером 300x200x150 мм для шпаклевки	-	1
Лестница-стремянка инвентарная	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков выполняют в следующем порядке: наносят шпателем на поверхность тонкий ровный слой шпаклевки, а затем сглаживают прошпаклеванную поверхность.

4.2. На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.

4.3. Описание операций

Наименование операций, орудий труда;
характеристика приемов труда

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; шпатели, ящик для шпаклевки, лестница-стремянка

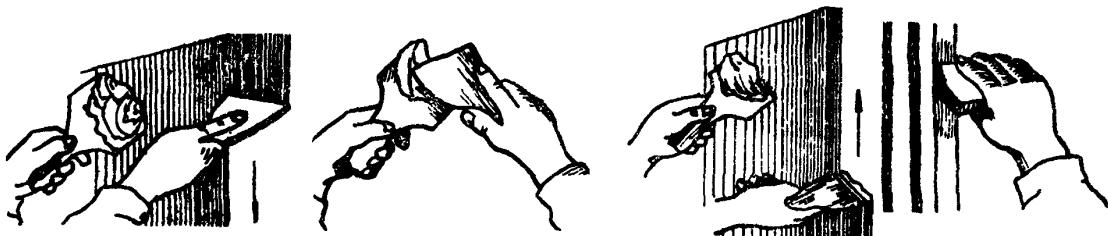

При нанесении шпаклевки маляр работает двумя шпателями. Взятую на первый шпатель порцию шпаклевки он наносит на поверхность тонким ровным слоем толщиной 2–3 мм. Излишки шпаклевки с первого шпателя маляр снимает на второй, а затем первым шпателем сглаживает поверхность, двигая его в обратном направлении. Профилированные детали он шпаклюет универсальным шпателем с резиновой вставкой