


ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

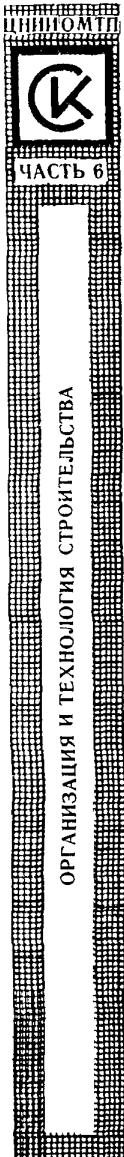

ЧАСТЬ 6

# ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6547030001  
810001

МОНТАЖ МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ МАГАЗИНА  
В КОНСТРУКТИВНОЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЕ "МОДУЛЬ" (проект 168-52/1)

МОСКВА-1990

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6547030001  
810001

МОНТАЖ МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ МАГАЗИНА  
В КОНСТРУКТИВНОЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЕ "МОДУЛЬ" (проект 168-52/1)

РАЗРАБОТАНА

Институтом Оргуралсбстрой

Главный инженер

Начальник отдела ТСП-3

В.А.Шевков

В.А.Камышев

СОГЛАСОВАНА

Управлением механизации и технологий  
строительства Госстроя СССР

Письмо от 27.01.90 г. № 12-34

Введена в действие с 1.03.1990 г.

## I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) разработана на монтаж мобильного здания магазина в конструктивной каркасно-панельной системе "Модуль" (проект I68-52/1).

Проект разработан экспериментальным конструкторским бюро НПО "Союзстройконструкция" Минуралсивстрой РСФСР.

Измеритель конечной продукции - одно здание.

Здание одноэтажное с размерами в плане - 28,8x14,4 м.

Отметка низа несущих конструкций каркаса - 3,35 м.

Карта рекомендуется для применения при монтаже конструктивных элементов каркаса, наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок, панелей покрытия, конструктивных элементов покрытия из профилированного листа.

Размеры и масса конструкций полной заводской готовности приводятся в комплектовочной ведомости проекта.

ТТК предусмотрено производство работ как в летних, так и в зимних условиях.

При привязке типовой технологической карты к конкретным условиям и объектам производства работ должны быть уточнены соответственно рабочим чертежам объемы работ, средства механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, фактические размеры здания.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### 2.1. Организация работ

До начала монтажа конструкций здания необходимо:

выполнить требования проекта производства работ (ППР) по организации строительной площадки;

разметить и закрепить проектное положение осей здания;

принять по акту работы по установке на фундаменты закладных деталей с анкерными болтами;

доставить и разместить на складе комплект конструкций на здание - при монтаже с приобъектного склада.

Для доставки на приобъектный склад стеновых панелей и перегородок рекомендуется использовать полуприцепы - панелевозы, буксируемые автомобильными тягачами. Прочие конструктивные элементы, а также монтажную оснастку и инвентарь следует завозить бортовыми автомашинами (табл. I).

При выполнении монтажа "с колес" в ППР разрабатывается график завоза конструкций и материалов.

Погрузоразгрузочные и монтажные работы ведут с помощью автомобильного крана КС-3575А с длинной стрелы 15,5 м.

В данной ТТК разработано два варианта производства работ по монтажу здания.

1 вариант предусматривает монтаж каркаса с предварительным укрупнением элементов в полурамы, состоящие из колонн и балок покрытия. Укрупнительная сборка производится в зоне монтажа.

В данной ТТК первый вариант принят за основной.

				6547030001		
Нач. отд.	Камышев	Печник		Стадия	Лист	Листов
Гл. технол.				1	32	
Н.контр.	Субботина	Борисов		И Н С Т И Т У Т		
Проверил	Никонов	Борисов		ОГУРАЛСИВСТРОЙ		
Разработ.	Мирошкин	Борисов		г. Челябинск		
Монтаж мобильного здания магазина в конструктивной каркасно-панельной системе "Модуль" (проект I68-52/1)						

II вариант предусматривает монтаж каркаса отдельными элементами. Монтаж конструкций здания выполняют по захваткам комплексным методом (лист 7).

Панели внутренних и наружных стен, перегородок, панели покрытия монтируют безвыверочным способом.

Работы по устройству покрытия из профилированного листа следует проводить самостоятельным потоком по окончании монтажа конструкций здания.

Таблица 2

Основная	Смежная	Разряды*				Коли-чество
		6	5	4	3	
Монтажник		I	I	-	-	2
Монтажник	Сварщик, такелажник	-	-	-	I	I
Монтажник	Такелажник, теплоизо-лировщик	-	-	3	I	4

\* - разряды приведены для основных профессий.

## 2.2. Технологическая последовательность выполнения работ на захватках

Последовательность монтажа конструкций на захватке (листы 9, 10, 11):

монтаж конструкций каркаса;  
монтаж внутренних стен и перегородок;  
монтаж панелей покрытия;  
монтаж наружных стеновых панелей;  
устройство покрытия.

### Монтаж конструкций каркаса

Первый вариант производства работ по монтажу каркаса предполагает монтаж укрупненными элементами - полурамами.

При укрупнительной сборке полурамы следует:

положить подкладки (листы I3, I4, 22);  
на подкладки положить колонны и балки;  
установить болты в узлах соединения колонн и балок;  
установить накладные элементы.

Перед монтажом полурам для временного крепления необходимо установить бетонные блоки-якоря (лист 12).

Перечень рекомендуемых машин и оборудования дан в табл. I.

Таблица I

Наименование комплекта машин и оборудования	Вариант (фасет-код)	Техническая характеристика	Марка	Количества
Кран монтажный	I (01-1)	Кран автомобильный грузоподъемностью до 10 т	КС-3575А	I
	2 (01-2)	Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 16 т	КС-4361 КС-4361А	I
Транспортные средства	I	Полуприцеп-панелевоз	ПШ-1307	2
	I	Тягач	МАЗ-504А	2
Оборудование для рабочего места монтажника	I	Бортовой автомобиль	ЗИЛ-130	I
	I, 2	Универсальная сборно-разборная вышка (подмостки)	Проект 1039А УМОР Мосгорисполкома	3

Все работы проводят комплексная бригада в количестве 7 человек (табл. 2).

6547030001

Лист  
2

При монтаже полурамы следует (листы I3, I4, 22):  
закрепить на полураме расчалки;  
застропить полураму;  
поднять полураму на 300-500 мм над опорами;  
установить в проектное положение;  
закрепить полураму при помощи анкерных болтов и расчалок с талрепами.

Монтаж второй полурамы на захватке осуществляется в той же технологической последовательности.

После установки и фиксации в проектном положении второй полурамы на захватке необходимо (лист I5):

поставить временные связи по крайним колоннам;  
установить ригели в положение, при котором не будет создано помех при монтаже внутренних стен и перегородок;  
снять расчалки, убрать бетонный блок (якорь) между полурамами.  
Второй вариант производства работ по монтажу каркаса предполагает поэлементный монтаж полурам на захватке. Рекомендуется поочередно (листы 21, 22):  
установить крайние колонны, закрепив их в проектном положении при помощи анкерных болтов и расчалок с талрепами;  
установить временные связи между ними;  
выполнить монтаж колонн, стоек фахверка, балок, накладных элементов последовательно - "на кран";  
закрепить конструкции расчалками.

Выверку монтируемой полурамы, а также стоек фахверка и колонн (по второму варианту) производить, совмещая осевые риски, нанесенные на опорных плитах колонн и стоек фахверка, с осевыми рисками на поверхности закладных деталей.

Крепление полурам при помощи расчалок выполняется только на **первой захватке**, на остальных - полурамы фиксируются временными связями и соединением с ранее смонтированными частями рам.

#### Монтаж внутренних стен и перегородок

В процессе монтажа внутренних стеновых панелей и перегородок на захватке, предварительно установив вручную стойки фахверка, следует (листы I6, 23):

застропить панель нижнего яруса;

в местах строповки привязать оттяжки;  
подвесить панель к месту установки, удерживая оттяжками;  
установить на опоры на стойках фахверка;  
временно закрепить панель с помощью упоров;  
установить средства подмащивания;  
расстропить панель;  
снять рым-болты, используемые для строповки;  
положить теплоизолирующий пакет;  
застропить панель верхнего яруса;  
в местах строповки привязать оттяжки;  
подвесить панель к месту установки, удерживая оттяжками;  
установить на опоры;  
закрепить панель деталями крепления;  
расстропить панель;  
снять рым-болты;  
установить средства подмащивания для монтажа ригелей;  
установить ригель (вручную);  
поставить болты в узлах крепления ригеля;  
поставить болты в узлах крепления стоек фахверка к ригелю;  
убрать упоры.

#### Монтаж панелей покрытия

Последовательность операции по монтажу панели покрытия (листы I7, 23):

застропить панель покрытия;  
поднять панель на 300-500 мм над местом установки;  
установить средства подмащивания;  
уложить панель в проектное положение и расстропить.  
Временные связи демонтируют перед монтажом последней в пролете на захватке панели покрытия.

#### Монтаж наружных стеновых панелей

Последовательность технологических операций при монтаже наружных стеновых панелей (листы I8, I9, 22):

застропить панель нижнего яруса;  
в местах строповки привязать оттяжки;  
подвести панель к месту установки, удерживая оттяжками;  
установить на опоры;  
установить средства подмазивания;  
зафиксировать панель при помощи деревянных брусков;  
расстропить панель;  
положить теплоизолирующий пакет встыки панелей верхнего и нижнего яруса;  
застропить панель верхнего яруса;  
в местах строповки привязать оттяжки;  
подвести панель к месту установки, удерживая оттяжками;  
установить на опоры;  
зафиксировать панель с помощью деревянных брусков;  
расстропить панель;  
установить детали крепления парапетных панелей;  
положить встык парапетной панели и панели верхнего яруса теплоизолирующий пакет;  
застропить парапетную панель;  
в местах строповки привязать оттяжки;  
подвести панель к месту установки, удерживая оттяжками;  
установить панель на опоры;  
закрепить панель согласно проекта;  
расстропить панель.

Монтаж наружных стеновых панелей на захватке необходимо начинать с панелей, устанавливаемых по оси "А" или "Г".

По окончании монтажа наружных стеновых панелей на захватке следует выполнить теплоизоляцию встыках панелей перегородок, внутренних и наружных стен, панелей покрытия и установить на стыках нащельники.

#### Устройство покрытия

Во избежание повреждения панелей покрытия для выполнения работ на панели укладывают деревянные трапы.

Детали крепления, прогоны, теплоизолирующие пакеты на покрытие подают краном в контейнерах.

В процессе производства работ следует (листи 20, 23):  
установить вручную деталь крепления прогонов;  
установить прогоны;  
положить встыки панелей теплоизолирующие пакеты;  
подать пакет профилированного листа на покрытие, вручную разложить листы в соответствии с проектом;  
закрепить профилированные листы на прогонах самонарезающими винтами;  
поставить на стыках листов заклепки.

#### 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Контроль качества СМР осуществляется специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Он подразделяется на производственный и инспекционный контроль.

Производственный контроль качества СМР включает:  
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов. Входной контроль проводят линейные ИПР совместно с руководителями бригад;

операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций осуществляется линейными ИПР, геодезической службой;

при приемочном контроле СМР производят проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Приемочный контроль осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87.

При приемке работ предъявляются журналы монтажных и сварочных работ, антакоррозионной защиты сварных соединений, акты освидетельствования скрытых работ.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля выборочно осуществляется инспекционный контроль, который ведется специальными службами либо комиссиями.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 3.

Таблица 3

Наименование процессов, подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Подготовка опорной поверхности фундамента для установки рам каркаса	Точность выполнения работ	Геодезические инструменты	В процессе работ и по их окончании	Мастер (бригадир)	Отклонения поверхности фундамента, выполненной до проектной отметки подошвы колонн и отметки опорных деталей, заделанных в фундаменты: по высоте – не более 5 мм; по уклону – не более 1/1000
Подготовительные предмонтажные работы	Соответствие формы и геометрических размеров проектным, наличие внешних дефектов; правильность расположения закладных деталей под колонны и стойки фахверка	Рулетка измерительная, визуальный осмотр	До начала монтажа	То же	Отклонение размеров по ГОСТ II024-84* смещение анкерных болтов, расположенных внутри контура опоры конструкций в плане: +5 мм; отклонение длины нарезки анкерного болта: +30 мм; отклонение отметки верхнего торца анкерного болта от проектной: +20 мм
Укрупнительная сборка	Качество сборки	Визуально	По окончании работ	–"–	Отклонения, допускаемые рабочими чертежами
	Качество затяжки винтов и болтов	Шупом ( $\phi=0,3$ мм), молотком	В процессе укрупнительной сборки	–"–	Шуп в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. При отстукивании молотком болты не должны смещаться
Монтаж рам каркаса	Точность установки, соблюдение технологии монтажа, правильность и надежность строповки, временного крепления	Рулетка измерительная, геодезические инструменты, отвес	В процессе монтажа	–"–	Смещение осей стоек рам относительно разбивочных осей (в нижнем сечении) – 5 мм; отклонение оси стойки рамы от вертикали (в верхнем сечении) – 10 мм; отклонение отметки опорной поверхности стоек рамы – 1,5 мм
Сварочные работы	Контроль сварочных соединений в процессе их выполнения с проверкой геометрических размеров и формы шва	Визуально, рулетка измерительная	2 раза в смену	–"–	Контроль швов неразрушающими методами по ГОСТ 3242-79. Все типы конструкций в объеме 100 %
Монтаж балок	Точность установки конструкций	То же	В процессе монтажа	–"–	Расстояние между осями балок по верхним поясам между точками закрепления – 15 мм
Монтаж стенных панелей	Точность установки, соблюдение технологии монтажа. Правильность и надежность строповки	–"–	То же	–"–	Отклонение верха панелей стен от вертикали – не более 10 мм

## Продолжение табл. 3

Наименование процессов, подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Установка нащельников	Соответствие проектному положению  Отклонение положения центров заклепок  Качество обжатия и контроль непрерывности	Визуально, рулетка измерительная  То же	При выполнении работ  То же	Мастер (бригадир)  То же	Отклонение от оси установки - 5 мм  Отклонения: вдоль нащельников - 20 мм; поперек нащельников - 5 мм
Монтаж прогонов	Точность установки, соблюдение технологии монтажа. Правильность и надежность строповки	-"-	В процессе монтажа	-"-	Допускается отклонение расстояний между осями прогонов - 5 мм
Монтаж панелей покрытия	Точность установки, соблюдение технологии монтажа	-"-	То же	-"-	Отклонение опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков - 5 мм
Постановка самонарезающих винтов	Точность разбивки осей самонарезающих винтов	-"-	-"-	-"-	Отклонение в положении центров отверстий для самонарезающих винтов - 5 мм

6547030001

лист

6

Схема монтажа конструкций здания I Вариант



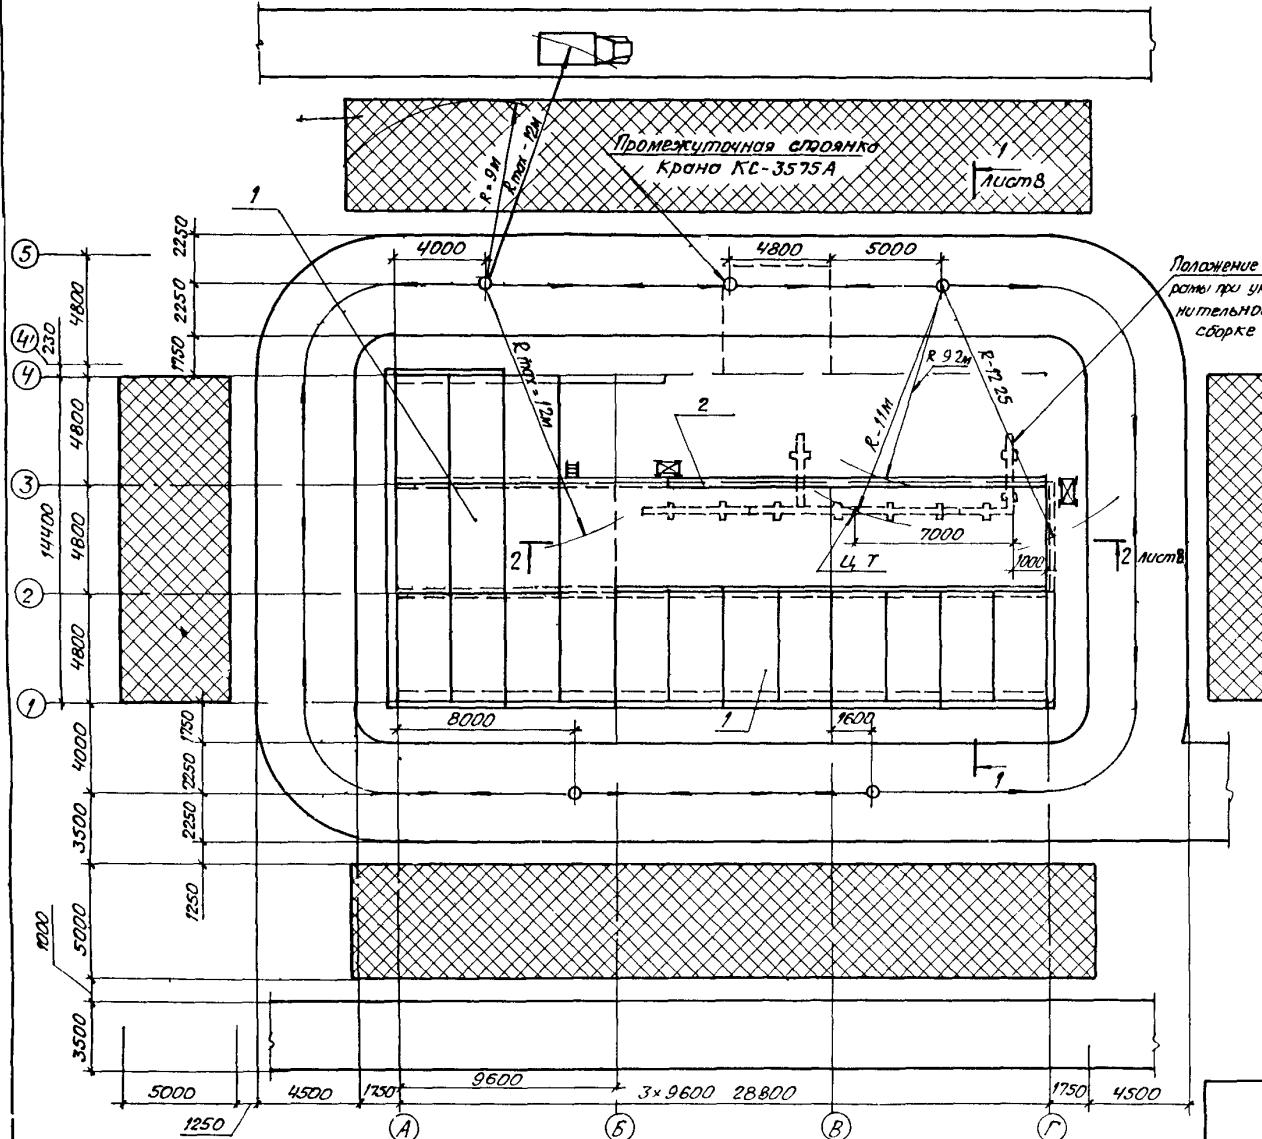



Схема последовательности монтажа здания

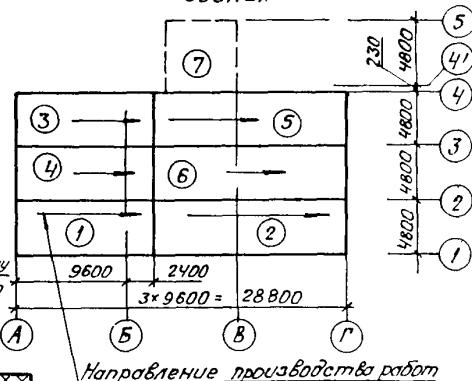

1-1

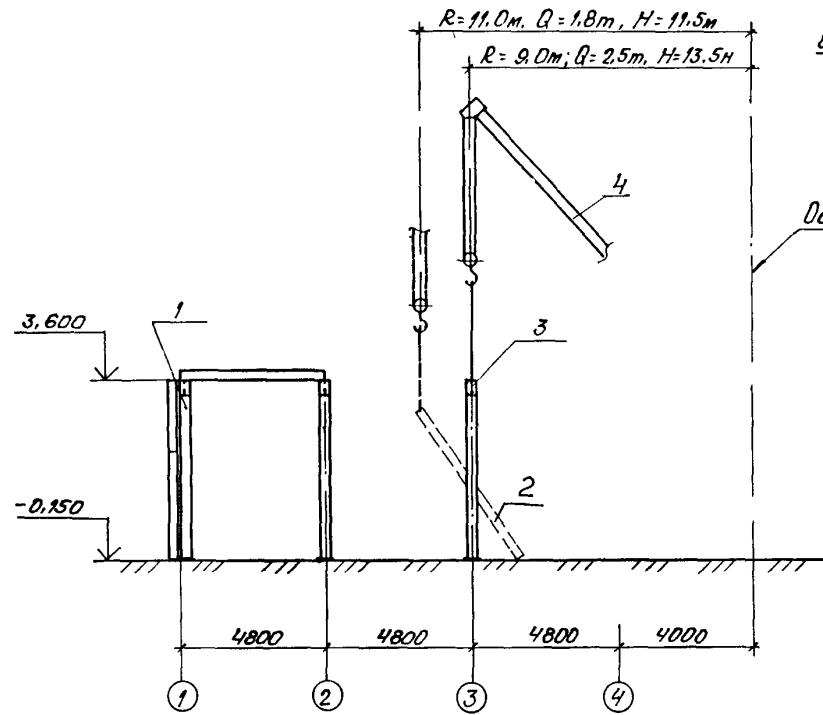

2-2

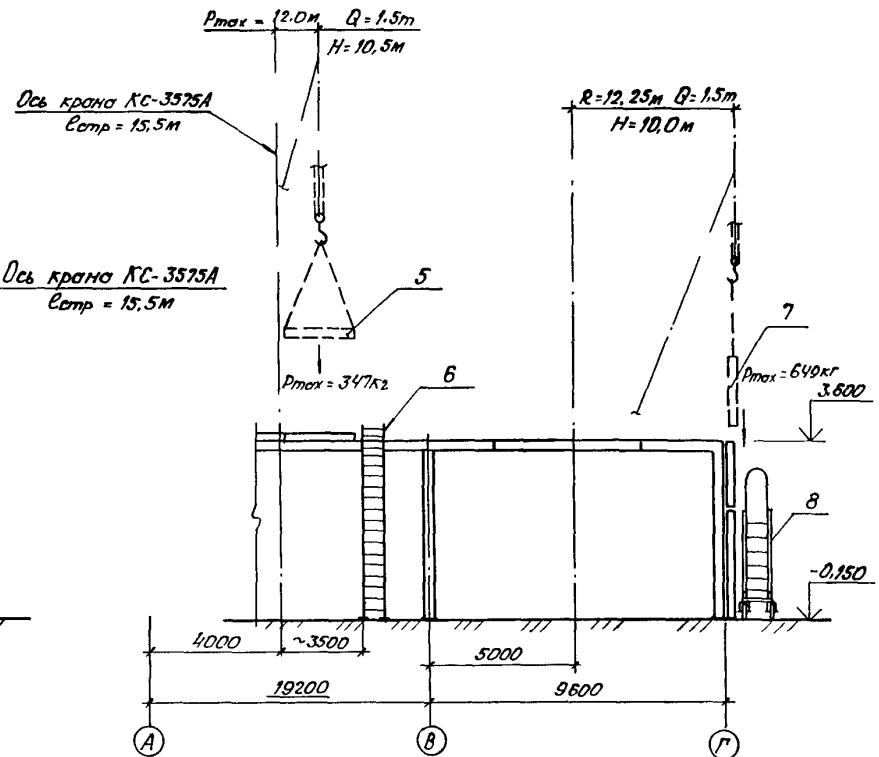

1- монтируемая часть здания;

2- полурама в проектном положении;

3- монтируемая полурама;

4- кран КС-3575А;

5- плита покрытия;

6- пристенная лестница;

7- стеновая панель;

8- сборно-разборная вышка

Данный лист читать совместно с л 7

6547030001


лист

8


Последовательность монтажа конструкций здания на захватках №1,2

I этап

монтаж полурам

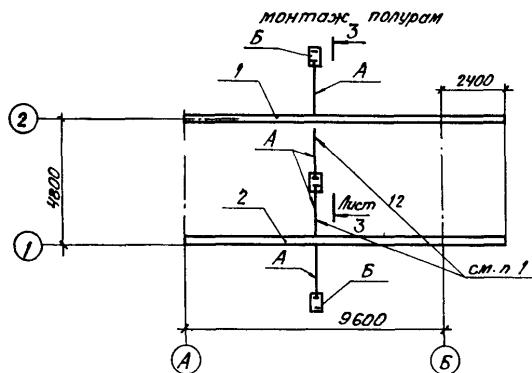


II этап  
монтаж временных связей  
и внутренних перегородок

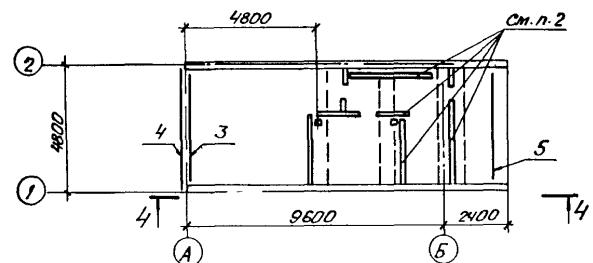


III этап


монтаж панелей покрытия

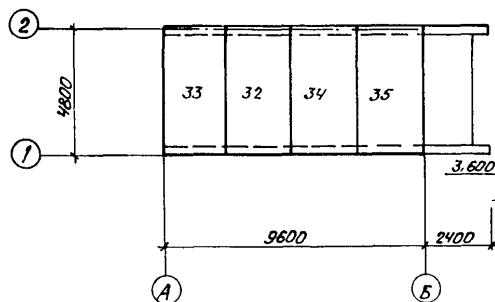

IV этап  
монтаж стеновых панелей

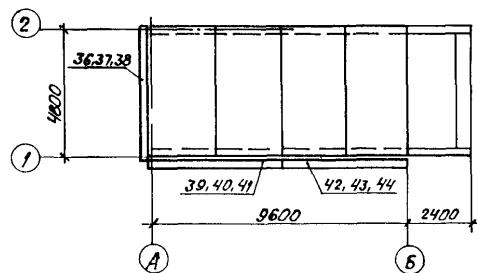

4-4

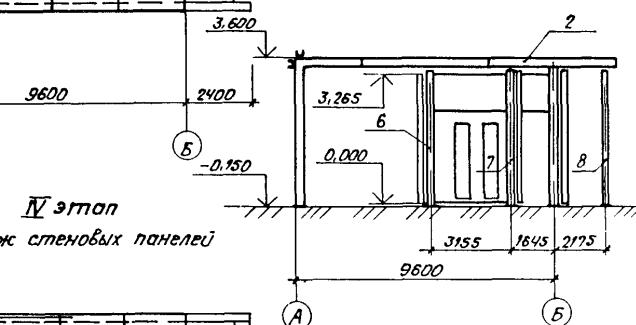


Примечания:

1. Расчалки убрать после монтажа временных связей и ригеля
2. Монтаж внутренних перегородок см л 16
3. Условные обозначения см л 11
4. Данный лист читать совместно с л 10,11


V этап

монтаж полурам

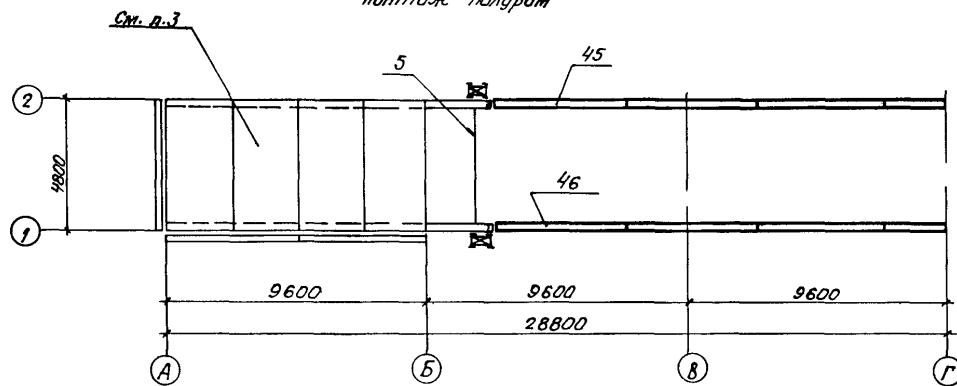

VI этап

монтаж временных связей и внутренних перегородок

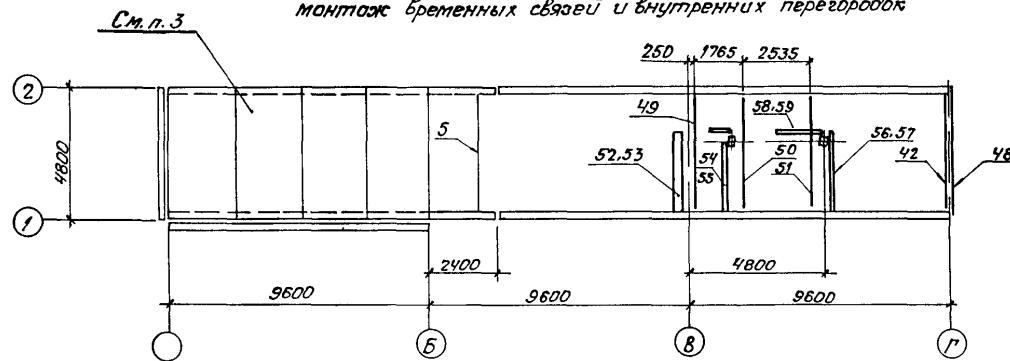


Примечания

1. Читать совместно с 7.9.11
2. Монтаж конструкций производить аналогично монтажу первой захватки
3. Смонтированные конструкции на захватке №1

6547030001

VII этап

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ

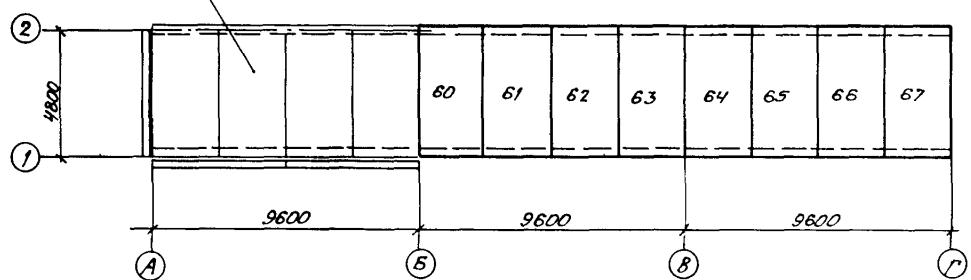


Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами 7, 9, 10
2. Последовательность монтажа элементов на последующих захватках аналогично
3. Смонтированные конструкции на захватке №1.



VIII этап

МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ


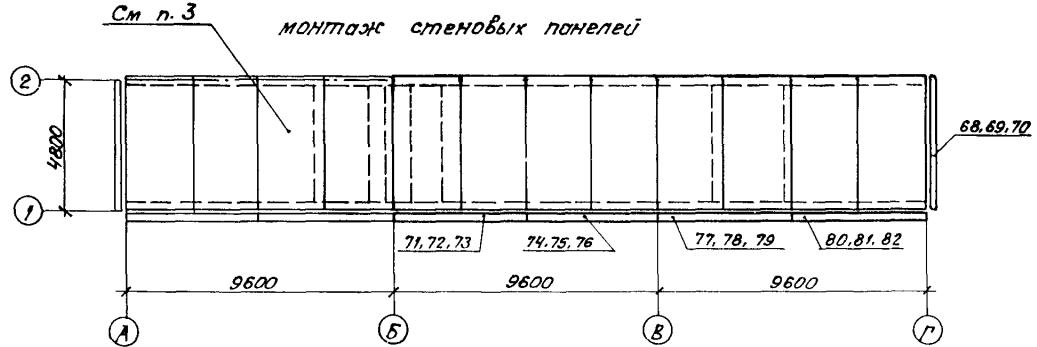


- А - расчалки ;  
 Б - якорь из фундаментного блока ;  
 1, 2, 45, 46 - полуромы каркаса ;  
 3, 4, 47, 48 - временные связи ;  
 5, 49, 50, 51 - ригели ;  
 6-15 - стойки фронтверка ;  
 16-31, 52-59 - внутренние перегородки ;  
 32-35, 60-67 - панели покрытия ;  
 36-44, 68-82 - горизонтальные стенные панели

3-3

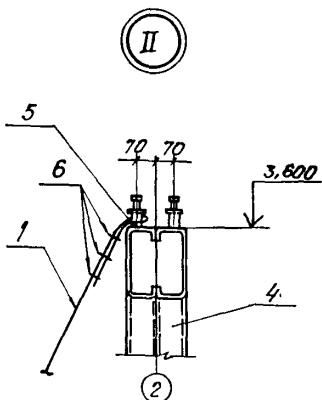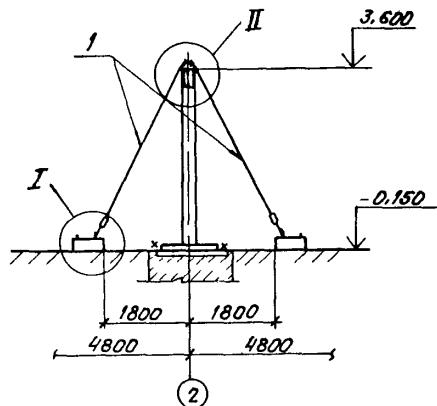

Деталь установки  
зажимов на расчалке

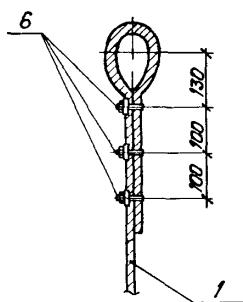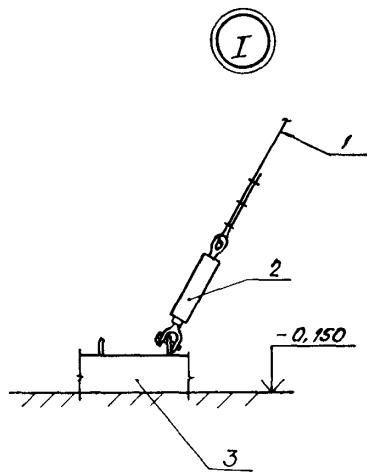


- 1- расчалка из стального каната ;
- 2- галреп морка ВУ Q=0,5т ГОСТ 5.2314-79 ;
- 3- блок фундаментный ГОСТ 19010-82\* ;
- 4- полурама ;
- 5- элемент крепления панелей покрытия ;
- 6- разжимовой зажим 16-1 ГОСТ 24.090.51-86

Данный лист читать ссобствено  
с л. 9, 13, 14.

Схема монтажа первой полуромы по оси 2


Г лист 12

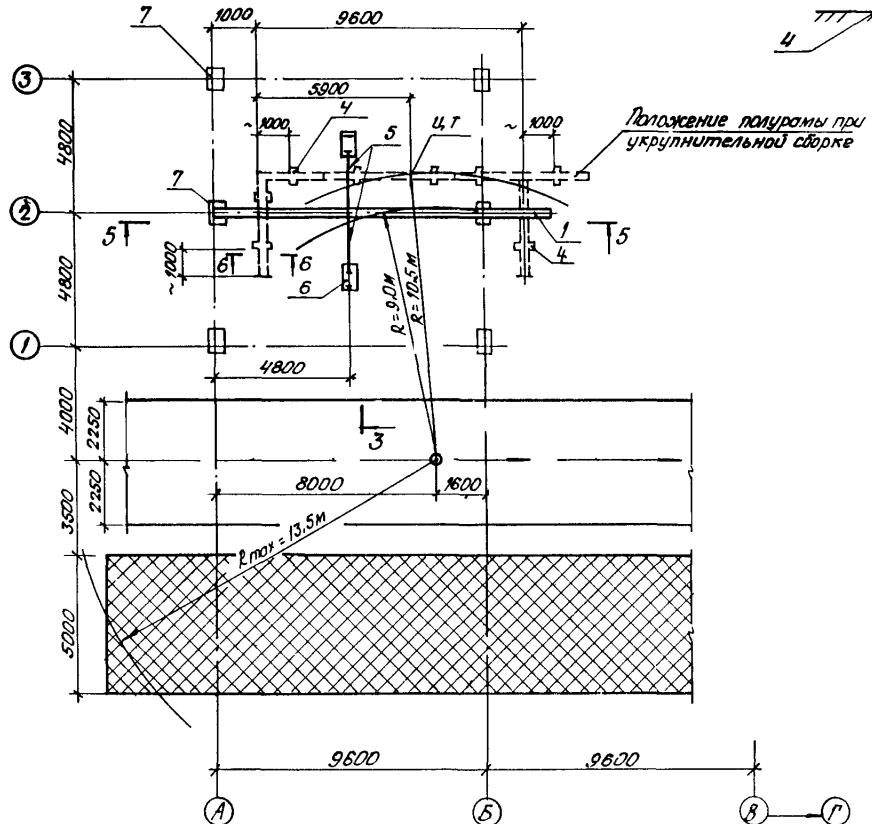

Примечания: 1. Схему строповки конструкций см. л. 22, 23.


2 Условные обозначения см. л. 7

3 Читать собственно сл 12

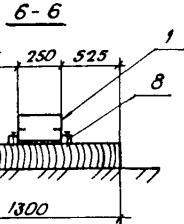

6-6

5-5

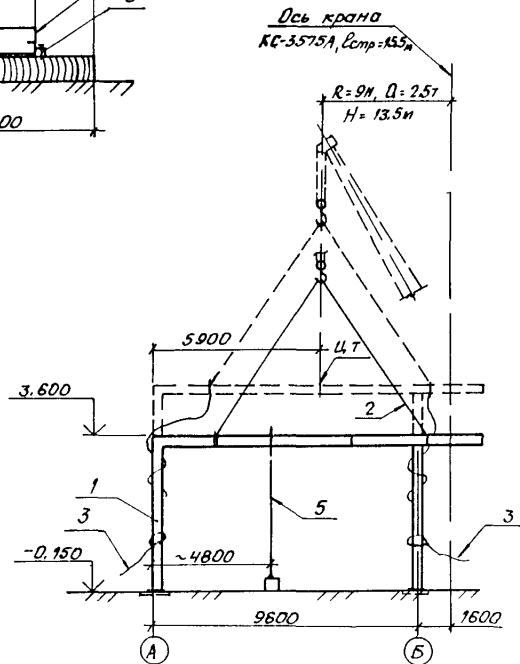

1- монтируемая полурома;

2- строп;

3- оттяжка;

4- подкладка из ж/оброженной шпалы;

5- расчалки;

6- фундаментный блок;

7- закладные элементы;


8- бруски 50x50мм,  $\ell=300$ мм прибиты  
к шпалам гвоздями

6547030001


Лист

13

Схема монтажа второй полурамы

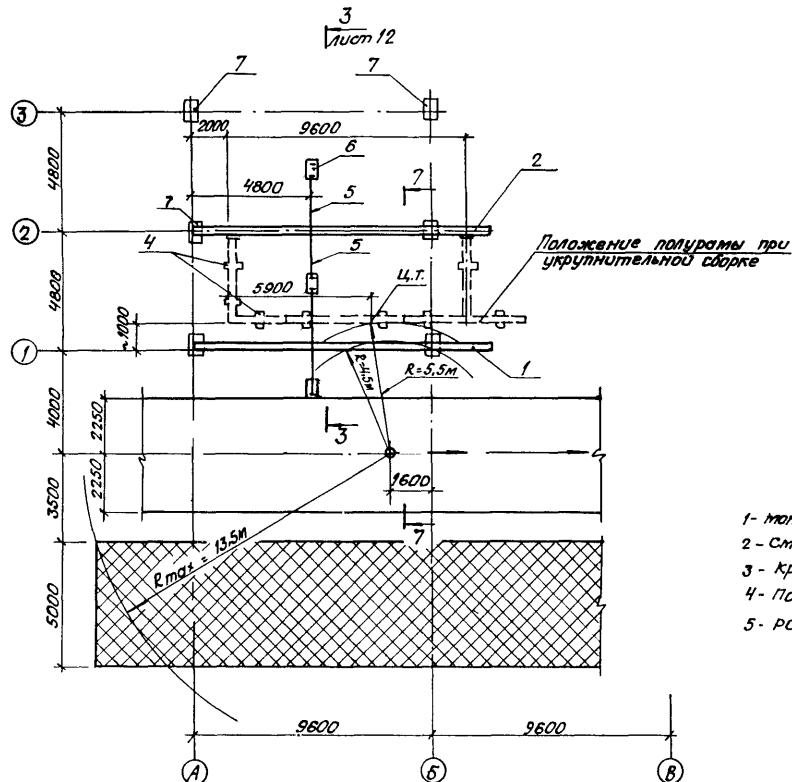


7-7

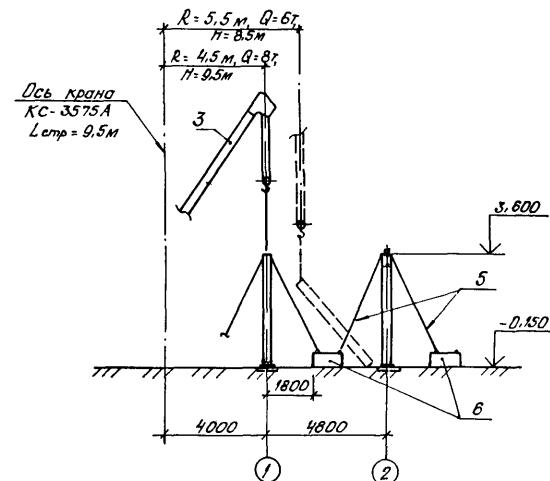


Примечания:

1. Схему строповки см. л. 22
2. Условные обозначения см. л. 7
3. Чертить совместно с л. 9:12.

### Схема монтажа временных связей и ригелей

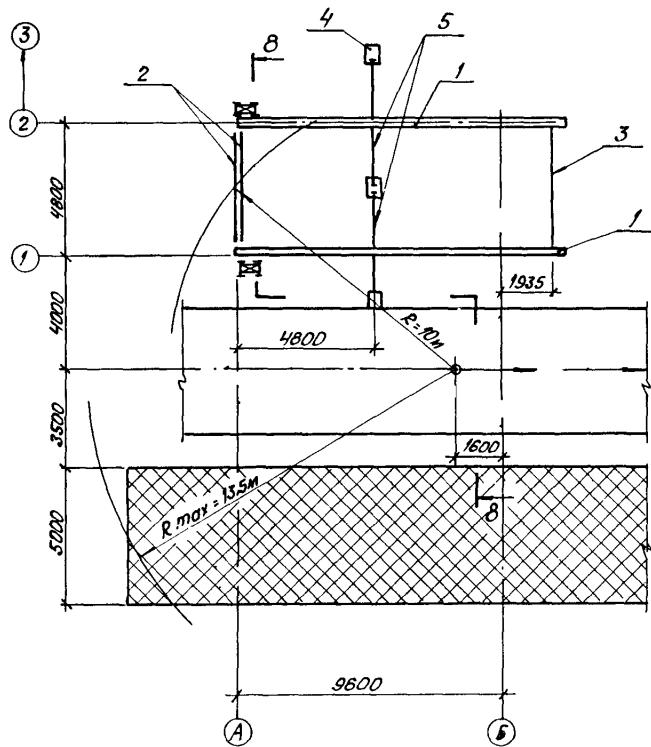

8-8

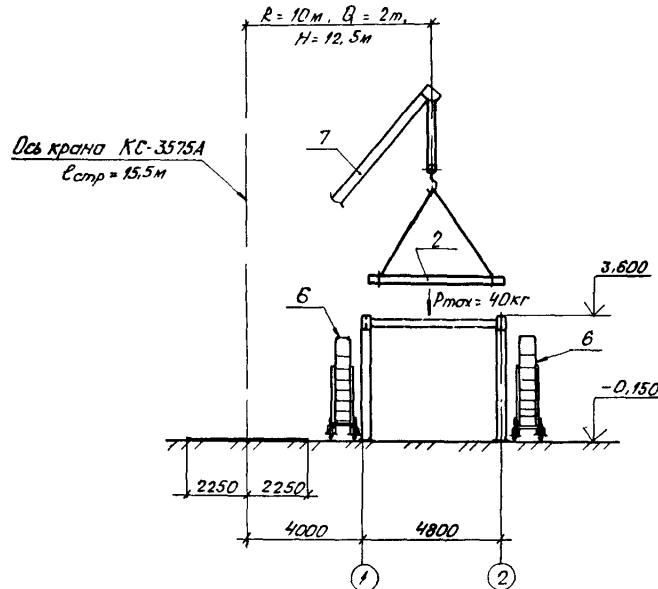

- 1- Смонтированные полурамы;
  - 2- монтируемые временные связи;
  - 3- монтируемый ригель;
  - 4- фундаментный блок;
  - 5- расчалки;
  - 6- сборно-разборная вышка;
  - 7- кран КС-3575А

Читать совместно с п. 9.

6547030001



Acco

15

$$R = 8.0 \text{ m}, Q = 3 \text{ m}, H = 14 \text{ m}$$

9-9

### Схема монтажа внутренних стеновых панелей и перегородок

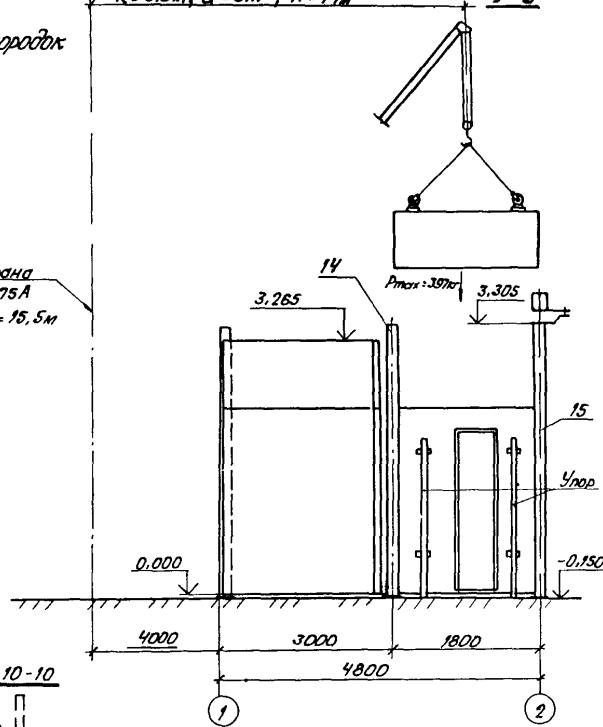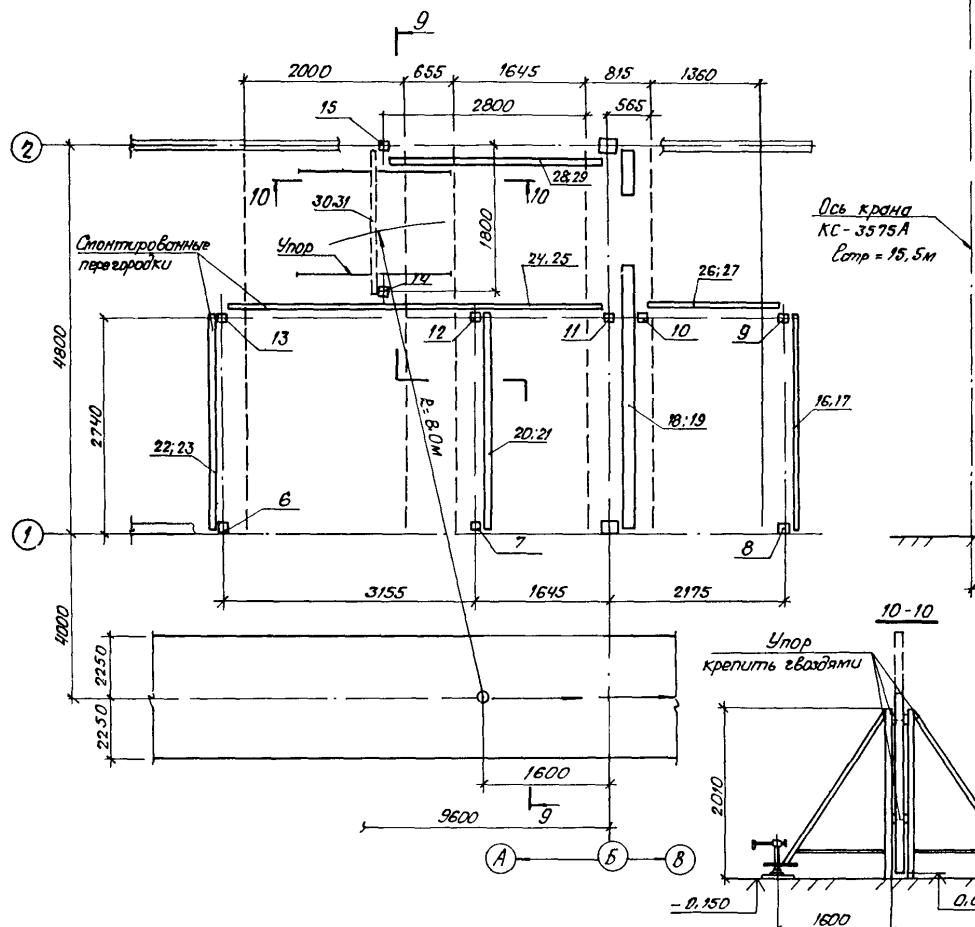

### Примечания:



1. Схему строповки см л 22, 23
  - 2 Ригели для крепления стоек перегородок монтировать после монтажа перегородок.
  - 3 Читать совместно с л. 9, 11.

6547030001

1167


16

Схема монтажа плит покрытия на I захватке

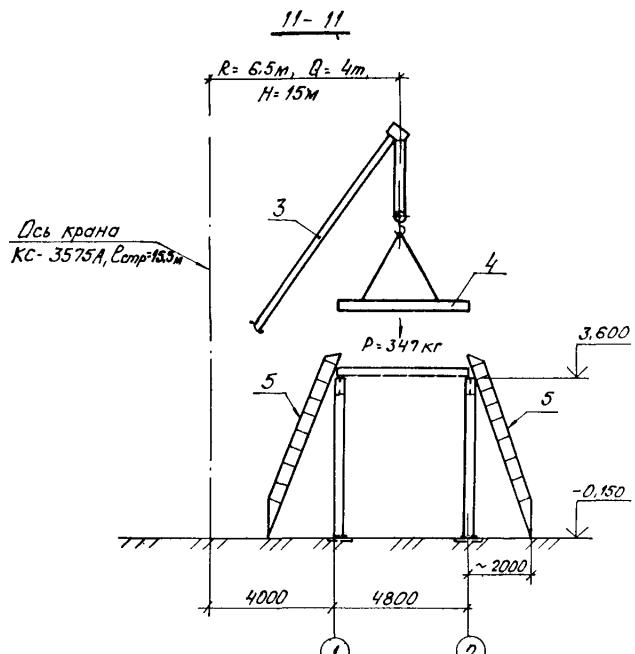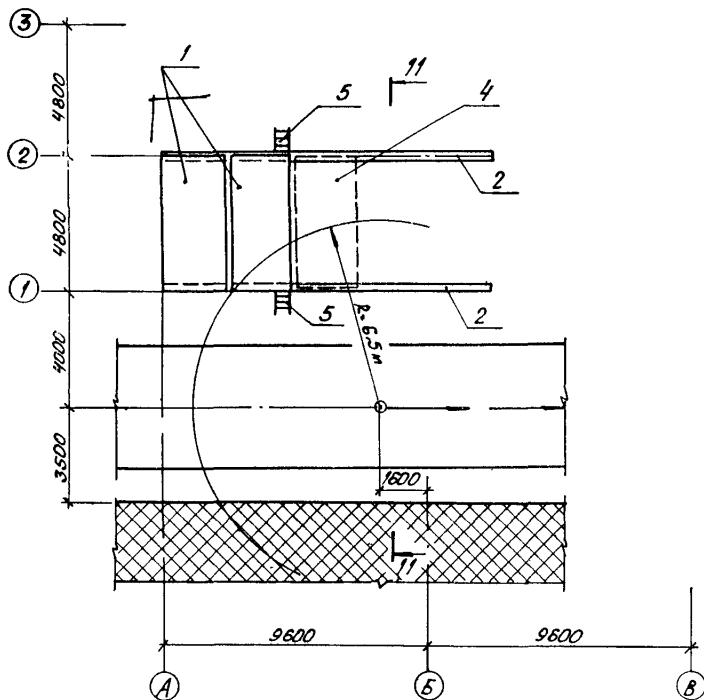


- 1- Смонтированная часть покрытия  
2- Смонтированные полурамы  
3- Кран  $KC-3575A$   
4- монтируемая панель покрытия  
5- лестница складная ПС-1

Схема монтажа наружных стеновых панелей на I захвачатке

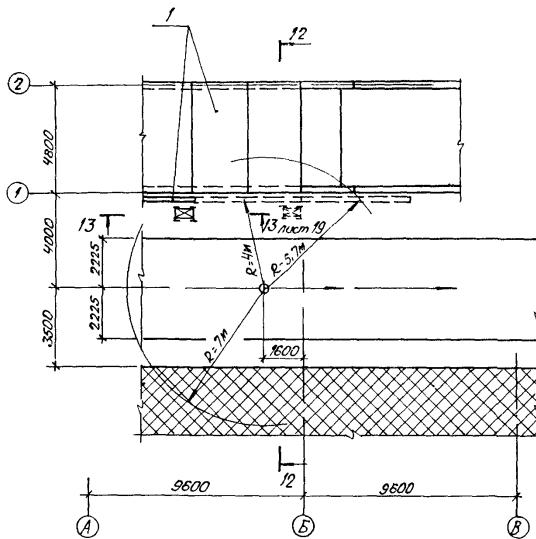

Ось крана КС-3575А  
 $R_{ст} = 9,5\text{м}$

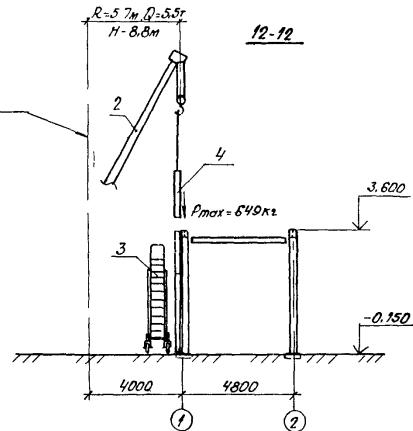





- 1- смонтированная часть здания;  
 2- кран КС-3575А;  
 3- сборно-разборная вышка;  
 4- монтируемая стеновая панель

Примечания:

- 1 Схему строповки см л 22  
 2 Чертить совместно с л 19

654703Л001

Лист  
18

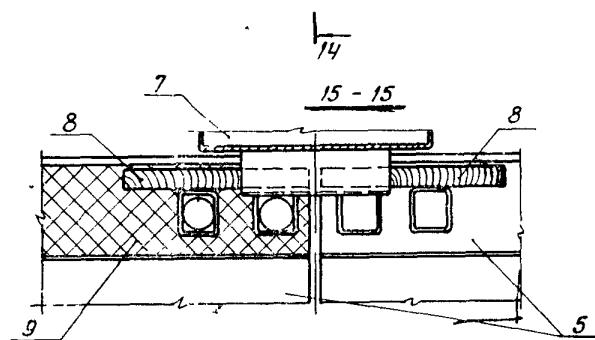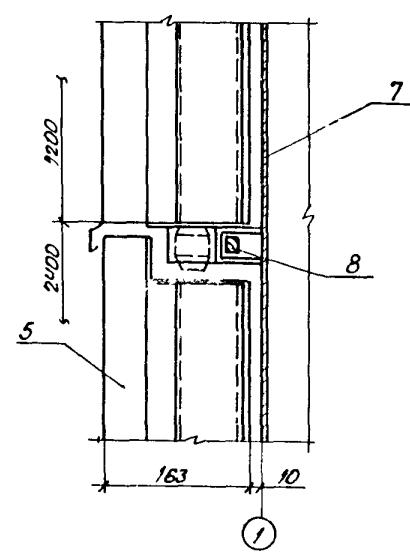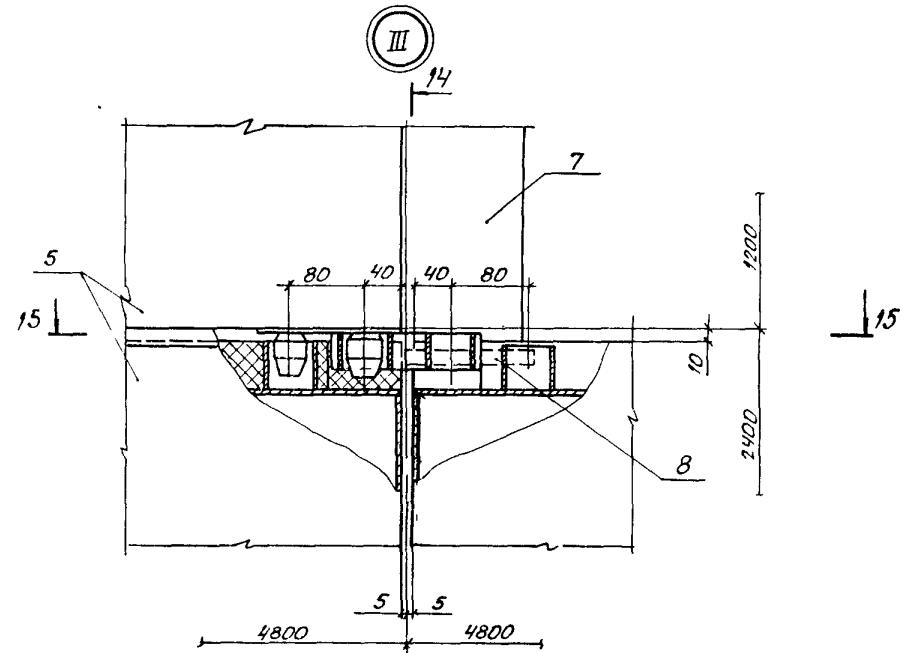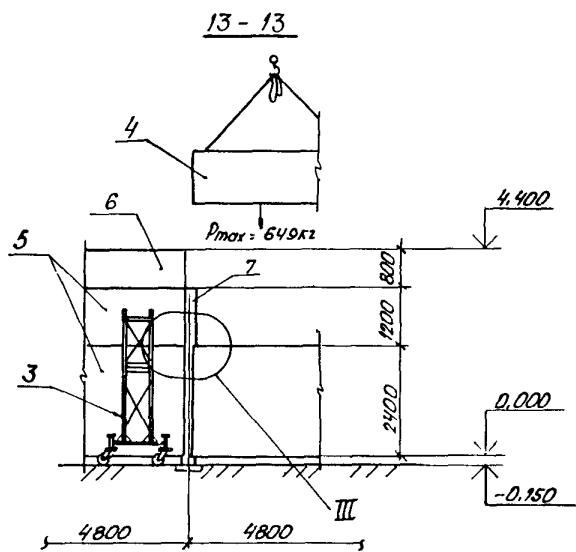


5- Стеновая панель;  
 6- панель паралептная;  
 7- колонно каркаса;  
 8- веревянистый бруск 20×40, δ=200мм для  
 фиксации стеновых панелей;  
 9- теплоизолирующий пакет


Данный лист читать совместно с л 18

6547030001

### Схема последовательности монтажа кровли из стального профилированного настила

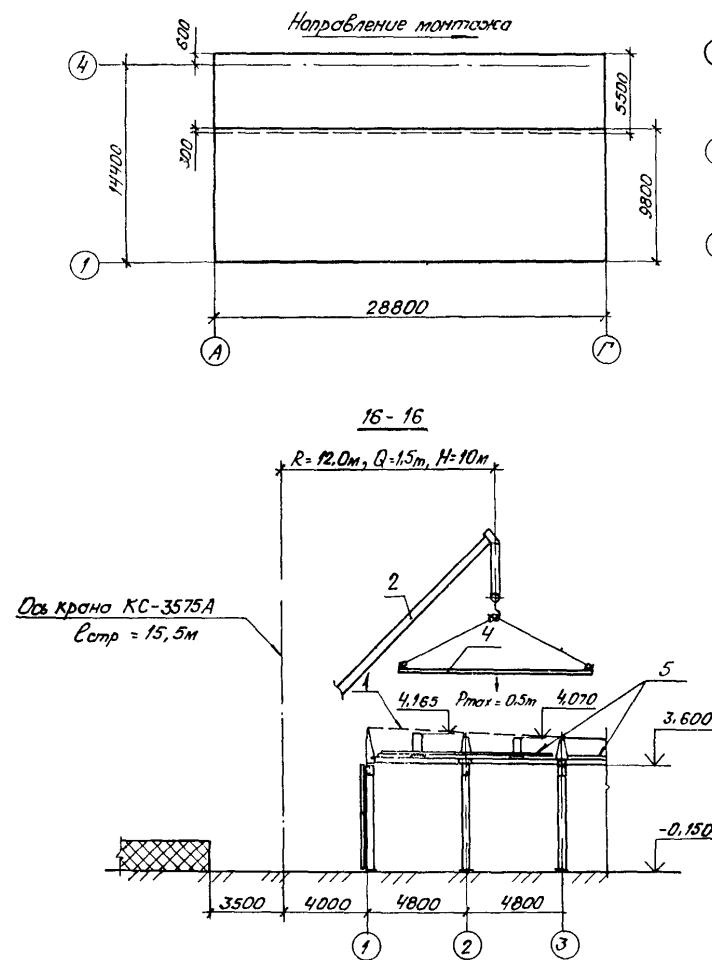


### Схема монтажа элементов кровли

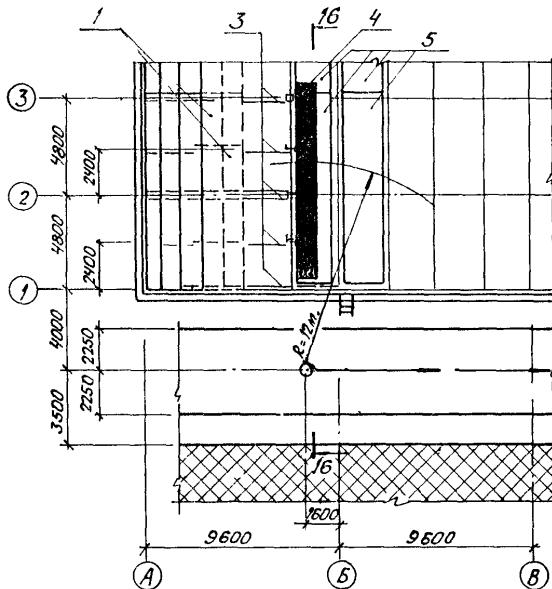

- 1- монтируемый настил ;
- 2- крон КС-3575А ;
- 3- прогоны ;
- 4- пакет из 5 листов профнастила ;
- 5- тряпки


Схема поэлементного монтажа аркоса здания (вариант)

17 17

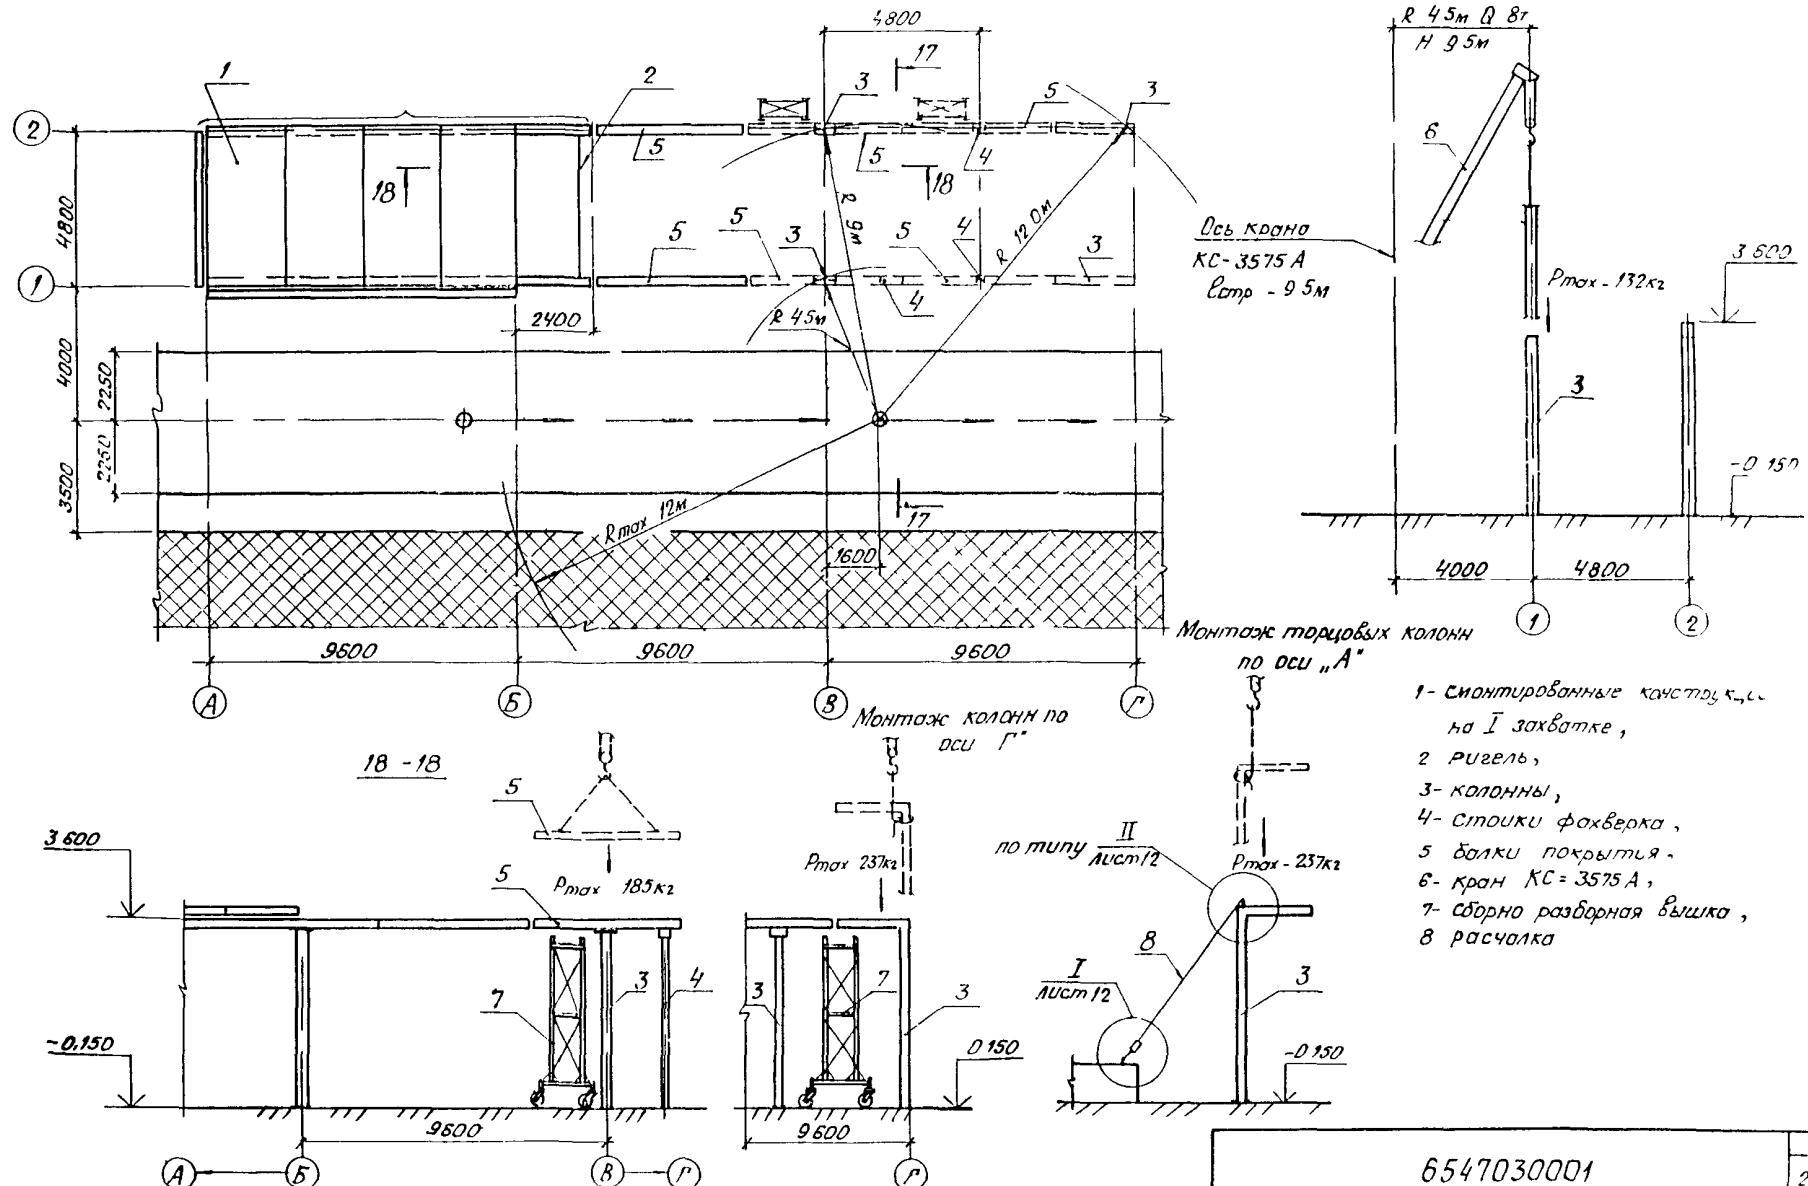


Схемы строповки конструкций


а) крайней колонны при укрупнительной сборке

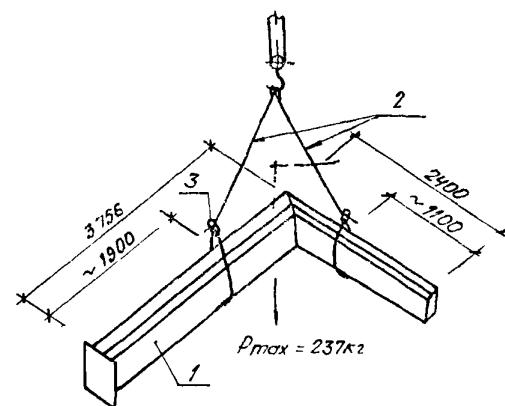


б) средней колонны при укрупнительной сборке

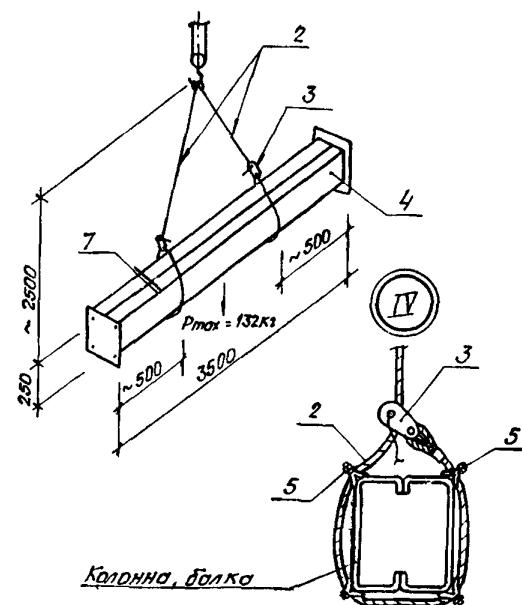


в) балок полурамы при укрупнительной сборке

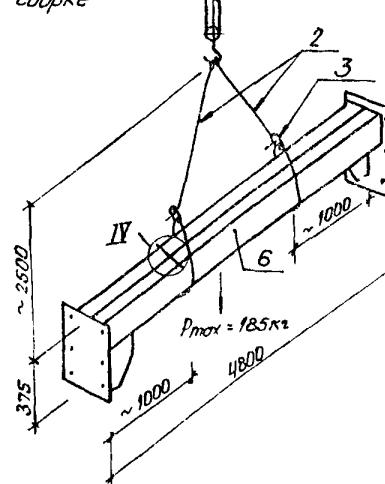

г) наружной стеновой панели

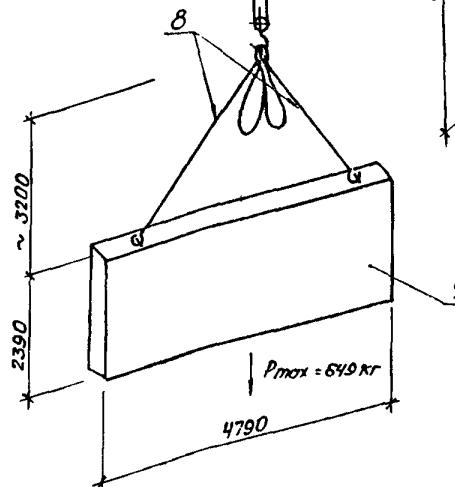

д) полурамы коркаса при монтаже

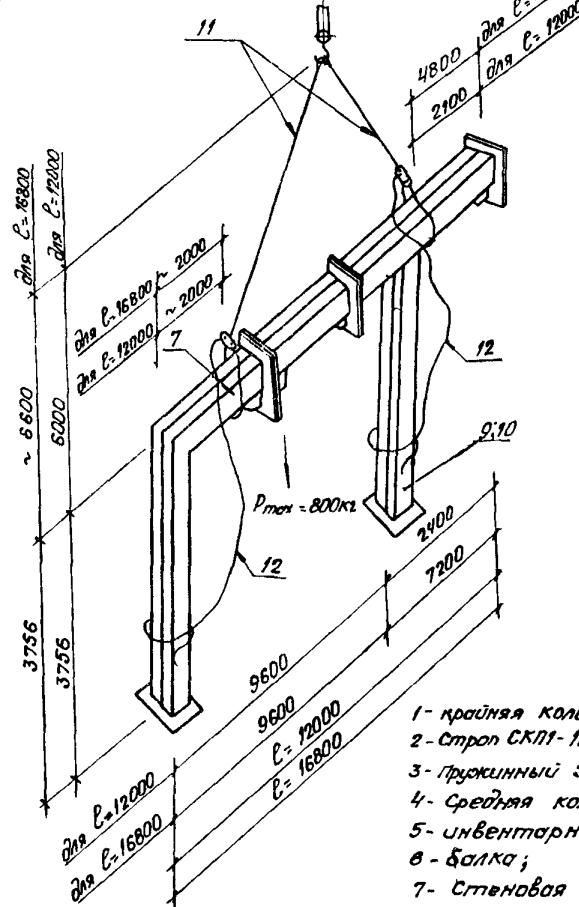


1- крайняя колонна;  
2- Строп СКП1-1,1/4000 ГОСТ 25573-82\*;  
3- Пружинный замок Пр-3,2;  
4- Средняя колонна;  
5- инвентарные подкладки;  
6- балка;  
7- Стеновая панель;  
8- Строп 4СК1-0,8/5000 ГОСТ 25573-82\*;  
9,10- полурамы коркаса;  
11- Строп СКП1-1,1/8200 ГОСТ 25573-82\*;  
12- Конокт для дистанционной  
расстроповки



Продолжение схем строповки  
см. л. 23

Схемы строповки конструкций


е) временных связей

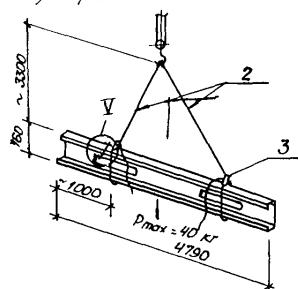



ж) панели перегородок

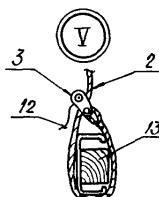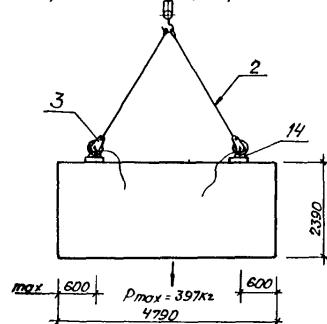

з) панели покрытия

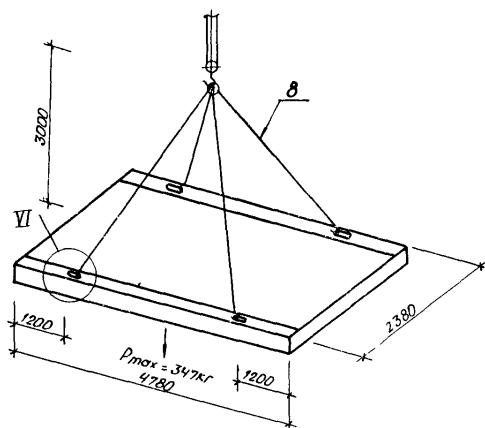

и) пакета из прокалированного настила

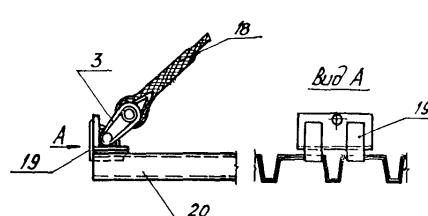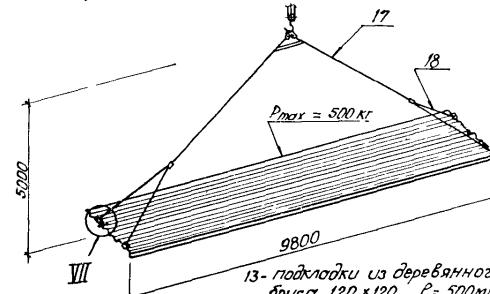

13- подкладки из деревянного бруса 120 x 120,  $\mathcal{S}=500\text{mm}$  ,  
 14- фым- болт ;  
 15- строп ЧСК1-0.8/5000 ГОСТ 25573 82\*  
 16- отверстие 8 панели для строповки  
 17- строп ССТ10-4,  
 18- строп СКП1-0.32/2300,  
 19- захват,  
 20- пакет из 5 листов профнастила


Читать совместно с л 22

6547030001


Лист  
23

Схемы складировок конструкций


а) крайних колонн (в плане)

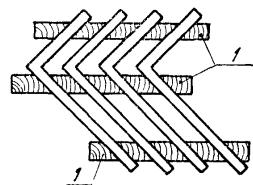


б) колонн среднего ряда и балок

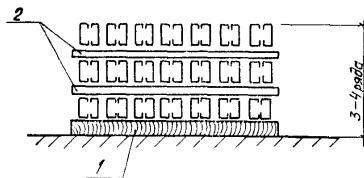



в) прогонов и временных связей

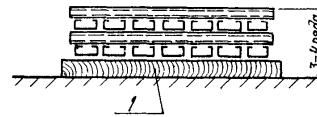

г) перегородок

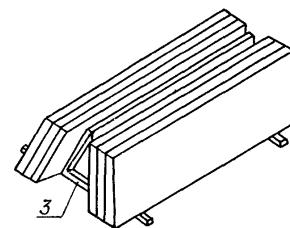

2) стендовых панелей и панелей покрытия

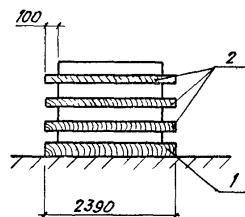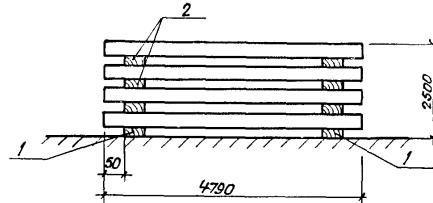

1 - подкладка из бруса 130 × 150 мм ;

2 - прокладка из доски 100 × 40 мм ;

3 - склад - пирамида

## 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица 4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработка машины		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработка машины с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, маш.-ч (маш.-ч)	рабочих	машина	рабочих, чел.-ч	машиниста, маш.-ч (маш.-ч)	рабочих машина	машина		
I. Выгрузка с автотранспортных средств оборудования, инвентаря, приспособлений, конструкций		100 т	0,35	ЕНиР, §EI-5, табл.2, п.1а, б	22	II	I4-09	II-66	7,7	3,85	4-93	4-08	3,85	4-08
2. Выгрузка с автотранспортных средств панелей стен и перегородок, транспортируемых в кассетах, до 0,5 т		100 т	0,185	ЕНиР, §EI-5, табл.2, п.1а, б ПР-1	26,6	I3,2	I6-91	I3-99	4,92	2,44	3-13	2-59	2,44	2-59
3. То же до 1 т		100 т	0,13	ЕНиР, §EI-5, табл.2, п.2а, б ПР-1	I4,4	7,2	9-22	7-76	I,87	0,94	I-20	I-01	0,94	I-01
4. Укрупнительная сборка металлических конструкций каркаса в полурамы	I элемент	36		ЕНиР, §Е5-1-3, табл.2, п.1к, п.3к, п.2к, п.4к	0,18	0,04	0-15,3	0-04,2	6,48	I,44	5-51	I-51	I,44	I-51
Постановка болтов при укрупнительной сборке	т	3,65			0,55	0,11	0-46,8	0-II,7	2,01	0,4	I-71	0-43	0,4	0-43
6. Монтаж полурам каркаса	шт.	8		ЕНиР, §Е5-1-6, табл.2, п.16, п.3б	0,33	0,11	0-26,4	0-II,7	2,64	0,88	2-II	0-94	0,88	0-94
7. Монтаж временных связей	т	3,65		ВЧ-1, п.2б, п.4б	I,1	0,36	0-83	0-38,5	4,02	I,31	3-21	I-41	I,31	I-41
8. Эл.дуговая сварка в узлах опирания колонн и стоек фахверка	шт.	16		ЕНиР, §Е5-1-6, табл.2, п.1в, п.2в,	0,36	0,12	0-29	0-I2,8	5,76	I,92	4-64	2-05	I,92	2-05
9. Монтаж стоек фахверка	т	0,63		ВЧ-1, п.3в, п.4в	I,65	0,55	I-32	0-58,3	I,04	0,35	0-83	0-37	0,35	0-37
10. Монтаж колонн тамбура и стоек ворот	10 м	1,0		ЕНиР, §Е22-1-1, п.1в, п.2в	3,2	-	2-24	-	3,2	-	2-24	-	-	-
II. Установка бетонных блоков для крепления расчалок	шт.	28		ЕНиР, §Е5-1-6, табл.2, п.1з, п.2з, ВЧ-1, п.3з, п.4з	I,06	0,35	0-84,5	0-37,3	29,68	9,8	23-66	I0-44	9,8	I0-44
	т	1,26			2,75	0,91	2-20	0-96,8	3,47	I,15	2-77	I-22	I,15	I-22
	шт.	6		ЕНиР, §Е5-1-9, п.1а, б, ВЧ-1	3,85	0,77	3-II	0-81,6	23,1	4,62	18-66	4-90	4,62	4-90
	т	I,1			0,83	0,165	0-66,6	0-I7,5	0,91	0,18	0-73	0-19	0,18	0-19
	I00 т	0,02		ЕНиР, §EI-6, табл.2, п.18а, б	I7	8,5	I0-88	9-01	0,34	0,17	0-22	0-18	0,17	0-18

6547030001

Продолжение табл. 4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
12. Монтаж ригеля ворот	шт.	I		ЕНиР, §Б5-1-6, табл.2, п.1б, п.2б ВЧ-1, п.3б, п.4б	0,33	0,11	0-25,4	0-11,7	0,33	0,11	0-26	0-12	0,11	0-12
13. Монтаж панелей стен и перегородок	шт.	0,08	83	ВНиР, §В14-2-10, п.1, ЕНиР, Общая часть, тариф 6 разряда для машиниста крана	I, I 2,4	0,36 0,4	0-88 1-98	0-38,5 0-42,4	0,09 199,2	0,03 33,2	0-07 164-34	0-03 35-19	0,03 33,2	0-03 35-19
14. Монтаж ригелей	т	0,23		ЕНиР, §Б5-1-18, табл.1, п.1г	I2,5	-	9-31	-	2,88	-	2-14	-	-	-
15. Постановка болтов при монтаже ригелей, стоек фахверка, колонн	100 шт.	I,28		ЕНиР, §Б5-1-19, п. 1	II,5	-	8-57	-	14,7	-	10-97	-	-	-
16. Установка накладных элементов	т	0,15		ЕНиР, §Б5-1-18, табл.1, п.1б ВНиР, §В14-2-10, п.8, ЕНиР, Общая часть, тариф 6 разряда для машиниста крана	2I	-	I5-65	-	3,15	-	2-35	-	-	-
17. Монтаж панелей покрытия	шт.	38		ВНиР, §В14-2-10, п.8, ЕНиР, Общая часть, тариф 6 разряда для машиниста крана	I,4	0,47	I-12	0-49,8	53,2	I7,86	42-56	I8-92	I7,86	I8-92
18. Установка трапа по плитам перекрытия и его перестановка	100 т	0,01		ЕНиР, §Е1-6, табл.2, п.17а, б, в, г	25,4	I2,7	I6-26	I3-46	0,25	0,13	0-16	0-14	0,13	0-14
19. Установка деталей крепления панелей	т	0,1		ЕНиР, §Б5-1-18, табл.1, п.1а	33	-	24-59	-	3,3	-	2-46	-	-	-
20. Сверление отверстий под самонарезающие винты	100 шт.	I6,4		ЕНиР, §Б5-1-20, табл.5, п. 7	I,15	-	0-90,9	-	I8,86	-	I4-9I	-	-	-
21. Установка самонарезающих винтов	100 шт.	I6,4		ЕНиР, §Б5-1-20, табл.5, п. 8	0,9	-	0-67, I	-	I4,76	-	II-00	-	-	-
22. Теплоизоляция стыков перегородок и стен минераловатными плитами	м <sup>2</sup>	27,3		ЕНиР, §Е1-4I, п.18, ПР-2	0,84	-	0-59,6	-	22,93	-	I6-27	-	-	-
23. Установка нащельников	10 м	60,0		ЕНиР, §Б5-1-15, табл.2, п.10	I,5	-	I-12	-	90,0	-	67-20	-	-	-
24. Сверление отверстий под заклепки	100 шт.	0,26		ЕНиР, §Б5-1-20, табл.5, п.3	0,55	-	0-43,5	-	0,143	-	0-II	-	-	-
25. Установка заклепок	100 шт.	0,26		ЕНиР, §Б5-1-20, табл.5, п.4	0,72	-	0-56,9	-	0,19	-	0-15	-	-	-

6547030001

## Продолжение табл. 4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.	Затраты труда		Заработка машины на объекте, маш.-ч	Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработка машины с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.	
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)		рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)				
26. Подача деталей крепления, прогонов краном		100 т	0,02	ЕНиР, §EI-6, табл.2, п.17а, б, в, г	25,4	I2,7	I6-26	I3-46	0,51	0,25	0-33	0-27	0,25
27. Монтаж деталей крепления, прогонов		т	1,46	ЕНиР, §E5-I-I8, табл.1, п.16	21,0	-	I5-65	-	30,66	-	22-85	-	-
28. Постановка болтов при монтаже прогонов		100 шт.	2,8	ЕНиР, §E5-I-I9, п.1	II,5	-	8-57	-	32,2	-	24-00	-	-
29. Теплоизоляция стыков панелей перекрытия		м <sup>2</sup>	40,0	ЕНиР, §EII-4I, п.2а, ПР-2	0,216	-	0-15,4	-	8,64	-	6-16	-	-
30. Перестановка средств подмащивания вручную		шт.	180	ЕНиР, §E5-I-2, п.9а, б, ПР-1	0,61	-	0-42,8	-	109,8	-	77-04	-	-
31. Подача профилированного настила на перекрытие краном		100 т	0,07	ЕНиР, §EI-6, табл.2, п.17а, б, в, г	25,4	I2,7	I6-26	I3-46	1,78	0,89	I-I4	0-94	39,2
32. Установка козырьков, сливов		10 м	64,0	ЕНиР, §E5-I-I5, табл.2, п.12	0,88	-	0-65,6	-	56,32	-	41-98	-	-
33. Укладка профилированного настила		100 м <sup>2</sup>	4,15	ЕНиР, §E5-I-20, табл.1, п.1а	9,1	-	6-71	-	37,77	-	27-85	-	-
34. Перестановка трапа		100 м	0,02	ЕНиР, §EI-6, табл.2, п.17а, б, в, г	25,4	I2,7	I6-26	I3-46	0,51	0,25	0-33	0-27	0,25
35. Погрузка на автотранспортные средства инвентаря, оснастки		100 т	0,03	ЕНиР, §EI-5, табл.2, п.1а, б	22	II	I4-09	II-66	0,66	0,33	0-42	0-35	0,33
Итого:									801,9	82,5	614-04	87-55	I20,8
													I28-I5

6547030001

Лист

27

## 5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 5

Наименование процесса	Ед.изм.	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжительность процесса, ч	Рабочие смены																	
			рабо- чих, чел.-ч	машинис- та, чел.-ч (маш.-ч)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Выгрузка с автомобильных транспортных средств оборудования, инвентаря, приспособлений, конструкций (п.п. 1, 2, 3 по калькуляции)	100 т	0,665	14,49	7,23	Монтажники 3 разр. - 2	7,23																		
2. Монтаж конструкций здания, установка нащельников и т.д. (п.п. 4-25, 35 по калькуляции)	I	I	509,23	73,83	Монтажники: 6 разр. - 1; 5 разр. - 1; 4 разр. - 3; 3 разр. - 2	73,83																		
3. Монтаж конструктивных элементов кровли из профилированного листа (п.п. 26-34 по калькуляции)	100 м <sup>2</sup>	I	278,19	1,39	Монтажники: 6 разр. - 1; 5 разр. - 1; 4 разр. - 3; 3 разр. - 2	39,74																		

6547030001

Лист

28

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 6.

Таблица 6

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, номер чертежа	Количество по вариантам		Назначение
		I	II	
Трансформатор сварочный	THС-300. Изготовитель - Кокандский машиностроительный завод	I	I	Сварочные работы
Упор	РЧ 839.07.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР	8	8	Временное крепление внутренних стен и перегородок
Поддон ящичный	ТУ 65.458.83	2	2	Погрузоразгрузочные работы, хранение и подача на монтаж штучных грузов
Кассета	ТУ 65.442-83	I	I	То же, для прогонов
Строп двухзвеневой	Проект 29700-103, 2СТ-10-4 ВНИИП Промстальконструкция Минмонтажспецстрой СССР	I	I	Подача профилированного настила
Подкладка под канат	Проект 297-106-00 ВНИИП Промстальконструкция Минмонтажспецстрой СССР	8	8	То же
Захват	Проект 29700-118 П-0,3 ВНИИП Промстальконструкция Минмонтажспецстрой СССР	4	4	-" -
Строп четырехзвеневой	4СК1-0,8/5000 ГОСТ 25573-82*	I	I	Монтаж конструкций
Строп двухзвеневой	ГОСТ 25573-82* СКП-1, I/8200	2	2	То же
То же	СКП-1, 0,32/2300	4	4	-" -
-" -	СКП-1, I/4000	2	2	-" -
Нивелир в комплекте	НТ, ГОСТ 10528-76*	I	I	Контроль качества
Теодолит в комплекте	Т-15, ГОСТ 10529-86*	I	I	То же
Лестница складная	ЛС-1. Изготовитель - Артшатский ремонтно-механический завод	2	2	Средства подмачивания

Продолжение табл. 6

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, номер чертежа	Количество по вариантам		Назначение
		I	II	
Машинка ручная сверлильная электрическая	ИЭ-1036. Изготовитель "Электроинструмент", г. Ростов-на-Дону	4	4	Сверление отверстий под самонаправляющие винты и заклепки
Нистолет ручной односторонней киячки	СТД-96/1. Проект 4610-00-00, Ногинский опытный з-д монтажных приспособлений	4	4	Установка заклепок
Бинокль для инструмента	ЯМЛ, ТУ 36-1037-75	4	4	Хранение инструмента
Набор гаечных ключей	ГОСТ 2841-80*	4	4	Постановка болтов
Лом монтажный	ЛМЛ или ЛМВ, ГОСТ 1405-83	3	3	Укрупнительная сборка, монтаж конструкций
Полуавтоматический замок	Проект ПР3.2.29.700-100-00, ВНИИП Промстальконструкция Минмонтажспецстрой СССР	2	2	То же
Канат бельный	Ø=16 мм, ℓ=12,0 м ГОСТ 483-75*	-" -	-" -	-" -
Рулетка	РС-20, ГОСТ 7502-80*	2	2	Контроль качества работ
Отвес	ОТ-400, ГОСТ 7948-80	2	2	То же
Респиратор	ШБ-1 "Лепесток"	4	4	Теплоизоляционные работы
Каска пластмассовая для строителей	"Сольво" ТУ 205 ЭССР 281-78	7	7	Индивидуальная безопасность
Пояс предохранительный	ГОСТ 12.4.089-80	4	4	То же
Расчалка Р-1: канат ℓ= 5500	И3-Р-1-0М-Н-И370, ГОСТ 2688-80*	4	4	Монтаж конструкций каркаса
Талреп	ВУ 0=0,5 ОСТ 5.2314-79	4	4	То же
Рожковый зажим	И6-1, ОСТ 24.090.51-86	24	24	-" -
Бетонный блок (якорь)	ФБС 9.3.6-Т, ГОСТ 13579-78*	3	3	-" -

6547030001

Продолжение табл. 6

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, номер чертежа	Количество по вариантам		Назначение
		I	II	
Гайковерт ручной электрический	ИЭ-3И14Б или ИЭ-3И13А	4	4	Установка самонарезающих винтов
Нормокомплект для сварочных работ	РЧ 712.00.000А ПКТИ ТСО "Муралстрой"	I	I	Для сварочных работ
Перчатки резиновые технические	ГОСТ 20010-74*	I	I	Индивидуальная безопасность
Обувь диэлектрическая	ГОСТ 13385-78*	I	I	То же

Потребность в материалах, не учтенных в комплектовочной ведомости проекта, приводится в табл. 7.

Таблица 7

Наименование материала, пол. фабриката, конструкции (марка, ГОСТ)	Вариант (фасет-код)	Исходные данные			Потребность в материале
		Единица измерения	Объем работ в нормативных единицах	Принятая норма расхода материала	
Электроды Э-42	-	I т	0,12	I <sup>2</sup>	2,04
Лак ХСД для антикоррозионной защиты	-	I м <sup>2</sup>	0,1	0,1	0,01

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже здания все виды работ необходимо выполнять с соблюдением требований соответствующих разделов СНиП III-4-80\* "Техника безопасности в строительстве".

Машины и оборудование должны быть в исправном состоянии и снабжены инструкциями по эксплуатации. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж.

На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При выполнении электросварочных работ, использовании электрифицированным инструментом и оборудованием необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.013-78 и ГОСТ 12.2.010-75\*.

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

В соответствии с действующими нормами такелажные приспособления перед их использованием испытывают двойной нагрузкой.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала "стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра 15 м/с и больше, при гололедице, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке стеновых панелей ввиду большой парусности следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема. Перед подъемом проверить надежность строповки груза.

При укрупнительной сборке и производстве монтажных работ все технологические операции выполняют под руководством монтажника конструкций 6 разряда, обеспечивающего сигнальную связь с машинистом крана.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

Запрещается перемещать конструкции над подмостями, если на них находятся люди, а также перемещать подмости с находящимися на них рабочими.

6547030001

Рабочие, устанавливающие теплоизоляционные пакеты и минераловатные плиты, должны пользоваться респираторами и очками, предохраняющими глаза от повреждения.

При выполнении работ со складной лестницей и на перекрытии монтажники конструкций во избежание падения обязаны использовать предохранительные пояса.

При производстве работ следует руководствоваться требованиями СНиП III-4-80\* "Техника безопасности в строительстве", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором в 1969 г., и ГОСТ 12.1.013-78.

#### 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗДАНИЕ (НА 100 м<sup>2</sup>)

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч	801,9	(174,3)
Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч	82,5	(17,9)
Заработка плата рабочих-монтажников, р.-к.	614-04	(133-49)
Заработка плата машиниста, р.-к.	87-55	(19-03)
Продолжительность выполнения работ, смена	15,1	(3,28)
Выработка на одного рабочего в смену, м <sup>2</sup> /чел.-смен	4,49	(0,98)
Условные затраты на механизацию, р.-к.	379-31	(82-44)
Сумма изменяемых затрат, р.-к.	993-35	(215-94)

#### 9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

##### ФАСЕТ 01

Стоимость 1 маш.-ч работы монтажного крана, руб.

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т	СНиП IV-3-84, Приложение "Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин"	1	3-14
Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 16 т		2	6-65

Примечание. Рамкой обведено в таблице значение фактора, на который рассчитаны показатели в данной технологической карте.

6547030001

Лист  
31

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения .....	3
2. Организация и технология выполнения работ ....	3
3. Требования к качеству и приемке работ .....	6
4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы .....	27
5. График производства работ .....	30
6. Материально-технические ресурсы .....	31
7. Техника безопасности .....	32
8. Технико-экономические показатели на здание (на 100 м <sup>2</sup> ) .....	33
9. Фасетный классификатор факторов .....	33

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6547030001  
810001

МОНТАЖ МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ МАГАЗИНА  
В КОНСТРУКТИВНОЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ "МОДУЛЬ"  
(проект I68-52/1)

---

Подписано к печати 1.II.1990 г. Формат 60x90/8

Объем 4,25 печ.л. Тираж 500 экз.

Заказ № 2421 Типография ЦНИТИ Цена 4 р. 50 к.

---

ЦНИИОМТП Госстроя СССР  
103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8  
Тел. 928-89-24, 923-99-10