



УДК 624.011.1.04(083.75)

**СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.** — М : ФГУП ЦПП, 2005 — 30 с

Разработаны ЦНИИСК им Кучеренко Госстроя СССР при участии ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП комплексов и зданий культуры, спорта и управления им Б С Мезенцева Госгражданстроя, ЦНИИЭП-сельстроя Минсельстроя СССР и Украинского отделения института Энергосельпроект Минэнерго СССР

С введением в действие настоящей главы СНиП утрачивает силу глава СНиП II-В 4-71

Редакторы — инженеры *Ф М Шлемин, Г М Хорин* (Госстрой СССР), доктора техн наук *Я Ф Хлебной, Р Р Матевосян*, кандидаты техн наук *Л В Касабьян, Е М Знаменский* (ЦНИИСК им Кучеренко Госстроя СССР), *В С Шейнкман* (ЦНИИПромзданий Госстроя СССР)

ISBN 5-88111-174-5

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП II-25-80
	Деревянные конструкции	Взамен главы СНиП II-В.4-71

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании деревянных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений, а также при проектировании деревянных опор воздушных линий электропередачи

Нормы не распространяются на проектирование деревянных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, а также конструкций временных зданий и сооружений

**1.2.** При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с главой СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от возгорания в соответствии с главой СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений

**1.3.** Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок

**1.4.** Деревянные конструкции следует проектировать с учетом их заводского изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа как поэлементно, так и укрупненными блоками.

**1.5.** Долговечность деревянных конструкций должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями разд. 6 настоящих норм и в необходимых случаях защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания

**1.6.** Деревянные конструкции в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С для конструкций из неклееной и 35 °С для конструкций из kleеной древесины

**1.7.** Сорта древесины для изготовления деревянных конструкций, клей, а также необходимые дополнительные требования к древесине в соответствии с прил. 1 должны указываться в рабочих чертежах

## 2. МАТЕРИАЛЫ

**2.1.** Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей

Причина. Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линии электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс допускается применять древесину ели и пихты

**2.2.** Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 и 3-го сортов по ГОСТ 8486-66, ГОСТ 2695-71, ГОСТ 9462-71, ГОСТ 9463-72, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1

Прочность древесины должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2

В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации к влажности древесины, применяемой в элементах конструкций, должны предъявляться требования, указанные в табл. 1. Зоны влажности, определяющие условия эксплуатации конструкций на открытом воздухе или внутри неотапливаемых помещений, следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной тепло-технике

**2.3.** Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12 %. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию

Внесены Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР	Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 декабря 1980 г. № 198	Срок введения в действие 1 января 1982 г.
---	---	---

Таблица 1

Температурно-влажностные условия эксплуатации	Характеристика условий эксплуатации конструкций	Максимальная влажность древесины для конструкций, %	
		из клееной древесины	из неклееной древесины
	<b>Внутри отапливаемых помещений при температуре до 35 °С, относительной влажности воздуха, %</b>		
A1	До 60	9	20
A2	Св 60 до 75	12	20
A3	» 75 » 95	15	20
	<b>Внутри неотапливаемых помещений</b>		
B1	В сухой зоне	9	20
B2	В нормальной зоне	12	20
B3	В сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75 % и во влажной зоне	15	25
	<b>На открытом воздухе</b>		
B1	В сухой зоне	9	20
B2	В нормальной зоне	12	25
B3	Во влажной зоне	15	25
	<b>В частях зданий и сооружений</b>		
G1	Соприкасающихся с грунтом или находящихся в грунте	—	25
G2	Постоянно увлажняемых	—	Не ограничивается
G3	Находящихся в воде	—	То же

Причина 1 Применение клееных деревянных конструкций в условиях эксплуатации A1 при относительной влажности воздуха ниже 45 % не допускается

2 В неклееных конструкциях, эксплуатируемых в условиях B2, B3, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40 % при условии ее защиты от гниения

2.4. Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы — 1 см на 1 м длины

2.5. Плотность древесины и фанеры для определения собственного веса конструкций при расчете следует принимать по прил 3

2.6. Синтетические клеи для склеивания древесины и древесины с фанерой в клеенных деревянных конструкциях должны назначаться в соответствии с табл 2

Таблица 2

Материалы склеиваемых элементов и условия эксплуатации (по табл 1)	Типы и марки клеев
1 Древесина и древесина с фанерой в конструкциях для всех условий эксплуатации, кроме Г1, Г2, Г3	Резорциновые и фенольно-резорциновые (ФР-12, ТУ 6-05-1748-75, ФРФ-50, ТУ 6-05-281-14-77)
2 То же, кроме А1, Б1, В1, Г1, Г2 и Г3	Алкилрезорциновые и фенольные (ФР-100, ТУ 6-05-1638-78, ДФК-1АМ, ТУ 6-05-281-7-75, СФЖ-3016, ГОСТ 20907-75, СФХ, ТУ 6-05-281-12-76)
3 То же, для условий эксплуатации А2 и Б2	Карбамидно-меламиновые (КС-В-СК, ТУ 6-05-211-1006-75)
4 То же, для условий эксплуатации А2	Карбамидные (КФ-5, КФ-Ж, КФ-БЖ, ГОСТ 14231-78)

2.7. Для клееных фанерных конструкций следует применять фанеру марки ФСФ по ГОСТ 3916-69, а также фанеру бакелизированную марки ФБС по ГОСТ 11539-73

2.8. Для стальных элементов деревянных конструкций следует применять стали в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций и арматурные стали в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций

2.9. В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать алюминиевый сплав Д16-Т (ГОСТ 21488-76), стеклопластик АГ-4С (ГОСТ 20437-75), односторонний древесно-слоистый пластик ДСПБ (ГОСТ 13913-78), а также древесину твердых лиственных пород.

### 3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели, лиственницы европейской и японской приведены в табл 3 Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливаются путем умножения величин, приведенных в табл 3, на значения переходного коэффициента  $m_n$ , указанные в табл 4

3.2. Расчетные сопротивления, приведенные в табл 3, следует умножать на коэффициенты условий работы

а) для различных условий эксплуатации конструкций — на значения коэффициента  $m_b$ , указанные в табл 5,

Таблица 3

Напряженное состояние и характеристики элементов	Обозначение	Расчетные сопротивления, МПа кгс/см <sup>2</sup> , для сортов древесины		
		1	2	3
1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон				
а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах «б», «в») высотой до 50 см	$R_u$ , $R_c$ , $R_{cm}$	$\frac{14}{140}$	$\frac{13}{130}$	$\frac{8,5}{85}$
б) элементы прямоугольного сечения шириной св 11 до 13 см при высоте сечения св 11 до 50 см	$R_u$ , $R_c$ , $R_{cm}$	$\frac{15}{150}$	$\frac{14}{140}$	$\frac{10}{100}$
в) элементы прямоугольного сечения шириной св 13 см при высоте сечения св 13 до 50 см (см табл 7)	$R_u$ , $R_c$ , $R_{cm}$	$\frac{16}{160}$	$\frac{15}{150}$	$\frac{11}{110}$
г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении	$R_u$ , $R_c$ , $R_{cm}$	—	$\frac{16}{160}$	$\frac{10}{100}$
2 Раствжение вдоль волокон				
а) неклееные элементы	$R_p$	$\frac{10}{100}$	$\frac{7}{70}$	—
б) kleеные элементы	$R_p$	$\frac{12}{120}$	$\frac{9}{90}$	—
3 Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон	$R_{cm\ 90}$ , $R_{cm\ 90}$	$\frac{1,8}{18}$	$\frac{1,8}{18}$	$\frac{1,8}{18}$
4 Смятие поперек волокон местное.				
а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов	$R_{cm\ 90}$	$\frac{3}{30}$	$\frac{3}{30}$	$\frac{3}{30}$
б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60°	$R_{cm\ 90}$	$\frac{4}{40}$	$\frac{4}{40}$	$\frac{4}{40}$
5 Скалывание вдоль волокон				
а) при изгибе неклееных элементов	$R_{ck}$	$\frac{1,8}{18}$	$\frac{1,6}{16}$	$\frac{1,6}{16}$
б) при изгибе kleеных элементов	$R_{ck}$	$\frac{1,6}{16}$	$\frac{1,5}{15}$	$\frac{1,5}{15}$
в) в лобовых врубках для максимального напряжения	$R_{ck}$	$\frac{2,4}{24}$	$\frac{2,1}{21}$	$\frac{2,1}{21}$

Продолжение табл. 3

Напряженное состояние и характеристики элементов	Обозначение	Расчетные сопротивления, МПа кгс/см <sup>2</sup> , для сортов древесины		
		1	2	3
г) местное в kleевых соединениях для максимального напряжения	$R_{ck}$	$\frac{2,1}{21}$	$\frac{2,1}{21}$	$\frac{2,1}{21}$
6 Скалывание поперек волокон				
а) в соединениях неклееных элементов	$R_{ck\ 90}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{0,8}{8}$	$\frac{0,6}{6}$
б) в соединениях kleеных элементов	$R_{ck\ 90}$	$\frac{0,7}{7}$	$\frac{0,7}{7}$	$\frac{0,6}{6}$
7 Раствжение поперек волокон элементов из kleеной древесины	$R_{p\ 90}$	$\frac{0,35}{3,5}$	$\frac{0,3}{3}$	$\frac{0,25}{2,5}$

При мечания 1 Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины (при длине незагруженных участков не менее длины площадки смятия и толщины элементов), за исключением случаев, оговоренных в п 4 данной таблицы, определяется по формуле

$$R_{cm\ 90} = R_{c\ 90} \left( 1 + \frac{8}{l_{cm} + 1,2} \right), \quad (1)$$

где  $R_{c\ 90}$  — расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей поверхности поперек волокон (п 3 данной таблицы),  
 $l_{cm}$  — длина площадки смятия вдоль волокон древесины, см.

2 Расчетное сопротивление древесины смятию под углом  $\alpha$  к направлению волокон определяется по формуле

$$R_{cm\ \alpha} = \frac{R_{cm}}{1 + \left( \frac{R_{cm}}{R_{cm\ 90}} - 1 \right) \sin^3 \alpha} \quad (2)$$

3 Расчетное сопротивление древесины скальванию под углом к направлению волокон определяется по формуле

$$R_{ck\ \alpha} = \frac{R_{ck}}{1 + \left( \frac{R_{ck}}{R_{ck\ 90}} - 1 \right) \sin^3 \alpha} \quad (3)$$

4 В конструкциях построенных изготавления величины расчетных сопротивлений на растворение, принятые по п 2, а данной таблицы, следует снижать на 30 %

5 Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 13 МПа (130 кгс/см<sup>2</sup>)

б) для конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до +35 °C, — на коэффициент  $m_t = 1$ , при температуре +50 °C — на коэффициент  $m_t = 0,8$ . Для промежуточных значений температуры коэффициент принимается по интерполяции,

Таблица 4

Древесные породы	Коэффициент $m_n$ для расчетных сопротивлений		
	растяжению, изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон $R_p, R_u, R_c, R_{cm}$	сжатию и смятию поперек волокон $R_{c90}, R_{cm90}$	скалыванию $R_{ck}$
<b>Хвойные</b>			
1 Лиственница, кроме европейской и японской	1,2	1,2	1
2 Кедр сибирский, кроме Красноярского края	0,9	0,9	0,9
3 Кедр Красноярского края, сосна веймутова	0,65	0,65	0,65
4 Пихта	0,8	0,8	0,8
<b>Твердые лиственные</b>			
5 Дуб	1,3	2	1,3
6 Ясень, клен, граб	1,3	2	1,6
7 Акация	1,5	2,2	1,8
8 Береза, бук	1,1	1,6	1,3
9 Вяз, ильм	1	1,6	1
<b>Мягкие лиственные</b>			
10 Ольха, липа, осина, тополь	0,8	1	0,8
Причание. Значения коэффициента $m_n$ указанные в таблице для конструкций опор воздушных линий электропередачи, изготавливаемых из непропитанной антисептиками лиственницы (при влажности 25 %), умножаются на коэффициент 0,85			

Таблица 5

Условия эксплуатации (по табл. 1)	Коэффициент $m_v$
A1, A2, B1, B2	1
A3, B3, B1	0,9
B2, B3, Г1	0,85
Г2, Г3	0,75

в) для конструкций, в которых напряжения в элементах, возникающие от постоянных и временных длительных нагрузок, превышающих 80 % суммарного напряжения от всех нагрузок, — на коэффициент  $m_d = 0,8$ ,

г) для конструкций, рассчитываемых с учетом воздействия кратковременных (ветровой, монтажной или гололедной) нагрузок, а также нагрузок от тяжения и обрыва проводов воздушных ЛЭП и сейсмической, — на значения коэффициента  $m_n$ , указанные в табл. 6,

Таблица 6

Нагрузка	Коэффициент $m_n$	
	для всех видов сопротивлений, кроме смятия поперек волокон	для смятия поперек волокон
1 Ветровая, монтажная, кроме указанной в п. 3	1,2	1,4
2 Сейсмическая	1,4	1,6
3 Гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой	1,45	1,6
4 При обрыве проводов и тросов	1,9	2,2

д) для изгибаемых, внецентренно сжатых, скато-изгибаемых и скатых kleеных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон — на значения коэффициента  $m_6$ , указанные в табл. 7,

Таблица 7

Высота сечения, см	50 и менее	60	70	80	100	120 и более
Коэффициент $m_6$	1	0,96	0,93	0,9	0,85	0,8

е) для изгибаемых, внецентренно сжатых, скато-изгибаемых и скатых kleеных элементов в зависимости от толщины слоев значения расчетных сопротивлений изгибу, скальванию и сжатию вдоль волокон — на значения коэффициента  $m_{cl}$ , указанные в табл. 8;

Таблица 8

Толщина слоя, см	19 и менее	26	33	42
Коэффициент $m_{cl}$	1,1	1,05	1	0,95

ж) для гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу — на значения коэффициента  $m_{rh}$ , указанные в табл. 9,

и) для растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении — на коэффициент  $m_o = 0,8$ ;

Таблица 9

Напряженное состояние	Обозначение расчетных сопротивлений	Коэффициент $m_{rh}$ при отношении $r_k/a$			
		150	200	250	500 и более
Сжатие и изгиб	$R_c, R_u$	0,8	0,9	1	1
Растяжение	$R_p$	0,6	0,7	0,8	1

П р и м е ч а н и е  $r_k$  — радиус кривизны гнутой доски или бруска,  $a$  — толщина гнутой доски или бруска в радиальном направлении

к) для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипренами под давлением, — на коэффициент  $m_a = 0,9$

3.3. Расчетные сопротивления строительной фанеры приведены в табл. 10

Таблица 10

Вид фанеры	Расчетные сопротивления, МПа				
	растяжению в плоскости листа $R_{\phi pr}$	сжатию в плоскости листа $R_{\phi c}$	изгибу из плоскости листа $R_{\phi h}$	скользанию в плоскости листа $R_{\phi sk}$	срезу перпендикулярно плоскости листа $R_{\phi cr}$
1 Фанера kleеная бересовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С					
а) семислойная толщиной 8 мм и более					
вдоль волокон наружных слоев	14 140	12 120	16 160	0,8 8	6 60
поперек волокон наружных слоев	9 90	8,5 85	6,5 65	0,8 8	6 60
под углом 45° к волокнам	4,5 45	7 70	—	0,8 8	9 90
б) пятислойная толщиной 5 — 7 мм					
вдоль волокон наружных слоев	14 140	13 130	18 180	0,8 8	5 50
поперек волокон наружных слоев	6 60	7 70	3 30	0,8 8	6 60
под углом 45° к волокнам	4 40	6 60	—	0,8 8	9 90
2 Фанера kleеная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная толщиной 8 мм и более					
вдоль волокон наружных слоев	9 90	17 170	18 180	0,6 6	5 50

Продолжение табл. 10

Вид фанеры	Расчетные сопротивления, МПа				
	растяжению в плоскости листа $R_{\phi pr}$	сжатию в плоскости листа $R_{\phi c}$	изгибу из плоскости листа $R_{\phi h}$	скользанию в плоскости листа $R_{\phi sk}$	срезу перпендикулярно плоскости листа $R_{\phi cr}$
поперек волокон наружных слоев	7,5 75	13 130	11 110	0,5 5	5 50
под углом 45° к волокнам	3 30	5 50	—	0,7 7	7,5 75
3 Фанера бакелизированная марки ФБС толщиной 7 мм и более					
вдоль волокон наружных слоев	32 320	28 280	33 330	1,8 18	11 110
поперек волокон наружных слоев	24 240	23 230	25 250	1,8 18	12 120
под углом 45° к волокнам	16,5 165	21 210	—	1,8 18	16 160

П р и м е ч а н и е Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для бересовой фанеры марки ФСФ  $R_{\phi c 90} = R_{\phi cm 90} = 4$  МПа (40 кгс/см<sup>2</sup>) и марки ФБС  $R_{\phi c 90} = R_{\phi cm 90} = 8$  МПа (80 кгс/см<sup>2</sup>)

В необходимых случаях значения расчетных сопротивлений строительной фанеры следует умножать на коэффициенты  $m_b, m_t, m_d, m_h$  и  $m_a$ , приведенные в пп 3 2, а; 3 2, б, 3 2, в, 3 2, г на настоящих норм

3.4. Упругие характеристики и расчетные сопротивления стали и соединений стальных элементов деревянных конструкций следует принимать по главе СНиП по проектированию стальных конструкций, а арматурных сталей — по главе СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

Расчетные сопротивления ослабленных нарезкой тяжей из арматурных сталей следует умножать на коэффициент  $m_a = 0,8$ , а из других сталей — принимать по главе СНиП по проектированию стальных конструкций как для болтов нормальной точности. Расчетные сопротивления двойных тяжей следует снижать умножением на коэффициент  $m = 0,85$ .

3.5. Модуль упругости древесины при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным вдоль волокон  $E = 10\ 000$  МПа (100 000 кгс/см<sup>2</sup>), поперек волокон  $E_{0,90} = 400$  МПа (4000 кгс/см<sup>2</sup>). Модуль

## С. 6 СНиП II-25-80

сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, следует принимать равным  $G_{090} = 500$  МПа (5000 кгс/см<sup>2</sup>). Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным  $\nu_{900} = 0,5$ , а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон,  $\nu_{090} = 0,02$ .

Величины модулей упругости и сдвига строительной фанеры в плоскости листа  $E_\phi$  и  $G_\phi$  и коэффициент Пуассона  $\nu_\phi$  при расчете по второй группе предельных состояний следует принимать по табл. 11

Т а б л и ц а 11

Вид фанеры	Модуль упругости $E_\phi$ , МПа кгс/см <sup>2</sup>	Модуль сдвига $G_\phi$ , МПа кгс/см <sup>2</sup>	Коэффициент Пуассона $\nu_\phi$
1 Фанера kleеная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С семислойная и пятислойная			
вдоль волокон наружных слоев	9 000 90 000	750 7 500	0,085
поперек волокон наружных слоев	6 000 60 000	750 7 500	0,065
под углом 45° к волокнам	2 500 25 000	3 000 30 000	0,6
2 Фанера kleеная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная			
вдоль волокон наружных слоев	7 000 70 000	800 8 000	0,7
поперек волокон наружных слоев	5 500 55 000	800 8 000	0,06
под углом 45° к волокнам	2 000 20 000	2 200 22 000	0,6
3 Фанера бакелизированная марки ФБС			
вдоль волокон наружных слоев	12 000 120 000	1 000 10 000	0,085
поперек волокон наружных слоев	8 500 85 000	1 000 10 000	0,065
под углом 45° к волокнам	3 500 35 000	4 000 40 000	0,7

П р и м е ч а н и е Коэффициент Пуассона  $\nu_\phi$  указан для направления, перпендикулярного оси, вдоль которой определен модуль упругости  $E_\phi$

Модуль упругости древесины и фанеры для конструкций, находящихся в различных условиях эксплуатации, подвергающихся воздействию повышенной температуры, совместному воздействию постоянной и временной

длительной нагрузок, следует определять умножением указанных выше величин  $E$  и  $G$  на коэффициент  $m_b$  в табл. 5 и коэффициенты  $m_t$  и  $m_d$ , приведенные в пп. 3 2, б и 3 2, в настоящих норм.

Модуль упругости древесины и фанеры в расчетах конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость и по деформированной схеме следует принимать равным для древесины  $E^1 = 300 R_c$  ( $R_c$  — расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, принимаемое по табл. 3), а модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон,  $G_{090} = 0,05 E^1$ , для фанеры —

$$E_\phi^1 = 250 R_{\phi c}, \quad G_\phi = \frac{E_\phi^1}{E_\phi} (R_{\phi c}, E_\phi, G_\phi \text{ принимаются по табл. 10, 11}).$$

## 4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

### А. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

#### Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы

4.1. Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле

$$\frac{N}{F_{ht}} \leq R_p, \quad (4)$$

где  $N$  — расчетная продольная сила;  
 $R_p$  — расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;  
 $F_{ht}$  — площадь поперечного сечения элемента нетто

При определении  $F_{ht}$  ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении

4.2. Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам

а) на прочность

$$\frac{N}{F_{ht}} \leq R_c; \quad (5)$$

б) на устойчивость

$$\frac{N}{\varphi F_{paci}} \leq R_c \quad (6)$$

где  $R_c$  — расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон,  
 $\varphi$  — коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно п 4 3,  
 $F_{ht}$  — площадь нетто поперечного сечения элемента,

$F_{\text{расч}}$  — расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:

при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки (рис 1, а), если площадь ослаблений не превышает 25 %  $F_{\text{бр}}$ ,  $F_{\text{расч}} = F_{\text{бр}}$ , где  $F_{\text{бр}}$  — площадь сечения брута;

при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25 %  $F_{\text{бр}}$ ,  $F_{\text{расч}} = 4/3 F_{\text{бр}}$ ;

при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рис 1, б),  $F_{\text{расч}} = F_{\text{бр}}$ .

**4.3. Коэффициент продольного изгиба**  $\phi$  следует определять по формулам (7) и (8):

при гибкости элемента  $\lambda \leq 70$

$$\phi = 1 - a \left( \frac{\lambda}{100} \right)^2, \quad (7)$$

при гибкости элемента  $\lambda > 70$

$$\phi = \frac{A}{\lambda^2}, \quad (8)$$

где коэффициент  $a = 0,8$  для древесины и  $a = 1$  для фанеры,

коэффициент  $A = 3000$  для древесины и  $A = 2500$  для фанеры

**4.4. Гибкость элементов цельного сечения** определяют по формуле

$$\lambda = \frac{l_0}{r}, \quad (9)$$

где  $l_0$  — расчетная длина элемента,

$r$  — радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брута соответственно относительно осей  $X$  или  $Y$

**4.5. Расчетную длину** элементов  $l_0$  следует определять умножением их свободной длины  $l$  на коэффициент  $\mu_0$

$$l_0 = l \mu_0 \quad (10)$$

согласно пп 4 21 и 6 25

**4.6. Составные элементы** на податливых соединениях, опорные всем сечением, следует рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (5) и (6), при этом  $F_{\text{бр}}$  и  $F_{\text{расч}}$  определять как суммарные площади всех ветвей. Гибкость составных элементов  $\lambda$  следует определять с учетом податливости соединений по формуле

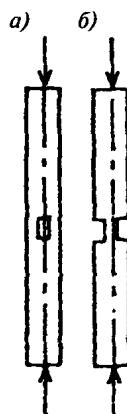


Рис. 1. Ослабления сжатых элементов

а — не выходящие на кромку,  
б — выходящие на кромку

$$\lambda = \sqrt{(\mu_y \lambda_y)^2 + \lambda_1^2}, \quad (11)$$

где  $\lambda_y$  — гибкость всего элемента относительно оси  $Y$  (рис 2), вычисленная по расчетной длине  $l_0$  без учета податливости,

$\lambda_1$  — гибкость отдельной ветви относительно оси  $I-I$  (см. рис 2), вычисляемая по расчетной длине ветви  $l_1$ , при  $l_1$  меньше семи толщин ( $h_1$ ) ветви принимают  $\lambda_1 = 0$ ,

$\mu_y$  — коэффициент приведения гибкости, определяемый по формуле

$$\mu_y = \sqrt{1 + k_c \frac{bh n_{\text{ш}}}{l_0^2 n_c}}, \quad (12)$$

где  $b$  и  $h$  — ширина и высота поперечного сечения элемента, см,

$n_{\text{ш}}$  — расчетное количество швов в элементе, определяемое числом швов, по которым суммируется взаимный сдвиг элементов (на рис 2, а — 4 шва, на рис 2, б — 5 швов),

$l_0$  — расчетная длина элемента, м;

$n_c$  — расчетное количество срезов связей в одном шве на 1 м элемента (при нескольких швах с различным количеством срезов следует принимать среднее для всех швов количество срезов),

$k_c$  — коэффициент податливости соединений, который следует определять по формулам табл 12

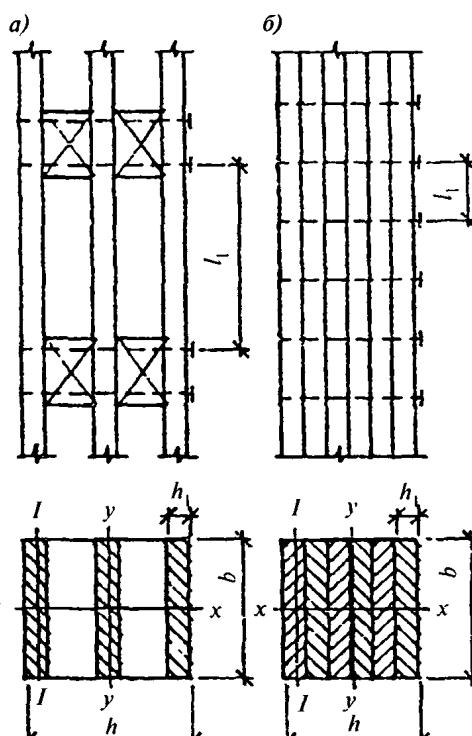


Рис. 2. Составные элементы  
а — с прокладками, б — без прокладок

Таблица 12

Вид соединений	Коэффициент $k_c$ при	
	центральном сжатии	сжатии с изгибом
1 Гвозди	$\frac{1}{10d^2}$	$\frac{1}{5d^2}$
2 Стальные цилиндрические нагели		
а) диаметром $\leq 1/7$ толщины соединяемых элементов	$\frac{1}{5d^2}$	$\frac{1}{2,5d^2}$
б) диаметром $1/7$ толщины соединяемых элементов	$\frac{1,5}{ad}$	$\frac{3}{ad}$
3 Дубовые цилиндрические нагели	$\frac{1}{d^2}$	$\frac{1,5}{d^2}$
4 Дубовые пластинчатые нагели	—	$\frac{1,4}{\delta b_{пл}}$
5 Клей	0	0

П р и м е ч а н и е Диаметры гвоздей и нагелей  $d$ , толщину элементов  $a$ , ширину  $b_{пл}$  и толщину  $\delta$  пластинчатых нагелей следует принимать в см

При определении  $k_c$  диаметр гвоздей следует принимать не более 0,1 толщины соединяемых элементов. Если размер защемленных концов гвоздей менее  $4d$ , то срезы в примыкающих к ним швах в расчете не учитывают. Значение  $k_c$  соединений на стальных цилиндрических нагелях следует определять по толщине  $a$  более тонкого из соединяемых элементов.

При определении  $k_c$  диаметр дубовых цилиндрических нагелей следует принимать не более 0,25 толщины более тонкого из соединяемых элементов.

Связи в швах следует расставлять равномерно по длине элемента. В шарнирно-опертых прямолинейных элементах допускается в средних четвертях длины ставить связи в половинном количестве, вводя в расчет по формуле (12) величину  $n_c$ , принятую для крайних четвертей длины элемента.

Гибкость составного элемента, вычисленного по формуле (11), следует принимать не более гибкости  $\lambda$  отдельных ветвей, определяемой по формуле

$$\lambda = \frac{l_0}{\sqrt{\sum I_{бр} / F_{бр}}}, \quad (13)$$

где  $\sum I_{бр}$  — сумма моментов инерции брутто по поперечных сечений отдельных ветвей относительно собственных осей, параллельных оси  $Y$  (см. рис. 2),

$F_{бр}$  — площадь сечения брутто элемента,  $l_0$  — расчетная длина элемента.

Гибкость составного элемента относительно оси, проходящей через центры тяжести сечений всех ветвей (ось  $X$  на рис. 2), следует определить как для цельного элемента, т.е. без учета податливости связей, если ветви нагружены равномерно. В случае неравномерно нагруженных ветвей следует руководствоваться п. 4.7.

Если ветви составного элемента имеют различное сечение, то расчетную гибкость  $\lambda_1$  ветви в формуле (11) следует принимать равной.

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{\sqrt{\sum I_{бр} / F_{бр}}}, \quad (14)$$

определение  $l_1$  приведено на рис. 2.

4.7. Составные элементы на податливых соединениях, часть ветвей которых не оперта по концам, допускается рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (5), (6) при соблюдении следующих условий.

а) площади поперечного сечения элемента  $F_{нр}$  и  $F_{расч}$  следует определять по сечению опертых ветвей;

б) гибкость элемента относительно оси  $Y$  (см. рис. 2) определяется по формуле (11); при этом момент инерции принимается с учетом всех ветвей, а площадь — только опертых;

в) при определении гибкости относительно оси  $X$  (см. рис. 2) момент инерции следует определять по формуле

$$I = I_o + 0,5 I_{но}, \quad (15)$$

где  $I_o$  и  $I_{но}$  — моменты инерции поперечных сечений соответственно опертых и неопертых ветвей

4.8. Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов переменного по высоте сечения следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{\Phi F_{макс} k_{жN}} \leq R_c, \quad (16)$$

где  $F_{макс}$  — площадь поперечного сечения брутто с максимальными размерами,

$k_{жN}$  — коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения, определяемый по табл. 1 прил. 4 (для элементов постоянного сечения  $k_{жN} = 1$ ),

$\Phi$  — коэффициент продольного изгиба, определяемый по п. 4.3 для гибкости, соответствующей сечению с максимальными размерами

#### Изгибаемые элементы

4.9. Расчет изгибаемых элементов, обеспечиваемых от потери устойчивости плоской фор-

мы деформирования (см. пп. 4.14 и 4.15), на прочность по нормальным напряжениям следует производить по формуле

$$\frac{M}{W_{\text{расч}}} \leq R_i, \quad (17)$$

где  $M$  — расчетный изгибающий момент,  $R_i$  — расчетное сопротивление изгибу,  $W_{\text{расч}}$  — расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента. Для цельных элементов  $W_{\text{расч}} = W_{\text{нр}}$ , для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления следует принимать равным моменту сопротивления нетто  $W_{\text{нр}}$ , умноженному на коэффициент  $k_w$ ; значения  $k_w$  для элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в табл. 13. При определении  $W_{\text{нр}}$  ослабления сечений, расположенные на участке элемента длиной до 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении

Таблица 13

Обозначение коэффициентов	Число слоев в элементе	Значение коэффициентов для расчета изгибаемых составных элементов при пролетах, м			
		2	4	6	9 и более
$k_w$	2	0,7	0,85	0,9	0,9
	3	0,6	0,8	0,85	0,9
	10	0,4	0,7	0,8	0,85
$k_x$	2	0,45	0,65	0,75	0,8
	3	0,25	0,5	0,6	0,7
	10	0,07	0,2	0,3	0,4

П р и м е ч а н и е Для промежуточных значений величины пролета и числа слоев коэффициенты определяются интерполяцией

4.10. Расчет изгибаемых элементов на прочность по скальванию следует выполнять по формуле

$$\frac{QS'_{\text{бр}}}{l_{\text{бр}}b_{\text{расч}}} \leq R_{\text{ск}}, \quad (18)$$

где  $Q$  — расчетная поперечная сила;  $S'_{\text{бр}}$  — статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси,  $l_{\text{бр}}$  — момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;  $b_{\text{расч}}$  — расчетная ширина сечения элемента,  $R_{\text{ск}}$  — расчетное сопротивление скальванию при изгибе

4.11. Количество срезов связей  $n_c$ , равномерно расставленных в каждом шве составного элемента на участке с однозначной эпюрои поперечных сил, должно удовлетворять условию

$$n_c \geq \frac{1,5(M_B - M_A)S_{\text{бр}}}{Tl_{\text{бр}}}, \quad (19)$$

где  $T$  — расчетная несущая способность связи в данном шве,  $M_A, M_B$  — изгибающие моменты в начальном  $A$  и конечном  $B$  сечениях рассматриваемого участка

П р и м е ч а н и е При наличии в шве связей разной несущей способности, но одинаковых по характеру работы (например, нагелей и гвоздей), несущие способности их следует суммировать

4.12. Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует производить по формуле

$$\frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} \leq R_i, \quad (20)$$

где  $M_x$  и  $M_y$  — составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей сечения  $X$  и  $Y$ ,  $W_x$  и  $W_y$  — моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения  $X$  и  $Y$

4.13. Клееные криволинейные элементы, изгибаемые моментом  $M$ , уменьшающим их кривизну, следует проверять на радиальные растягивающие напряжения по формуле

$$\frac{(\sigma_0 + \sigma_t)h_t}{2r_t} \leq R_{p90}, \quad (21)$$

где  $\sigma_0$  — нормальное напряжение в крайнем волокне растянутой зоны,  $\sigma_t$  — нормальное напряжение в промежуточном волокне сечения, для которого определяются радиальные растягивающие напряжения,  $h_t$  — расстояние между крайним и рассматриваемым волокнами,  $r_t$  — радиус кривизны линии, проходящей через центр тяжести эпюры нормальных растягивающих напряжений, заключенной между крайним и рассматриваемым волокнами,  $R_{p90}$  — расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон, принимаемое по п. 7 табл. 3

4.14. Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов прямоугольного сечения следует производить по формуле

$$\frac{M}{\varphi_M W_{6p}} \leq R_u, \quad (22)$$

где  $M$  — максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке  $l_p$ ,  $W_{6p}$  — максимальный момент сопротивления брута на рассматриваемом участке  $l_p$ .

Коэффициент  $\varphi_M$  для изгибающихся элементов прямоугольного поперечного сечения, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси в опорных сечениях, следует определять по формуле

$$\varphi_M = 140 \frac{b^2}{l_p h} k_\varphi, \quad (23)$$

где  $l_p$  — расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба — расстояние между этими точками,

$b$  — ширина поперечного сечения,  $h$  — максимальная высота поперечного сечения на участке  $l_p$ ;

$k_\varphi$  — коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающихся моментов на участке  $l_p$ , определяемый по табл. 2, 3 прил. 4 настоящих норм.

При расчете изгибающихся моментов с линейно меняющейся по длине высотой и постоянной шириной поперечного сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента  $M$  кромке, или при  $m < 4$  коэффициент  $\varphi_M$  по формуле (23) следует умножать на дополнительный коэффициент  $k_{\varphi M}$ . Значения  $k_{\varphi M}$  приведены в табл. 2 прил. 4. При  $m \geq 4$   $k_{\varphi M} = 1$ .

При подкреплении из плоскости изгиба в промежуточных точках растянутой кромки элемента на участке  $l_p$  коэффициент  $\varphi_M$ , определенный по формуле (23), следует умножать на коэффициент  $k_{\varphi M}$ .

$$k_{\varphi M} = 1 + \left[ 0,142 \frac{l_p}{h} + 1,76 \frac{h}{l_p} + 1,4\alpha_p - 1 \right] \frac{m^2}{m^2 + 1}, \quad (24)$$

где  $\alpha_p$  — центральный угол в радианах, определяющий участок  $l_p$  элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов  $\alpha_p = 0$ ),  $m$  — число промежуточных подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке  $l_p$

(при  $m \geq 4$  величину  $\frac{m^2}{m^2 + 1}$  следует принимать равной 1)

**4.15.** Проверку устойчивости плоской формы деформирования изгибающихся элементов двутаврового или коробчатого поперечного сечения следует производить в тех случаях, когда

$$l_p \geq 7b, \quad (25)$$

где  $b$  — ширина сжатого пояса поперечного сечения.

Расчет следует производить по формуле

$$\frac{M}{\varphi W_{6p}} \leq R_c, \quad (26)$$

где  $\varphi$  — коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба сжатого пояса элемента, определяемый по п. 4.3;

$R_c$  — расчетное сопротивление сжатию,  $W_{6p}$  — момент сопротивления брута поперечного сечения; в случае фанерных стенок — приведенный момент сопротивления в плоскости изгиба элемента.

### Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом

**4.16.** Расчет внецентренно растянутых и растянуто-изгибающихся элементов следует производить по формуле

$$\frac{N}{F_{\text{расч}}} + \frac{MR_p}{W_{\text{расч}} R_u} \leq R_p, \quad (27)$$

где  $W_{\text{расч}}$  — расчетный момент сопротивления поперечного сечения (см. п. 4.9),

$F_{\text{расч}}$  — площадь расчетного сечения нетто

**4.17.** Расчет на прочность внецентренно сжатых и сжато-изгибающихся элементов следует производить по формуле

$$\frac{N}{F_{\text{расч}}} + \frac{M_d}{W_{\text{расч}}} \leq R_c, \quad (28)$$

где  $M_d$  — изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме

**П р и м е ч а н и я 1** Для шарнирно-опертых элементов при симметричных эпюрах изгибающихся моментов синусоидального, параболического, полигонального и близких к ним очертаний, а также для консольных элементов  $M_d$  следует определять по формуле

$$M_d = \frac{M}{\xi}, \quad (29)$$

где  $\xi$  — коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле

$$\xi = 1 - \frac{N}{\varphi R_c F_{6p}}, \quad (30)$$

$M$  — изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы.

$\varphi$  — коэффициент, определяемый по формуле (8) п 4.3

2 В случаях, когда в шарнирно-опертых элементах эпюры изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, коэффициент  $\xi$  по формуле (30) следует умножать на поправочный коэффициент  $k_{\xi}$

$$k_{\xi} = \alpha_{\xi} + \xi(1 - \alpha_{\xi}), \quad (31)$$

где  $\alpha_{\xi}$  — коэффициент, который следует принимать равным 1,22 при эпюрах изгибающих моментов треугольного очертания (от сосредоточенной силы) и 0,81 при эпюрах прямоугольного очертания (от постоянного изгибающего момента)

3 При несимметричном загружении шарнирно-опертых элементов величину изгибающего момента  $M_d$  следует определять по формуле

$$M_d = \frac{M_c}{\xi_c} + \frac{M_k}{\xi_k}, \quad (32)$$

где  $M_c$  и  $M_k$  — изгибающие моменты в расчетном сечении элемента от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки,

$\xi_c$  и  $\xi_k$  — коэффициенты, определяемые по формуле (30) при величинах гибкостей, соответствующих симметричной и кососимметричной формам продольного изгиба

4 Для элементов переменного по высоте сечения площадь  $F_{bp}$  в формуле (30) следует принимать для максимального по высоте сечения, а коэффициент  $\varphi$  следует умножать на коэффициент  $k_{\varphi N}$ , принимаемый по табл. 1 прил. 4

5 При отношении напряжений от изгиба к напряжениям от сжатия менее 0,1 сжато-изгибающие элементы следует проверять также на устойчивость по формуле (6) без учета изгибающего момента

**4.18.** Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле

$$\frac{N}{\varphi R_c F_{bp}} + \left( \frac{M_d}{\varphi M_d R_i W_{bp}} \right)^n \leq 1, \quad (33)$$

где  $F_{bp}$  — площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке  $l_p$ ;

$W_{bp}$  — см. п. 4.14;

$n = 2$  — для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и  $n = 1$  для элементов, имеющих такие закрепления,

$\varphi$  — коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) для гибкости участка элемента расчетной длиной  $l_p$  из плоскости деформирования,

$\varphi_M$  — коэффициент, определяемый по формуле (23)

При наличии в элементе на участке  $l_p$  закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента  $M$  кромки коэффициент  $\varphi_M$  следует умножать на коэффициент  $k_{\varphi M}$ , определяемый по формуле (24), а коэффициент  $\varphi$  — на коэффициент  $k_{\varphi N}$  по формуле

$$k_{\varphi N} = 1 + \left[ 0,75 + 0,06 \left( \frac{l_p}{h} \right)^2 + 0,6 \alpha_p \frac{l_p}{h} - 1 \right] \frac{m^2}{m^2 + 1}, \quad (34)$$

где  $\alpha_p$ ,  $l_p$ ,  $h$  и  $m$  — см. п. 4.14

При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента  $M$  кромке, или при  $m < 4$  коэффициенты  $\varphi$  и  $\varphi_M$ , определяемые по формулам (8) и (23), следует дополнительно умножать соответственно на коэффициенты  $k_{\varphi N}$  и  $k_{\varphi M}$ , приведенные в табл. 1 и 2 прил. 4. При  $m \geq 4$   $k_{\varphi N} = k_{\varphi M} = 1$

**4.19.** В составных сжато-изгибаемых элементах следует проверять устойчивость наиболее напряженной ветви, если расчетная длина ее превышает семь толщин ветви, по формуле

$$\frac{N}{F_{bp}} + \frac{M}{W_{bp}} \leq \varphi_1 R_c, \quad (35)$$

где  $\varphi_1$  — коэффициент продольного изгиба для отдельной ветви, вычисленный по ее расчетной длине  $l_1$  (см. п. 4.6),

$F_{bp}$ ,  $W_{bp}$  — площадь и момент сопротивления брутто поперечного сечения элемента

Устойчивость сжато-изгибающего составного элемента из плоскости изгиба следует проверять по формуле (6) без учета изгибающего момента

**4.20.** Количество срезов связей  $n_c$ , равномерно расставленных в каждом шве сжато-изгибающего составного элемента на участке с однозначной эпюорой поперечных сил приложении сжимающей силы по всему сечению, должно удовлетворять условию

$$n_c \geq \frac{1,5 M_d S_{bp}}{T I_{bp}}, \quad (36)$$

где  $S_{bp}$  — статический момент брутто сдвигающей части поперечного сечения относительно нейтральной оси,

$I_{bp}$  — момент инерции брутто поперечного сечения элемента,

$T$  — расчетная несущая способность одной связи в данном шве,

$M_d$  — изгибающий момент, определяемый по п. 4.17

### Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций

**4.21.** Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент  $\mu_0$  следует принимать равным

## C. 12 СНиП II-25-80

при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента — 1;

при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце — 0,8;

при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце — 2,2,

при обоих защемленных концах — 0,65.

В случае распределенной равномерно по длине элемента продольной нагрузки коэффициент  $\mu_0$  следует принимать равным.

при обоих шарнирно-закрепленных концах — 0,73;

при одном защемленном и другом свободном конце — 1,2.

Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной:

при проверке устойчивости в плоскости конструкций — расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов,

при проверке устойчивости из плоскости конструкции.

а) в случае пересечения двух сжатых элементов — полной длине элемента,

б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим — величине  $l_1$ , умноженной на коэффициент  $\mu_0$ :

$$\mu_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{l_1 \lambda_1^2 F_2}{l_2 \lambda_2^2 F_1}}}, \quad (37)$$

где  $l_1, \lambda_1, F_1$  — полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;

$l_2, \lambda_2, F_2$  — длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента

Величину  $\mu_0$  следует принимать не менее 0,5;

в) в случае пересечения сжатого элемента с растянутым равной по величине силой — наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов

Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (37) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11)

**4.22. Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в табл. 14**

Т а б л и ц а 14

Наименование элементов конструкций	Предельная гибкость $\lambda_{\max}$
1 Сжатые пояса, опорные раскосы и опорные стойки ферм, колонны	120

Продолжение табл. 14

Наименование элементов конструкций	Предельная гибкость $\lambda_{\max}$
2 Прочие сжатые элементы ферм и других сквозных конструкций	150
3 Сжатые элементы связей	200
4 Растянутые пояса ферм в вертикальной плоскости	150
5 Прочие растянутые элементы ферм и других сквозных конструкций	200
<b>Для опор воздушных линий электропрередачи</b>	
6 Основные элементы (стойки, приставки, опорные раскосы)	150
7 Прочие элементы	175
8 Связи	200

П р и м е ч а н и е Для сжатых элементов переменного сечения величины предельной гибкости  $\lambda_{\max}$  умножаются на  $\sqrt{k_{xN}}$ , где коэффициент  $k_{xN}$  принимается по табл. 1 прил. 4

## Особенности расчета kleеных элементов из фанеры с древесиной

**4.23. Расчет kleеных элементов из фанеры с древесиной** следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения

**4.24. Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рис. 3) и панелей** следует проверять по формуле

$$\frac{M}{W_{np}} \leq m_{\Phi} R_{\Phi p}, \quad (38)$$

где  $M$  — расчетный изгибающий момент;  
 $R_{\Phi p}$  — расчетное сопротивление фанеры растяжению;  
 $m_{\Phi}$  — коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усом соединении или с двусторонними накладками  $m_{\Phi} = 0,6$  для фанеры обычной и  $m_{\Phi} = 0,8$  для фанеры бакелизированной. При отсутствии стыков  $m_{\Phi} = 1$ ,

$W_{np}$  — момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере, который следует определять в соответствии с указаниями п. 4.25

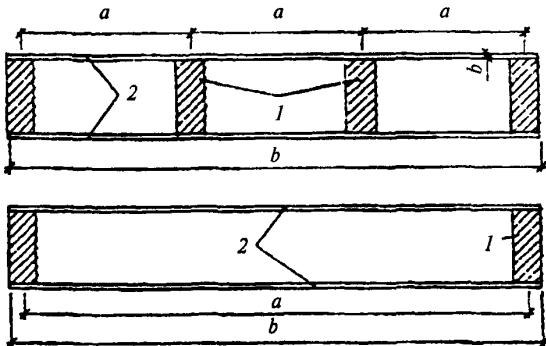


Рис. 3. Поперечное сечение kleеных плит из фанеры и древесины

1 — продольные ребра, 2 — обшивка

**4.25.** Приведенный момент сопротивления поперечного сечения kleеных плит из фанеры с древесиной следует определять по формуле

$$W_{\text{пр}} = \frac{I_{\text{пр}}}{y_0}, \quad (39)$$

где  $y_0$  — расстояние от центра тяжести приведенного сечения до внешней грани обшивки,

$I_{\text{пр}}$  — момент инерции сечения, приведенного к фанере

$$I_{\text{пр}} = I_{\Phi} + I_{\Delta} \frac{E_{\Delta}}{E_{\Phi}}, \quad (40)$$

где  $I_{\Phi}$  — момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;

$I_{\Delta}$  — момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса,

$E_{\Delta}/E_{\Phi}$  — отношение модулей упругости древесины и фанеры

При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной  $b_{\text{расч}} = 0,9b$  при  $l \geq 6a$  и  $b_{\text{расч}} = 0,15 \frac{l}{a} b$  при  $l < 6a$  ( $b$  — полная ширина сечения плиты,  $l$  — пролет плиты,  $a$  — расстояние между продольными ребрами по осям).

**4.26.** Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует проверять по формуле

$$\frac{M}{\varphi_{\Phi} W_{\text{пр}}} \leq R_{\Phi c}, \quad (41)$$

где  $\varphi_{\Phi} = \frac{1250}{(a/\delta)^2}$  при  $\frac{a}{\delta} \geq 50$ ,

$$\varphi_{\Phi} = 1 - \frac{(a/\delta)^2}{5000} \text{ при } \frac{a}{\delta} < 50$$

( $a$  — расстояние между ребрами в свету,  $\delta$  — толщина фанеры).

Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза  $P = 1 \text{ кН}$  (100 кгс) (с коэффициентом перегрузки  $n = 1,2$ ) как заделанную в местах прикрепления к ребрам пластинку.

**4.27.** Проверку на скальвание ребер каркаса плит и панелей или обшивки по шву в месте примыкания ее к ребрам следует производить по формуле

$$\frac{QS_{\text{пр}}}{I_{\text{пр}} b_{\text{расч}}} \leq R_{\text{сж}}, \quad (42)$$

где  $Q$  — расчетная поперечная сила,

$S_{\text{пр}}$  — статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;

$R_{\text{сж}}$  — расчетное сопротивление скальванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев;

$b_{\text{расч}}$  — расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса

**4.28.** Расчет на прочность поясов изгибающихся элементов двутаврового и коробчатого сечений с фанерными стенками (рис. 4) следует производить по формуле (17), принимая  $W_{\text{расч}} = W_{\text{пр}}$ , при этом напряжения в растянутом поясе не должны превышать  $R_p$ , а в сжатом —  $\varphi R_c$  ( $\varphi$  — коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба).

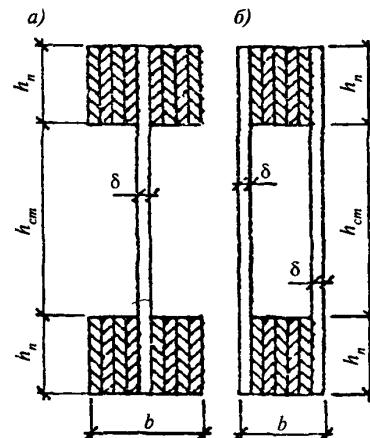


Рис. 4. Поперечное сечение kleеных балок с плоской фанерной стенкой

а — двутаврового сечения, б — коробчатого сечения

**4.29.** При проверке стенки на срез по нейтральной оси в формуле (42) значение  $R_{\text{сж}}$  принимается равным  $R_{\Phi \text{ср}}$ , а расчетная ширина  $b_{\text{расч}}$

$$b_{\text{расч}} = \sum \delta_{\text{ст}}, \quad (43)$$

где  $\sum \delta_{\text{ст}}$  — суммарная толщина стенок

## C. 14 СНиП II-25-80

При проверке скальвания по швам, между поясами и стенкой в формуле (42)  $R_{ск} = R_{ф ск}$ , расчетную ширину сечения следует принимать равной

$$b_{расч} = nh_{п}, \quad (44)$$

где  $h_{п}$  — высота поясов,  
 $n$  — число вертикальных швов.

**4.30.** Прочность стенки в опасном сечении на действие главных растягивающих напряжений в изгибающихся элементах двутаврового и коробчатого сечений следует проверять по формуле

$$\frac{\sigma_{ct}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{ct}}{2}\right)^2 + \tau_{ct}^2} \leq R_{ф pa}, \quad (45)$$

где  $R_{ф pa}$  — расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом  $\alpha$ , определяемое по графику рис 1 прил 5;

$\sigma_{ct}$  — нормальные напряжения в стенке от изгиба на уровне внутренней кромки поясов,

$\tau_{ct}$  — касательные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки поясов;  
 $\alpha$  — угол, определяемый из зависимости

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\tau_{ct}}{\sigma_{ct}} \quad (46)$$

Устойчивость стенки с продольным по отношению к оси элемента расположением волокон наружных слоев следует проверять на действие касательных и нормальных напряжений при условии

$$\frac{h_{ct}}{\delta} > 50, \quad (47)$$

где  $h_{ct}$  — высота стенки между внутренними гранями полок;

$\delta$  — толщина стенки.

Расчет следует производить по формуле

$$\frac{\sigma_{ct}}{k_i \left( \frac{100\delta}{h_{ct}} \right)^2} + \frac{\tau_{ct}}{k_t \left( \frac{100\delta}{h_{расч}} \right)^2} \leq 1, \quad (48)$$

где  $k_i$  и  $k_t$  — коэффициенты, определяемые по графикам рис 2, 3 прил. 5,

$h_{расч}$  — расчетная высота стенки, которую следует принимать равной  $h_{ct}$  при расстоянии между ребрами  $a \geq h_{ct}$  и равной  $a$  при  $a < h_{ct}$

При поперечном по отношению к оси элемента расположении наружных волокон фанерной стенки проверку устойчивости следует производить по формуле (48) на действие только касательных напряжений в тех случаях, когда

$$\frac{h_{ct}}{\delta} > 80 \quad (49)$$

## Б. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ

**4.31.** Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. Величину деформаций податливого соединения при полном использовании его несущей способности следует принимать по табл. 15, а при неполном — пропорционально действующему на соединение усилию.

Т а б л и ц а 15

Вид соединения	Деформация соединения, мм
На лобовых врубках и торец в торец	1,5
На нагелях всех видов	2
В примыканиях поперек волокон	3
В kleевых соединениях	0

**4.32.** Прогибы элементов зданий и сооружений не должны превышать величин, приведенных в табл. 16

Т а б л и ц а 16

Элементы конструкций	Предельные прогибы в долях пролета, не более
1 Балки междуэтажных перекрытий	1/250
2 Балки чердачных перекрытий	1/200
3 Покрытия (кроме ендлов)	
а) прогоны, стропильные ноги	1/200
б) балки консольные	1/150
в) фермы, kleевые балки (кроме консольных)	1/300
г) плиты	1/250
д) обрешетки, настилы	1/150
4 Несущие элементы ендлов	1/400
5 Панели и элементы фахверка	1/250

Примечания 1 При наличии штукатурки прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролета

2 При наличии строительного подъема предельный прогиб kleевых балок допускается увеличивать до 1/200 пролета

**4.33.** Прогиб изгибающихся элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брута. Для составных сечений момент инерции умножается на коэффициент  $k_x$ , учитывающий сдвиг податливых соединений, приведенный в табл. 13

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибающихся элементов постоянного и переменного сечений  $f$  следует определять по формуле

$$f = \frac{f_0}{k} \left[ 1 + c \left( \frac{h}{l} \right)^2 \right], \quad (50)$$

где  $f_0$  — прогиб балки постоянного сечения высотой  $h$  без учета деформаций сдвига;

$h$  — наибольшая высота сечения;

$l$  — пролет балки;

$k$  — коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

$c$  — коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы.

Значения коэффициентов  $k$  и  $c$  для основных расчетных схем балок приведены в табл. 3 прил. 4.

**4.34.** Прогиб клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять, принимая жесткость сечения равной  $0,7EI_{\text{пп}}$ . Расчетная ширина обшивок плит и панелей при определении прогиба принимается в соответствии с указаниями п. 4.25.

**4.35.** Прогиб сжато-изгибаемых шарнирно-опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов следует определять по формуле

$$f_N = \frac{f}{\xi}, \quad (51)$$

где  $f$  — прогиб, определяемый по формуле (50);

$\xi$  — коэффициент, определяемый по формуле (30).

## 5. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

### Общие указания

**5.1.** Действующее на соединение (связь) усилие не должно превышать расчетной несущей способности соединения (связи)  $T$

**5.2.** Расчетную несущую способность соединений, работающих на смятие и скальвание, следует определять по формулам:

а) из условия смятия древесины

$$T = R_{\text{см}} F_{\text{см}}; \quad (52)$$

б) из условия скальвания древесины

$$T = R_{\text{ск}}^{\text{cp}} F_{\text{ск}}, \quad (53)$$

где  $F_{\text{см}}$  — расчетная площадь смятия;

$F_{\text{ск}}$  — расчетная площадь скальвания;

$R_{\text{см}}$  — расчетное сопротивление древесины смятию под углом к направлению волокон;

$R_{\text{ск}}^{\text{cp}}$  — расчетное среднее по площадке скальвания сопротивление древесины скальванию вдоль волокон, определяемое в п. 5.3

**5.3.** Среднее по площадке скальвания расчетное сопротивление древесины скальванию следует определять по формуле

$$R_{\text{ск}}^{\text{cp}} = \frac{R_{\text{ск}}}{1 + \beta \frac{l_{\text{ск}}}{e}}, \quad (54)$$

где  $R_{\text{ск}}$  — расчетное сопротивление древесины скальванию вдоль волокон (при расчете по максимальному напряжению);

$l_{\text{ск}}$  — расчетная длина плоскости скальвания, принимаемая не более 10 глубин врезки в элемент;

$e$  — плечо сил скальвания, принимаемое равным  $0,5h$  при расчете элементов с несимметричной врезкой в соединениях без зазора между элементами (рис. 5, а) и  $0,25h$  при расчете симметрично загруженных элементов с симметричной врезкой (рис. 5, б):  $h$  — полная высота поперечного сечения элемента;

$\beta$  — коэффициент, принимаемый равным 0,25 при расчете соединений, работающих по схеме, показанной на рис. 5, г, и  $\beta = 0,125$  при расчете соединений, работающих по схеме согласно рис. 5, в, если обеспечено обжатие по плоскостям скальвания.

Отношение  $l_{\text{ск}}/e$  должно быть не менее 3.

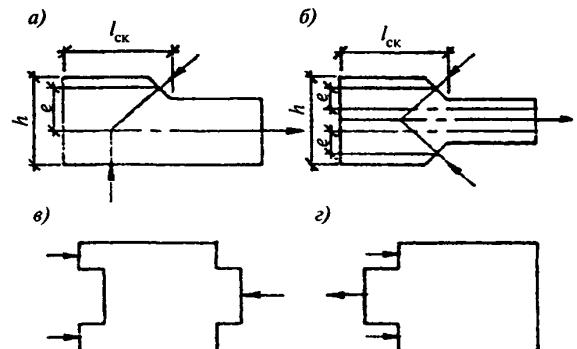


Рис. 5. Врезки в элементах соединений

а — несимметричная, б — симметричная, в, г — схемы скальвания в соединениях

### Клеевые соединения

**5.4.** При расчете конструкций клеевые соединения следует рассматривать как неподатливые соединения

5.5. Клеевые соединения следует использовать:

а) длястыкования отдельных слоев на зубчатом соединении (рис 6, а),

б) для образования сплошного сечения (пакетов) путем сплачивания слоев по высоте и ширине сечения. При этом по ширине пакета швы склеиваемых кромок в соседних слоях следует сдвигать не менее чем на толщину слоя  $b$  по отношению друг к другу (рис 6, б),

в) длястыкования клеевых пакетов, сопрягаемых под углом на зубчатый шип по всей высоте сечения (рис 6, в)

Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее  $104^\circ$

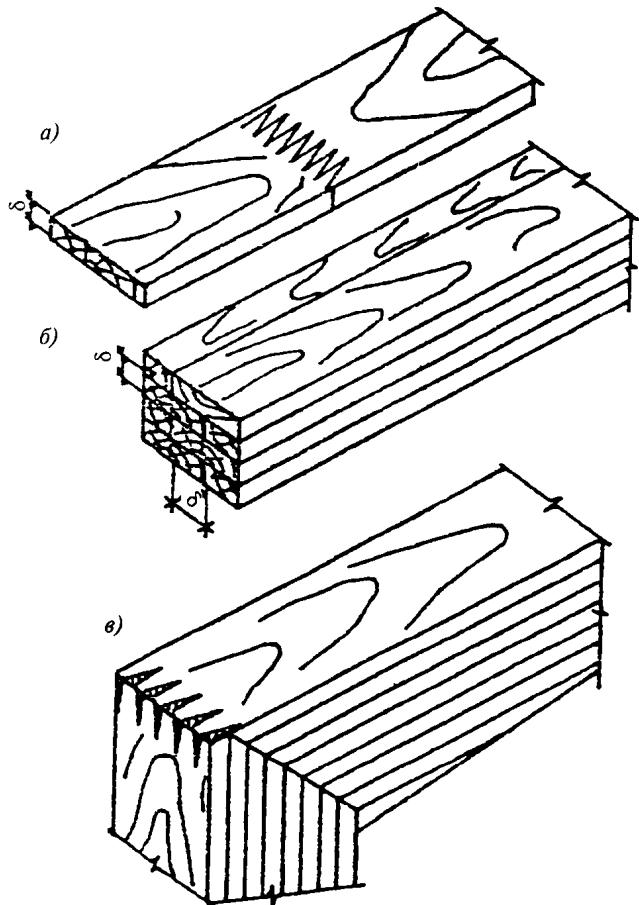


Рис. 6. Клеевые соединения

а — пристыковании отдельных слоев по длине зубчатым шипом, выходящим на пластину, б — при образовании пакетов и сплачивании по пласти и кромке, в — пристыковании клеевых элементов под углом зубчатым шипом

5.6. Применение усowego соединения допускается для фанеры вдоль волокон наружных слоев. Длину усового соединения следует принимать не менее 10 толщинстыкуемых элементов.

5.7. Толщину склеиваемых слоев в элементах, как правило, не следует принимать более

33 мм. В прямолинейных элементах допускается толщина слоев до 42 мм при условии устройства в них продольных прорезей.

5.8. В клеенных элементах из фанеры с древесиной не следует применять доски шириной более 100 мм при склеивании их с фанерой и более 150 мм в примыканиях элементов под углом от  $30$  до  $45^\circ$

#### Соединения на врубках

5.9. Узловые соединения элементов из брусьев и круглого леса на лобовых врубках следует выполнять с одним зубом (рис 7).

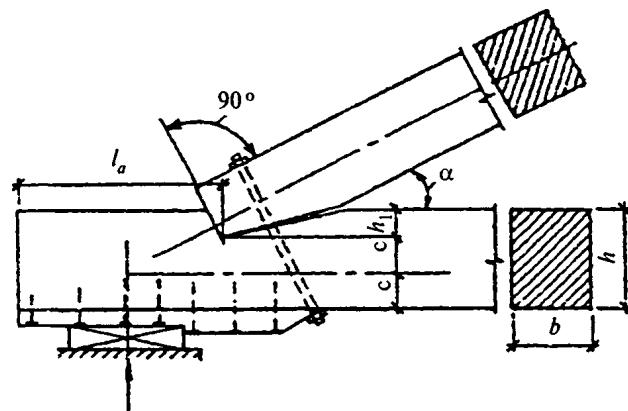


Рис. 7. Лобовая врубка с одним зубом

Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не испытывающих поперечного изгиба, должна располагаться перпендикулярно оси примыкающего сжатого элемента. Если примыкающий элемент помимо сжатия испытывает поперечный изгиб, рабочую плоскость смятия во врубках следует располагать перпендикулярно равнодействующей осевой и поперечной сил

Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами.

5.10. Лобовые врубки следует рассчитывать на скальвание согласно указаниям пп 5.2 и 5.3, принимая расчетное сопротивление скальванию по п 5 табл. 3.

5.11. Длину плоскости скальвания лобовых врубок следует принимать не менее  $1,5h$ , где  $h$  — полная высота сечения скальваемого элемента

Глубину врубки следует принимать не более  $1/4h$  в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более  $1/3h$  в остальных случаях, при этом глубина врубок  $h_1$  в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах — не менее 3 см

5.12. Расчет на смятие лобовых врубок с одним зубом следует производить по плоскости смятия (см рис 7). Угол смятия древесины  $\alpha$  следует принимать равным углу между направле-

ниями сминающего усилия и волокон сминаемого элемента

Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к волокнам для лобовых врубок следует определять по формуле (2) примеч 2 к табл 3 независимо от размеров площади смятия

### Соединения на цилиндрических нагелях

**5.13.** Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля на один шов сплачивания в соединениях элементов из сосны и ели (рис 8) при направлении усилий, передаваемых нагелями, вдоль волокон и гвоздями под любым углом следует определять по табл 17. В необходимых случаях расчетную несущую способность цилиндрического нагеля, определенную по табл 17, следует устанавливать с учетом указаний п 5.15

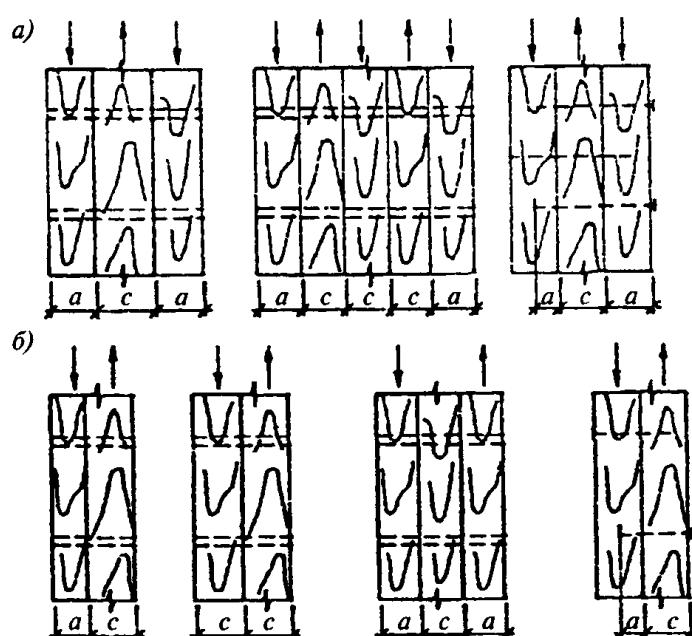


Рис. 8. Нагельные соединения

а — симметричные, б — несимметричные

Таблица 17

Схемы соединений	Напряженное состояние соединения	Расчетная несущая способность $T$ на один шов сплачивания (условный срез), кН (кгс)	
		гвоздя, стального, алюминиевого, стеклопластикового нагеля	дубового нагеля
1 Симметричные соединения (рис 8, а)	а) смятие в средних элементах б) смятие в крайних элементах	0,5 cd (50 cd) 0,8 ad (80 ad)	0,3 cd (30 cd) 0,5 ad (50 ad)
2 Несимметричные соединения (рис 8, б)	а) смятие во всех элементах равной толщины, а также в более толстых элементах односрезных соединений б) смятие в более толстых средних элементах двухсрезных соединений при $a \leq 0,5c$ в) смятие в более тонких крайних элементах при $a \leq 0,35c$ г) смятие в более тонких элементах односрезных соединений и в крайних элементах при $c > a > 0,35c$	0,35 cd (35 cd)  0,25 cd (25 cd)  0,8 ad (80 ad)  $k_H ad$	0,2 cd (20 cd)  0,14 cd (14 cd)  0,5 ad (50 ad)  $k_H ad$
3 Симметричные и несимметричные соединения	а) изгиб гвоздя б) изгиб нагеля из стали С 38/23 в) изгиб нагеля из алюминиевого сплава Д16-Т г) изгиб нагеля из стеклопластика АГ-4С	$2,5d^2 + 0,01 a^2$ ( $250d^2 + a^2$ ), но не более $4d^2(400d^2)$  $1,8d^2 + 0,02a^2$ ( $180d^2 + 2a^2$ ), но не более $2,5d^2(250d^2)$  $1,6d^2 + 0,02a^2$ ( $160d^2 + 2a^2$ ), но не более $2,2d^2(220d^2)$  $1,45d^2 + 0,02a^2$ ( $145d^2 + 2a^2$ ), но не более $1,8d^2(180d^2)$	— — — —

Продолжение табл. 17

Схемы соединений	Напряженное состояние соединения	Расчетная несущая способность $T$ на один шов сплачивания (условный срез), кН (кгс)	
		гвоздя, стального, алюминиевого, стеклопластикового нагеля	дубового нагеля
	д) изгиб нагеля из древесно-слоистого пластика ДСПБ	$0,8d^2 + 0,02a^2$ ( $80d^2 + 2a^2$ ), но не более $d^2(100d^2)$	—
	е) изгиб дубового нагеля	—	$0,45d^2 + 0,02a^2$ ( $45d^2 + 2a^2$ ), но не более $0,65d^2(65d^2)$

П р и м е ч а н и я 1 В таблице  $c$  — толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений,  $a$  — толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений,  $d$  — диаметр нагеля, все размеры в см

2 Расчетную несущую способность нагеля в двухсрезных несимметричных соединениях при неодинаковой толщине элементов следует определять с учетом следующего

а) расчетную несущую способность нагеля из условия смятия в среднем элементе толщиной  $c$  при промежуточных значениях  $a$  между  $c$  и  $0,5c$  следует определять интерполяцией между значениями по пп 2,а и 2,б таблицы,

б) при толщине крайних элементов  $a > c$  расчетную несущую способность нагеля следует определять из условия смятия в крайних элементах по п 2, а таблицы с заменой  $c$  на  $a$ ,

в) при определении расчетной несущей способности из условий изгиба нагеля толщину крайнего элемента  $a$  в п 3 таблицы следует принимать не более  $0,6c$

3 Значения коэффициента  $k_n$  для определения расчетной несущей способности при смятии в более тонких

элементах о.посрезных соединений и в крайних элементах несимметричных соединений при  $c \geq a \geq 0,35c$  приведены в табл. 18

4 Расчетную несущую способность нагеля в рассматриваемом шве следует принимать равной меньшему из всех значений, полученных по формулам табл. 17.

5 Расчет нагельных соединений на скальвание производить не следует, если выполняются условия расстановки нагелей в соответствии с пп 5 18 и 5 22.

6 Диаметр нагеля  $d$  следует назначать из условия наименее полного использования его несущей способности по изгибу

7 Число нагелей  $n_n$  в симметричном соединении, кроме гвоздевого, следует определять по формуле

$$n_n \geq \frac{N}{Tn_w}, \quad (55)$$

где  $N$  — расчетное усилие,

$T$  — наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формулам табл 17

$n_w$  — число расчетных швов одного нагеля

Т а б л и ц а 18

Вид нагеля	Значения коэффициента $k_n$ для односрезных соединений при $a/c$						
	0,35	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Гвоздь стальной, алюминиевый и стеклопластиковый нагель	0,8 80	0,58 58	0,48 48	0,43 43	0,39 39	0,37 37	0,35 35
Дубовый нагель	0,5 50	0,5 50	0,44 44	0,38 38	0,32 32	0,26 26	0,2 20

П р и м е ч а н и е В знаменателе указаны значения  $k_n$  для  $T$  в кгс

5.14. Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует определять согласно п 5.13 с умножением

а) на коэффициент  $k_\alpha$  (табл 19) при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде,

б) на величину  $\sqrt{k_\alpha}$  при расчете нагеля на изгиб, угол  $\alpha$  следует принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, прилегающих к рассматриваемому шву

Т а б л и ц а 19

Угол, град	Коэффициент $k_\alpha$				для дубовых нагелей	
	для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей диаметром, мм					
	12	16	20	24		
30	0,95	0,9	0,9	0,9	1	
60	0,75	0,7	0,65	0,6	0,8	
90	0,7	0,6	0,55	0,5	0,7	

П р и м е ч а н и я 1 Значение  $k_\alpha$  для промежуточных углов определяется интерполяцией

2 При расчете односрезных соединений для более толстых элементов, работающих на смятие под углом, значение  $k_\alpha$  следует умножать на дополнительный коэффициент 0,9 при  $c/a < 1,5$  и на 0,75 при  $c/a \geq 1,5$

5.15. Расчетную несущую способность нагелей в соединениях элементов конструкций из древесины других пород, в различных условиях эксплуатации, в условиях повышенной температуры, при действии только постоянных и длительных временных нагрузок следует определять согласно пп. 5.13 и 5.14 с умножением:

а) на соответствующий коэффициент по табл 4, 5, 6 и пп. 3.2, б и 3.2, в при расчете нагельного соединения из условия смятия древесины в нагельном гнезде;

б) на корень квадратный из этого коэффициента при расчете нагельного соединения из условия изгиба нагеля

**5.16.** Нагельное соединение со стальными накладками и прокладками на болтах или глухих цилиндрических нагелях (рис 9) допускается применять в тех случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей. Глухие стальные цилиндрические нагели должны иметь заглубление в древесину не менее 5 диаметров нагеля

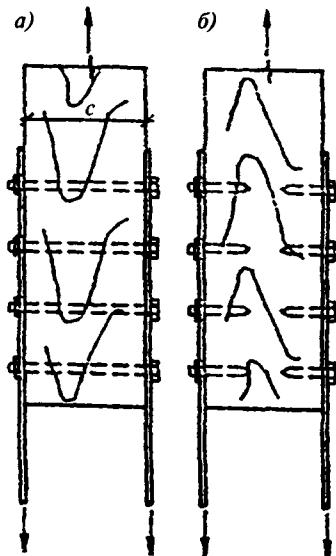


Рис. 9. Нагельные соединения со стальными накладками  
а — на болтах, б — на глухих цилиндрических нагелях

Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками следует рассчитывать согласно указаниям пп 5.13—5.15, причем в расчете из условия изгиба (п. 3 табл. 17) следует принимать наибольшее значение несущей способности нагеля

Стальные накладки и прокладки следует проверять на растяжение по ослабленному сечению и на смятие под нагелем

**5.17.** Несущую способность соединения на цилиндрических нагелях из одного материала, но разных диаметров следует определять как сумму несущих способностей всех нагелей, за исключением растянутых стыков, для которых вводится снижающий коэффициент 0,9

**5.18.** Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон древесины  $S_1$ , поперек волокон  $S_2$  и от кромки элемента  $S_3$  (рис. 10) следует принимать, не менее:

для стальных нагелей  $S_1 = 7d$ ;  $S_2 = 3,5d$ ,  $S_3 = 3d$ ,

для алюминиевых и стеклопластиковых нагелей  $S_1 = 6d$ ,  $S_2 = 3,5d$ ,  $S_3 = 3d$ ,

для дубовых нагелей  $S_1 = 5d$ ;  $S_2 = 3d$ ,  $S_3 = 2,5d$

При толщине пакета  $B$  меньше  $10d$  (см. рис. 10) допускается принимать

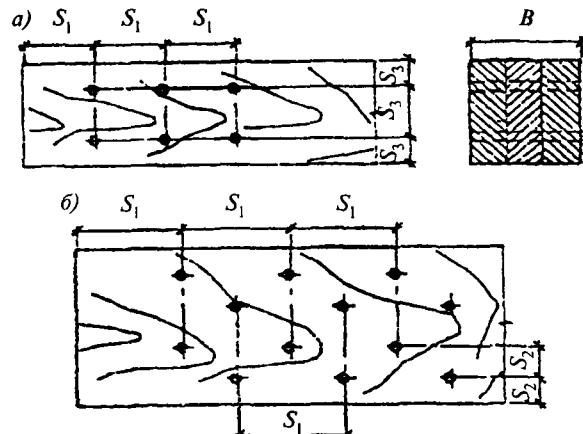


Рис. 10. Расстановка нагелей  
а — прямая, б — в шахматном порядке

для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей  $S_1 = 6d$ ,  $S_2 = 3d$ ;  $S_3 = 2,5d$ ,  
для дубовых нагелей  $S_1 = 4d$ ,  $S_2 = S_3 = 2,5d$

**5.19.** Нагели в растянутых стыках следует располагать в два или четыре продольных ряда, в конструкциях из круглых лесоматериалов допускается шахматное расположение нагелей в два ряда с расстоянием между осями нагелей вдоль волокон  $2S_1$ , а поперек волокон  $S_2 = 2,5d$

**5.20.** При определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной  $1,5d$ ; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами

Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше  $4d$ , его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует.

При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента следует уменьшать на  $1,5d$  (рис. 11)

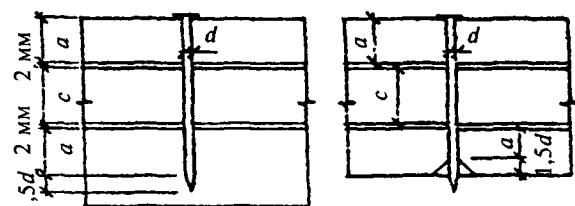


Рис. 11. Определение расчетной длины защемления конца гвоздя

Диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов

**5.21.** Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон древесины следует принимать, не менее

$S_1 = 15d$  при толщине пробиваемого элемента  $c \geq 10d$ ,

$S_1 = 25d$  при толщине пробиваемого элемента  $c = 4d$

Для промежуточных значений толщины с наименьшее расстояние следует определять по интерполяции

Для элементов, не пробиваемых гвоздями насквозь, независимо от их толщины расстояние между осями гвоздей следует принимать равным  $S_1 \geq 15d$

Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента во всех случаях следует принимать не менее  $S_1 = 15d$ .

Расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины следует принимать

при прямой расстановке гвоздей не менее  $S_2 = 4d$ ,

при шахматной расстановке или расстановке их косыми рядами под углом  $\alpha \leq 45^\circ$  (рис. 12) расстояние может быть уменьшено до  $3d$

Расстояние  $S_3$  от крайнего ряда гвоздей до продольной кромки элемента следует принимать не менее  $4d$

П р и м е ч а н и е Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с указанными выше

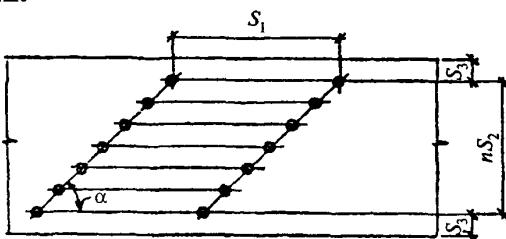


Рис. 12. Расстановка гвоздей косыми рядами

5.22. Применение шурупов и глухарей в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелитированной фанеры. Расстояния между осями шурупов следует принимать по указаниям п. 5.18 как для стальных цилиндрических нагелей

5.23. Несущую способность шурупов и глухарей при заглублении их ненарезной части в древесину не менее чем на два диаметра следует определять по правилам для стальных цилиндрических нагелей

#### Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание

5.24. Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т. д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей

Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просвер

ленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию

5.25. Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, МН (кгс), забитого в древесину поперек волокон, следует определять по формуле

$$T_{вг} = R_{вг} \pi d l_1, \quad (56)$$

где  $R_{вг}$  — расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности соприкосновения гвоздя с древесиной, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>), а для сырой, высыхающей в конструкции, — 0,1 МПа (1 кгс/см<sup>2</sup>);

$d$  — диаметр гвоздя, м (см);

$l_1$  — расчетная длина защемленной, сопротивляющейся выдергиванию части гвоздя, м (см), определяемая согласно п. 5.20

П р и м е ч а н и я 1 В условиях повышенной влажности или температуры, а также при расчете на действие кратковременной или постоянной и длительной временных нагрузок расчетное сопротивление выдергиванию для воздушно-сухой древесины следует умножать на коэффициенты, приведенные в табл. 5, 6 и пп. 3.2.6 и 3.2.8 настоящих норм

2 При диаметре гвоздей более 5 мм в расчет вводят диаметр, равный 5 мм

5.26. Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее двух толщин пробиваемого деревянного элемента и не менее  $10d$ .

Расстановку гвоздей, работающих на выдергивание, следует производить по правилам расстановки гвоздей, работающих на сдвиг (см. п. 5.21)

5.27. Расчетную несущую способность на выдергивание одного шурупа или глухаря, МН (кгс), завинченного в древесину поперек волокон, следует определять по формуле

$$T_{вш} = R_{вш} \pi d l_1, \quad (57)$$

где  $R_{вш}$  — расчетное сопротивление выдергиванию шурупа или глухаря на единицу поверхности соприкосновения нарезной части шурупа с древесиной, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), расчетное сопротивление выдергиванию следует умножать в соответствующих случаях на коэффициенты, приведенные в табл. 5, 6 и пп. 3.2.6 и 3.2.8 настоящих норм,

$d$  — наружный диаметр нарезной части шурупа, м (см);

$l_1$  — длина нарезной части шурупа, сопротивляющаяся выдергиванию, м (см)

Расстояние между осями винтов должно быть не менее.  $S_1 = 10d$ ;  $S_2 = S_3 = 5d$  (см рис 10)

### Соединения на пластинчатых нагелях

**5.28.** Применение дубовых или березовых пластинчатых нагелей (пластинок) допускается для сплачивания брусьев в составных элементах со строительным подъемом, работающих на изгиб и на сжатие с изгибом. Размеры пластинок и гнезд для них, а также расстановку их в сплачиваемых элементах следует принимать по рис. 13. Направление волокон в пластинках должно быть перпендикулярно плоскости сплачивания элементов

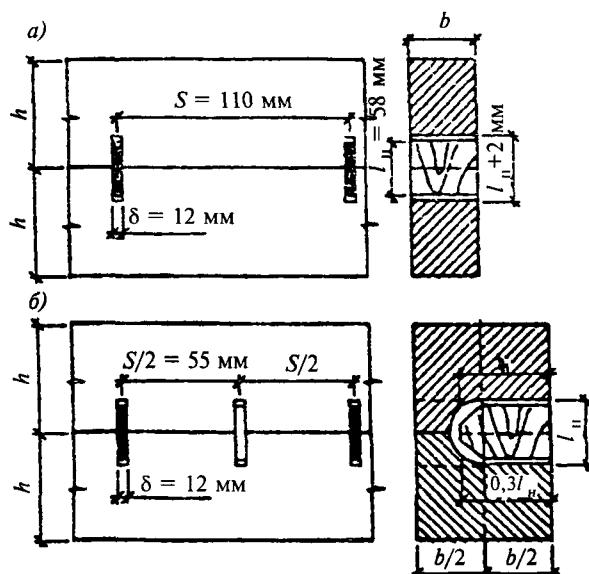


Рис. 13. Соединение на пластинчатых нагелях  
а — со сквозными пластинками, б — с глухими пластинками

Сплачивание по высоте сечения более трех элементов, а также применение элементов, срошенных по длине, не допускается.

**5.29.** Расчетную несущую способность, кН (кгс), дубового или березового пластинчатого нагеля размерами по рис 13 в соединениях элементов из сосны и ели следует определять по формуле

$$T = 0,75b_{\text{пл}}(T = 75b_{\text{пл}}), \quad (58)$$

где  $b_{\text{пл}}$  — ширина пластинчатого нагеля, см, которую следует принимать равной ширине сплачиваемых элементов  $b_{\text{пл}} = b$  при сквозных пластинках и  $b_{\text{пл}} = 0,5b$  при глухих

В случаях применения для сплачивания элементов из других древесных пород следует

вводить поправочный коэффициент по табл. 4 (для складывающих напряжений)

Для конструкций в условиях повышенной влажности или температуры, рассчитываемых на действие кратковременных или постоянной и длительной временных нагрузок, расчетную несущую способность пластинчатого нагеля следует умножать на поправочные коэффициенты по табл. 5 и 6 и пп 3.2, б и 3.2, в.

### Соединения на вклеенных стальных стержнях, работающих на выдергивание или продавливание

**5.30.** Применение соединений на вклеенных стальных стержнях из арматуры периодического профиля класса А-II и выше, диаметром от 12 до 25 мм, работающих на выдергивание и продавливание, допускается в условиях эксплуатации А1, А2, Б1 и Б2 при температуре окружающего воздуха, не превышающей 35 °С

**П р и м е ч а н и е** Не допускается применение вклеенных стержней в открытых соединениях, металл которых может подвергаться прямому воздействию огня при пожаре

**5.31.** Вклеивание предварительно очищенных и обезжиренных стержней следует осуществлять составами на основе эпоксидных смол в просверливаемые отверстия или в профрезерованные пазы (рис. 14). Диаметры отверстий или размеры пазов должны приниматься более номинальных диаметров вклеиваемых стержней на 5 мм

**5.32.** Расчетную несущую способность, МН (кгс), вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в

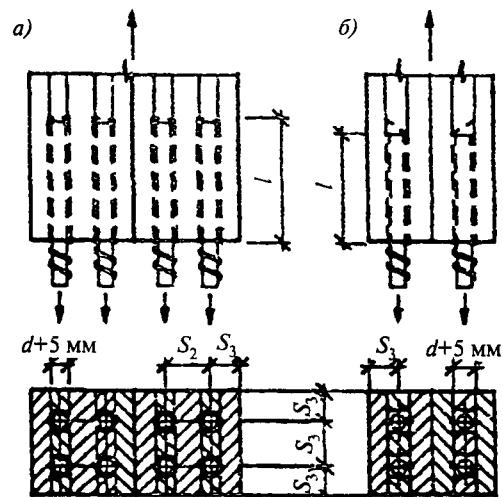


Рис. 14. Соединения на стержнях из арматуры периодического профиля, вклеенных  
а — в цилиндрические отверстия, б — в профрезерованные пазы

растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций из сосны и ели следует определять по формуле

$$T = R_{ck} \pi [d + 0,005]/k_c, \quad (59)$$

$$(T = R_{ck} \pi [d + 0,5]/k_c),$$

где  $d$  — номинальный диаметр вклеиваемого стержня, м (см);

$l$  — длина заделываемой части стержня, м (см), которую следует принимать по расчету, но не менее  $10d$  и не более  $30d$ ,

$k_c$  — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, который следует определять по формуле

$$k_c = 1,2 - 0,02 \frac{l}{d}, \quad (60)$$

$R_{ck}$  — расчетное сопротивление древесины скалыванию, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), определяемое по п. 5, г табл 3

**5.33.** Расстояние между осями вклеенных стержней, работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менее  $S_2 = 3d$ , а до наружных граней — не менее  $S_3 = 2d$

## 6. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

### Общие указания

**6.1.** При проектировании деревянных конструкций следует

а) учитывать производственные возможности предприятий — изготовителей деревянных конструкций,

б) учитывать возможности транспортных средств,

в) использовать древесину с наименьшими отходами и потерями,

г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации

**6.2.** Напряжения и деформации в деревянных конструкциях от изменения температуры древесины, а также от усушки или разбухания древесины вдоль волокон учитывать не следует

При пролетах деревянных безраспорных конструкций более 30 м одна из опор должна быть подвижной

**6.3.** Действие сил трения при расчете деревянных конструкций следует учитывать

а) если равновесие системы обеспечивается только трением при условии постоянного

прижатия элемента и отсутствии динамической нагрузки; при этом коэффициент трения дерева по дереву следует принимать равным

торца по боковой поверхности — 0,3, боковых поверхностей — 0,2,

б) если трение ухудшает условия работы конструкций и соединений, то коэффициент трения следует принимать равным 0,6.

**6.4.** В растянутых и изгибаемых элементах из пиломатериалов не следует допускать ослаблений на кромках

**6.5.** Расчет элементов из круглых лесоматериалов на устойчивость следует производить по сечению, расположенному в середине расчетной длины элемента, а на прочность — по сечению с максимальным изгибающим моментом

**6.6.** Пространственную жесткость и устойчивость деревянных конструкций следует обеспечивать постановкой горизонтальных и вертикальных связей

Поперечные связи следует располагать в плоскости верхнего пояса или по верху несущих конструкций.

В качестве поясов связевых ферм следует использовать верхние пояса или все сечение несущих конструкций

**6.7.** Размер опорной части плит покрытий должен быть не менее 5,5 см. Плиты покрытий следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва

**6.8.** Стыки деревянных растянутых элементов следует осуществлять совмещенными в одном сечении, перекрывая их накладками на стальных цилиндрических нагелях или иных соединениях

Конструкция стыков растянутых элементов должна обеспечивать осевую передачу растягивающего усилия

**6.9.** Не следует применять узлы и стыки с соединениями на связях различной податливости, а также стыки, в которых часть деревянных элементов соединена непосредственно, а часть — через промежуточные элементы и соединения

**6.10.** Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентрическое соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент

**6.11.** Элементы конструкций должны быть стянуты болтами в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях должны быть стянуты и между узлами

В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка

Диаметр стяжных болтов  $d_6$  следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее  $3,5d_6$  и толщину не менее  $0,25d_6$ .

**6.12.** Площадь поперечного сечения нетто деревянных элементов сквозных несущих конструкций должна быть не менее  $50 \text{ см}^2$ , а также не менее 0,5 полной площади сечения брутто при симметричном ослаблении и 0,67 при несимметричном ослаблении.

### Балки, прогоны, настилы

**6.13.** Балки, прогоны, настилы, обрешетки и другие изгибающие элементы следует рассчитывать на прочность и прогиб. Значения максимальных прогибов должны быть не выше указанных в табл. 16

**6.14.** Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок

а) постоянная и времененная от снега (расчет на прочность и прогиб),

б) постоянная и времененная от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки  $n = 1,2$  (расчет только на прочность)

При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм — на одну доску или брусков. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.

**6.15.** Подрезка на опоре в растянутой зоне изгибающих элементов из цельной древесины глубиной  $a \leq 0,25h$  допускается при условии

$$\frac{A}{bh} < 0,4 \text{ МПа} = 4 \text{ кгс/см}^2, \quad (61)$$

где  $A$  — опорная реакция от расчетной нагрузки,

$b$  и  $h$  — ширина и высота поперечного сечения элемента без подрезки

Длина опорной площадки подрезки  $c$  должна быть не больше высоты сечения  $h$ , а длина скошенной подрезки  $c_1$  — не менее двух глубин  $a$  (рис. 15).

**6.16.** В консольно-балочных прогонах шарниры следует осуществлять в виде косого прируба

Передачу сосредоточенных нагрузок на несущие элементы конструкций следует осуществлять через их верхние грани

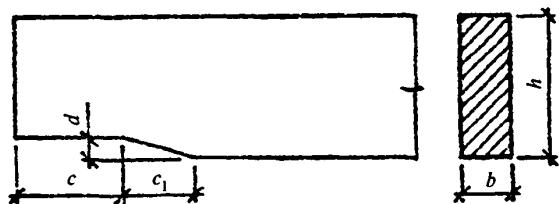


Рис. 15. Скошенная подрезка конца балки

### Составные балки

**6.17.** Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Величину строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличенной в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под расчетной нагрузкой.

**6.18.** Брусковые составные балки следует сплачивать не более чем из трех брусьев с помощью пластиначатых нагелей

### Балки клееные

**6.19.** Клееным балкам с шарнирным опиранием следует придавать строительный подъем, равный  $1/200$  пролета. В клеенных изгибающихся и сжато-изгибающихся элементах допускается сочетать древесину двух сортов, используя в крайних зонах на 0,15 высоты поперечного сечения более высокий сорт, по которому назначаются расчетные сопротивления ( $R_u$ ,  $R_c$ ).

**6.20.** Пояса клееных балок с плоской фанерной стенкой следует выполнять из вертикально поставленных слоев (досок). В поясах балок коробчатого сечения допускается применять горизонтальное расположение слоев. Если высота поясов превышает 100 мм, в них следует предусматривать горизонтальные пропилы со стороны стенок.

Для стенок балок должна применяться водостойкая фанера толщиной не менее 8 мм.

### Фермы

**6.21.** Расчет ферм с разрезными и неразрезными поясами следует производить по деформированной схеме с учетом податливости узловых соединений. В фермах с неразрезными поясами осевые усилия в элементах и перемещения допускается определять в предположении шарнирных узлов.

**6.22.** Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее  $1/200$  пролета, осуществляемым в клеенных конструкциях путем выгиба по верхнему и нижнему поясам.

**6.23.** Расчетную длину сжатых элементов ферм при расчете их на устойчивость в плоскости фермы следует принимать равной расстоянию между центрами узлов, а из плоскости — между точками закрепления их из плоскости.

**6.24.** Элементы решетки ферм следует центрировать в узлах. В случае нецентрированных узлов ферм следует учитывать возникающие в элементах изгибающие моменты. Стыки сжатых поясов ферм следует располагать в узлах или вблизи узлов, закрепленных от выхода из плоскости ферм.

### Арки и своды

**6.25.** Арки и своды следует рассчитывать на прочность в соответствии с указаниями п. 4 17 и на устойчивость в плоскости кривизны по формуле (6) п. 4 2 с учетом п. 4 17, причем расчетную длину элементов  $l_0$  следует принимать

а) при расчете на прочность по деформированной схеме

для двухшарнирных арок и сводов при симметричной нагрузке  $l_0 = 0,35S$ ,

для трехшарнирных арок и сводов при симметричной нагрузке  $l_0 = 0,58S$ ,

для двухшарнирных и трехшарнирных арок и сводов при кососимметричной нагрузке — по формуле

$$l_0 = \frac{\pi S}{2\sqrt{\pi^2 - \alpha^2}}, \quad (62)$$

где  $\alpha$  — центральный угол полуарки, рад,  $S$  — полная длина дуги арки или свода.

Для трехшарнирных арок на несимметричную нагрузку расчетную длину допускается принимать равной  $l_0 = 0,58S$ ,

для трехшарнирных стрельчатых арок с углом перелома в ключе более  $10^\circ$  при всех видах нагрузки  $l_0 = 0,5S$ ;

б) при расчете на устойчивость в плоскости кривизны для двухшарнирных и трехшарнирных арок и сводов  $l_0 = 0,58S$

**6.26.** Расчет трехшарнирных арок на устойчивость плоской формы деформирования следует производить по п. 4 18

**6.27.** При расчете арок на прочность по деформированной схеме и на устойчивость плоской формы деформирования величины  $N$  и  $M_d$  следует принимать в сечении с максимальным моментом (для проверяемого случая нагрузки), а коэффициенты  $\xi$  или  $\xi_c$  и  $\xi_k$  следует определять по формуле (30) п. 4 17 с подстановкой в нее значения сжимающей силы  $N_0$  в ключевом сечении арки, расчет арок на устойчивость в плоскости кривизны следует производить по формуле (6) п. 4 2 на ту же сжимающую силу  $N_0$

### Рамы

**6.28.** Расчет на прочность элементов трехшарнирных рам в их плоскости допускается выполнять по правилам расчета сжато-изгибаемых элементов с расчетной длиной, равной длине полурамы по осевой линии

**6.29.** Устойчивость плоской формы деформирования трехшарнирных рам, закрепленных по внешнему контуру, допускается проверять по формулам п. 4 18. При этом для рам из прямолинейных элементов, если угол между осями ригеля и стойки более  $130^\circ$ , и для гнутоклеенных рам расчетную длину элемента следует принимать равной длине осевой линии полурамы. При угле между стойкой и ригелем меньше  $130^\circ$  расчетную длину ригеля и стойки следует принимать равной раздельно длиnam их внешних подкрепленных кромок.

**6.30.** Криволинейные участки гнутоклеенных рам (рис. 16) при отношении  $h/r \geq 1/7$  ( $h$  — высота сечения,  $r$  — радиус кривизны центральной оси криволинейного участка) следует рассчитывать на прочность по формуле (28) п. 4 17, в которой при проверке напряжений по внутренней кромке расчетный момент сопротивления следует умножать на коэффициент  $k_{rb}$ :

$$k_{rb} = \frac{1 - 0,5h/r}{1 - 0,17h/r}, \quad (63)$$

а при проверке напряжений по наружной кромке — на коэффициент  $k_{rh}$

$$k_{rh} = \frac{1 + 0,5h/r}{1 + 0,17h/r} \quad (64)$$

Расстояние  $z$  от центральной оси поперечного сечения до нейтральной оси следует определять по формуле

$$z = \frac{h^2}{12r} \quad (65)$$

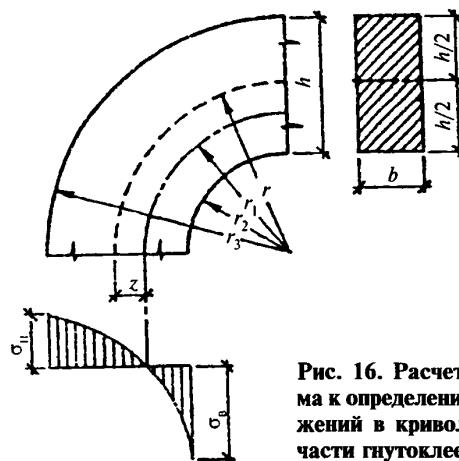


Рис. 16. Расчетная схема к определению напряжений в криволинейной части гнутоклеенных рам

## Опоры воздушных линий электропередачи

**6.31.** Для элементов деревянных опор воздушных линий электропередачи допускается применять круглый лес, пиломатериалы и kleenую древесину

**6.32.** Для основных элементов опор (стоец, приставок, траверс) диаметр бревна в верхнем отрубе должен быть не менее 18 см для ЛЭП напряжением 110 кВ и выше и не менее 16 см для ЛЭП напряжением 35 кВ и ниже.

Диаметр приставок (пасынков, свай) опор ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должен быть не менее 18 см. Для вспомогательных элементов опор диаметр бревен в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см

**6.33.** Сопряжение элементов опор ЛЭП следует, как правило, выполнять без врубок.

**6.34.** Диаметр болтов должен быть не менее 16 мм и не более 27 мм

### Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций

**6.35.** Конструктивные меры и защитная обработка древесины должны обеспечивать сохранность деревянных конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность их в процессе эксплуатации.

**6.36.** Конструктивные меры должны предусматривать

а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и тальми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), производственными водами и др. ,

б) предохранение древесины конструкций от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения,

в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов)

**6.37.** Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.

**6.38.** В отапливаемых зданиях несущие конструкции следует располагать без пересечения их с ограждающими конструкциями

**6.39.** Не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены.

**6.40.** Несущие kleеные деревянные конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплошное сечение, верхние горизонтальные и наклонные грани этих конструкций следует защищать антисептированными досками, козырьками из оцинкованного кровельного железа, алюминия, стеклопластика или другого атмосферостойкого материала

**6.41.** Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки

Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.

**6.42.** Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем.

**6.43.** Покрытия с деревянными несущими и ограждающими конструкциями следует проектировать, как правило, с наружным отводом воды

**6.44.** В ограждающих конструкциях отапливаемых зданий и сооружений должно быть исключено влагонакапливание в процессе эксплуатации. В панелях стен и плитах покрытий следует предусматривать вентиляционные продухи, сообщающиеся с наружным воздухом, а в случаях, предусмотренных теплотехническим расчетом, — использовать пароизоляционный слой

Рулонные и пленочные материалы, используемые в качестве пароизоляции в плитах и панелях стен, у которых обшивки соединены гвоздями или шурупами с деревянным или с kleеным каркасом из фанеры или древесины, должны укладываться сплошным непрерывным слоем между каркасом и обшивкой

В ограждающих конструкциях с соединением обшивок с каркасом на kleю следует применять окрасочную или обмазочную пароизоляцию. Швы между панелями и плитами должны быть утеплены и уплотнены герметизирующими материалами

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДРЕВЕСИНЕ

К древесине для деревянных конструкций кроме требований ГОСТ 8486-66 на пиломатериалы хвойных пород и ГОСТ 9463-72 на круглые лесоматериалы должны предъявляться дополнительные требования

а) ширина годичных слоев в древесине должна быть не более 5 мм, а содержание в них поздней древесины — не менее 20 %;

б) в заготовках из пиломатериалов 1-го и 2-го сортов для крайней растянутой зоны (на 0,15 высоты сечения) kleеных изгибаемых элементов и в досках 1-3-го сортов толщиной 60 мм и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допускается сердцевина

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## НОРМАТИВНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ И ЕЛИ

Нормативные сопротивления  $R^h$  и  $R_{q}^h$  (с обеспеченностью 0,95) и средние значения временных сопротивлений  $R^{vp}$  и  $R_{q}^{vp}$  соответственно сортной древесины пиломатериалов и чистой древесины, приведенные к влажности 12 %, даны для основных видов напряженного состояния ниже в таблице

Вид напряженного состояния	$\frac{R^h}{R^{vp}}$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), древесины сорта			$\frac{R_{q}^h}{R_{q}^{vp}}$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), чистой древесины
	1	2	3	
1 Изгиб а) при на- гружении кромки	$26\left(\frac{260}{36}\right)$	$24\left(\frac{240}{33}\right)$	$16\left(\frac{160}{22}\right)$	—

## Продолжение таблицы

Вид напряженного состояния	$\frac{R^h}{R^{vp}}$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), древесины сорта			$\frac{R_{q}^h}{R_{q}^{vp}}$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), чистой древесины
	1	2	3	
б) при на- гружении пластины	$30\left(\frac{300}{42}\right)$	$27\left(\frac{270}{37,5}\right)$	$20\left(\frac{200}{28}\right)$	$57\left(\frac{570}{80}\right)$
2 Сжатие вдоль воло- кон	$25\left(\frac{250}{33}\right)$	$23\left(\frac{230}{31}\right)$	$15\left(\frac{150}{20}\right)$	$33\left(\frac{330}{44}\right)$
3 Растиже- ние вдоль волокон	$20\left(\frac{200}{34}\right)$	$15\left(\frac{150}{25}\right)$	—	$60\left(\frac{600}{100}\right)$
4 Скалыва- ние вдоль волокон	$3,6\left(\frac{36}{6}\right)$	$3,2\left(\frac{32}{5}\right)$	$3,2\left(\frac{32}{5}\right)$	$4,5\left(\frac{45}{7}\right)$

П р и м е ч а н и я 1 Размеры поперечных сечений испытываемых образцов пиломатериалов принимаются в соответствии с их толщиной по сортаменту

2 Временные сопротивления следует определять для пиломатериалов и заготовок из них цельных и стыкованных на зубчатое соединение — по испытаниям согласно ГОСТ 15613-4-78, ГОСТ 21554-2-81, ГОСТ 21554-4-78, ГОСТ 21554-5-78, ГОСТ 21554-6-78, для чистой древесины — по испытаниям малых образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 4208-79. При выборочных контрольных испытаниях следует руководствоваться ГОСТ 18321-73 и ГОСТ 20736-75.

3 Прочность древесины брусьев и круглых лесоматериалов допускается оценивать визуально по сортобразующим признакам и дополнительным требованиям прил. 1.

4 Прочность заготовок из пиломатериалов, срезанных по длине на зубчатый шип, при испытаниях на изгиб и нагружении по пласти должна быть не ниже значений, указанных в п. 1,б для 1-го сорта

## ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ФАНЕРЫ

Порода древесины	Плотность древесины, кг/м <sup>3</sup> , в конструкциях для условий эксплуатации по табл. 1	
	A1, A2, B1, B2	всех остальных
Хвойные		
лиственница	650	800
сосна, ель, кедр, пихта	500	600
Твердые лиственные		
дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз и ильм	700	800
Мягкие лиственные:		
осина, тополь, ольха, липа	500	600

П р и м е ч а н и я 1 Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород следует принимать равной 850 кг/м<sup>3</sup>, твердых лиственных пород — 1000 кг/м<sup>3</sup>  
 2 Плотность клееной древесины следует принимать как неклееной  
 3 Плотность обычной фанеры следует принимать равной плотности древесины шпонов, а бакелизированной — 1000 кг/м<sup>3</sup>

## ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СЖАТЫХ, ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Т а б л и ц а 1

Значение коэффициента  $k_{xN}$  для расчета сжатых и сжато-изгибаемых элементов с переменной высотой и постоянной шириной сечения

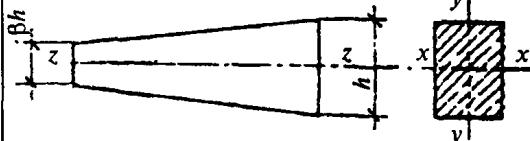
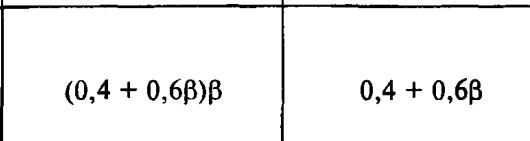
Условия опирания элементов	$k_{xN}$ при проверке			
	элементов прямоугольного сечения		элементов двутаврового и коробчатого сечений с постоянной высотой поясов	
	в плоскости $yz$	в плоскости $xz$	в плоскости $yz$	в плоскости $xz$
	$(0,4 + 0,6\beta)\beta$	$0,4 + 0,6\beta$	$\beta$	1
	$0,07 + 0,93\beta$	$0,66 + 0,34\beta$	$0,35 + 0,65\beta$	1

Таблица 2

Значения коэффициентов  $k_{\phi}$  и  $k_{\chi M}$  для расчетов на устойчивость плоской формы деформирования

Форма эпюры моментов	$k_{\phi}$		$k_{\chi M}$	
	При закреплении только по концам участка $l_p$	При закреплении по концам и растянутой от момента $M$ кромке		
	1	1	$\beta^{1/2}$	$\beta^{1/2}$
	$1,75 - 0,75d, 0 < d \leq 1$	$\frac{3}{2+d}, 0 \leq d \leq 1$	$\beta^{\frac{1}{3-d}}$	$\beta^{1/2}$
	$2 - (0,5 + d)^2, -1 \leq d \leq 0$	$\frac{3}{2+d}, -2 < d \leq 0$	$\beta^{\frac{1}{3-d}}$	$\beta^{1/2}$
	$1,35 + 1,45(C/l_p)^2$	$1,35 + 0,3(C/l_p)$	$\beta^{\frac{1}{2+2C/l_p}}$	$\beta^{\frac{1}{3-2C/l_p}}$
	1,13	1,13	$\beta^{1/2}$	$\beta^{2/5}$
	2,54	2,32	$\beta^{1/4}$	$\beta^{1/2}$

Таблица 3

Значения коэффициентов  $k$  и  $c$  для вычисления прогибов балок с учетом переменности сечений и деформаций сдвига

Поперечное сечение балки	Расчетная схема	$k$	$c$
Прямоугольное		$\beta$	0
То же		$0,23 + 0,77\beta$	$16,4 + 7,6\beta$
»		$0,5\alpha + (1 - 0,5\alpha)\beta$	$[45 - 24\alpha(1 - \beta) + 3\beta] \times \frac{1}{3 - 4\alpha^2}$
»		$0,15 + 0,85\beta$	$15,4 + 3,8\beta$
Двутавровое		$0,4 + 0,6\beta$	$(45,3 + 6,9\beta)\gamma$
Прямоугольное		$0,23 + 0,77\beta + 0,6\alpha(1 - \beta)$	$[8,2 + 2,4(1 - \beta)\alpha + 3,8\beta] \times \frac{1}{(2 + \alpha)(1 - \alpha)}$
То же		$0,35 + 0,65\beta$	$5,4 + 2,6\beta$

П р и м е ч а н и е  $\gamma$  — отношение площади поясов к площади стенки двутавровой балки (высота стенки принимается между центрами тяжести поясов)

## ГРАФИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ФАНЕРНЫХ СТЕНОК БАЛОК

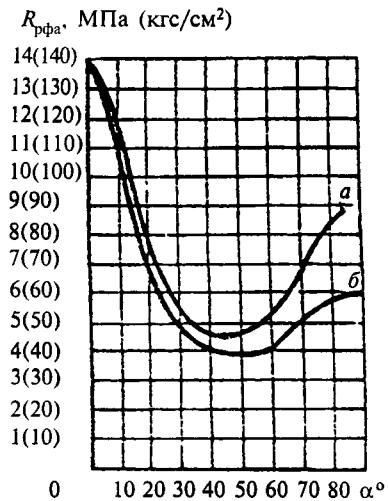


Рис. 1. Графики для определения расчетных сопротивлений при растяжении под углом  $\alpha$  к волокнам наружных слоев березовой фанеры марки ФСФ

а — семислойной, б — пятислойной

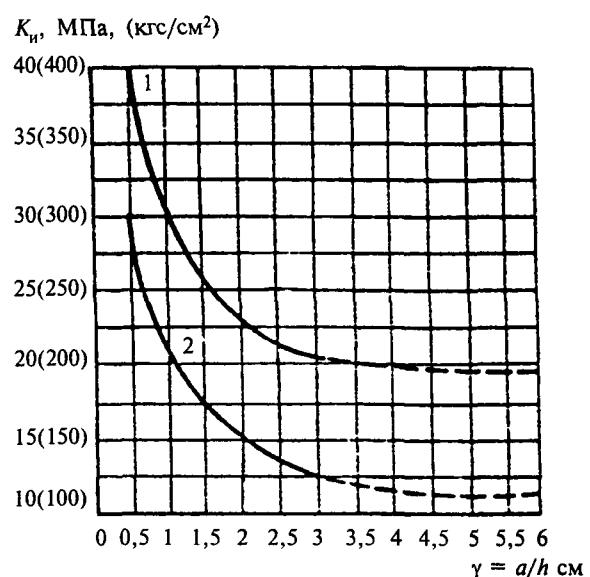


Рис. 2. Графики для определения коэффициента  $k_i$  при расположении волокон в наружных слоях фанеры вдоль пролета

1 — для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более, 2 — для березовой фанеры марки ФСФ толщиной 8 мм и более. Обозначение  $\gamma = \frac{a}{h_{ct}}$  ( $a$  — расстояние между ребрами жесткости балки,  $h_{ct}$  — высота стенки между внутренними гранями полок)

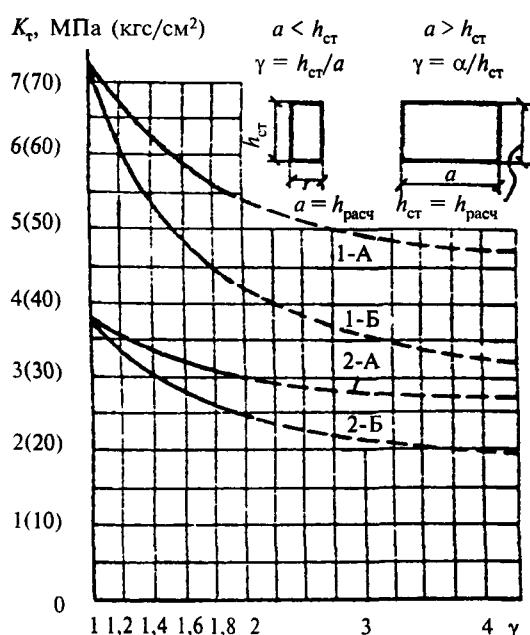


Рис. 3. Графики для определения  $k_t$

1-А — для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более при направлении волокон наружных слоев параллельно малой стороне панели, 1-Б — для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более при направлении волокон наружных слоев перпендикулярно малой стороне панели, 2-А—Б — то же, для березовой фанеры марки ФСФ толщиной 8 мм и более

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие положения</b>	1
<b>2. Материалы</b>	1
<b>3. Расчетные характеристики материалов</b>	2
<b>4. Расчет элементов деревянных конструкций</b>	6
А Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы	6
Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы	6
Изгибающие элементы	8
Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом	10
Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций	
Особенности расчета kleевых элементов из фанеры с древесиной	12
Б Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы	14
<b>5. Расчет соединений элементов деревянных конструкций</b>	15
Общие указания	15
Клеевые соединения	15
Соединения на врубках	16
Соединения на цилиндрических нагелях	17
Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание	20
Соединения на пластинчатых нагелях	21
Соединения на вклеенных стальных стержнях, работающих на выдергивание или продавливание	21
<b>6. Основные указания по проектированию деревянных конструкций</b>	22
Общие указания	22
Балки, прогоны, настилы	23
Составные балки	23
Балки kleевые	23
Фермы	23
Арки и своды	24
Рамы	24
Опоры воздушных линий электропередачи	25
Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций	25
<i>Приложение 1</i> Дополнительные требования к древесине	26
<i>Приложение 2</i> Нормативные и временные сопротивления древесины сосны и ели	26
<i>Приложение 3</i> Плотность древесины и фанеры	27
<i>Приложение 4</i> Данные для расчета сжатых, изгибающихся и сжато-изгибающихся элементов	27
<i>Приложение 5</i> Графики для расчета фанерных стенок балок	29

*Официальное издание*

**Строительные нормы и правила**

**Деревянные конструкции**

**СНиП II-25-80**

Зав изд отд *Л Ф Калинина*  
Технический редактор *Т М Борисова*  
Корректоры *И.Н Грачева, В.В Ковачевич*  
Компьютерная верстка *Е А Прокофьева*

---

Подписано в печать 16 10 95 Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Печать офсетная  
Усл печ л 3,72 Тираж 300 экз Заказ № 1997

---

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центр проектной продукции в строительстве» (ФГУП ЦПП)

*127238, Москва, Дмитровское ш, 46, корп 2*

Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная  
Тел (095) 482-42-94 — отдел заказов,  
(095) 482-41-12 — проектный отдел,  
(095) 482-42-97 — проектный кабинет