



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ
ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ**

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

**ГОСТ 21354—87
(СТ СЭВ 5744—86)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ**

Расчет на прочность

Cylindrical evolver gears of external
engagement. Strength calculation.

ГОСТ

21354—87

(СТ СЭВ 5744—86)

ОКСТУ 0073

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные и устанавливает основные расчетные зависимости для определения контактной прочности активных поверхностей зубьев и прочности зубьев при изгибе эвольвентных цилиндрических металлических зубчатых колес внешнего зацепления передач общепромышленного применения с исходным контуром по ГОСТ 13755-81, модулем $m \geq 1$ мм, работающих со смазкой маслом при окружных скоростях $v \leq 25$ м/с.

Стандарт не распространяется на зубчатые цилиндрические эвольвентные передачи, для которых установлены особые правила расчета.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ**1 РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ**

При расчете определяют контактное напряжение σ_H в полюсе зацепления. При малом числе зубьев (например $z < 17$) или неблагоприятных параметрах зацепления можно дополнительно проверить контактное напряжение и в других характерных фазах зацепления.

1.1. Контактное напряжение (σ_H) в полюсе зацепления

$$\sigma_H = \sigma_{H0} \sqrt{K_H}, \quad (1)$$

где σ_{H0} — контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок (динамических и от неравномерности распределения, то есть при $K_H = 1$);

$$\sigma_{H0} = Z_E Z_H Z_\epsilon Z_\beta \sqrt{\frac{F_t}{b_w d_1} \cdot \frac{u+1}{u}}; \quad (2)$$

K_H — коэффициент нагрузки

$$K_H = K_A K_{H\alpha} K_{H\beta} K_{H\gamma}; \quad (3)$$

Z_E — коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес;

Z_H — коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления (влияние радиусов кривизны боковых поверхностей и переход от окружной силы на делительном цилиндре на нормальную на начальном цилиндре);

Z_ϵ — коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;

Z_β — коэффициент, учитывающий наклон зуба (влияние угла наклона, не охваченное другими коэффициентами);

F_t — окружная сила на делительном цилиндре в торцовом сечении;

b_w — рабочая ширина венца зубчатой передачи;

d_1 — делительный диаметр шестерни;

u — передаточное число;

K_A — коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения);

$K_{H\alpha}$ — коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку;

$K_{H\beta}$ — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;

$K_{H\gamma}$ — коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

1.2. Допускаемое контактное напряжение (σ_{HR}), не вызывающее опасной контактной усталости материала

$$\sigma_{HR} = \frac{\sigma_{Hlim} Z_N}{S_{Hmin}} Z_L Z_R Z_\nu Z_x Z_v, \quad (4)$$

где σ_{Hlim} — предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжений;

S_{Hmin} — минимальный коэффициент запаса прочности;

Z_N — коэффициент долговечности;

Z_L — коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала;

Z_R — коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев;

Z_v — коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости;

Z_w — коэффициент, учитывающий влияние перепада твердостей материалов сопряженных поверхностей зубьев;

Z_x — коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

1.3. Допускаемое предельное контактное напряжение (σ_{HPmax}) не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя

$$\sigma_{HPmax} = \frac{\sigma_{HSt}}{S_{HStmin}}, \quad (5)$$

где σ_{HSt} — предельное контактное напряжение при действии максимальной, в частности, ударной нагрузки;

S_{HStmin} — минимальный коэффициент запаса прочности при расчете по максимальным контактным нагрузкам.

1.4. Нагрузочная способность поверхностей зубьев. Нагрузочная способность поверхностей зубьев обеспечивается при выполнении условий любого критерия (табл. 1).

Таблица 1

Критерий	Условия нагрузочной способности
Напряжение	$\sigma_H < \sigma_{HP}$ (6)
	$\sigma_{Hmax} < \sigma_{HPmax}$ (7)
Безопасность	$S_H \geq S_{Hmin}$ (8)
	$S_{HSt} \geq S_{HStmin}$ (9)
Ресурс	$N_L \geq N_K$ (10)
	$\sigma_{Hmax} < \sigma_{HPmax}$ (11)
Вероятность безотказной работы	$P_H(N_L \geq N_K) \geq P_{Hmin}$ (12)
	$P_{HSt}(\sigma_{HSt} \geq \sigma_{Hmax}) \geq P_{HStmin}$ (13)

Примечание S_H — расчетный коэффициент запаса прочности для предотвращения опасной контактной усталости

$$S_H = \frac{\sigma_{Hlim} Z_N}{\sigma_H} Z_L Z_R Z_v Z_w Z_x; \quad (14)$$

S_{HSt} — расчетный коэффициент запаса прочности для предотвращения остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя при максимальной нагрузке

$$S_{HSt} = \frac{\sigma_{HSt}}{\sigma_{Hmax}} ; \quad (15)$$

- σ_{Hmax} — максимальное контактное напряжение за весь срок службы;
 N_L — число циклов напряжений в соответствии с расчетным сроком службы;
 N_K — число циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы;
 P_H — вероятность безотказной работы в течение заданного срока службы;
 P_{Hmin} — минимальное регламентированное значение P_H ;
 P_{HSt} — вероятность безотказной работы при расчете по максимальным контактным нагрузкам;
 P_{HStmin} — минимальное регламентированное значение P_{HSt} .

2. РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ

При расчете определяют напряжение изгиба σ_F в опасном сечении на переходной поверхности.

2.1. Напряжение изгиба в опасном сечении

$$\sigma_F = \frac{F_t}{b m_n} K_F Y_{FS} Y_\beta Y_z , \quad (16)$$

где K_F — коэффициент нагрузки

$$K_F = K_A K_{Fv} K_{F\beta} K_{Fz} , \quad (17)$$

- F_t — окружная сила на делительном цилиндре в торцовом сечении;
 b — ширина венца зубчатого колеса;
 m_n — нормальный модуль;
 Y_{FS} — коэффициент, учитывающий влияние формы зуба и концентрацию напряжений;
 Y_β — коэффициент, учитывающий влияние наклона зуба;
 Y_z — коэффициент, учитывающий влияние перекрытия зубьев;
 K_A — коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (неучтенную в циклограмме нагружения);
 K_{Fv} — коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку;
 $K_{F\beta}$ — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;
 K_{Fz} — коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

2.2. Допускаемое напряжение изгиба на переходной поверхности зуба, не вызывающее усталостного разрушения материала

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_{Flimb} Y_N}{S_{Fmin}} Y_R Y_X Y_\delta, \quad (18)$$

где σ_{Flimb} — предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений;

S_{Fmin} — минимальный коэффициент запаса прочности;

Y_N — коэффициент долговечности;

Y_R — коэффициент, учитывающий влияние шероховатости переходной поверхности;

Y_X — коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса;

Y_δ — опорный коэффициент (учитывает чувствительность материала к концентрации напряжений).

2.3. Допускаемое напряжение изгиба в опасном сечении, не вызывающее остаточных деформаций, хрупкого излома или первичных трещин

$$\sigma_{FSt} = \frac{\sigma_{FSt}}{S_{FStmin}} \cdot \frac{Y_{\delta St}}{Y_{\delta St}}, \quad (19)$$

где σ_{FSt} — предельное напряжение изгиба при максимальной нагрузке

$$\sigma_{FSt} = \sigma_{Flimb} Y_{Nmax}; \quad (20)$$

σ_{Flimb} — предел выносливости зубьев при изгибе;

S_{FStmin} — минимальный коэффициент запаса прочности при расчете по максимальным нагрузкам;

Y_{Nmax} — максимальное значение коэффициента долговечности;

$Y_{\delta St}$ — опорный коэффициент при максимальной нагрузке;

$Y_{\delta Str}$ — опорный коэффициент испытываемого зубчатого колеса при максимальной нагрузке.

2.4. Нагрузочная способность зуба при изгибе

Нагрузочная способность зуба при изгибе обеспечивается при выполнении условий любого критерия (табл. 2).

Таблица 2

Критерии	Условия нагрузочной способности
Напряжение	$\sigma_F < \sigma_{FP}$ (21)
	$\sigma_{Fmax} < \sigma_{FPmax}$ (22)
Безопасность	$S_F > S_{Fmin}$ (23)
	$S_{FSt} > S_{FStmin}$ (24)

Критерии	Условия нагрузочной способности
Ресурс	$N_L > N_K$, (25)
	$\sigma_{Fmax} < \sigma_{FPmax}$ (26)
Вероятность безотказной работы	$P_F(N_L > N_K) > P_{Fmin}$, (27)
	$P_{FSI}(\sigma_{FSI} > \sigma_{Fmax}) > P_{FSImin}$ (28)

Примечание. σ_{Fmax} — максимальное местное напряжение от изгиба в опасном сечении зуба за весь срок службы;

S_F — расчетный коэффициент запаса прочности для предотвращения усталостного разрушения материала

$$S_F = \frac{\sigma_{Flimb} Y_N}{\sigma_F} \cdot Y_R Y_X Y_\delta ; \quad (29)$$

S_{FSI} — расчетный коэффициент запаса прочности для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или первичных трещин при максимальной нагрузке;

$$S_{FSI} = \frac{\sigma_{FSI}}{\sigma_{Fmax}} \cdot \frac{Y_{\delta SI}}{Y_{\delta SI}} ; \quad (30)$$

N_L — число циклов напряжений в соответствии с расчетным сроком службы;

N_K — число циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы;

P_F — вероятность отсутствия повреждений в течение заданного срока службы;

P_{Fmin} — минимальное регламентированное значение P_F ;

P_{FSI} — вероятность отсутствия хрупкого излома или остаточных деформаций при максимальной нагрузке;

P_{FSImin} — минимальное регламентированное значение P_{FSI} .

3. Допускается вводить в расчетные формулы дополнительные коэффициенты, значения которых подтверждены теоретическими расчетами или экспериментально.

4. Методы расчета на прочность активных поверхностей зубьев и на прочность зубьев при изгибе приведены в приложениях I—IV.

5. Пример расчета зубчатой передачи на прочность приведен в приложении II.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

**МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ НА ПРОЧНОСТЬ
АКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ И НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБЬЕВ
ПРИ ИЗГИБЕ**

Методы распространяются на силовые зубчатые передачи внешнего зацепления, состоящие из стальных зубчатых колес, исходный контур которых соответствует требованиям ГОСТ 13755—81, встроенные или выполненные в виде самостоятельных агрегатов, работающие со смазкой в закрытом корпусе при окружных скоростях не свыше 25 м/с в пределах температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 100 °С.

Методы расчета могут распространяться на силовые зубчатые передачи с параметрами, отличными от вышеперечисленных, если при их расчете будут учтены дополнительные факторы, оказывающие существенное влияние на прочность.

Методы расчета не распространяются на передачи, прочность которых надежно определена на основе экспериментов, опыта эксплуатации и подобия.

1. Общие положения

1.1. Термины и обозначения, относящиеся к геометрии и кинематике зубчатых передач, — по ГОСТ 16530—82 и ГОСТ 16531—82.

1.2. Основные термины и определения, относящиеся к прочности зубчатых передач, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Термин	Определение
Нагрузочная способность зубчатой передачи	Нагрузка, которую может безотказно передавать зубчатая передача в течение заданного срока службы при заданных режимах нагружения и условиях эксплуатации
Контактная прочность активных поверхностей зубьев	Способность активных поверхностей зубьев обеспечивать требуемую безопасность против прогрессирующего усталостного выкрашивания, а также предотвращение остаточной деформации или хрупкого разрушения поверхностного слоя
Прочность зубьев при изгибе	Способность зубьев обеспечить требуемую безопасность против усталостного или хрупкого излома зуба, а также его остаточной деформации

1.3. Метод расчета геометрических и кинематических параметров зубчатой передачи, применяемых в расчете на прочность, — по ГОСТ 16532—70 или по приложению 2 настоящего стандарта.

1.4. Буквенные обозначения, наименования параметров и единицы измерений приведены в табл. 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Номер таблицы, пункта, формулы
a_w	Межосевое расстояние, мм	Табл. 20, п. 1
b	Ширина венца зубчатого колеса, мм	Табл. 5, п. 3
b_w	Рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм	Формула (2)
c	Удельная нормальная жесткость пары зубьев, Н/(мм·мм)	Табл. 6, п. 7.1.2
c_y	Средняя удельная торцовая жесткость зубьев пары зубчатых колес, Н/(мм·мм)	Табл. 6, п. 8.1
d	Делительный диаметр, мм	Табл. 20, п. 3
d_a	Диаметр вершин зубьев, мм	Табл. 20, п. 5
d_b	Основной диаметр, мм	Табл. 20, п. 4
E	Модуль упругости материала зубчатого колеса, МПа	Табл. 6, п. 1
F_t	Окружная сила на делительном цилиндре в торцовом сечении, Н	Формула (2)
F_{tF}	Окружная сила на делительном цилиндре при расчете на выносливость при изгибе, Н	Табл. 13, п. 1
F_{tH}	Окружная сила на делительном цилиндре при расчете на контактную выносливость, Н	Табл. 6, п. 4
F_{β}	Допуск на направление зуба, мкм	Табл. 5, п. 7.1
f_{kE}	Отклонение положения контактных линий вследствие упругой деформации и зазора в подшипниках, мкм	Табл. 5, п. 12
f_{ky}^0	Фактическое отклонение положения контактных линий в начальный период работы передачи, мкм	Табл. 6, п. 7.1.1
f_{kZ}	Отклонение положения контактных линий вследствие погрешностей изготовления, мкм	Табл. 6, п. 7.1.1.1
f_{pb}	Предельное отклонение шага зацепления, мкм	Табл. 5, п. 8
ψ_a	Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса при расчете коэффициентов $K_{H\beta}$ и $K_{F\beta}$	Табл. 9
H_K	Твердость сердцевины зубчатого колеса	Табл. 5, п. 17
H_O	Твердость поверхности зубчатого колеса	Табл. 5, п. 16
h_l	Толщина упроченного слоя до исходной структуры (сердцевины), мм	Табл. 5, п. 15
K_A	Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения)	Табл. 6, п. 5
K_{AS}	Коэффициент K_A при расчете на максимальную нагрузку	П. 4.2.2

Продолжение табл. 4

Обозначение	Наименование	Номер таблицы, пункта, формулы
K_F	Коэффициент нагрузки	Формула (38)
K_{F0}	Коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку	Табл. 13, п. 3
$K_{F\alpha}$	Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	при расчете на прочность зубьев при изгибе Табл. 13, п. 4
$K_{F\beta}$	Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	Табл. 13, п. 5
K_H	Коэффициент нагрузки	П. 3.1.1
$K_{H\alpha}$	Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	Табл. 6, п. 8
$K_{H\beta}$	Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	при расчете на прочность активных поверхностей зубьев Табл. 6, п. 7
K_{H0}	Коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку	Табл. 6, п. 6
$K_{H\omega}$	Коэффициент, учитывающий приработку зубьев	Табл. 6, п. 7.2
L_h	Требуемый ресурс, ч	Табл. 5, п. 11
m	Нормальный модуль, мм	Табл. 5, п. 2
N	Число циклов напряжений	
N_F	Показатель степени для пересчета $K_{H\beta}$ в $K_{F\beta}$	Табл. 13, п. 5
N_{FE}	Эквивалентное число циклов напряжений при расчете изгибной выносливости	Табл. 13, п. 11
N_{HE}	Эквивалентное число циклов напряжений при расчете контактной выносливости	Табл. 11, п. 3
N_K	Число циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы	Табл. 11, п. 3
N_{Flim}	Число циклов напряжений, соответствующее перегибу кривой усталости, при расчете на изгибную выносливость	Табл. 13, п. 11.1
N_{Hlim}	Число циклов напряжений, соответствующее перегибу кривой усталости, при расчете на контактную выносливость	Табл. 11, п. 3.1
n	Частота вращения, мин ⁻¹	Табл. 5, п. 10
$P_{ГО}$	Параметр протугеранца, мм	Табл. 13, п. 6
q_F	Показатель степени кривой усталости при расчете на изгибную выносливость	Табл. 13, п. 11

Обозначение	Наименование	Номер таблицы, пункта, формулы
a_H	Показатель степени кривой усталости при расчете на контактную выносливость	Табл. 11, п. 3
Ra Rz	Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73 (высота неровностей профиля), мкм	Табл. 11, п. 4
S_F	Расчетный коэффициент запаса прочности	при расчете на изгибную выносливость
S_{Fmin}	Минимальный коэффициент запаса прочности	
S_{Fst}	Коэффициент запаса прочности при расчете на прочность зубьев при изгибе максимальной нагрузкой	Табл. 13, п. 11
S_H	Расчетный коэффициент запаса прочности	при расчете на контактную выносливость
S_{Hmin}	Минимальный коэффициент запаса прочности	
T	Вращающий момент, Н·м	Табл. 5, п. 9
v	Окружная скорость на делительном цилиндре, м/с	Табл. 20, п. 10
w_{Fz} w_{Hv}	Удельная окружная динамическая сила, Н/мм	Табл. 13, п. 3.1 Табл. 6, п. 6.1
x Y_A	Коэффициент смещения Коэффициент, учитывающий двустороннее приложение нагрузки	Табл. 20, п. 4 Табл. 13, п. 10.6
Y_d	Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности зуба	Табл. 13, п. 10.4
Y_{FS}	Коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений	Табл. 13, п. 6
Y_F	Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба	Табл. 13, п. 10.5
Y_N	Коэффициент долговечности	Табл. 13, п. 9
Y_R	Коэффициент, учитывающий влияние шероховатости переходной поверхности	Табл. 13, п. 13
Y_T	Коэффициент, учитывающий технологию изготовления	при расчете на изгибную выносливость зубьев
Y_X	Коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса	
Y_Z	Коэффициент, учитывающий влияние способа получения заготовки зубчатого колеса	Табл. 13, п. 14
		Табл. 13, п. 10.3

Обозначение	Наименование	Номер таблицы, пункта, формулы
β	Коэффициент, учитывающий наклон зуба	Табл. 13, п. 7
δ	Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (опорный коэффициент)	Табл. 13, п. 12
J_{cst}	Опорный коэффициент рассчитываемого зубчатого колеса при максимальной нагрузке	П. 4.2.4
J_{cstT}	Опорный коэффициент испытываемого зубчатого колеса при максимальной нагрузке	П. 4.2.4
f_z	Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев при расчете на выносливость при изгибе	Табл. 13, п. 8
f_{ρ}	Значение приработки, уменьшающее отклонение шага зацепления $f_{\rho 0}$ в результате износа, мкм	Табл. 10
K_H	Коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес, (МПа) ^{0,5}	Табл. 6, п. 1
K_H	Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев	Табл. 6, п. 2
K_L	Коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла	Табл. 11, п. 6
K_N	Коэффициент долговечности	Табл. 11, п. 3
K_R	Коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев	Табл. 11, п. 4
K_X	Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса	Табл. 11, п. 7
K_v	Коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости	Табл. 11, п. 5
K_{Σ}	Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий	Табл. 6, п. 3
z	Число зубьев	Табл. 5, п. 1
$z_{\text{экв}}$	Эквивалентное число зубьев	Табл. 20, п. 9
α	Действительный угол профиля в торцовом сечении, рад.	Табл. 20, п. 1.1
$\alpha_{\text{тв}}$	Угол зацепления, рад.	Табл. 20, п. 1.2
β	Угол наклона, град.	Табл. 5, п. 5
β_0	Основной угол наклона, рад.	Табл. 5, п. 2
δ_F	Коэффициенты, учитывающие влияние вида зубчатой передачи и модификации профиля головок зубьев при расчетах	Табл. 13, п. 3.1.1
δ_{Σ}		Табл. 9
e_{α}	Коэффициент торцового перекрытия	Табл. 20, п. 6
ϵ_F	Коэффициент осевого перекрытия	Табл. 20, п. 7

Обозначение	Наименование	Номер таблицы, пункта, формулы
ϵ_1	Суммарный коэффициент перекрытия	Табл. 20, п. 8
	Коэффициент Пуассона	Табл. 6, п. 1
σ_F	Напряжение изгиба в опасном сечении на переходной поверхности зуба, МПа	П. 4.1.1
σ_{Flimb}	Предел выносливости зубьев при изгибе, МПа	Табл. 13, п. 10
σ_{Flimb}^0	Предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа	Табл. 13, п. 10.1
σ_{Fmax}	Напряжение изгиба зуба при максимальной нагрузке	П. 4.2.1
σ_{FR}	Допускаемое напряжение изгиба зуба	П. 4.1, ф-ла (39)
σ_{FRmax}	Допускаемое напряжение при изгибе зуба максимальной нагрузкой, МПа	П. 4.2.4
σ_H	Контактное напряжение, МПа	П. 3.1
σ_{Hlim}	Предел контактной выносливости	Табл. 11, п. 1
σ_{Hmax}	Контактное напряжение при максимальной нагрузке	П. 3.2.1
σ_{HR}	Допускаемое контактное напряжение	П. 3.1.2
σ_{HRmax}	Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке	П. 3.2.1
σ_T	Предел усталости материала зубчатого колеса, МПа	П. 3.2.2

Примечания:

1. Приняты следующие основные буквенные обозначения расчетных параметров:

F — окружная сила, Н;

K — коэффициент, учитывающий влияние отдельных факторов на расчетную нагрузку;

S — коэффициент запаса прочности;

T — расчетная нагрузка (вращающий момент), Н·м;

w — удельная окружная сила, Н/мм;

Y — коэффициент, учитывающий влияние отдельных факторов при расчете изгибной прочности;

Z — то же, при расчете контактной прочности;

σ — напряжение, МПа.

2. Приняты следующие основные и дополнительные индексы для буквенных обозначений расчетных параметров:

F — относящийся к изгибной прочности;

H — относящийся к контактной прочности;

R — дополнительный индекс, относящийся к допускаемому напряжению;

1 — относящийся к шестерне;

2 — относящийся к колесу.

Отсутствие цифрового индекса означает отношение к любому зубчатому колесу передачи.

1.5. Рекомендуются следующие виды проверочных расчетов на прочность:

1.5.1. Расчет на контактную выносливость (предотвращение усталостного выкрашивания активных поверхностей зубьев) — п. 3.1.

1.5.2. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки (предотвращение остаточной деформации или хрупкого разрушения поверхностного слоя) — п. 3.2.

1.5.3. Расчет на глубинную контактную выносливость для азотированных, цементированных и нитроцементированных зубчатых колес (предотвращение усталостного глубинного разрушения и последующего выкрашивания активных поверхностей зубьев) — приложение 8.

1.5.4. Расчет на глубинную контактную прочность при действии максимальной нагрузки (предотвращение продавливания упрочненного слоя, искажения профилей и последующего их разрушения)

цементированных и нитроцементированных зубчатых колес — приложение 8

Примечание. В реверсивных зубчатых передачах, если условия их работы (значение нагрузки, длительность действия, частота вращения зубчатых колес и пр.) при изменении направления вращения меняются, расчеты на контактную прочность и глубинную контактную прочность активных поверхностей зубьев для каждой рабочей стороны зуба зубчатого колеса следует производить как для самостоятельной передачи.

1.5.5. Расчет на выносливость при изгибе (предотвращение усталостного износа зубьев) — п. 4.1.

1.5.6. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой (предотвращение остаточной деформации или хрупкого излома зуба) — п. 4.2.

1.6. Проектировочный расчет для ориентировочного определения габаритов передачи и модуля приведен в разд. 5.

1.7. Исходные данные для расчета на прочность приведены в табл. 5.

1.8. Расчетные формулы представлены с применением единиц СИ, а также кратных и дольных от них.

2. Исходные данные

Исходные данные, необходимые для проведения проверочных расчетов, приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование данного	Обозначение
1. Число зубьев шестерни и колеса	z_1, z_2
2. Нормальный модуль, мм	m
3. Ширина венцов зубчатых колес, мм	b_1, b_2
4. Коэффициенты смещения шестерни и колеса	x_1, x_2
5. Угол наклона, град.	β
6. Наличие или отсутствие модификации головки зуба	—
7. Степень точности передачи по ГОСТ 1643—81	
7.1. Допуск на направление зуба, мкм	F_{β}
7.2. Предельные отклонения шага зацепления, мкм	$f_{\rho d1}, f_{\rho d2}$
8. Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789—73, мкм	Ra
9. Циклограмма нагружения $T=f(N_c)$	—
10. Частота вращения ведущего зубчатого колеса, мин ⁻¹	n_1
11. Требуемый ресурс, ч	L_H

Наименование данного	Обозначение
12. Отклонение положения контактных линий вследствие упругой деформации и зазора в подшипниках, мкм	f_{kE}
13. Марка стали зубчатых колес	—
14. Способ упрочняющей обработки зубчатых колес	—
15. Толщина упрочняющего слоя до исходной структуры (сердцевины), мм	h_{I1}, h_{I2}
16. Твердость поверхностей зубчатых колес (средняя)	H_{O1}, H_{O2}
17. Твердость сердцевины зубчатых колес (средняя)	H_{K1}, H_{K2}
18. Пределы текучести материала зубчатых колес, МПа	σ_{T1}, σ_{T2}

3. Проверочный расчет на контактную прочность

3.1. Проверочный расчет на контактную выносливость

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением действующих в полусе зацепления расчетного и допускаемого контактных напряжений

$$\sigma_H = \sigma_{HO} \sqrt{K_H} \sim \sigma_{HP} \quad (31)$$

3.1.1. Контактное напряжение в полусе зацепления при $K_H=1$ определяют следующим образом

$$\sigma_{HO} = Z_E Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{F_{tH}}{b_a d_1} \frac{u+1}{u}} \quad (32)$$

Коэффициент нагрузки K_H определяют по зависимости

$$K_H = K_A K_{H\epsilon} K_{H\beta} K_{H\alpha} \quad (33)$$

Параметры в уравнениях (32) и (33) определяют по табл. 6.

Примечание. В практических расчетах могут быть использованы зависимости

$$k_0 = \frac{F_{tH}}{b_a d_1} \frac{(u+1)}{u};$$

$$C_H = \left(\frac{\sigma_H}{Z_E} \right)^2.$$

3.1.2. Допускаемые контактные напряжения σ_{HP} определяют отдельно для шестерни и колеса по формуле

$$\sigma_{HP} = \frac{\sigma_{Hlim} Z_N}{S_H} Z_R Z_o Z_{I2} Z_X \quad (36)$$

Таблица 6

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Коэффициент, учитывающий механические свойства сопряженных зубчатых колес	Z_E	$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)}}$ <p>для $E_1 = E_2 = E$ и $\nu_1 = \nu_2 = 0,3$ принимают</p> $Z_E = \sqrt{0,175 \cdot E}$ <p>Для стали при $E = 2,1 \cdot 10^6$ МПа $Z_E = 190$</p>
2. Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления	Z_H	<p>По черт. 1 или формуле</p> $Z_H = \frac{1}{\cos \alpha_t} \sqrt{\frac{2 \cos^2 \beta}{\operatorname{tg} \alpha_{tw}}}$
3. Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий	Z_ϵ	<p>По черт. 2 или формулам</p> $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4-\epsilon_\alpha}{3}} \text{ для } \epsilon_\beta = 0$ $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{(4-\epsilon_\alpha)(1-\epsilon_\beta)}{3} + \frac{\epsilon_\beta}{\epsilon_\alpha}}$ <p>для $\epsilon_\beta < 1$</p> $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_\alpha}} \text{ для } \epsilon_\beta \geq 1$
4. Окружная сила на делительном цилиндре, Н	F_{IH}	$F_{IH} = \frac{2000T_{1H}}{d_1} = \frac{2000T_{2H}}{d_2}$ <p>При переменных нагрузках определяют по приложению 3</p>
5. Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку	K_A	<p>$K_A = 1$.</p> <p>Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то можно воспользоваться ориентировочными значениями K_A, приведенными в приложении 4 для некоторых машин и механизмов</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
<p>6. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса</p>	$K_{H\sigma}$	<p>При выполнении условия</p> $\frac{vz_1}{1000} < 1 \text{ для прямозубых передач,} \quad (34)$ $\frac{vz_1}{1000} < 1,4 \text{ для косозубых передач} \quad (35)$ <p>определяют по формуле</p> $K_{H\sigma} = 1 + v_H = 1 + \frac{w_{H\sigma} b_w}{F_{tH} K_A},$ <p>где v_H — динамическая добавка. При невыполнении условий (34) и (35) определяют по приложению 5</p>
<p>6.1. Удельная окружная динамическая сила, Н/мм</p> <p>6.1.1. Коэффициент, учитывающий влияние вида передачи и материала фланца головок</p> <p>6.1.2. Коэффициент влияния материала шестерни и колеса</p>	$w_{H\sigma}$	$w_{H\sigma} = \delta_H \sigma_a v \sqrt{\frac{a_w}{a}}$ <p>Примечания:</p> <p>1. Если с шестерней жестко связана массивная деталь (например зубчатое колесо, одетое на вал-шестерню в непосредственной близости от этой шестерни) с моментом инерции в γ раз большим, чем у шестерни, то значение $w_{H\sigma}$ следует увеличить в $\sqrt{\frac{(1+u^2)\gamma}{u^2+\gamma}}$ раз.</p> <p>2. Если значения $w_{H\sigma}$, вычисленные по формуле, превышают предельные значения, указанные в табл. 7, их следует принимать равными этим предельным значениям</p> <p>табл. 8</p> <p>табл. 9</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
7. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	$K_{H\beta}$	$K_{H\beta} = 1 + (K_{H\beta}^0 - 1) K_{H\beta w}$ <p>При дополнительно заданных конструктивных параметрах передачи определяется по приложению 6.</p>
7.1. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий в начальный период работы передачи	$K_{H\beta}^0$	<p>Для прямозубых и косозубых передач при $\Psi_{bd} < 1,3$</p> $K_{H\beta}^0 = 1 + \frac{0,4 b_w j_{ky}^0 c' \cos \alpha_f}{F_{tH} K_A K_{H\alpha} Z_v^2} + K_k \left(\frac{b_w}{d_1} \right)^2,$ <p>где $K_k = 0,14$, если максимальная ордината эволюты распределения удельных нагрузок по ширине зубчатого венца расположена со стороны подвода вращающего момента; $K_k = -0,08$ — в противоположном случае</p> <p>Для шевронных передач с симметричным расположением относительно опор, при подводе мощности с одной стороны, при зацеплении шестерни только с одним колесом и $\Psi_{bd} = b_w / d_{w1} > 1,3$ коэффициент $K_{H\beta}^0$ определяют по формуле</p> $K_{H\beta}^0 = 1 + 0,12 \left(\Psi_{bd} + 0,4 \frac{b_k}{d_{w1}} \right)^{2,56},$ <p>где b_k — ширина канавки между полушевронами</p>
7.1.1 Фактическое отклонение положения контактных линий в начальный период работы передачи	f_{ky}^0	$f_{ky}^0 = f_{kE} + f_{kZ}$
7.1.1.1. Отклонение положения контактных линий вследствие погрешностей изготовления	f_{kZ}	<p>При наличии значения допуска</p> $f_{kZ} = a_3 F_s,$ <p>где a_3 — коэффициент, учитывающий статистическое распределение погрешностей и критерии допустимого повреждения активных поверхностей зубьев; для передач с твердостью поверхностей зубьев обоих зубчатых колес $H > 350$ HV</p> $a_3 > 0,5;$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
<p>7.1.2. Удельная нормальная жесткость пары зубьев, Н/(мм·мм)</p> <p>7.2. Коэффициент, учитывающий приработку зубьев</p>	<p>c'</p> <p>$K_{H\sigma}$</p>	<p>для передач с твердостью поверхности зубьев хотя бы одного зубчатого колеса $H < 350$ HV</p> <p>$\alpha_{\beta} > 0,3$</p> <p>По черт. 3 или формуле</p> $\frac{1}{c'} = 0,05139 + \frac{0,1425}{z_{t1}} + \frac{0,1860}{z_{v2}} - 0,01x_1 - \frac{0,1027x_1}{z_{v1}} + 0,00455x_2 + \frac{0,3762x_2}{z_{v2}} + 0,00734x_1^2 - 0,00054x_2^2$ <p>$K_{H\sigma} = 1 - \frac{1}{(0,01H_{H\sigma} + 2)^2(v + 4)^{0,25}}$</p> <p>Примечание. В формулу подставляется значение твердости менее твердого зубчатого колеса</p>
<p>8. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями</p>	<p>$K_{H\alpha}$</p>	<p>Для прямозубых передач</p> <p>$K_{H\alpha} = 1$.</p> <p>Для косозубых передач при $\epsilon_{\gamma} < 2$ принимают</p> $K_{H\alpha} = \frac{c_{\gamma}}{2} \left[0,9 + 0,4 \frac{c_{\gamma} b_{\omega} (\alpha_{\alpha} f_{pb\alpha} - y_{\alpha})}{F_{IH} K_A K_{H\sigma} K_{H\beta}} \right],$ <p>для косозубых (при $\epsilon_{\gamma} > 2$) и шевронных передач принимают</p> $K_{H\alpha} = 0,9 + 0,4 \sqrt{\frac{2(c_{\gamma} - 1)}{c_{\gamma}}} \times \frac{c_{\gamma} b_{\omega} (\alpha_{\alpha} f_{pb\alpha} - y_{\alpha})}{F_{IH} K_A K_{H\sigma} K_{H\beta}}$ <p>где $f_{pb\alpha} = \sqrt{f_{pb1}^2 + f_{pb2}^2}$;</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
<p>8.1. Средняя удельная торцовая жесткость зубьев пары зубчатых колес, Н/(мм·жкм).</p> <p>8.2. Уменьшение погрешности шага зацепления в результате приработки, мкм</p>	<p>c_T</p> <p>y_α</p>	<p>a_α — коэффициент, учитывающий статистическое распределение погрешностей и критерии допустимого повреждения активных поверхностей зубьев;</p> <p>для передач с твердостью поверхностей зубьев обоих зубчатых колес $H > 350$ HV</p> $a_\alpha \geq 0,3;$ <p>для передач с твердостью поверхности зубьев хотя бы одного зубчатого колеса $H < 350$ HV</p> $a_\alpha \geq 0,2.$ <p>Должно выполняться условие</p> $1 < K_{H\alpha} = \frac{\epsilon_T}{\epsilon_\alpha Z_8^2}$ $c_T = c'(0,75c_\alpha + 0,25)$ <p>По табл. 10</p> <p>Примечание. При $a_\alpha < 1$ можно принять $y_\alpha = 1$</p>
<p>9 Удельная окружная сила при расчете на контактную выносливость</p>	<p>ω_{H1}</p>	$\omega_{H1} = \frac{F_{tH}}{r_w} K_H$

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое составляют с расчетным по формуле (36), принимают для прямозубых передач минимальное из σ_{HP1} и σ_{HP2} , т. е.

$$\sigma_{HP} = \min\{\sigma_{HP1}, \sigma_{HP2}\};$$

для косозубых и шевронных передач по формуле

$$\sigma_{HP} = 0,45(\sigma_{HP1} + \sigma_{HP2}) \geq \sigma_{HP\min}$$


при выполнении условия

$$\sigma_{HP} < 1,25 \sigma_{HP\min}.$$

Значения, входящие в формулу (36), определяют по табл. 11


При уточненном расчете для косозубых передач σ_{HP} определяют по приложению 7.

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, Z_H

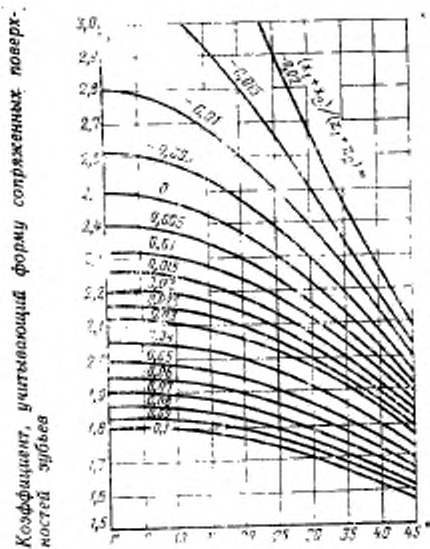


Черт. 1

Коэффициент, учитывающий перекрытие
зубьев, Z_e

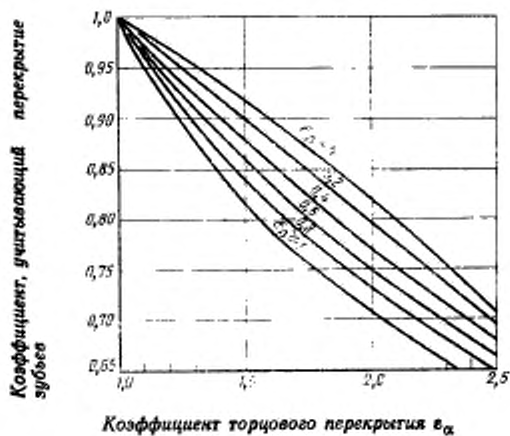

Удельная нормальная жесткость пары зубьев c' , Н/(мм·мкм)

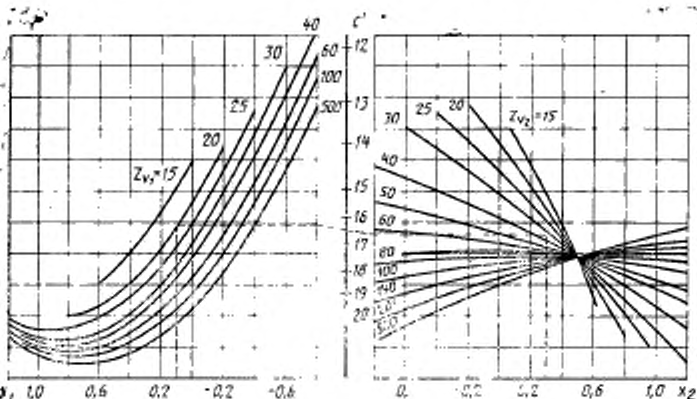

Черт. 3

Пределные значения $\omega_{H\alpha}$ и ω_{FV} , Н/мм

Модуль m , мм	Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-72					
	5	6	7	8	9	10
До 3,55 Св. 3,55	85	160	240	380	700	1200
до 10 Св. 10	105	194	310	410	880	1500
	150	250	450	590	1050	1800

Таблица 8

Твердость поверхностей зубьев по Виккерсу	Вид зубьев	Значение коэффициента δ_H
При твердости $H_1 < 350$ HV или $H_2 < 350$ HV	Прямые без модификации головки	0,06
	Прямые с модификацией головки	0,04
	Косые	0,02
При твердости $H_1 > 350$ HV и $H_2 > 350$ HV	Прямые без модификации головки	0,14
	Прямые с модификацией головки	0,10
	Косые	0,04

Таблица 9

Значения коэффициента g_0

Модуль m , мм	Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81					
	5	6	7	8	9	10
До 3,55 Св. 3,55	2,8	3,8	4,7	5,6	7,3	10,0
До 10 Св. 10	3,1	4,2	5,3	6,1	8,2	11,0
	3,7	4,8	6,4	7,3	10,0	13,5

Ориентировочные значения приработки u_{α}

Характеристика материала зубчатого колеса	Окружная скорость, м/с	Значение приработки u_{α} , мкм	Максимальное значение приработки $u_{\alpha \max}$, мкм
Зубчатые колеса с однородной структурой материала	< 5	$\frac{160}{\sigma_{Hlim}} f_{pb}$	Без ограничений
	$5 < v < 10$		
	> 10		
Зубчатые колеса с поверхностным упрочнением	—	$0,075 f_{pb}$	3

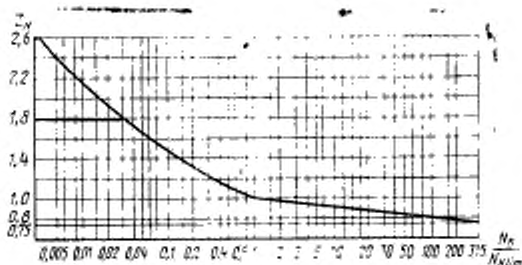
Примечание. Если применяют материалы с разными механическими свойствами, то необходимо определить среднее арифметическое из значений приработки обоих зубчатых колес.

Таблица 11


Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Предел контактной выносливости, МПа	σ_{Hlim}	По табл. 12 Примечания: 1. Значения σ_{Hlim} можно принять отличающимися от приведенных в табл. 12, если они оправданы натурными или стендовыми испытаниями спроектированных зубчатых колес или их моделей. 2. Значение σ_{Hlim} для азотирования установлено только для зубчатых колес с шероховатостью поверхности не хуже $Ra=1,25$ и суммарном пятне контакта зубьев в передаче не меньше предусмотренного 6-й степенью точности по ГОСТ 1643—81.
2. Коэффициент запаса прочности	S_H	Коэффициент запаса прочности интегрально учитывает приближенный характер метода расчета. Минимальная безопасность должна устанавливаться с учетом неточности исходных параметров, заданной вероятности неразрушения и опасности возможности повреждений.

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>При отсутствии необходимых фактических статистических данных можно применить следующие минимальные коэффициенты запаса прочности:</p> <p>для зубчатых колес с однородной структурой материала $S_{Hmin}=1,1$;</p> <p>для зубчатых колес с поверхностным упрочнением зубьев $S_{Hmin}=1,2$.</p> <p>Примечание. Для передач, выход из строя которых связан с тяжелыми последствиями, значение минимальных коэффициентов запасов прочности следует увеличивать до $S_{Hmin}=1,25$ и $S_{Hmin}=1,35$ соответственно.</p>
3. Коэффициент долговечности	Z_N	<p>По графику (черт. 4) или формулам:</p> $Z_N = \sqrt[6]{\frac{N_{Hlim}}{N_K}} \text{ при } N_K < N_{Hlim},$ <p>но не более 2,6 для однородной структуры материала и 1,8 для поверхностного упрочнения;</p> $Z_N = \sqrt[20]{\frac{N_{Hlim}}{N_K}} \text{ при } N_K > N_{Hlim},$ <p>но не менее 0,75.</p> <p>Примечание. При использовании метода эквивалентных циклов вместо N_K подставляют N_{HE}.</p>
3.1. Базовое число циклов напряжений, соответствующее пределу выносливости	N_{Hlim}	<p>По графику (черт. 5) или формуле</p> $N_{Hlim} = 30N_{HB}^{2,4} \leq 120 \cdot 10^6$
4. Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев	Z_R	<p>Значение Z_R, общее для шестерни и колеса, принимают для того из зубчатых колес пары, зубья которого имеют более грубые поверхности, в зависимости от параметра шероховатости поверхности.</p>


Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		Для $Ra=1,25-0,63$ $Z_R=1$. Для Ra —от 2,5 до 1,25 $Z_R=0,95$. Для Rz —от 40 до 10 $Z_R=0,9$
5. Коэффициент, учитывающий окружную скорость	Z_v	Определяют по графику (черт. 6) или по формулам при $H \leq 350$ HV $Z_v = 0,85 v^{0,1}$, при $H > 350$ HV $Z_v = 0,925 v^{0,05}$
6. Коэффициент, учитывающий влияние смазки	Z_L	$Z_L = 1$
7. Коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса	Z_X	Определяют по графику (черт. 7) или по формуле $Z_X = \sqrt[3]{1,07 - 10^{-4} d}$ При $d < 700$ мм принимать $Z_X = 1$

График для определения коэффициента Z_N 


Черт. 4

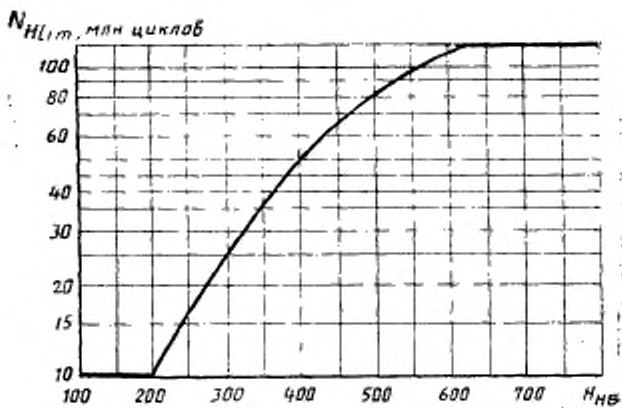График для определения базового числа циклов переменных напряжений N_{Hlim} 

Черт. 5

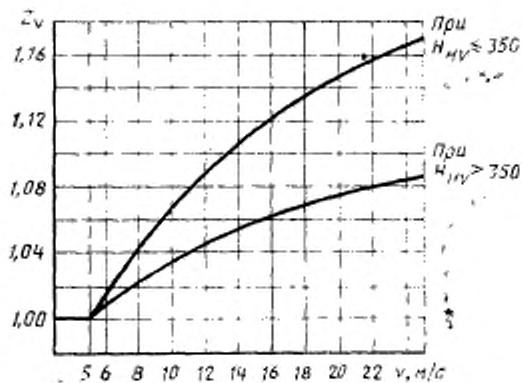График для определения коэффициента Z_v 

Черт. 6

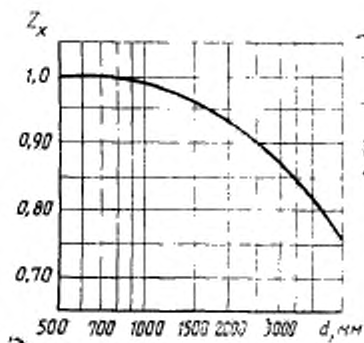График для определения коэффициента Z_x 


Черт. 7

Таблица 12

Способ термической и химико-термической обработки зубьев	Средняя твердость поверхностей зубьев	Сталь	Формула для расчета значений σ_{Hlim} , МПа
1. Отжиг, нормализация или улучшение	Менее 350 HB	Углеродистая и легированная	$\sigma_{Hlim} = 2H_{HB} + 70$
2. Объемная и поверхностная закалка	38...50 HRC _s		$\sigma_{Hlim} = 17H_{HRC_s} + 200$
3. Цементация и нитроцементация	Более 56 HRC _s	Легированная	$\sigma_{Hlim} = 23H_{HRC_s}$
4. Азотирование	550...750 HV		$\sigma_{Hlim} = 1050$

Примечание. Соотношения между твердостями, выраженными в единицах HRC_s, HV и HB определяют по графику (черт. 8).

График соотношений твердостей, выраженных в единицах HB, HRC₂ и HV

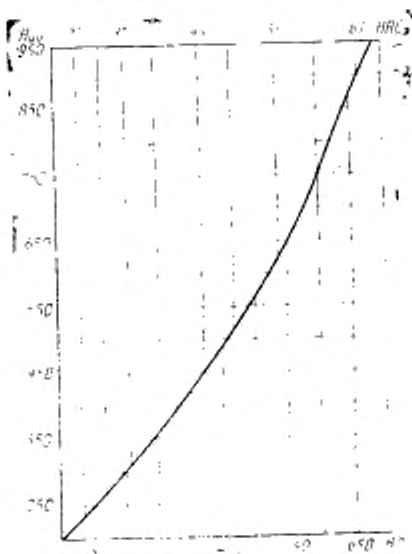

Черт. 8

3.2. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

3.2.1. При действии максимальной нагрузки T_{max} наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение $\sigma_{H\text{max}}$ не должно превышать допускаемого $\sigma_{HR\text{max}}$

$$\sigma_{H\text{max}} \leq \sigma_{HR\text{max}}$$

Напряжение $\sigma_{H\text{max}}$ определяют по формуле

$$\sigma_{H\text{max}} = \sigma_H \sqrt{\frac{T_{\text{max}} K_{H\text{max}}}{T_H K_H}}$$

где $K_{H\text{max}}$ — коэффициент нагрузки, определяемый при нагрузке T_{max} .

3.2.2. Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя $\sigma_{HR\text{max}}$, зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба:

1) для зубчатых колес, подвергнутых нормализации, улучшению или сквозной закалке с низким отпуском, принимают

$$\sigma_{HP\max} = 2,8\sigma_T ;$$

2) для зубьев, подвергнутых цементации или контурной закалке, принимают:

$$\sigma_{HP\max} = 441^{1/3} HRC_2 ;$$

3) для азотированных зубьев принимают

$$\sigma_{HP\max} = 3H_{HV}.$$

4. Расчет зубьев на прочность при изгибе

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

4.1. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения

$$\sigma_F < \sigma_{FP}.$$

Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле

$$\sigma_F = \frac{F_{IF}}{b m} K_F Y_{FS} Y_\beta Y_\epsilon. \quad (37)$$

Для коэффициента нагрузки K_F принимают:

$$K_F = K_A K_{Fv} K_{F\beta} K_{F\alpha}. \quad (38)$$

Между допускаемым напряжением σ_{FP} и пределом выносливости $\sigma_{F\lim b}$ существует следующая взаимосвязь

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_{F\lim b}}{S_F} Y_N Y_\delta Y_R Y_X. \quad (39)$$

Параметры, входящие в формулы (37) — (39), определяют по табл. 13.

Таблица 13

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Окружная сила на делительном цилиндре, Н	F_{IF}	$F_{FI} = \frac{2000T_{1F}}{d_1} = \frac{2000T_{2F}}{d_2}$ <p>При переменных нагрузках определяют по приложению 3</p>
2. Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку	K_A	$K_A = 1.$ <p>Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то можно воспользоваться ориентировочными значениями K_A, приведенными в приложении 4 для некоторых машин и механизмов</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
3. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса	K_{Fv}	<p>При выполнении условия: для прямозубых передач $\frac{vz_1}{1000} < 1$ (40) для косозубых передач $\frac{vz_1}{1000} < 1,4$ (41) определяют по формуле</p> $K_{Fv} = 1 + v_F = 1 + \frac{w_{Fv} b w}{F_{IF} K_A}$ <p>где v_F — динамическая добавка. При невыполнении условий (40) и (41) определяют по приложению 5</p>
3.1. Удельная кружковая динамическая сила, Н/мм	w_{Fv}	$w_{Fv} = \delta_F g_0 v \sqrt{\frac{a_w}{u}}$ <p>Примечания: 1. Если с шестерней жестко связана массивная деталь (например зубчатое колесо, закрепленное на вал-шестерне в непосредственной близости от этой шестерни) с моментом инерции в γ раз большим, чем у шестерни, то значение w_{Fv} надо увеличить в $\sqrt{\frac{(1+a^2)\gamma}{a^2+\gamma}}$ раз. 2. Если значения w_{Fv}, вычисленные по формуле, превышают предельные значения, указанные в табл. 7, их следует принимать равными этим предельным значениям</p>
3.1.1. Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи и модификации профиля зубьев	δ_F	<p>Для косозубых и шевронных передач $\delta_F = 0,06$. Для прямозубых передач с модифицированной головкой $\delta_F = 0,11$. Для прямозубых передач без модификации головки $\delta_F = 0,16$.</p>
3.1.2. Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса	g_0	По табл. 8

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
4. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	$K_{F\beta}$	<p>По черт. 9 или формуле</p> $K_{F\beta} = (K_{H\beta}^0)^{N_F} \quad (42)$ <p>где N_F определяют по формуле</p> $N_F = \frac{(b/h)^2}{(b/h)^2 + b/h + 1}$ <p>принимая</p> $h = \frac{2m}{z_\alpha}$ <p>для прямозубого зацепления;</p> $h = 2m$ <p>для косозубого зацепления.</p> <p>Для (b/h) необходимо подставлять значение более узкого колеса.</p> <p>Примечание. В уточненных расчетах $K_{H\beta}^0$ в первой формуле по табл. 6, п. 7.1, принимая 0,6 вместо 0,4.</p>
5. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	$K_{F\alpha}$	<p>Расчет прямозубых передач первоначально производят в предположении, что в зацеплении находится одна пара зубьев и принимают $K_{F\alpha} = 1$ и $Y_\alpha = 1$. Если при этом условие прочности не удовлетворяется ($\sigma_F > \sigma_{FP}$), то для передач не грубее 8-й степени точности по нормам плавности ГОСТ 1643—81 следует провести расчет для двух случаев зацепления (в вершине зуба и в верхней граничной точке однопарного зацепления) по приложению 9.</p> <p>Для косозубых и шевронных передач $K_{F\alpha}$, по табл. 6, п. 8. При этом в уточненных расчетах принимают $\nu_\alpha = 0$ и $a_\alpha > 0,4$.</p> <p>Должно выполняться условие</p> $1 < K_{F\alpha} < \tau_y$
6. Коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений	Y_{FS}	<p>По черт. 10 или приближенно по формуле</p> $Y_{FS} = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - 24,7 \frac{x}{z_v} + 0,092x^2$ <p>Для зубчатых колес, изготовленных с применением червячной фрезы или зубострогальной гребенки с прогибберанцем</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>(при $h_{a0}/m=1,4$ и $P_{r0}/m=0,05$), по черт. 11 или приближенно по формуле</p> $Y_{FS}=3,61+0,53x^2+\frac{25,3}{z_v}-37,6\frac{x}{z_v}$ <p>Примечание. Формулы не учитывают влияния шлифовочных ступенек, которые могут привести к значительному увеличению концентрации напряжений</p>
7. Коэффициент, учитывающий наклон зуба	Y_{β}	$Y_{\beta}=1-\epsilon_{\beta} \cdot \frac{\beta}{120} > 0,7$
8. Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев	Y_{ϵ}	<p>Для прямозубых передач при предварительных расчетах $Y_{\epsilon}=1$. Для уточненных расчетов для прямозубых передач не грубее 8-й степени точности по нормам плавности ГОСТ 1643—81 по приложению 9.</p> <p>Для косозубых передач</p> <p>при $\epsilon_{\beta} < 1$ $Y_{\epsilon}=0,2+\frac{0,8}{\epsilon_{\alpha}}$</p> <p>при $\epsilon_{\beta} > 1$ $Y_{\epsilon}=\frac{1}{\epsilon_{\alpha}}$</p>
9. Коэффициент долговечности	Y_N	$Y_N=\sqrt{\frac{q_F}{N_{P11m}} \cdot \frac{N_{PK}}{N_K}}$ <p>но не менее 1.</p> <p>Для зубчатых колес с однородной структурой материала, включая закаленные при нагреве ТВЧ со сквозной закалкой, и зубчатых колес со шлифованной переходной поверхностью, независимо от твердости и термообработки их зубьев</p> $q_F=6.$


Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>Для зубчатых колес азотированных, а также цементированных и нитроцементированных с нешлифованной переходной поверхностью</p> $q_F = 9.$ <p>Максимальные значения Y_N :</p> $Y_{N_{\max}} = 4 \text{ при } q_F = 6,$ $Y_{N_{\max}} = 2,5 \text{ при } q_F = 9.$ <p>Примечание. При использовании метода эквивалентных циклов вместо N_K подставляют N_{FE}.</p>
9.1. Базовое число циклов напряжений	N_{Flim}	$N_{Flim} = 4 \cdot 10^6.$ <p>Примечание. Под базовым числом циклов напряжений понимают число циклов, соответствующее на диаграмме усталости переходу наклонного участка кривой усталости в горизонтальный участок или участок с очень малым наклоном к оси циклов</p>
10. Предел выносливости зубьев при изгибе, МПа	$\sigma_{Flim\theta}$	$\sigma_{Flim\theta} = \sigma_{Flim\theta}^0 Y_T Y_Z Y_K Y_d Y_A$
10.1. Предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа	$\sigma_{Flim\theta}^0$	<p>Установлен для отнулевого цикла напряжений. Определяют в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по табл. 14—17.</p> <p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В качестве $\sigma_{Flim\theta}^0$ в табл. 14—17 использованы усредненные значения предела выносливости зубьев цилиндрических эвольвентных колес внешнего зацепления, найденного экспериментально и выраженного в максимальных местных напряжениях. Максимальные местные напряжения определялись в предположении упругого поведения материала.

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
<p>10.2. Коэффициент, учитывающий технологию изготовления</p>	Y_T	<p>2. Значения σ_{Flim}^0 можно принять отличающимися от приведенных в табл. 14—17, если это оправдано стендовыми или натурными испытаниями спроектированных зубчатых колес или их моделей</p> <p>При отступлении от примечаний к табл. 14—17 принимают $Y_T < 1$</p>
<p>10.3. Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса</p>	Y_z	<p>Для поковок и штамповок $Y_z = 1$. Для проката $Y_z = 0,9$. Для литых заготовок $Y_z = 0,8$</p>
<p>10.4. Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба</p>	Y_g	<p>Определяют в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по табл. 14—17</p> <p>Для зубчатых колес с нешлифованной переходной поверхностью зубьев принимают $Y_g = 1$</p>
<p>10.5. Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности</p>	Y_d	<p>Для зубчатых колес без деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности принимают $Y_d = 1$</p>
<p>10.6. Коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки</p>	Y_A	<p>При одностороннем приложении нагрузки $Y_A = 1$.</p> <p>При двустороннем приложении нагрузки</p> $Y_A = 1 - \nu_A \frac{\min\left(\frac{T_F}{Y_N}, \frac{T'_F}{Y'_N}\right)}{\max\left(\frac{T_F}{Y_N}, \frac{T'_F}{Y'_N}\right)}$ <p>Примечание. При $T'_F < 0,6 T_F$ можно принимать $Y_A = 1$</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
10.6.1. Коэффициент, учитывающий влияние амплитуд напряжений противоположного знака	γ_A	<p>Для зубчатых колес из отожженной, нормализованной и термоулучшенной стали</p> $\gamma_A = 0,35.$
10.6.2. Исходная расчетная нагрузка, действующая на противоположную сторону зуба, Н·м	T'_F	<p>Для зубчатых колес с твердостью поверхности зубьев более 45 HRC₉, за исключением азотированных,</p> $\gamma_A = 0,25.$ <p>Для азотированных зубчатых колес</p> $\gamma_A = 0,1$ <p>Определяют аналогично T_F.</p> <p>Примечание. При методе эквивалентных моментов вместо T'_F подставлять T'_{FE}</p>
10.6.3. Коэффициент долговечности при расчете противоположной стороны зуба	Y'_N	Определяют аналогично Y_N по п. 9
11. Коэффициент запаса прочности	S_F	<p>Коэффициент запаса прочности интегрально учитывает приближенный характер метода расчета. Минимальная безопасность должна устанавливаться с учетом неточности исходных параметров заданной вероятности неразрушения и опасности возможности повреждения. Определяют в зависимости от способа термической и химико-термической обработки и вероятности неразрушения. В табл. 14—17 приведены S_F для вероятности неразрушения 0,99. При отсутствии необходимых фактических статистических данных минимальные коэффициенты запаса прочности при использовании в качестве σ_{Flim}^0 медианных (средних) значений</p> $S_{Fmin} = 1,4 - 1,7$


Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
12. Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (опорный коэффициент)	Y_δ	<p data-bbox="619 256 857 282">$Y_\delta = 1,082 - 0,172 \lg m$</p> <p data-bbox="519 307 971 375">Для уточненных расчетов при $\rho_{F\alpha} > 7$ мм можно пользоваться следующими зависимостями:</p> <p data-bbox="519 380 971 463">для зубчатых колес, изготовленных из нормализованной улучшенной стали и с поверхностной закалкой без охвата основания зуба:</p> $Y_\delta = (1,0 - 0,07 \lg m) \left[1,0 + x^{0,55} \cdot 10^{-\left(0,47 + \frac{\sigma_T}{875}\right)} \right];$ <p data-bbox="519 608 971 691">для цементированных, нитроцементированных зубчатых колес и с поверхностной закалкой, кроме закалки без охвата основания зуба:</p> $Y_\delta = 0,84(1,0 + x^{0,55} \cdot 10^{-0,72}),$ <p data-bbox="519 758 971 797">где x — относительный градиент напряжений, мм^{-1};</p> <p data-bbox="557 802 687 828">$x = 2,3/\rho_{F\alpha}$;</p> <p data-bbox="557 831 971 899">$\rho_{F\alpha}$ — радиус кривизны переходной кривой в опасном сечении, определяют по черт. 12а и 12б</p>
13. Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности	Y_R	<p data-bbox="519 940 971 1045">Для шлифования и зубофрезерования при шероховатости поверхности не более $Rz = 40$ мкм $Y_R = 1$. Для полирования Y_R в зависимости от способа термического упрочнения принимают:</p> <p data-bbox="519 1049 971 1118">при цементации, нитроцементации, азотировании (полирование до химико-термической обработки) $Y_R = 1,05$;</p> <p data-bbox="519 1122 878 1161">при нормализации и улучшении $Y_R = 1,2$;</p> <p data-bbox="519 1166 971 1234">при закалке ТВЧ, когда закаленный слой повторяет очертание впадины между зубьями $Y_R = 1,05$;</p> <p data-bbox="519 1239 971 1351">при закалке ТВЧ, когда закаленный слой распределяется на все сечение зуба, а также часть ступицы под основанием зуба и впадины или обрывается к переходной поверхности $Y_R = 1,2$</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
14. Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса	Y_X	$Y_X = 1,05 - 0,000125 d$

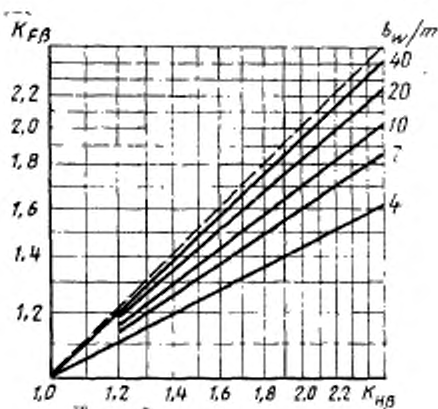График для определения коэффициента $K_{F\beta}$ 

Черт. 9


Коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений Y_{FS}

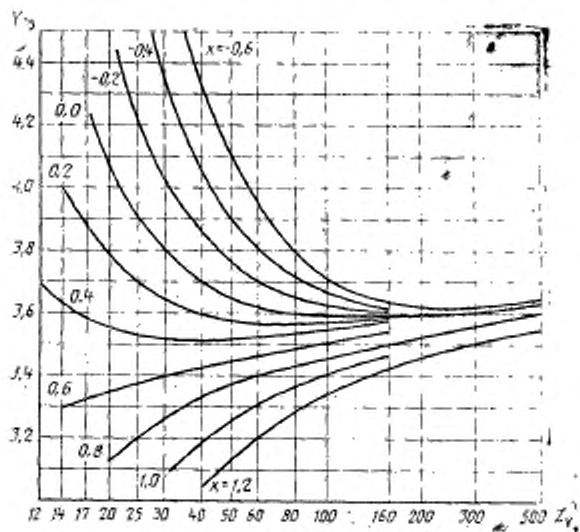

$\alpha_n = 20^\circ; h_a^* = 1; c^* = 0,25; \rho_{00}/m_n = 0,38$


Черт. 10

Коэффициент, учитывающий форму зубьев, изготовленных
инструментом с протуберанцем

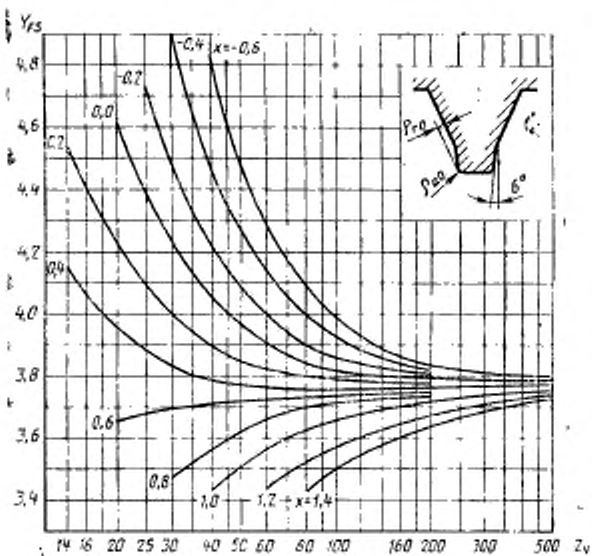

Черт. 11


Относительный радиус кривизны переходной кривой зубьев с исходным контуром по ГОСТ 13755—81

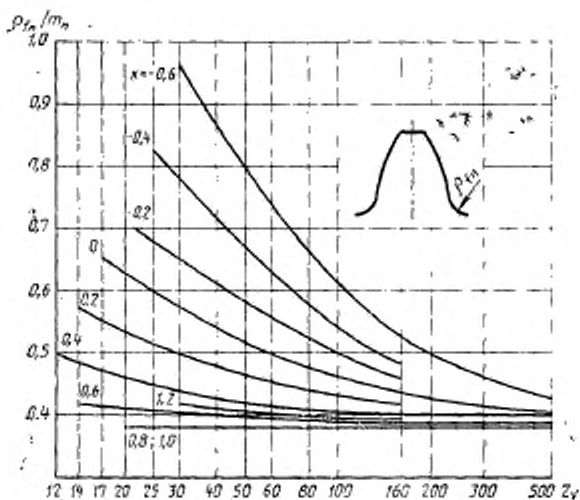

$$\frac{\rho_{fm}}{m_n} = 0,417 + \frac{4,32}{z} - 10,34 \frac{x}{z} + 6,03 \frac{x^2}{z} - 0,071x + 0,036x^2$$

Черт. 12а

Относительный радиус кривизны переходной кривой зубьев,
нарезаемых зуборезным инструментом с протуберанцем

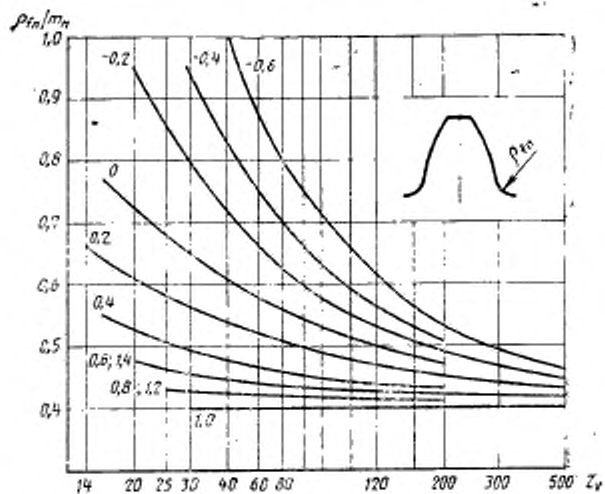

$$\alpha=20^\circ; h_a^*=1; c^*=0,4; \rho_{f0}^*=0,4; P_{z0}/m_n=0,05$$

$$\rho_{fn}/m_n = 0,424 + \frac{7,27}{z} - \frac{16,8}{z}x + \frac{9,81}{z}x^2 - 0,019x - 0,004x^2$$

Черт. 126

Таблица 14

Определение параметров $\sigma_{P\text{limb}}$, Y_g , Y_d и S_F для цементированных зубчатых колес

Легированная сталь	Концентрация углерода на поверхности, %	Твердость зубьев на поверхности	$\sigma_{P\text{limb}}^0$ МПа	Y_g^{***}	Y_d		S_F^{**}
					шпоны	ролики	
1. Содержащая никель более 1 % и хром 1 % и менее (например марок 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А; 20ХН3А, 15ХГНТА по ГОСТ 4543—71)	0,75—1,1 (достигается при контроле и автоматическом регулировании углеродного потенциала карбуризатора и закалочной атмосферы)	57...63 HRC _э	950	$\frac{0,75}{0,6}$	1,0—1,05	1,0	1,55
					1,1—1,3	1,2	
2. Безникелевая, содержащая никель менее 1 % (например марок 18ХГТ, 30ХГТ, 20Х, 20ХГР по ГОСТ 4543—71 и марки 25ХГНМА) Содержащая хром более 1 % и никель более 1 % (например марок 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 18Х2Н4ВА по ГОСТ 4543—71 и марки 14ХГСН2МА)			820**	$\frac{0,75}{0,65}$	1,0—1,1	1,1	1,55
					1,1—1,3	1,2	

Продолжение табл. 14

Легированная сталь	Концентрация углерода на поверхности, %	Твердость зубьев на поверхности	σ_{Hlim}^0 , МПа	γ_g	γ_d		S_F вотка
					дробь, рольки	числитель двухзначная двоцифровая	
3. Вещ марок	0,6—1,4 (достигается при цементации в средах с контролируемым углеродным потенциалом и также с применением средств против обезуглероживания)	56 ... 63 HRC ₂	800	$\frac{0,8}{0,65}$	$\frac{1,1-1,2}{1,15-1,3}$	$\frac{1,2}{1,25}$	1,65
4. Содержащая никель более 1 % (например марок 20X2H4A, 20XH3A, 18X2H4BA по ГОСТ 4543—71)	Возможно обезуглероживание (производится при закалочном нагреве в атмосфере воздуха или продуктах стравливания смеси углеродородов с воздухом)	55 ... 63 HRC*	780	$\frac{0,8}{0,65}$	$\frac{1,1-1,2}{1,15-1,3}$	$\frac{1,2}{1,25}$	1,70
5. Прочая (например марок 18XГТ, 30XГТ по ГОСТ 4543—71)			680	$\frac{0,8}{0,7}$	$\frac{1,1-1,2}{1,15-1,3}$	$\frac{1,2}{1,25}$	1,70

* Значения σ_{Hlim}^0 установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия:

- 1) толщина диффузионного слоя у переходной поверхности зубьев $(0,28 m - 0,007 m^2) \pm 0,2$ мм; данную формулу применяют при расчете колес с модулями до 20 мм. Толщину диффузионного слоя рекомендуется определять на отожженных шлицах как толщину слоя до структуры сердцевины;
- 2) твердость сердцевины зубьев, измеренная у их основания, находится в пределах 30 ... 45 HRC₂;
- 3) зерно исходного аустенита в диффузионном слое не грубее балла 5 по ГОСТ 5639—65.

Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения $\sigma_{\text{РПлм}}$ снижать на 25 %. Марку стали и технологию химико-термической обработки выбирают, исходя из требуемой прочности зубьев с учетом экономичных факторов. Не всегда целесообразно выполнять условия 1, так как это может быть связано с дополнительными издержками производства.

Значения $\sigma_{\text{РПлм}}^0$ установлены для условий плавного изменения напряжений на переходной поверхности и не касаются спектра нагружения, для которого характерно наличие ударных нагрузок. Если в спектр включены ударные нагрузки, то независимо от технологии химико-термической обработки предпочтительнее применять стали с высоким содержанием никеля.

** Для сталей с содержанием хрома более 1 % и никеля более 1 %, закаляемых после высокого отпуска, принимают $\sigma_{\text{РПлм}}^0 = 950 \text{ МПа}$, если высокий отпуск проводится в безокислительной среде.

*** Данные в знаменателе принимают, если не гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности.

** Данные в знаменателе принимают для зубчатых колес, упрочненных дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности.

Максимальные значения Y_d следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения.

*5 Значения Y_d установлены для условий бескоррозионной электрохимической обработки, проводимой для удаления слоя интенсивного обезуглероживания и слоя внутреннего окисления. Данные в знаменателе принимают в случае, если электрохимическая обработка проводится после шлифования переходной поверхности. Если электрохимической обработке подвергается зубчатое колесо со шлифовочной ступенькой на зубе, то принимают $Y_d = 1$.

*6 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения S_F в индивидуальном порядке.

Таблица 15

Определение параметров σ_{Film}^0 , Y_g , Y_d , S_F для нитроцементированных зубчатых колес

Легированная сталь	Концентрация* углерода на поверхности, %	Концентрация азота на поверхности, %	Твердость зубьев на поверхности	σ_{Film}^0	Y_g^{***}	Y_d^{**}	$S_F^{',45}$
1. Хромомарганцевая, содержащая молибден, закаливаемая с нитроцементационного нагрева (например марки 25ХГМ по ГОСТ 4543—71)	0,7—1,0	0,15—0,3	57...63 HRC _a	1000	0,7	$\frac{1,0}{1-1,35}$	1,55
2. Не содержащая молибден, закаливаемая с нитроцементационного нагрева (например марки 25ХГТ, 30ХГТ, 35Х по ГОСТ 4543—71)	0,7—1,0	0,15—0,5	57...63 HRC _a	750	0,75	$\frac{1,05-1,1}{1,1-1,35}$	1,55

* Концентрация углерода достигается при контроле и автоматическом регулировании углеродного потенциала карбюризатора и атмосферы для нагрева при закалке.

** Значения σ_{Film}^0 установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия:

1) толщина диффузионного слоя у переходной поверхности зубьев 0,13 σ_{Film}^0 —0,2 σ_{Film}^0 , но не более 1,2 мм (применять нитроцементацию для зубчатых колес с модулем более 8 мм без специальных испытаний не рекомендуется). Толщину диффузионного слоя рекомендуется определять из отожженных шлифов как толщину слоя до структуры сердцевины;

2) твердость сердцевины зубьев, измеренная у их основания, должна быть 30...45 HRC_a;

3) зерно исходного аустенита в диффузионном слое не грубее баббита 6 по ГОСТ 5639—66.

†: если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения σ_{Film}^0 уменьшить на 25%. Наличие темной составляющей в структуре диффузионного слоя не допускается. Значения σ_{Film}^0 справедливы для плавного изменения напряжения на переходной поверхности и не касаются спектра нагружения, для которого характерно наличие ударных нагрузок.

*** Данные установлены для случаев, когда гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности. Если эти условия не гарантированы, то значение Y_g уменьшают на 25 %.

** Данные в знаменателе в скобках принимают для зубчатых колес, упрочненных дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности.

Максимальные значения Y_d следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения.

* Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения S_F в индивидуальном порядке.

Таблица 16

Определение параметров σ_{Flim}^0 , Y_g , Y_d , S_F для зубчатых колес из отожженной, нормализованной и улучшенной стали, зубчатых колес, закаленных при объемном нагреве, и азотированных зубчатых колес

Сталь	Способ термической или химико-термической обработки	Твердость зубьев		σ_{Flim}^0 , МПа	Y_g	Y_d	S_F
		на поверхности	в сердцевины у основания				
1. Углеродистая и легированная, содержащая углерод более 0,15 % (например марка 40, 45 по ГОСТ 1050—74, марок 40Х, 40ХН, 40ХФА, 40ХН2МА, 18Х2Н4ВА по ГОСТ 4543—71)	Нормализация, улучшение	180 ... 350 НВ		1,75 Н ВВ	1,1	$\frac{1,1-1,3}{1,1-1,3}$	1,7
2. Легированная, содержащая углерод 0,4—0,55 % (например марок 40Х, 40ХН, 40ХФА, 40ХН2М по ГОСТ 4543—71)	Объемная закалка с применением средств против обезуглеороживания	45 ... 55 HRC ₂		580	$\frac{0,9}{0,75}$	$\frac{1,05-1,15}{1,1-1,2}$	1,7
3. Легированная, содержащая никеля более 1 % (например марок 40ХН, 50ХН, 40ХН2МА по ГОСТ 4543—71)	Объемная закалка при возможном обезуглеороживании	45 ... 55 HRC ₂		500	$\frac{1,0}{0,8}$	$\frac{1,1-1,3}{1,1-1,2}$	1,7

Продолжение табл. 16

Сталь	Способ термической или химико-терми- ческой обработки	Твердость зубьев		σ_{Flim}^0 , МПа*	Y_g^{**}	Y_d^{***}	S_F^{**}
		на поверх- ности	в сердцеви- не у основания				
4. Прочая легирован- ная (напрямер марок 40X, 40XFА по ГОСТ 4543—71)	Объемная за- калка при воз- можном обезуг- лероживании	45...55 HRC _s		460	$\frac{1.0}{0.8}$	$\frac{1.1-1.3}{1.1-1.2}$	1.7
		700...950HV	24...40HRC _s				
5. Содержащая алюминий	Азотирование	550...750HV		290+ +12H средн ^{†††} HRC _s	—	1.0	1.7
		24...40HRC _s					
6. Прочая легиро- ванная							

* Значения σ_{Flim}^0 установлены для азотированных зубчатых колес, для которых выполнены следующие усло-
вия:

1) толщина диффузионного слоя для зубчатых колес из сталей с алюминием равна 0,07m—0,1m, для зубчатых колес из прочных легированных сталей равна 0,1m—0,13m;

2) в структуре диффузионного слоя отсутствует замкнутая нитридная сетка или ε-фаза

Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения σ_{Flim}^0 уменьшить на 20%.

** Данные в знаменателе принимаются, если не гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов, микротрещин или острой шлифовочной ступеньки.

*** Данные в знаменателе принимаются для зубчатых колес, упрочняемых дробью или роликами после шлифо-
вания переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности.

Максимальные значения Y_d следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения.

** Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения S_F в индивидуальном по-
рядке.

Таблица 17

Определение параметров σ_{FlimB}^0 , Y_g , Y_d , S_F для зубчатых колес, закаленных при нагреве ТВЧ

Сталь	Форма закаленного слоя	Твердость зубьев		σ_{FlimB}^0 , МПа	Y_g^{*5}	Y_d^{*5}	S_F^{*7}
		на переходной поверхности	в сердцеvine				
1. Пониженной прокаливаемости, содержащая углерод 0,5—0,6 % (на пример марка У6 по ГОСТ 1435—54, марки 55ПН)		58...62HRC _s	28...35HRC _s	870**	0,75	1,0	1,7
					0,55	1,1—1,2	
2. Специальная легированная, содержащая углерод 0,6 % (на пример марок 60XB, 60X, 60XH)		54...60HRC _s	25...35HRC _s	730***	0,8	1,0	1,7
					0,7	1,1—1,2	
3. Легированная, содержащая углерод 0,35—0,5 % и никель 1 % и более (на пример марок 40XH, 40XH2MA по ГОСТ 4643—71)	Закаленный слой позгоряет очертания впадины	48...58HRC _s	25...35HRC _s	680	1,0	1,05—1,1	1,7
					0,8	1,1—1,2	
4. Прочая легированная, содержащая углерод 0,35—0,45 % (на пример марок 40X, 35XM по ГОСТ 4543—71)		48...58HRC _s	25...35HRC _s	580	1,0	1,05—1,1	1,7
					0,8	1,1—1,2	

Продолжение табл. 17

Спаль	Форма закаленного слоя	Твердость зуба		σ_{Flim}^0 , МПа	γ_g^{45}	γ_d^{60}	S_F^{*7}
		на переходной поверхности	в сердцевины				
5. Легированная, содержащая углерод 0,35—0,45 % и никель 1 % и более (например марок 40XН, 40XН2МА по ГОСТ 4543—71)	Закаленный слой расширяется на все сечение зуба и часть тела зубчатого колеса под основанием зуба и выдвигается	48 ... 55 HRC ₃		580**	1,0 0,8	$\frac{1,15-1,35}{1,1-1,2}$	1,7
				480**			
6. Прочая легированная, содержащая углерод 0,35—0,45 % (например марок 40X, 35XМ по ГОСТ 4543—71)	Закаленный слой обрывается на переходной поверхности или вблизи нее	Незакаленной части зуба 200 ... 300 HB		390		$\frac{1,2-1,4}{1,1-1,3}$	1,7

* Значения σ_{Flim}^0 установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия:

- 1) толщина закаленного слоя (до структуры сердцевины) у переходной поверхности 0,2л—0,4л;
- 2) в структуре закаленного слоя отсутствует феррит.

Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения σ_{Flim}^0 уменьшать на 30 %.

** Форма закаленного слоя, повторяющего овертания впадины между зубьями, достигается на зубчатых колесах с модулем 6 мм и более при глубинном индукционном электронагреве и охлаждении в быстродвижущемся потоке воды с самоотпуском.

*** Форма закаленного слоя, повторяющего очертания впадины между зубьями, может быть получена при индукционном электронагреве токами двух частот.

*4 Значения $\sigma_{F\text{lim}}$ установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия:

1) толщина закаленного слоя (до структуры сердцевины) под основным впадины между зубьями 0,5мм—1,0мм;

2) в структуре закаленного слоя отсутствует феррит.

Если хотя бы одно условие не выполняется, следует приведенные в таблице значения $\sigma_{F\text{lim}}$ уменьшать на 25 %.

*5 Данные в знаменателе принимают, если не гарантировано отсутствие шлифовочных пражогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности.

*6 Данные в знаменателе принимают для зубчатых колес, упрочняемых дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности. Максимальные значения Y_d принимают при оптимальных режимах деформационного упрочнения.

*7 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения S_F в индивидуальном порядке.

4.2. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

4.2.1. Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

$$\sigma_{Fmax} < \sigma_{FPmax}$$

4.2.2. Расчетное местное напряжение (σ_{Fmax}), МПа, определяют по формуле

$$\sigma_{Fmax} = \frac{F_{Ftmax}}{b \cdot \omega^n} \cdot K_{F\sigma} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F\alpha} \cdot Y_{FS} \cdot Y_{\beta} \cdot Y_{\epsilon} \quad (43)$$

Для упрощенных расчетов в формуле (43) значения $K_{F\sigma}$, $K_{F\beta}$, $K_{F\alpha}$, Y_{FS} , Y_{β} , Y_{ϵ} берут из расчета на выносливость при изгибе (табл. 13), поэтому можно пользоваться зависимостью

$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F \cdot \frac{F_{Ftmax}}{F_F} \cdot \frac{K_{AS}}{K_A}$$

4.2.3. За исходную расчетную нагрузку (F_{Ftmax}), Н, или $T_{1(2)Fmax}$, Н·м, принимают максимальную из действующих за расчетный срок службы нагрузок ударного или плавного характера — с числом повторных воздействий $N_K < 10^7$. Значения $T_{1(2)Fmax}$ определяют экспериментально динамическим расчетом или по отраслевым рекомендациям.

Если в циклограмме нагружения при расчете σ_F представлены все внешние нагрузки, то принимают $K_A = 1$.

4.2.4. Допускаемое напряжение (σ_{FPmax}), МПа, определяют отдельно для зубчатых колес пары по формуле

$$\sigma_{FPmax} = \frac{\sigma_{FSI}}{S_{FSI}} \cdot Y_{RSI} \cdot Y_X \cdot \frac{Y_{\delta SI}}{Y_{\delta SIT}} \quad (44)$$

где коэффициент Y_X определяют по табл. 13 п. 14, (для варианта и условий, отраженных в табл. 18 и 19 $Y_{RSI} = 1$ и отношение $Y_{\delta SI}/Y_{\delta SIT} = 1$), а остальные параметры, входящие в формулу (44), определяют по табл. 19.

Таблица 18

Наименование параметров	Обозначение	Метод определения
1. Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа	σ_{FSI}	$\sigma_{FSI} = \sigma_{FSI}^0 \cdot Y_{\delta SI} \cdot Y_{\delta SIT}$ <p>Для марок сталей и способов термообработки, не вошедших в табл. 19, допускается определять по приближенной зависимости</p> $\sigma_{FSI} \approx \sigma_{Flimb} \cdot Y_{Nmax} \cdot K_{SI}$

Наименование параметров	Обозначение	Метод определения
<p>1.1. Базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа</p>	σ_{FSt}^0	<p>По табл. 19 в зависимости от марки стали и способа термической и химико-термической обработки.</p> <p>1. В качестве σ_{FSt}^0 в табл. 19 использованы усредненные (медианные) значения предельного напряжения зубьев цилиндрических эвольвентных колес внешнего зацепления, установленные на основании испытаний при знакопостоянном ударном нагружении при числе повторных воздействий N от 1 до 10^3 и выраженные в форме максимальных местных напряжений.</p> <p>2. Использование этих значений в расчете на статическую прочность при плавном приложении нагрузки и на малоцикловую выносливость (при числе циклов $N = 10^2 \dots 10^3$), обеспечивает дополнительный запас прочности против излома зубьев</p>
<p>1.2. Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба</p>	Y_{gSt}	<p>Для зубчатых колес с переходной поверхностью зубьев, подвергнутой шлифованию после термообработки:</p> <p>сквозной закалки с нагревом ТВЧ и объемной закалкой:</p> <p>$Y_{gSt} = 0,95$ (черновой режим зубошлифования),</p> <p>$Y_{gSt} = 1,1$ (чистовой режим);</p> <p>цементации с закалкой:</p> <p>$Y_{gSt} = 1,0$ (черновой режим),</p> <p>$Y_{gSt} = 1,05$ (чистовой режим);</p> <p>нитроцементации с закалкой:</p> <p>$Y_{gSt} = 0,9$ (черновой режим),</p> <p>$Y_{gSt} = 0,95$ (чистовой режим)</p> <p>При отсутствии шлифования $Y_{gSt} = 1$</p>
<p>1.3. Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения</p>	Y_{dSt}	<p>Для зубчатых колес с деформационным упрочнением переходной поверхности зубьев:</p> <p>нешлифованной</p> <p>$Y_{dSt} = 0,95$,</p> <p>шлифованной</p> <p>$Y_{dSt} = 1$.</p> <p>При отсутствии деформационного упрочнения $Y_{dSt} = 1$</p>

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1.4. Предельное значение коэффициента долговечности	Y_{Nmax}	Устанавливается по табл. 13 п. 11 для $N_{FE} = N_K = 10^3$. $Y_{Nmax} = 4$ при $q_F = 6$, $Y_{Nmax} = 2,5$ при $q_F = 9$
1.5. Коэффициент, учитывающий различие между предельными напряжениями, определенными при ударном однократном нагружении и при числе ударных нагружений $N = 10^3$	K_{St}	Значения K_{St} установлены на основе усреднения результатов испытаний при ударном нагружении зубчатых колес с различными вариантами термической и химико-термической обработки и числе нагружений N от 1 до 10^3 . $K_{St} = 1,3$ при $q_F = 6$, $K_{St} = 1,2$ при $q_F = 9$
2. Коэффициент запаса прочности	S_{FSI}	$S_{FSI} = Y_z S_Y$, где Y_z определяют из расчета на выносливость по табл. 13 и 10.3. S_Y зависит от вероятности неразрушения Для марок сталей и способов термической и химико-термической обработки по табл. 19 и вероятности неразрушения 0,99 $S_Y = 1,75$

Таблица 19

Базовое значение предельного напряжения зубьев
при изгибе максимальной нагрузкой

Вид термической или химико-термической обработки зубьев	Сталь	Твердость зубьев		σ_{FSI}^0 , МПа	
		на поверхности	в сердцевине у основания		
Цементация	Легированная с содержанием никеля $\geq 1\%$	Закалка с повторного нагрева	56...62HRC _s	30...43HRC _s	2800
		С непосредственного нагрева	56...60HRC _s	27...32HRC _s	
Нитроцементация (с автоматическим регулируемым процессом)	Легированная с молибденом	Закалка с последующим нагревом	56...60HRC _s	32...45HRC _s	2500
		Прочая легированная	56...60HRC _s	27...45HRC _s	
Азотирование	Легированная (без алюминия)	Сквозная до переходной поверхности	550...850HV	24...30HRC _s	1800
		Сквозная с охватом для впадины	48...52 HRC _s у основания 200...300 HB	48...52 HRC _s	
Закалка при нагреве ТВЧ	Легированная с содержанием никеля $\geq 1\%$	Сквозная	48...52 HRC _s	48...52 HRC _s	2500
		Прочая легированная			
					2250

Продолжение табл. 19

Вид термической или химико-термической обработки зубьев	Сталь	Твердость зубьев		σ_{PSt} - МПа
		на поверхности	в сердцевины у основания	
Заказка при нагреве ТВЧ	По контуру	48...54HRC _s	24...30HRC _s	2200
				1800
Объемная закалка	Легированная с содержанием никеля более 1 %			2500
	Прочая легированная			
	Легированная с содержанием никеля более 1 %			
Нормализация, улучшение	Прочая легированная	48 ... 52 HRC _s		2250
	Легированная в углеродистая	200 ... 350 HB		6,5HNB

5. Проектировочный расчет

5.1. Расчет на контактную выносливость

5.1.1. Проектировочный расчет служит только для предварительного определения размеров и не может заменить проведения расчета на контактную выносливость по п. 3.

Исходными данными для проектировочного расчета являются: циклограмма нагружения;

параметр $\psi_{bd} = \frac{b_w}{a_{w1}}$ или $\psi_{da} = \frac{b_w}{a_w}$;

передаточное число u ;

вид передачи — прямозубая или косозубая;

способ термической или химико-термической обработки и твердость рабочих поверхностей зубьев.

5.1.2. Ориентировочное значение диаметра начальной окружности шестерни (a_{w1}), мм, определяют по формуле

$$a_{w1} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_{2H} \cdot K_{H\beta}}{\psi_{bd} \cdot \sigma_{HP}^2} \cdot \frac{u+1}{u^2}},$$

где K_d — вспомогательный коэффициент.

Для прямозубых передач $K_d = 770$, для косозубых и шевронных передач $K_d = 675$.

Ориентировочное значение межосевого расстояния (a_w), мм, определяют по формуле

$$a_w = K_a (u+1) \sqrt[3]{\frac{T_{2H} \cdot K_{H\beta}}{u^2 \cdot \psi_{da} \cdot \sigma_{HP}^2}},$$

где K_a — вспомогательный коэффициент.

Для прямозубых передач $K_a = 495$, для косозубых и шевронных передач $K_a = 430$.

5.1.3. При переменных режимах нагружения исходную расчетную нагрузку (T_{2H}), Н·м, определяют в соответствии с приложением 3.

5.1.4. Коэффициент $K_{H\beta}$, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца, принимают в зависимости от параметра ψ_{bd} по графику на черт. 13а.

Примечание. Коэффициенты ψ_{bd} и ψ_{da} связаны зависимостью

$$\psi_{bd} = \frac{\psi_{da}(u+1)}{2}.$$

5.1.5. В качестве допускаемого контактного напряжения σ_{HP} для прямозубой передачи принимают допускаемое контактное напряжение того зубчатого колеса (шестерни или колеса), для которого оно меньше.

Допускаемое контактное напряжение рассчитывают в соответствии с указаниями п. 3.1.2, при этом следует принимать

$$Z_R Z_V Z_L Z_X = 0,9.$$

5.1.6. В качестве допускаемого контактного напряжения σ_{HP} для косозубой и шевронной передачи принимают условное допускаемое контактное напряжение, определяемое по формуле

$$\sigma_{HP} = 0,45(\sigma_{HP1} + \sigma_{HP2}).$$


При этом должно выполняться условие

$$\sigma_{HP} < 1,23 \sigma_{HPmin},$$

где σ_{HPmin} — меньшее из значений σ_{HP1} и σ_{HP2} .

В противном случае принимают $\sigma_{HP} = 1,23 \sigma_{HPmin}$.

График для ориентировочного определения коэффициента K_{HP}

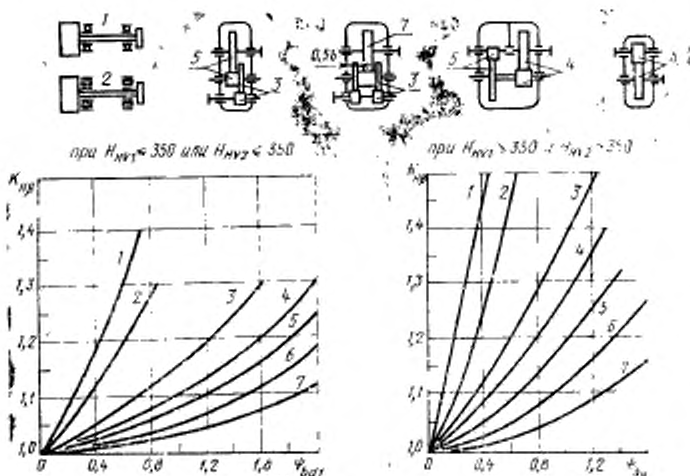

Черт. 13а

5.2. Расчет на выносливость зубьев при изгибе

5.2.1. Проектировочный расчет служит только для предварительного определения размеров и не может заменить проведение расчета на выносливость зубьев при изгибе по разд. 4.

Исходными данными для проектировочного расчета являются: циклограмма нагружения;

параметр $\psi_{da} = \frac{b_{da}}{d_{w1}}$ или межосевое расстояние a_w ;

число зубьев шестерни z_1 ;

угол наклона зуба $\beta = 0$ или $\beta \neq 0$;

коэффициент осевого перекрытия $\epsilon_s > 1$ или $\epsilon_s \leq 1$;

способ термической или химико-термической обработки и твердость рабочих поверхностей зубьев.

5.2.2. Расчет производится для шестерни.

5.2.3. Ориентировочное значение модуля (m), мм, при заданном параметре ψ_{da} вычисляют по формуле

$$m = K_m \sqrt[3]{\frac{T_{2F} \cdot K_{FB} \cdot Y_{FS1}}{u Z_1^2 \psi_{bd} \cdot \sigma_{FP1}}}$$

где K_m — вспомогательный коэффициент.

Для прямозубых передач $K_m = 14$; для косозубых ($\varepsilon_\beta > 1$) и шевронных передач $K_m = 11,2$; для косозубых ($\varepsilon_\beta \leq 1$) передач $K_m = 12,5$.

Ориентировочное значение модуля (m), мм, при заданном межосевом расстоянии a_w вычисляют по формуле

$$m = K_{ma} \frac{T_{2F}(a+1)Y_{FS1}}{u a_w \cdot b_w \cdot \sigma_{FP1}}$$


где K_{ma} — вспомогательный коэффициент.

Для прямозубых передач $K_{ma} = 1400$; для косозубых передач ($\varepsilon_\beta \leq 1$) $K_{ma} = 1100$; для косозубых ($\varepsilon_\beta > 1$) и шевронных передач $K_{ma} = 850$.

5.2.4. Исходную расчетную нагрузку (T_{1P}), Н·м, при переменных нагрузках определяют в соответствии с указаниями приложения 3.

5.2.5. Коэффициент $K_{F\beta}$, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца, принимают в зависимости от параметра ψ_{bd} по графику (черт. 136).

График для ориентировочного определения коэффициента $K_{F\beta}$

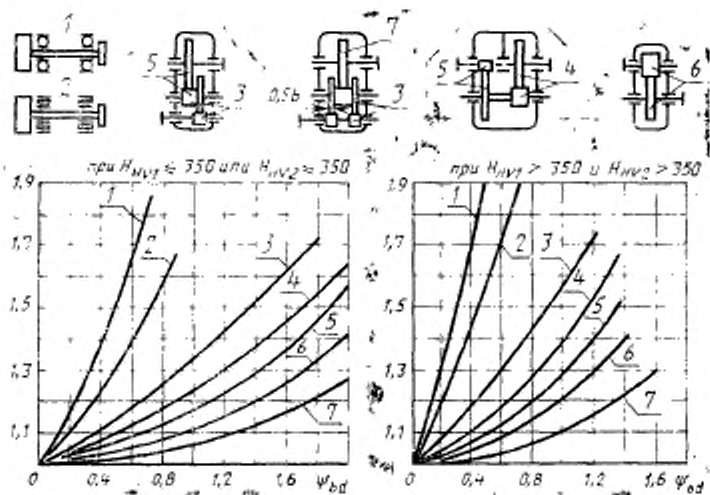

Черт. 136

5.2.6. Допускаемое изгибное напряжение (σ_{FR}), МПа, определяют по формуле

$$\sigma_{FR} = 0,4 \cdot \sigma_{Flimb}^0 \cdot Y_N,$$

где σ_{Flimb}^0 — базовый предел выносливости зубьев, определяемый в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по табл. 14—17.

Коэффициент долговечности Y_N определяют в соответствии с указаниями табл. 13, п. 1.5.

Примечание. Для реверсивных зубчатых передач σ_{FR} уменьшать на 25 %.

5.2.7. Коэффициент, учитывающий форму зуба Y_F , определяют по графику (черт. 10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСЧЕТЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Таблица 20

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Межосевое расстояние, мм	a_w	$a_w = \frac{(z_1 + z_2)m}{2 \cos \beta} \cdot \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{tw}}$
1.1. Делительный угол профиля в торцовом сечении	α_t	$\alpha_t = \arctg \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos \beta}$
1.2. Угол зацепления	α_{tw}	Определяют из формулы $\operatorname{inv} \alpha_{tw} = \operatorname{inv} \alpha_t + \frac{2(x_1 + x_2) \operatorname{tg} 20^\circ}{z_1 + z_2}$
2. Основной угол наклона	β_δ	$\beta_\delta = \arcsin(\sin \beta \cdot \cos 20^\circ)$
3. Делительные диаметры шестерни	d_1	$d_1 = \frac{mz_1}{\cos \beta}$

Наименование параметра		Обозначение	Метод определения
4. Основные диаметры	колеса	d_2	$d_2 = \frac{mz_2}{\cos \beta}$
	шестерни	d_{b1}	$d_{b1} = d_1 \cos \alpha_f$
	колеса	d_{b2}	$d_{b2} = d_2 \cos \alpha_f$
5. Диаметры вершин зубьев	шестерни	d_{a1}	$d_{a1} = d_1 + 2m(1 + x_1)$
	колеса	d_{a2}	$d_{a2} = d_2 + 2m(1 + x_2)$
6. Коэффициент торцового перекрытия		ϵ_α	$\epsilon_\alpha = \epsilon_{\alpha 1} + \epsilon_{\alpha 2}$
6.1. Составляющие коэффициента торцового перекрытия, определяемые начальными головками зубьев	шестерни	$\epsilon_{\alpha 1}$	$\epsilon_{\alpha 1} = \frac{z_1 (\operatorname{tg} \alpha_{a1} - \operatorname{tg} \alpha_f \omega)}{2\pi}$
	колеса	$\epsilon_{\alpha 2}$	$\epsilon_{\alpha 2} = \frac{z_2 (\operatorname{tg} \alpha_{a2} - \operatorname{tg} \alpha_f \omega)}{2\pi}$, где $\alpha_{a1(2)} = \arccos \frac{d_{b1(2)}}{d_{a1(2)}}$.
7. Коэффициент осевого перекрытия		ϵ_β	$\epsilon_\beta = \frac{b \omega}{p_x}$
7.1. Осевой шаг		p_x	$p_x = \frac{\pi m}{\sin \beta}$
8. Суммарный коэффициент перекрытия		ϵ_γ	$\epsilon_\gamma = \epsilon_\alpha + \epsilon_\beta$

Примечание. Для передач без смещения при $\beta < 20^\circ$

$$\epsilon_\alpha \approx \left[1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \right] \cos \beta$$

Наименование параметра		Обозначение	Метод определения
9. Эквивалентные числа зубьев	шестерни	z_{v1}	$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta}$
	колеса	z_{v2}	$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta}$
10. Окружная скорость, м/с		v	$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000}$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

МЕТОДЫ УЧЕТА НАГРУЗОК, ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ

При нагрузках, изменяющихся во времени, расчет может производиться по одному из нижеизложенных методов.

1. Метод эквивалентных циклов

Использование метода эквивалентного числа циклов ориентировано на приведение переменной нагрузки к ступеням циклограммы, оказывающим наибольшее повреждающее воздействие на передачу. Уровень выявленной расчетной нагрузки, действующей в течение эквивалентного числа циклов, можно использовать при ускоренных экспериментальных исследованиях, в процессе которых достигается более полная идентификация поврежденных активных поверхностей в сравнении с испытаниями по эквивалентной нагрузке при базовом числе циклов.

1.1. Расчет на контактную выносливость

В приложении 1 табл. 6 п. 4 за исходную расчетную нагрузку T_{1H} принимают наибольшую из подводимых к передаче, для которой число циклов перемены напряжений не менее $0,03 N_{Hlim1}$. Расчетный момент для колеса устанавливается по формуле $T_{2H} = T_{1H}$.

Соответствующее этой нагрузке эквивалентное число циклов напряжений N_{HE1} определяют по формуле

$$N_{HE1} = \mu_H N_{Hlim1}$$


Коэффициент μ_H учитывает характер циклограммы нагружения.

Для упрощенных расчетов можно учитывать только ту часть циклограммы, в которой число циклов действия нагрузки не более $2 N_{Hlim1}$.

При этом для ступенчатой циклограммы (черт. 14)

$$\mu_H = \sum_i \left(\frac{T_{1i}}{T_{1H}} \right)^3 \frac{N_{c1}}{N_{H1im}}$$

Циклограммы моментов и скоростей в зацеплениях для шестерни и колеса

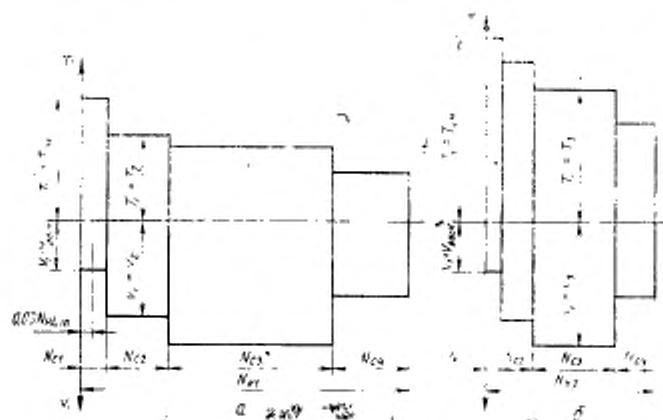

Черт. 14

При плавном характере циклограммы

$$\mu_H = \frac{T_{1\max}}{T_{1\min}} \int \left(\frac{T_{1t}}{T_{1H}} \right)^3 dt \left(\frac{N_c}{N_{H1im}} \right).$$

При уточненных расчетах для постоянной частоты вращения и невысоких значений динамической добавки (допустимо не учитывать $v_H < 0,1$) при $N_K < N_{H1im}$ коэффициент μ_H определяют по формуле

$$\mu_H = \sum_{i=1}^{i_n} \left(\frac{T_{1i}}{T_{1H}} \right)^3 \frac{N_{c1}}{N_{H1im}}, \quad (45)$$

где i_n — полное число ступеней нагрузки в циклограмме.

При $N_K > N_{H1im}$ учитывают только нагрузки, создающие повреждающие напряжения $\sigma_H > \sigma_{HG} = \alpha_{HG} \sigma_{H1im}$ (рекомендуется принимать $\alpha_{HG} = 0,75$), т. е. первые i_k ступеней циклограммы.

Коэффициент μ_H определяют по той же формуле (45), но при переменном верхнем индексе суммирования k :

$$\mu_{HK} = \sum_{i=1}^k \left(\frac{T_{1i}}{T_{1H}} \right)^3 \frac{N_{c1}}{N_{H1im}}.$$

Определяют последовательно суммы $\mu_{H1}, \mu_{H2}, \dots, \mu_{Hk}$ до тех пор, пока не будет выполнено одно из двух следующих условий:

$\frac{T_K}{T_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{HK}}$, в этом случае $\mu_H = \left(\frac{T_K}{\alpha_{HG} T_H} \right)^3$ и дальнейшие вычисления прекращают или $\frac{T_{k+1}}{T_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{HK}}$ в этом случае $\mu_H = \mu_{Hk}$ и дальнейшие вычисления прекращают.

В общем случае при переменной частоте вращения и необходимости учета динамических добавок при $N_K < N_{Hlim}$

$$\mu_H = \sum_{i=1}^k \left[\frac{T_i + v_H T_H \frac{n_i}{n_H}}{T_H (1 + v_H)} \right]^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{ct}}{N_{Hlim}}$$

при $N_K > N_{Hlim}$

$$\mu_H = \sum_{i=1}^k \left[\frac{T_i + v_H T_H \frac{n_i}{n_H}}{T_H (1 + v_H)} \right]^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{ct}}{N_{Hlim}}$$

где n_i и n_H — частоты вращения, соответствующие нагрузкам T_i и T_H .

Z_{vi} , Z_{vH} — коэффициенты, учитывающие окружную скорость, соответственно при частотах вращения n_i и n_H .

Примечания (относится ко всему п. 1.1):

1. Для нагрузок $T_i > T_H$ выполняют отдельный расчет, в котором принимают $Z_H = 2,6$ для зубчатых колес с однородной структурой материала и $Z_H = 1,8$ для поверхностного упрочнения.

2. Если $N_K < N_{Hlim}$, то $\mu_H \approx \mu_{Hk}$, где при определении μ_{Hk} учитывают все ступени нагрузки.

1.2. Расчет на выносливость при изгибе

В приложении 1 табл. 13 п. 1 за исходную расчетную нагрузку T_{1F} (или T_{2F}) принимают наибольшую длительно действующую с числом циклов перемен напряжений более $5 \cdot 10^4$, а при плавном характере циклограммы нагружения — нагрузку, соответствующую $5 \cdot 10^4$ циклам перемен напряжений.

Если значение исходной расчетной нагрузки для зубчатого колеса определяется условиями, заданными на другом, например конечном элементе механизма, в состав которого входит рассчитываемое зубчатое колесо, то выбранное по циклограмме нагружения число циклов перемен напряжений может быть менее $5 \cdot 10^4$.

Соответствующее этой нагрузке эквивалентное число циклов перемен напряжений определяют по формуле

$$N_{FE} = \mu_F \cdot N_{Flim}$$

где μ_F — коэффициент, учитывающий характер циклограммы.

В общем случае при определении коэффициента μ_F вычисляют значение μ_{Fk} при переменном верхнем индексе суммирования

$$\mu_{Fk} = \sum_{i=1}^k \left[\frac{(T_i + \gamma_F T_F) n_i}{T_H (1 + \gamma_F) n_H} \right]^{q_F} \cdot \frac{N_{ci}}{N_{Flim}}$$

Вычисления прекращают на одной из ступеней циклограммы $k=1, 2, 3, \dots$ при выполнении одного из условий:

$$\frac{T_k}{T_F} < \alpha_{FG} \sqrt{\mu_{Fk}} \text{ при этом } \mu_F = \left(\frac{T_k}{\alpha_{FG} T_F} \right)^{q_F}$$

или

$$\frac{T_{k+1}}{T_F} \sim \alpha_{FG} \sqrt{\mu_{Fk}} \text{ при этом } \mu_F = \mu_{Fk}$$

Рекомендуется принимать $\alpha_{FG} = 0,6$.

Все обозначения и примечания аналогичны п. 1.1.

2. Метод эквивалентных моментов

Эквивалентный момент учитывает значение и длительность всех уровней нагрузки, удобен при паспортизации редукторов, прост при вероятностных расчетах; этот метод принят в большинстве стран — членов СЭВ.

2.1. Расчет на контактную выносливость

В приложении 1 табл. 6 и 4 за исходную расчетную нагрузку T_{1H} (или T_{2H}) принимают эквивалентный момент T_{HE} .

При приближенных расчетах

$$T_{HE} = T_{max} \sqrt[3]{\frac{N_K \left(\frac{T_l}{T_{max}} \right)^{3N_{ci}}}{\sum N_K}}$$

где T_{max} — наибольшая нагрузка циклограммы.

При уточненных расчетах для случая $N_K > N_{Hlim}$ следует учитывать второй наклон кривой усталости

$$T_{HE} = T_{max} \sqrt[3]{\frac{N_{Hlim} \left(\frac{T_l}{T_{max}} \right)^{3N_{ci}}}{\sum N_{Hlim}} + \frac{N_K}{N_{Hlim}} \left(\frac{T_l}{T_{max}} \right)^{10N_{ci}}}$$

2.2. Расчет на выносливость при изгибе

В приложении 1 табл. 13 п. 1 за исходную расчетную нагрузку T_{1F} (или T_{2F}) принимают эквивалентный момент

$$T_{FE} = T_{max} \sqrt[3]{\frac{N_K \left(\frac{T_l}{T_{max}} \right)^{q_F N_{ci}}}{\sum N_K}}$$

где q_F — определяется в соответствии с табл. 13 п. 11.

3. Метод эквивалентных напряжений

Этот метод рекомендуется применять при использовании ЭВМ.

Для каждой i -й ступени циклограммы определяют соответствующее расчетное напряжение σ_i .

3.1. Расчет на контактную выносливость

При определении эквивалентного напряжения σ_{HE} учитывают расчетные напряжения σ_{Hi} , удовлетворяющие следующим двум условиям:

число циклов действия за расчетный ресурс $N_{ci} > 0,03 N_{Hlim}$ и $\sigma_{Hi} > \sigma_{HG}$, где $\sigma_{HG} = \alpha_{HG} \cdot \sigma_{Hlim}$ — повреждающее напряжение, обычно принимают $\alpha_{HG} = 0,75$.

Эквивалентное напряжение определяют по формуле

$$\sigma_{HE} = K_{HE} \cdot \sigma_{H1},$$

где σ_{H1} — расчетное напряжение, соответствующее первой ступени цикла с кривой, принимаемой в расчет;

$$K_{HE} = \sqrt[6]{\frac{\sum_{\sigma_{Hi} > \sigma_{HG}} \frac{N_{ci}}{N_{H\Sigma}} \left(\frac{\sigma_{Hi}}{\sigma_{H1}} \right)^6 + \sum_{\sigma_{Hi} < \sigma_{HG}} \frac{N_{ci}}{N_{H\Sigma}} \cdot \frac{\sigma_{Hi}^{\infty}}{\sigma_{H1}^6 \cdot \sigma_{Hlim}^4}}{6}}$$

Если все расчетные напряжения σ_{Hi} выше предела усталости, то

$$K_{HE} = \sqrt[6]{\frac{\sum_{i \in \Sigma} \frac{N_{ci}}{N_{H\Sigma}} \left(\frac{\sigma_{Hi}}{\sigma_{H1}} \right)^6}{6}}$$

если все $\sigma_{Hi} < \sigma_{Hlim}$, то $K_{HE} = \sqrt[20]{\frac{\sum_{i \in \Sigma} \frac{N_{ci}}{N_{H\Sigma}} \left(\frac{\sigma_{Hi}}{\sigma_{H1}} \right)^{20}}{20}}$.

где $N_{H\Sigma}$ — суммарное число циклов всех ступеней циклограммы, принятых в расчете на контактную выносливость;

σ_{Hi} — расчетное напряжение, соответствующее i -й ступени циклограммы;

N_{ci} — соответствующее этой ступени число циклов перемены напряжений.

3.2. Расчет на выносливость при изгибе

При определении эквивалентного напряжения (σ_{FE}) учитывают расчетные напряжения $\sigma_{Fi} > \sigma_{FG}$,

где $\sigma_{FG} = \alpha_{FG} \cdot \sigma_{Flim}$ — повреждающее напряжение, обычно принимают $\alpha_{FG} = 0,6$.

Эквивалентное напряжение определяют по формуле

$$\sigma_{FE} = K_{FE} \cdot \sigma_{F1},$$

где σ_{F1} — расчетное напряжение, соответствующее первой из ступеней циклограммы, принимаемой в расчет

$$K_{FE} = \sqrt[9]{\frac{\sum_{i \in \Sigma} \frac{N_{ci}}{N_{F\Sigma}} \left(\frac{\sigma_{Fi}}{\sigma_{F1}} \right)^9}{9}}$$

где $N_{F\Sigma}$ — суммарное число циклов всех ступеней циклограммы, принятых в расчете на изгибную выносливость;

σ_{Fi} — расчетное напряжение, соответствующее i -й ступени циклограммы;

N_{ci} — соответствующее этой ступени число циклов перемены напряжений;

q_F — показатель кривой усталости, устанавливаемый в соответствии с табл. 13 и 11.

Примечание. Аналогично может быть применен метод эквивалентных циклов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА K_A

При отсутствии данных непосредственных измерений усилий в зацеплении, результатов динамических расчетов или отраслевых рекомендаций по определению расчетных нагрузок коэффициента K_A при расчетах зубьев на усталостную прочность можно воспользоваться ориентировочными данными, приведенными в табл. 21 с учетом табл. 22 и 23, а при действии максимальной нагрузки — по табл. 24.

Таблица 21

Коэффициент внешней динамической нагрузки
при расчетах на усталостную прочность K_A

Режим нагружения двигателя	Режим нагружения водомоторной машины			
	равномерной	с малой неравномерностью	со средней неравномерностью	со значительной неравномерностью
Равномерный	1,00	1,25	1,50	1,75
С малой неравномерностью	1,10	1,35	1,60	1,85
Со средней неравномерностью	1,25	1,50	1,75	2,00 и выше
Со значительной неравномерностью	1,50	1,75	2,00	2,25 и выше

Примечания:

1. Табличные значения равны отношению эквивалентных нагрузок к номинальным и распространяются на передачи, работающие вне резонансной области.

2. При наличии в приводе гидравлических и упругих муфт, демпфирующих колебания, табличные значения коэффициентов K_A могут быть уменьшены на 20—30 % при условии, что $K_A \geq 1$.

Характерные режимы нагружения двигателей

Режим нагружения	Вид двигателя
Равномерный	Электродвигатель; паровые и газовые турбины при стабильных режимах эксплуатации и небольших пусковых моментах
С малой неравномерностью	Гидравлические двигатели, паровые и газовые турбины при больших часто возникающих пусковых моментах
Со средней неравномерностью	Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания
Со значительной неравномерностью	Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания

Таблица 23

Характерные режимы нагружения ведомых машин

Режим нагружения	Вид рабочей машины
Равномерный	Электрический генератор; равномерно работающие ленточные, пластинчатые конвейеры; легкие подъемники, укладочные машины, вентиляторы; перемещающие устройства и мешалки для веществ равномерной плотности; турбокомпрессоры; легкие центрифуги, механизмы с вращающимися деталями
С малой неравномерностью	Неравномерно работающие ленточные и пластинчатые транспортеры (для штучных грузов); шестеренчатые и ротационные насосы; главные приводы станков; тяжелые подъемники; механизмы с вращающимися деталями кранов; промышленные и рудничные вентиляторы; тяжелые центрифуги; перемещающие устройства и мешалки для веществ с переменной плотностью; поршневые многоцилиндровые, струйные и дозирочные насосы; экструдеры; каландры; вращающиеся печи; станы холодной прокатки
Со средней неравномерностью	Экструдеры для резины; мешалки с прерывающимся процессом для резины и пластмасс; легкие шаровые мельницы; деревообрабатывающие станки (пилы, токарные); одноцилиндровые поршневые насосы; реверсивные станы горячей прокатки; подъемные машины
Со значительной неравномерностью	Экскаваторы, черпалки (приводы ковшей, цепных черпалок, грохотов); тяжелые шаровые мельницы; резиносмесители; дробилки (для камня и руды); взвешивающие машины; тяжелые дозирочные насосы; ротационные буровые машины; брикетные прессы; реверсивные станы горячей прокатки

Коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах
на прочность от максимальной нагрузки K_{AS}

Вид рабочих машин и условия их эксплуатации	K_{AS}	Примечание
Турбина-генератор при коротком замыкании	До 6	Перегрузка может быть уменьшена при помощи предохранительных муфт
Приводы с асинхронными электродвигателями при пуске	2,5- 5	Перегрузка может быть уменьшена путем рационального конструирования колебательной системы привода
Главные приводы металлорежущих станков с электродвигателями:		Большие значения при наиболее неблагоприятных сочетаниях конструктивных и технологических параметров
асинхронным	1,8-4	
постоянного тока	1,5-2,2	
Лебедки, строгальные и долбежные станки, скребковые транспортеры, фрикционные прессы	1,5 2,5	—
Грузоподъемные машины: механизмы подъема	1,2- 2	Большее значение при подъеме груза с подхватом
механизмы передвижения	1,5-4	
Пилы для резки металла (при пуске и реверсировании), ножницы	1,8-2,5	—
Транспортеры скребковые	1,5-2,5	У ленточных и пластинчатых перегрузки меньше
Вентиляторы, воздуходувки	1,4-1,8	—
Трансмиссии	1,4-2,5	Меньшие значения у легких трансмиссий
Электрический транспорт	1,6 2,5	—
Вагоноплокоидыватели	1,8-5	—
Мельницы, глиномялки, смесители вязких масс	1,8-2,2	—
Камнедробилки	2,0-3,5	—
Кривошипно-ползуновые и эксцентриковые механизмы	1,8-3,0	—
Прокатные станы (удары при захвате)	2,5-4,5	—

Примечания:

1. Значения равны отношению максимальных нагрузок к номинальным. Они установлены по известным данным экспериментов, динамических расчетов и отработанных норм для аналогичных машин.

2. При плавном пуске приводов под нагрузкой, обеспеченном двигателем и пусковой аппаратурой, табличные значения следует уменьшить на 20—30 % (большее значение при наличии большей неравномерности движения).

3. Если значения коэффициента K_{AS} из табл. 24 меньше значений коэффициента K_A из табл. 21, то в расчетах зубьев на прочность при максимальной нагрузке следует принять большее значение из табл. 21.

4. При наличии в приводе гидравлических, упругих, фрикционных муфт или предохранительных устройств значения коэффициентов K_{AS} следует уменьшить до отношения предельных моментов этих устройств к номинальному моменту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА K_v

Коэффициент $K_v = K_{H\beta} = K_{F\beta}$, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, в случае, когда число оборотов шестерни n ; больше чем $0,85 n_{E1}$, вычисляются по табл. 25.

Таблица 25

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Резонансная частота вращения шестерни (главный резонанс), мин^{-1}	n_{E1}	$n_{E1} = \frac{30}{\pi z_1} \sqrt{\frac{c_y b \omega}{m_{red}}}$ <p>Оценочное значение</p> $n_{E1} = \frac{2,4 \cdot 10^3 \cos \alpha_n}{z_1 d_2} \sqrt{\frac{c_y \cos \beta_b (n^2 + 1)}{e_\alpha}}$
1.1. Средняя удельная торцовая жесткость зубьев пары зубчатых колес, Н/мм^2	e'	Для зубчатых колес с жесткими венцами в дисках принимают
1.1.1. Удельная нормальная жесткость пары зубьев	e'	$e' = e' (0,75 e_\alpha + 0,25)$ Определяют по табл. 6, п. 7.1.2
1.2. Приведенная масса, кг	m_{red}	$m_{red} = \frac{\theta_1}{r_{b1}} + \frac{\theta_2}{r_{b2}}$ $= \frac{\theta_1}{r_{b1}^2} + \frac{\theta_2}{r_{b2}^2}$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>где Θ_1 и Θ_2 — полярные моменты инерции масс относительно оси вращения шестерни и колеса, кг·мм². Для приближенных расчетов можно определить по формуле</p> $m_{red} = 3,25 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{d_2^3}{u^2 + 1}.$ <p>При присоединении к шестерне дополнительной массы с моментом инерции в γ раз больше чем у шестерни</p> $m_{red} = 3,25 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{d_2^3(\gamma + 1)}{u^2 + 1 + \gamma}.$
2. Отношение к зоне главного резонанса	$\frac{n_1}{n_{E1}}$	<p>В зависимости от отношения $\frac{n_1}{n_{E1}}$ имеет место 4 зоны:</p> <p>$\frac{n_1}{n_{E1}} < 0,85$ — дорезонансная зона, K_v определяют по приложению 1, табл. 6 п. 6;</p> <p>$0,85 \leq \frac{n_1}{n_{E1}} < 1,15$ — резонансная зона, K_v определяют по п. 3;</p> <p>$1,15 < \frac{n_1}{n_{E1}} < 1,5$ — промежуточная зона, K_v определяют по п. 5;</p> <p>$\frac{n_1}{n_{E1}} \geq 1,5$ — закритическая зона, K_v определяют по п. 4</p>
3. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении в резонансной зоне	K_v	<p>По формуле</p> $K_{Hv} = 1 + C_{v1} B_p + C_{v2} B_f + C_{v4} B_K,$ <p>где C_{v1}, C_{v2} и C_{v4} определяют по табл. 26</p>
3.1. Коэффициент, учитывающий погрешность шага зацепления,работку и нагруженность передачи	B_p	<p>По формуле</p> $B_p = \frac{c' f_{p\text{eff}}}{\frac{F_t}{b_w} \cdot K_A}$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
3.1.1. Эффективная погрешность шага зацепления, мкм	$f_{p\text{eff}}$	<p>По формуле</p> $f_{p\text{eff}} = f_{pb} - y_{\alpha},$ <p>где f_{pb} — погрешность шага зацепления (если она не задана, то принимается допустимое значение f_{pb}), мкм; y_{α} — уменьшение погрешности шага зацепления в результате приработки, мкм (определяют по приложению 1, табл. 10)</p>
3.2. Коэффициент, учитывающий погрешность профиля, приработку и нагруженность передачи	B_f	<p>По формуле</p> $B_f = \frac{c' f_{feff}}{\frac{F_t}{v_w} K_A}$
3.2.1. Эффективная погрешность профиля, мкм	f_{feff}	<p>По формуле $f_{feff} = f_f - y_{\alpha}$, где f_f — погрешность профиля (если она не задана, то принимают допустимое значение f_f), мкм</p>
3.3. Коэффициент, учитывающий плавность входа головки зуба в зацепление	B_K	<p>По формуле</p> $B_K = 1 - \left \frac{c' C_a}{F_t / v_w} \right ,$ <p>где $C_a = 1,5 + \frac{(\sigma_{Hlim} - 18,45)^2}{9f}$</p> <p>Примечание. Если материалы зубчатых колес различны, то</p> $C_a = \frac{C_{a1} + C_{a2}}{2}$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
4. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении в закритической зоне	K_D	По формуле $K_D = C_{D3} B_D + C_{D6} B_f + C_{D7}$ где C_{D3} , C_{D6} и C_{D7} определяют по табл. 26
5. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении в промежуточной зоне	K_D	Определяют линейной интерполяцией значений K_D в резонансной зоне при $n_1 = 1,15 n_{E1}$ по п. 3 и в закритической зоне при $n_1 = 1,5 n_{E1}$ по п. 4: $K_D = K_{D(n_1=1,5n_{E1})} + \frac{K_{D(n_1=1,15n_{E1})} - K_{D(n_1=1,5n_{E1})}}{0,35} (1,5 - \frac{n_1}{n_{E1}})$

Таблица 26

Коэффициент	$1 < e_y < 2$	$e_y > 2$	
	$1 < e_y < 1,5$	$1,5 < e_y < 2,5$	$e_y > 2,5$
C_{D1}	0,32	0,32	
C_{D2}	0,34		
C_{D3}	0,90		
C_{D6}	0,47		
C_{D7}	0,75	$0,125 \sin \left[\left(\frac{\pi}{1,12} (e_y - 1,96) \right) \right] + 0,875$	
			1,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА $K_{H\beta}$

Концентрация нагрузки обычно возникает на одном из торцов зубчатых колес (либо на торце T со стороны подвода вращающего момента, либо на противоположном торце O). Для однозначности решения коэффициент концентрации нагрузки определяют для каждого из двух значений:

$$K_{H\beta} = \max(K_{H\beta}^T, K_{H\beta}^O).$$

Расчет коэффициентов концентрации нагрузки $K_{H\beta}$ можно вести либо по формулам табл. 27, либо по номограммам (черт. 15—24).

Таблица 27

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Коэффициент, учитывающий концентрацию нагрузки в передаче	$K_{H\beta}$	$K_{H\beta} = \max(K_{H\beta}^T, K_{H\beta}^O).$ <p>Примечание. Из двух значений $K_{H\beta}^T$ и $K_{H\beta}^O$ для $K_{H\beta}$ принимают большее значение</p>
1.1. Коэффициент концентрации нагрузки на торцах зубчатых колес	$K_{H\beta}^{T,O}$	$K_{H\beta}^{T,O} = 1 + (K_T + K_f \cdot K_\alpha + K_b + K_{fc} + K_{bc} + K_{gc})^{T,O} \cdot K_w.$ <p>Примечание. Индекс T относится к торцу шестерни со стороны приложения вращающего момента, индекс O — к противоположному торцу</p>
1.1.1. Коэффициент, учитывающий кручение зубчатых колес и вид зубьев	K_T	$K_T^{T,O} = (5 \pm 4_T) \cdot \psi_{bd}^2 \cdot (1 - 0,02\beta) \cdot 10^{-2}$ <p>или по черт. 17.</p> <p>Примечание. Здесь и далее верхний индекс в формулах принимают для торца T, нижний — для торца O</p>
1.1.1.1. Параметр, учитывающий схему приложения вращающих моментов к передаче	A_T	<p>Приложение моментов:</p> <p>разностороннее — $A_T = 8$;</p> <p>одностороннее — $A_T = 12$</p>


Продолжение табл. 27

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1.1.1.2. Относительная ширина зубчатого венца	ψ_{bd}	$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_k}$ Для шевронных передач в числитель подставляют $0,5 b_w$ (ширина полушеврона)
1.1.2. Коэффициент, учитывающий изгиб валов	K_f	$K_f^{T, G} = 0,0175 \psi_{bd}^2 (\psi_{ib} + 4)$ или по черт. 18
1.1.2.1. Относительная длина вала	ψ_{ib}	$\psi_{ib} = \frac{l_{w1}}{b_w}$
1.1.2.1.1. Расчетная длина вала шестерни	l_{w1}	Расстояние между опорами вала шестерни
1.1.3. Коэффициент, учитывающий расположение шестерни на валу	K_S	$K_S^{T, G} = \pm 0,16 \psi_{bd}^{2,5} \psi_{ib}^2 (0,5 - \psi_{S1})^{0,75}$ или по черт. 19. Примечание. При $\psi_{S1} > 0,5$ знак (\pm), при $K_S^{T, G}$ следует изменить на противоположные (\mp)
1.1.3.1. Относительное расположение шестерни	ψ_{S1}	$\psi_{S1} = \frac{S_1}{l_{w1}}$
1.1.3.1.1. Расстояние шестерни до опоры вала	S_1	Расстояние от середины шестерни до середины опоры вала со стороны подвода вращающего момента
1.1.4. Коэффициент, учитывающий осадку подшипников	k_b	$k_b^{T, G} = \pm B \psi_{bd}^{0,75} (\psi_{S1} \cdot 0,5) / (\psi_{ib} + 1)^{1,5}$ или по черт. 20
1.1.4.1. Параметр тяга подшипников	B	Безразмерный; скольжения $B=0$; рычаговые $B=5$; исключительные $B=16$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1.1.5. Коэффициент, учитывающий изгиб валов от влияния соседней передачи	K_{fc}	$K_{fc}^{T,O} = \pm A_c \cdot \Psi_{bd}^{3,5} \cdot (\Psi_{fd} - A_f)^2$ или по черт. 21. Примечание. При одностороннем приложении вращающих моментов знаки (\pm) при $K_{fc}^{T,O}$ следует изменить на противоположные (\mp).
1.1.5.1. Параметры, схемы компоновки соседней передачи	A_c A_f	По черт. 16
1.1.6. Коэффициент, учитывающий осадку подшипников от влияния соседней передачи	K_{bc}	$K_{bc}^{T,O} = \pm A_b B \Psi_{bd}^{0,7} (\Psi_{fd} - 8)^2 \cdot 10^{-4}$ или по черт. 22. Примечания: 1. При одностороннем приложении вращающих моментов знаки (\pm) при $K_{bc}^{T,O}$ следует изменить на противоположные (\mp). 2. Параметр B по п. 1.1.4.1
1.1.6.1. Параметр схемы компоновки соседней передачи	A_b	По черт. 16
1.1.7. Коэффициент, учитывающий точность передачи	K_Q	$K_Q^{T,O} = 1,6 \cdot \Psi_{bd}^{0,33} \cdot Q^2 / \omega_m$ или по черт. 23
1.1.7.1. Степень точности передачи по нормам контакта	Q	По ГОСТ 1643—81
1.1.7.2. Средняя удельная нагрузка	ω_m	$\omega_m = \frac{F_f}{l_{2min}}$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1.1.7.2.1. Минимальная длина контактных линий	$l_{z\min}$	$l_{z\min} = \frac{b_w}{z_c^2}$
1.1.3. Коэффициент, учитывающий приработку зубьев	K_w	$K_w = 1 - \frac{20}{(0,01H_{HV} + 2)^2(v+4)^{0,25}}$ <p>или по черт. 24</p>
1.1.3.1. Твердость зубьев	H_{HV}	Твердость по Виккерсу активной поверхности зубьев менее твердого зубчатого колеса
2. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями	$K_{H\alpha}$	$K_{H\alpha} = 1.$ <p>Примечание. Неравномерность распределения нагрузки между зубьями учтена в коэффициенте $K_{H\beta}$</p>

Основные конструктивные параметры зубчатой передачи

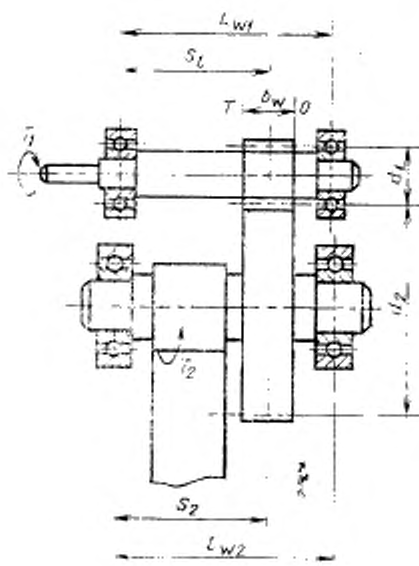


Черт. 15

Схемы и параметры компоновки соседней передачи

Порядковый номер	Схема компоновки	Параметры компоновки			Степень редуктора	Компоновка редуктора
		A_c	A_f	A_b		
1		0,024	0,2	3,0	Быстроходная	Развернутая
2		-0,017	6,0	7,5	Тихоходная	
		0,06	1,65	1,3	Промежуточная	
4		0	0	10,6	Быстроходная	Соосная
5		0,02	8,0	9,0	Тихоходная	

Черт. 16


Номограмма коэффициента $K_T^{T,0}$ учета кручения колес и угла наклона зуба

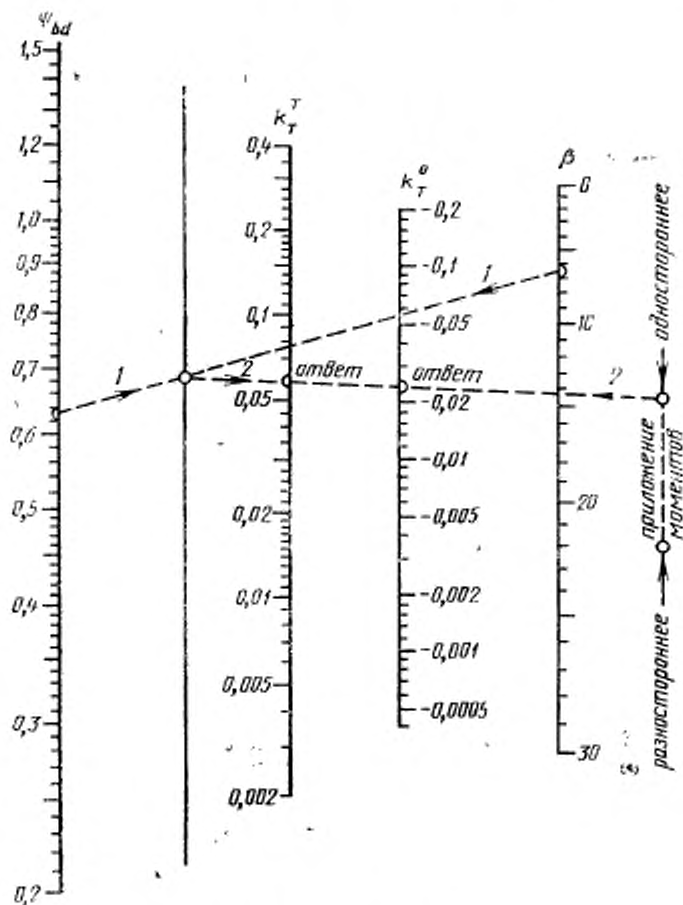

$$K_T^{T,0} = (5 \pm A_T) \cdot 10^{-2} \psi_{bd}^2 (1 - 0,02\beta)$$

Черт. 17


Номограмма коэффициента $K_f^{T,0}$ учета изгиба валов

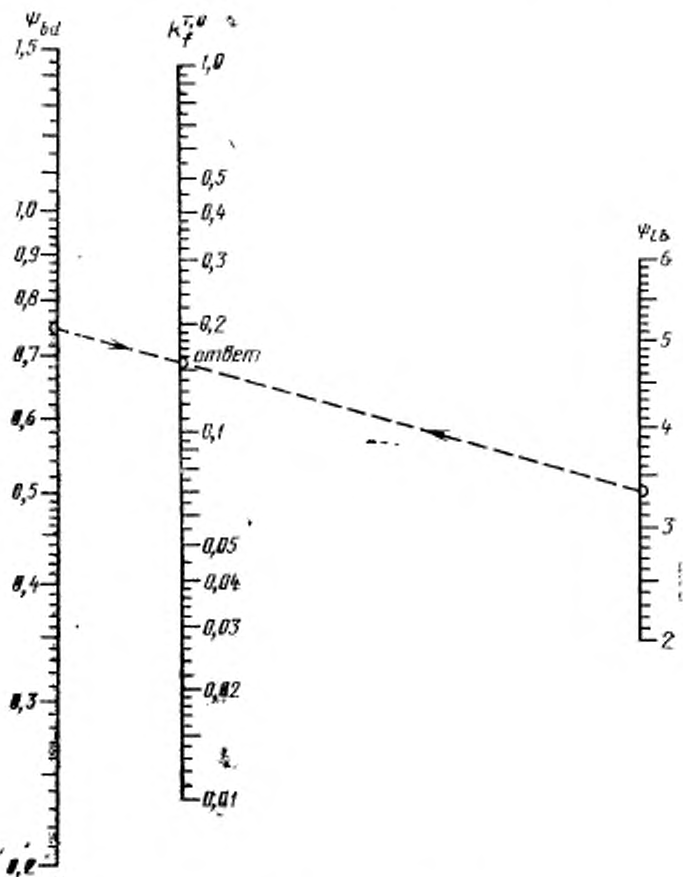

$$K_f^{T,0} = 0,0375 \psi_{bd}^2 \cdot (\psi_{Lb} + 4)$$


Черт. 18

Номограмма коэффициента $k_S^{T,0}$ учета положения колес относительно опор

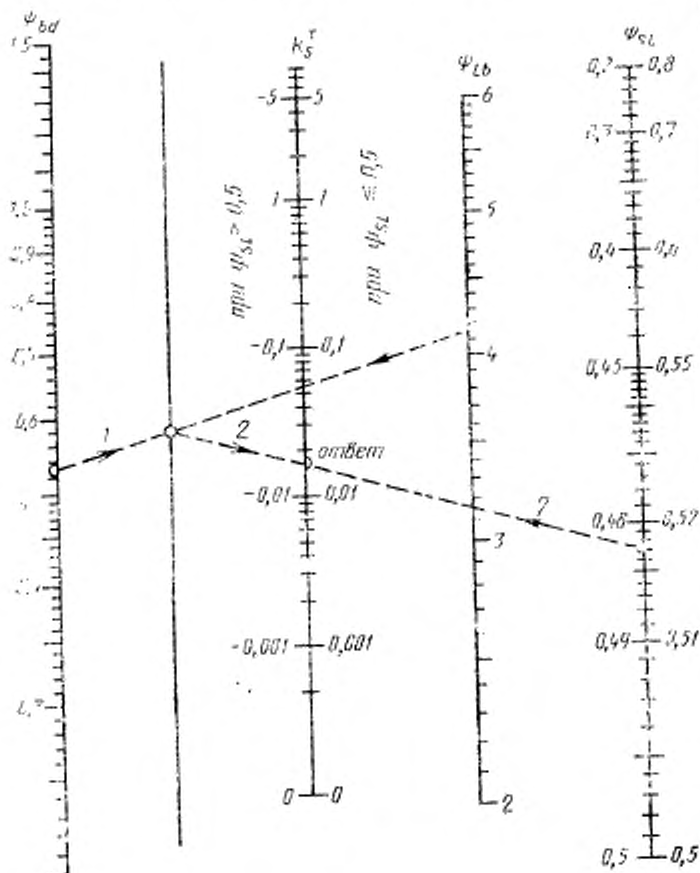

Примечание. $K_S^0 = -K_S^T$.

$$K_S^{T,0} = \pm \text{sign}(0,5 - \psi_{Sl}) \cdot 0,16 \psi_{bd}^{3,3} \cdot \psi_{Lb}^2 \cdot (0,5 - \psi_{Sl})^{0,75}$$

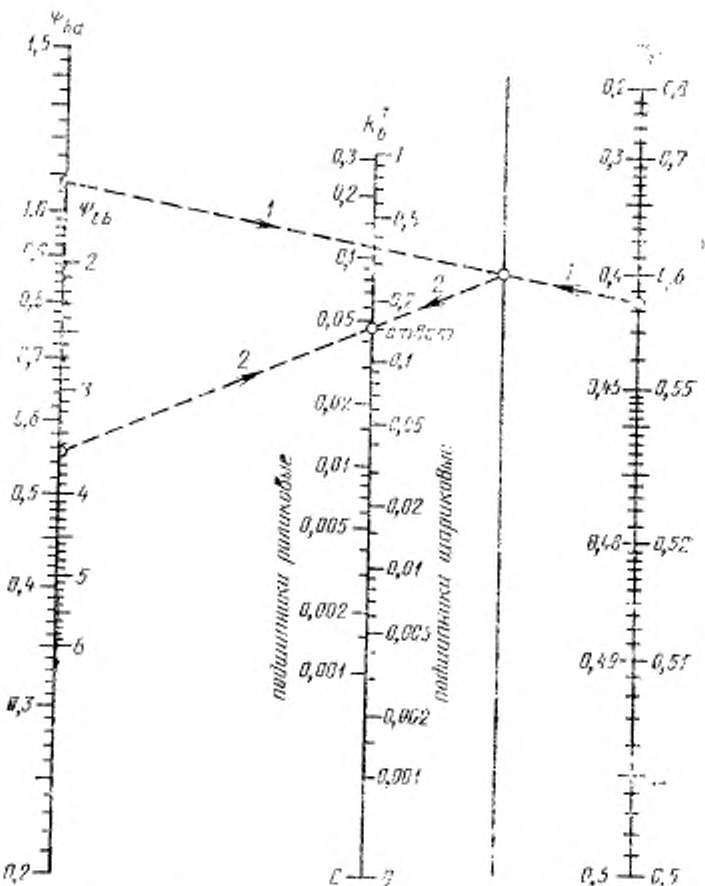Номограмма коэффициента $K_b^{T,O}$ учета подшипников

Примечания:

1. при $\psi_{S1} \leq 0.5$ $K_b^T < 0$


2. при $\psi_{S1} > 0.5$ $K_b^T > 0$

3. $K_b^{T,O} = -K_b^T$

$$K_b^{T,O} = \pm B \psi_{S1}^{0.75} \cdot (\psi_{S1} - 0.5) \cdot (\psi_{r,b} - 1)^{-1}$$

Черт. 20

Номограмма коэффициента $k_{fc}^{T,0}$ учета изгиба валов от влияния соседней передачи

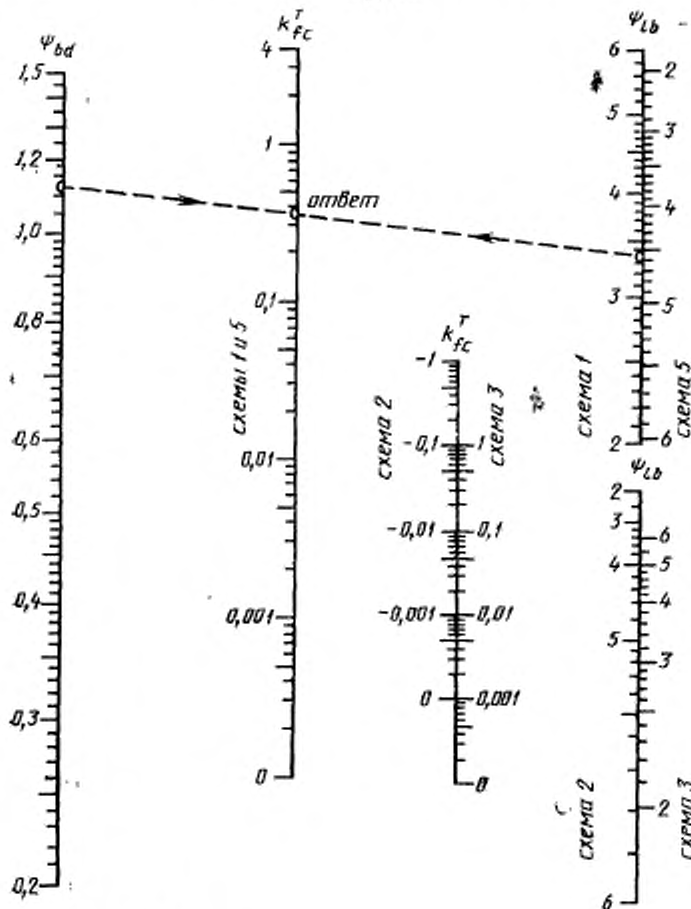

Примечания:

1. Номер схемы см. черт. 16.


2. Для схемы 4 $k_{fc}^{T,0} = 0$

3. $k_{fc}^0 = -k_{fc}^T$

4. При одностороннем положении моментов знаки следует при k_{fc} изменить на противоположные.

$$k_{fc}^{T,0} = \pm A_c \cdot \psi_{bd}^{3,2} (\psi_{lb} - A_1)^2$$

Номограмма коэффициента $k_{bc}^{T,0}$ учета осадки подшипников от компоновки соседней передачи

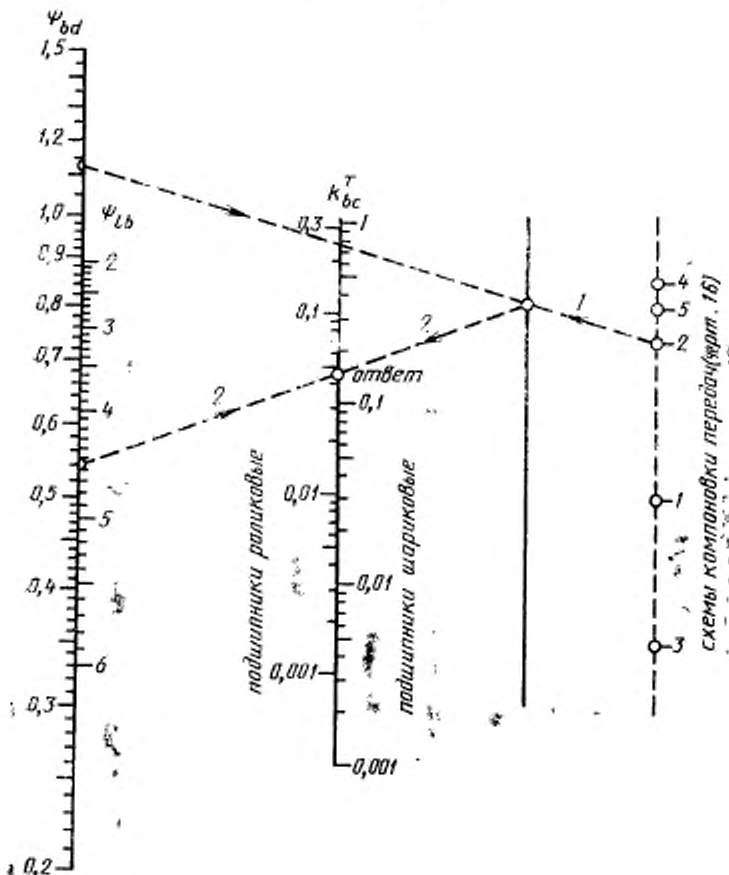


Примечания:

1. $k_{bc}^0 = -k_{bc}^T$.

2. При одностороннем приложении моментов знаки k_{bc} следует изменять на противоположные.


$$k_{bc}^{T,0} = \pm A_b B \cdot \psi_{bd}^{0,7} \cdot (\psi_{lb} - 8) \cdot 10^{-4}$$

Черт. 22

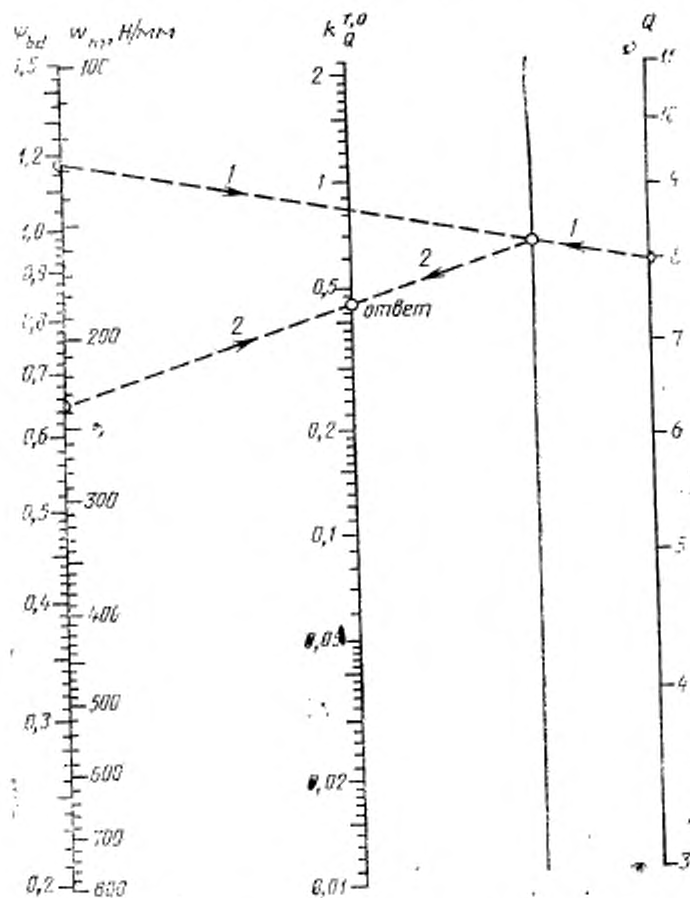Номограмма коэффициента $k_Q^{T,0}$ учета точности передачи

$$k_Q^{T,0} = 1,6 \psi_{зд}^{0,33} \cdot Q^2 \cdot \omega^{-1}$$

Номограмма коэффициента приработки зубьев

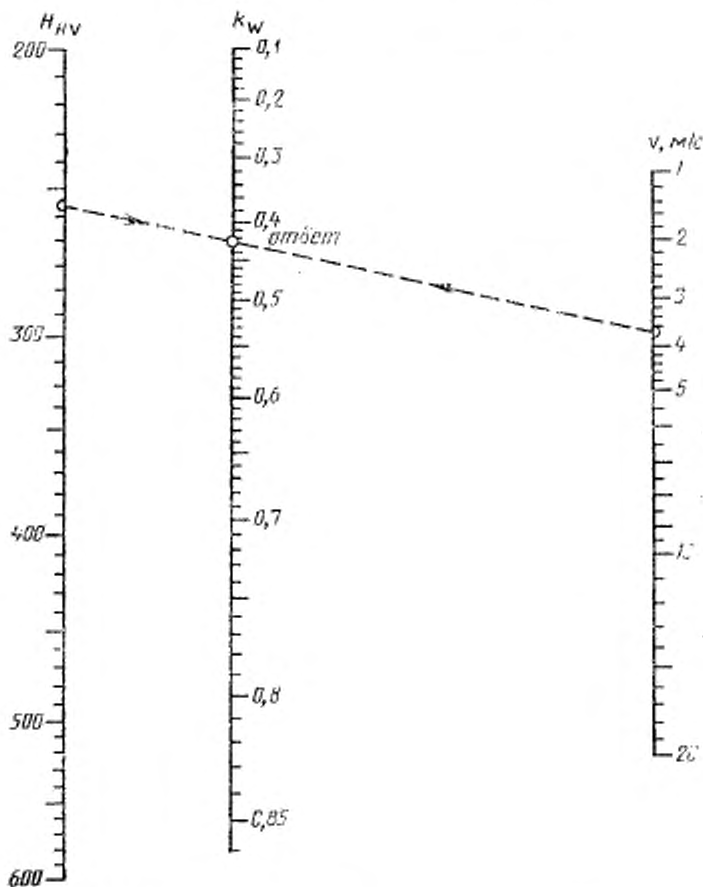

Примечания:

1. При $H_{HV} > 600$ принять $H_{HV} = 600$.
2. При $v > 20$ м/с принять $v = 20$ м/с.

$$k_w = 1 - 20(0,01 \cdot H_{HV} + 2)^{-2} (v + 4)^{-0,25}$$

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ КОСОЗУБЫХ И ШЕВРОННЫХ ПЕРЕДАЧ

Для косозубых и шевронных передач в качестве допускаемого контактного напряжения $\sigma_{НР}$ принимают условное допускаемое контактное напряжение, вычисляемое по формуле

$$\sigma_{НР} = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_{\alpha}} (\epsilon_{\alpha 1} \delta_1 \sigma_{НР1}^2 + \epsilon_{\alpha 2} \delta_{II} \sigma_{НРII}^2)} \quad (46)$$

Величины, входящие в формулу (46), определяют по табл. 28.


Примечание. Для передач без смещения значения $\epsilon_{\alpha 1} \delta_1$ и $\epsilon_{\alpha 2} \delta_2$ можно определять по графикам (черт. 25—27).

Таблица 28

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения		
1. Коэффициент, учитывающий геометрические параметры зацепления, от которых зависит нагрузочная способность передачи в зоне I, где головки зубьев шестерни зацепляются с ножками зубьев колеса, и в зоне II, где головки зубьев колеса зацепляются с ножками зубьев шестерни	δ_1	По номограмме (черт. 28) или формулам: $\delta_1 = 1 + 0,5K_1 - 0,5 \frac{K_1}{u} - \frac{K_1^2}{3u}$ $\delta_{II} = 1 - 0,5K_{II} + 0,5 \frac{K_{II}}{u} - \frac{K_{II}^2}{3u}$ где $K_1 = \frac{2\epsilon_{\alpha 1} \pi}{z_1 i_g \sigma_{fw}}$ $K_{II} = K_1 \cdot \frac{\epsilon_{\alpha 2}}{\epsilon_{\alpha 1}}$		
	δ_{II}			
2. Допускаемое контактное напряжение, МПа	для зоны I	$\sigma_{НР1}$	Принимать меньшее из двух значений: $\mu_{K1} \sigma_{НР1}$ и $\sigma_{НР2}$ Принимать меньшее из двух значений: $\sigma_{НР1}$ и $\mu_{K2} \sigma_{НР2}$	где $\sigma_{НР1}$ и $\sigma_{НР2}$ — допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса, определяемые по формуле, приведенной в п. 3.1.2.
	для зоны II	$\sigma_{НРII}$		


Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>Примечание. При $\sigma_{HR1} \neq \sigma_{HR11}$ значение вспомогательного параметра, представляющего собой отношение большего из двух значений σ_{HR1} и σ_{HR11} к меньшему, не должно превышать допустимого значения ψ_p. Для твердости $H_1 \leq 350$ HV и $H_2 \leq 350$ HV при $v < 15$ м/с, $\psi_p = \sqrt{2,7 - 0,1v}$; при $v \geq 15$ м/с, $\psi_p = 1,12$. Для твердости $H_1 > 350$ HV и $H_2 > 350$ HV при $v < 9$ м/с, $\psi_p = \sqrt{1,9 - 0,1v}$; при $v \geq 9$ м/с, $\psi_p = 1$. В противном случае большее из значений σ_{HR1} и σ_{HR11} принимают равным меньшему, умноженному на значение ψ_p.</p>
<p>2.1. Коэффициент увеличения допускаемого контактного напряжения для поверхностей головок зубьев шестерни и колеса относительно значения σ_{HR} для полюса</p>	μ_k	$\mu_k = 1,6 \sqrt[4]{\frac{200}{H_{HB}}}$ <p>При $H_{HB} < 200$ HB принимают $\mu_k = 1,6$</p>

График для определения значений $\varepsilon_{\alpha 1} \delta_1$ и $\varepsilon_{\alpha 2} \delta_{II}$ для косозубых передач без смещения при $\beta < 15^\circ$

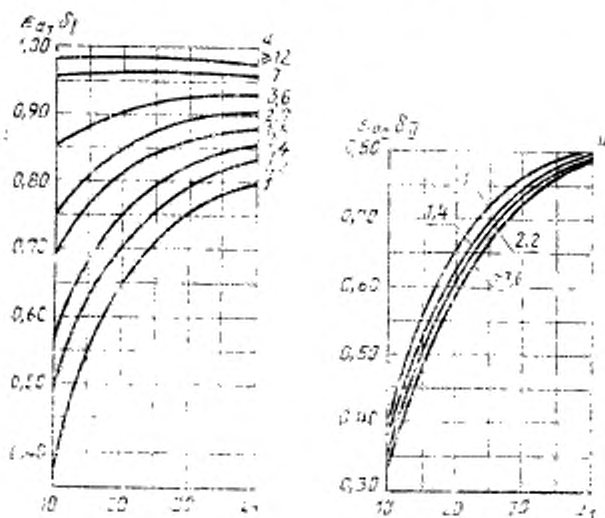


Черт. 25

График для определения значений $\varepsilon_{a1}\delta_I$ и $\varepsilon_{a2}\delta_{II}$ для
 косозубых передач без смещения при $15^\circ < \beta < 27^\circ$

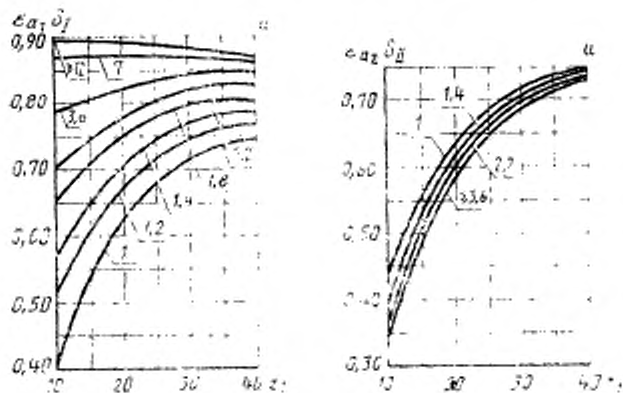


Черт. 26

График для определения значений $\varepsilon_{a1}\delta_I$ и $\varepsilon_{a2}\delta_{II}$ для
 косозубых передач без смещения при $27^\circ < \beta < 35^\circ$

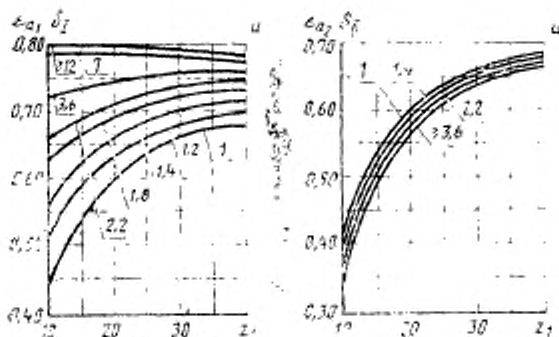

Черт. 27

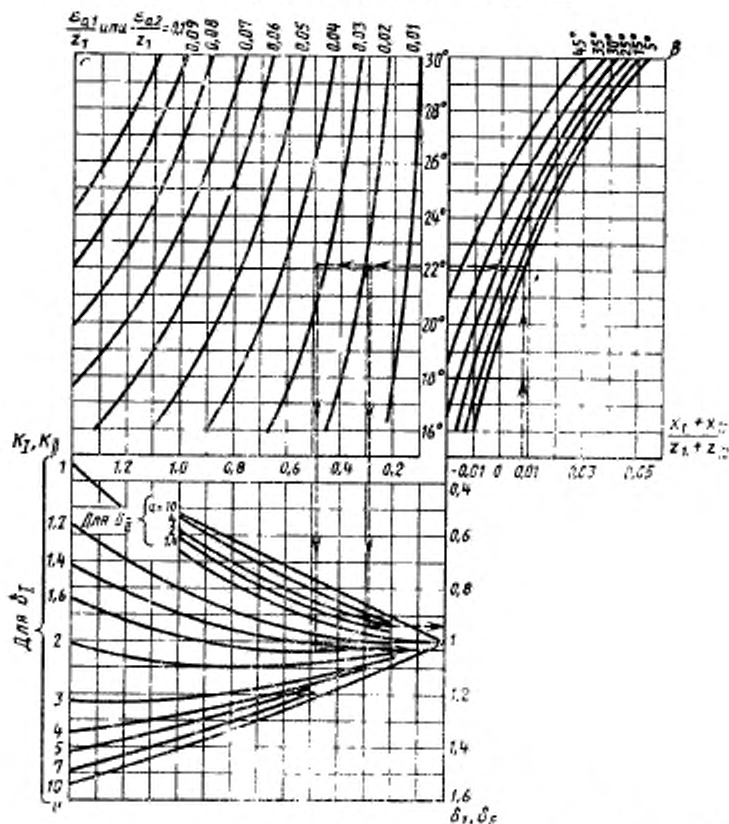График для определения коэффициентов δ_I и δ_{II} 

Пример. Дано: $z_1=30$, $z_2=45$, $x_1=0,5$, $x_2=0$, $\beta=10^\circ$, $\epsilon_{a1}=0,96$, $\tau_{a2}=0,57$.

По графику определяем при $\frac{x_1+x_2}{z_1+z_2}=0,0067$ $\alpha_{\omega}=22,1^\circ$.

Определяем $\frac{\epsilon_{a1}}{z_1}=0,032$ и $\frac{\epsilon_{a2}}{z_1}=0,019$.

Далее по графику определяем при $u=1,5$ и $\frac{\epsilon_{a1}}{z_1}=0,032$

$\delta_I=1,03$ и при $u=1,5$ и $\frac{\epsilon_{a2}}{z_1}=0,019$ $\delta_{II}=0,93$.

РАСЧЕТ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЛУБИННОГО КОНТАКТНОГО РАЗРУШЕНИЯ

Расчет (отдельно для шестерни и колеса) производят для азотированных, цементированных и нитроцементированных зубчатых колес.

Примечание. Все твердости приводят в единицах HV.

1. Расчет на глубинную контактную выносливость

1.1. При сопоставлении расчетного контактного напряжения σ_H и предела глубинной контактной выносливости σ_{HKP} должно выполняться условие

$$\sigma_H < \frac{\sigma_{HKP}}{S_{HK}} \quad (47)$$

1.2. Допускаемые предельные глубинные напряжения определяют в зависимости от вида поверхностного упрочнения и зоны возможного повреждения.

1.2.1. Для азотированных зубчатых колес

$$\sigma_{HKP} = 1,07 A_{\varphi} H_T H_K Z_{LK} \quad (48)$$

при условии, что распределение твердости $H(z)$ по толщине упрочненного слоя не хуже чем по следующей зависимости

$$H(z) = 0,8(H_D - H_K) \left(\frac{z}{h_T}\right)^2 + 1,8(H_D - H_K) \left(\frac{z}{h_T}\right) + H_D \quad (49)$$

Величины, входящие в формулы (47) — (49), определяют по табл. 29.

Таблица 29

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Расчетное контактное напряжение, МПа	σ_H	По формуле (31)
2. Коэффициент запаса прочности по глубинным контактным напряжениям	S_{HK}	При отсутствии необходимых фактических статистических данных можно принять минимальный коэффициент запаса прочности $S_{HKmin} = 1,4$
3. Глубина расположения зоны наибольших глубинных касательных напряжений	h_H	$h_H = 1,52 \sqrt{\frac{\omega_{Hit}}{E} \rho_v}$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
3.1 Удельная окружная сила при расчете на контактную выносливость	ω_{Ht}	По табл. 6 п. 9
3.2 Приведенный радиус кривизны профилей	ρ_v	$\rho_v = \frac{0,17d_p u}{(u+1) \cos^2 \beta}$
4. Коэффициент приведения глубинных касательных напряжений к предельным глубинным нормальным напряжениям	A_j	По графику, приведенному на черт. 29а, в зависимости от вспомогательного параметра $\Phi = \frac{h_t \cdot 10^4}{\rho_v H_K}$
5. Коэффициент, учитывающий возможность возникновения трещины в сердцевине, а в упроченном слое	μ_T	По графику, приведенному на черт. 29б, в зависимости от отношения $\frac{H_0}{H_K}$ и вспомогательного параметра Φ
6. Коэффициент, учитывающий число циклов напряжений расчетного зубчатого колеса в расчетах на глубинные разрушения	Z_{LK}	$Z_{LK} = \sqrt[18]{\frac{N_{HK}}{N_{EK}}}$ При $N_{HK} < N_{EK}$ принимают $Z_{LK} = 1$
6.1. Базовое число циклов глубинных напряжений	N_{HK}	$N_{HK} = (0,0133H_K - 1) \cdot 10^6$
6.2. Эквивалентное число циклов напряжений расчетного зубчатого колеса при проверке на глубинные напряжения	N_{EK}	По приложению 3 п. 1. При расчете по методу эквивалентных моментов и напряжений вместо N_{EK} следует подставлять N_K

1.2.2. Для цементированных и нитроцементированных зубчатых колес при условии, что распределение твердости $H(z)$ по толщине упроченного слоя не хуже чем по зависимости


$$H(z) = \frac{H_0}{\left(\frac{H_0}{H_K} - 1\right) \left(\frac{z}{h_t}\right)^2 + 1} \quad (50)$$

Допускаемые предельные глубинные напряжения определяют в трех зонах возможного развития повреждения.

1.2.2.1. При $h_H > h_t$ опасная зона может располагаться только в сердцевине


$$\sigma_{HKP} = 3,6H_K \quad (51)$$

График для определения параметра A_φ

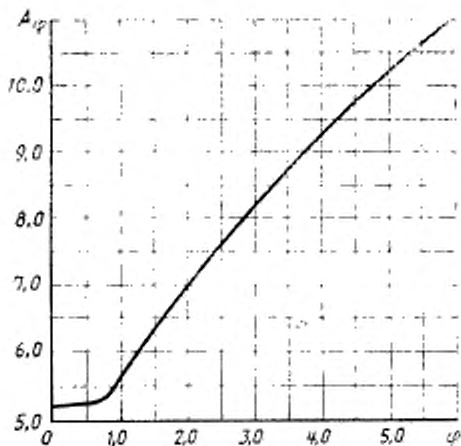

Черт. 29а

График для определения коэффициента μ_r

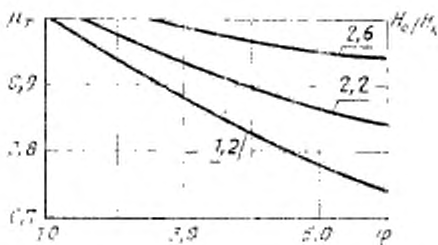

Черт. 29б

1.2.2.2. При $h_H \leq h_t$ опасная зона может располагаться либо в упрочненном слое

$$\sigma_{HKP} = 3,6H_{eff} \quad (52)$$

либо на границе слоя

$$\sigma_{HKP} = H_K \left[0,8 \left(\frac{h_t}{h_H} \right)^2 + 2,8 \right] \quad (53)$$

1.3. Значения, входящие в формулы (51) — (53), находят из табл. 30.

Таблица 30

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Расчетное контактное напряжение	σ_H	По формуле (31)
2. Коэффициент запаса прочности по глубинной контактной выносливости	S_{HK}	При отсутствии необходимых фактических статистических данных можно принять минимальный коэффициент запаса прочности в соответствии с табл. 31
3. Глубина расположения зоны наибольших глубинных касательных напряжений	h_H	По табл. 29, п. 3
4. Эффективная толщина упрочненного слоя	h_{teff}	$h_{teff} = h_H \div 0,2$
5. Эффективная твердость упрочненного слоя	H_{eff}	$H_{eff} = \frac{H_0}{\left(\frac{H_0}{H_K} - 1 \right) \left(\frac{h_{teff}}{h_t} \right)^2 + 1}$ <p>Примечание. Можно использовать фактическое значение твердости на глубине h_{teff}</p>

Таблица 31

Сталь	Наличие автоматического регулирования химико-термического процесса	S_{HKmin}
1. Углеродистая	Есть	1,5
2. Малолегированная	Есть	1,4
	Нет	1,5

Таблица 31

Сталь	Наличие автоматического регулирования химико-термического процесса	S_{HKmin}
3. Безникелевая сталь и содержащая менее 1% никеля (например марок 18ХГТ, 20Х, 25ХГТ, 20ХГР, 20ХГНР по ГОСТ 4543—71)	Есть	1,3
	Нет	1,4
4. Содержащая более 1% никеля и хрома (например марок 15ХН3А, 20ХН3А, 12Х2Н4А, 18ХГН2МФБ, 20Х2Н4А по ГОСТ 4543—71)	Есть	1,2

2. Расчет на глубинную контактную прочность при действии максимальной нагрузки

При сопоставлении расчетного максимального напряжения σ_{Hmax} и допустимого глубинного напряжения σ_{HKSt} должно выполняться условие

$$\frac{\sigma_{HKSt}}{S_{HKSt}} > \sigma_{Hmax} \quad (54)$$

Допускаемые глубинные напряжения определяют в трех зонах возможного повреждения.

2.1. При $h_{HSt} > h_t$ опасная зона может располагаться только в сердцевине

$$\sigma_{HKSt} = 7,2H_K \quad (55)$$

2.2. При $h_{HSt} < h_t$ опасная зона может располагаться либо в упроченном слое

$$\sigma_{HKSt} = 7,2H_{e1}St, \quad (56)$$

либо на границе слоя; в этом случае σ_{HKSt} определяют либо по номограмме черт. 30 или из уравнения


$$\sigma_{HKSt}^3 - D\sigma_{HKSt}^2 - B = 0,$$

$$\text{где } B = 1,6 \cdot 10^4 \cdot \frac{H_K \cdot h_t^2}{\rho_v}; \quad D = 0,42H_K.$$

Значения, входящие в формулы (54) — (56), определяют по табл. 32.

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение, МПа	σ_{Hmax}	По формуле п 3.2.1
2. Коэффициент запаса прочности по максимальным глубинным контактным напряжениям	S_{HKSt}	При отсутствии необходимых фактических статистических данных можно принять минимальный коэффициент запаса прочности $S_{HKStmin} = 1,1$
3. Глубина расположения зоны наибольших глубинных касательных напряжений при максимальной нагрузке	h_{HSt}	По табл. 29 л. 3 с заменой ω_{Ht} на $\frac{\omega_{Ht} T_{max}}{T_H}$
4. Эффективная твердость упрочненного слоя при расчетах на максимальную нагрузку	H_{effSt}	$H_{effSt} = \frac{H_0}{\left(\frac{H_0}{H_K} - 1\right) \left(\frac{h_{HSt} + 0,2}{h_t}\right)^2 + 1}$

Нограмма для определения предельных глубинных контактных напряжений σ_{KSt} при действии максимальной нагрузки

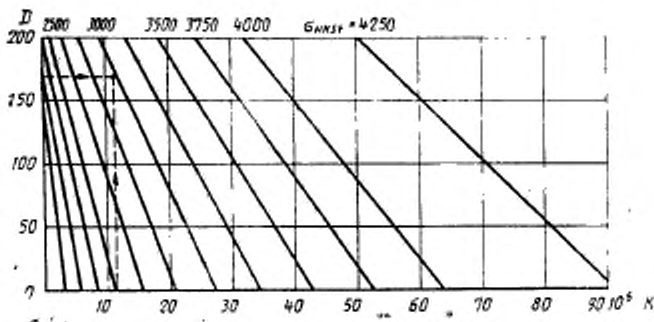

$$\sigma_{KSt}^3 - D\sigma_{KSt}^2 - K = 0$$

Пример. Дано: $H_K = 400$ нв, $h_t = 2$ мм, $r_v = 15$ мм.

Определяем $K = 1,6 \cdot 10^6 \frac{H_K h_t^2}{r_v^2}$; $D = 0,42 H_K$;

$K = 11,2 \cdot 10^4$; $D = 168$; $\sigma_{KSt} = 2960$ МПа

Черт. 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЯМОЗУБЫХ ПЕРЕДАЧ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ

Расчет производится для двух случаев зацепления отдельно для зубьев шестерни и колеса.

Первый случай соответствует двухпарному зацеплению ($Y_t = 0,5$), когда часть полной нагрузки $0,5 F_{IF} K_{Fa}$ приложена к вершине зуба a .

Второй случай соответствует однопарному зацеплению, когда полная нагрузка $F_{IF} (Y_t = 1, K_{Fa} = 1)$ приложена к верхней граничной точке u .

Определяют произведения $0,5 Y_{FSa} F_{IF} K_{Fa}$ и $Y_{FSu} F_{IF}$, соответствующие этим двум моментам зацепления. При

$$0,5 Y_{FSa} F_{IF} K_{Fa} > Y_{FSu} F_{IF}$$

расчетные напряжения σ_{F1} и σ_{F2} рассчитывают для первого случая зацепления (табл. 33), при обратном соотношении — для второго случая зацепления (табл. 34).

Таблица 33
Значения параметров при приложении нагрузки к вершине зуба

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	K_{Fa1}	$K_{Fa1} = \frac{2c'_a}{c'_a + c'_v} \left(1 + \frac{0,78b_w \cos \alpha_{tw} c'_v}{F_{IF} K_A K_{H\beta} K_{H\alpha}} \sqrt{f_{pb1}^2 + f_{pb2}^2} \right)$ <p>В первом приближении можно принимать</p> $K_{Fa1} = 0,932 + 0,11 \frac{\sqrt{f_{pb1}^2 + f_{pb2}^2}}{\frac{F_{IF}}{b_w}}$
1.1. Удельная нормальная жесткость пары зубьев при контакте вершины зуба шестерни, Н/(мм·мкм), то же, для пары зубьев, отстоящей от первой на расстоянии шага зацепления, Н/(мм·мкм)	c'_a c'_v	$\frac{1}{c'_a} = \frac{1}{c_a} + \frac{1}{c_p}$ $\frac{1}{c'_v} = \frac{1}{c_v} + \frac{1}{c_a}$
1.1.1. Удельная нормальная жесткость зуба шестерни при контакте его вершины, Н/(мм·мкм), то же, для сопряженного зуба колеса; удельная нормальная жесткость зуба шестерни при контакте в его нижней граничной точке, Н/(мм·мкм), то же, для сопряженного зуба колеса	c_a c_p c_v c_u	<p>Для зубьев с исходным контуром по ГОСТ 13755-81 определяют из формулы</p> $\frac{1}{c} = 10^{-2} \cdot (9,671 - 7,521x + 1,626x^2 - 0,041x^3 - 3,878\xi + 4,662\xi^2 - 0,457x^2\xi + 1,557\xi^3 - 0,734x\xi^2 - 0,224\xi^3 - 3,440h_m + 2,674xh_m - 0,515x^2h_m - 2,180\xi h_m - 0,737x\xi h_m + 0,338\xi^2 h_m + 2,042h_m^2 - 0,298xh_m^2 + 0,5295h_m^2 - 0,673h_m^3)$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
		<p>для зубьев с модификацией ножек при $c^* = 0,4$, $P_{ro} = 0,05m$ и $h_a^* = 1$ определяют из формулы</p> $\frac{1}{c} = 10^{-2} \cdot (12,280 - 6,077x + 0,886x^2 - 0,033x^3 - 4,489\xi + 3,800x\xi - 0,214x^2\xi + 1,113\xi^2 - 0,599x\xi^2 - 0,079\xi^3 - 10,207h_m + 1,536xh_m - 0,242x^2h_m + 1,250\xi h_m - 0,516x\xi h_m - 0,138\xi^2 h_m + 4,389h_m^2 - 0,008xh_m^2 - 0,155\xi h_m^2 - 0,807h_m^3);$ <p>в этих формулах</p> $\xi = \lg z.$ <p>При расчете c_a в формулы подставляют величины</p> <p>при расчете c_p— $z = z_1, x = x_1, h_m = h_{m01} = 0;$</p> <p>при расчете c_v— $z = z_2, x = x_2, h_m = h_{m02};$</p> <p>при расчете c_u— $z = z, x = x, h_m = h_{m01};$</p> <p>при расчете c_a— $z = z_2, x = x_2, h_m = h_{m02}$</p> $h_{m01} = 0,$ $h_{m02} = \left(\frac{1}{\cos \alpha_{a2}} - \frac{1}{\cos \alpha_{p2}} \right) \frac{d_{b2}}{2m},$ $h_{m01} = \left(\frac{1}{\cos \alpha_{a1}} - \frac{1}{\cos \alpha_{v1}} \right) \frac{d_{b1}}{2m},$ $h_{m02} = \left(\frac{1}{\cos \alpha_{a2}} - \frac{1}{\cos \alpha_{u2}} \right) \frac{d_{f2}}{2m}$
1.1.1.1. Расстояние в долях модуля, измеренное по радиусу зубчатого колеса от вершины зуба до контактной линии	h_m	
1.1.1.1.1. Углы профиля: для вершины зуба шестерни	α_{a1}	$\alpha_{a1} = \arccos \left(\frac{d_{b1}}{d_{a1}} \right)$
для вершины зуба колеса	α_{a2}	$\alpha_{a2} = \arccos \left(\frac{d_{b2}}{d_{a2}} \right)$

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
для нижней активной точки профиля зуба колеса	α_{p2}	$\alpha_{p2} = \arctg \left[\operatorname{tg} \alpha_{tw} - \frac{z_1}{z_2} (\operatorname{tg} \alpha_{a1} - \operatorname{tg} \alpha_w) \right]$
для нижней граничной точки однопарного зацепления зуба шестерни	α_{v1}	$\alpha_{v1} = \arctg \left(\operatorname{tg} \alpha_{a1} - \frac{2\pi}{z_1} \right)$
для верхней граничной точки однопарного зацепления зуба колеса	α_{v2}	$\alpha_{v2} = \arctg \left(\operatorname{tg} \alpha_{p2} + \frac{2\pi}{z_2} \right)$
2. Коэффициент формы зуба при приложении нагрузки к вершине зуба шестерни	Y_{FSa1}	<p>По приложению 1 табл. 13, п. 6 или формулам: для зубьев с исходным контуром по ГОСТ 13755-81</p> $Y_{FS} = 7,103 - 5,683x + 0,687x^2 - 0,100x^3 - 3,737\xi + 4,461x\xi - 0,278x^2\xi + 1,221\xi^2 - 0,862x\xi^2 - 0,115\xi^3 - 1,163h_m + 0,497xh_m - 0,012x^2h_m - 0,579\xi h_m - 0,161x\xi h_m + 0,170\xi^2 h_m + 0,192h_m^2 - 0,078xh_m^2 - 0,127\xi h_m^2 + 0,221h_m^3;$ <p>для зубьев с модификацией ножек при $s^* = 0,4$, $P_{ro} = 0,05m$ и $h_a^* = 1$</p> $Y_{FS} = 9,003 - 4,814x + 0,285x^2 - 0,051x^3 - 5,908\xi + 3,646x\xi - 0,097x^2\xi + 2,231\xi^2 - 0,687x\xi^2 - 0,282\xi^3 - 1,657h_m + 0,412xh_m - 0,005x^2h_m - 0,182\xi h_m - 0,137x\xi h_m + 0,079\xi^2 h_m + 0,222h_m^2 - 0,041xh_m^2 - 0,125\xi h_m^2 + 0,162h_m^3$ <p>при $z = z_1$, $x = x_1$, $h_m = h_{ma1} = 0$.</p> <p>В этих формулах $\xi = \lg z$</p>


Примечание. При расчете зуба колеса везде слово «шестерня» заменить на «колесо», а «колесо» на «шестерня» и соответственно индекс 1 на 2 и 2 на 1.

Значения параметров при расчете однопарного зацепления

Наименование параметра	Обозначение	Метод определения
1. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	K_{Fsu1}	$K_{Fsu1}=1$
2. Коэффициент формы зубьев при приложении нагрузки в верхней граничной точке однопарного зацепления шестерни	Y_{FSu1}	По табл. 33, я. 3 при $z=z_1$, $x=x_1$, $h_m=h_{mu1}$ или номограмме на черт. 31
2.1. Расстояние в долях модуля, измеренное по радиусу шестерни от вершины зуба до контактной линии	h_{mu1}	$h_{mu1} = \left(\frac{1}{\cos \alpha_{a1}} - \frac{1}{\cos \alpha_{w1}} \right) \frac{d_{b1}}{2m}$
2.1.1. Угол профиля для верхней граничной точки однопарного зацепления зуба шестерни	α_{a1}	$\alpha_{a1} = \arctg \left[\operatorname{tg} \alpha_w - \frac{z_2}{z_1} (\operatorname{tg} \alpha_{a2} - \operatorname{tg} \alpha_w) + \frac{2\pi}{z_1} \right]$

Примечание. При расчете зуба колеса везде слово «шестерня» заменить на «колесо» и заменить индекс 1 на 2 и 2 на 1.

Коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений, при приложении нагрузки в верхней граничной точке Y_{FSu}

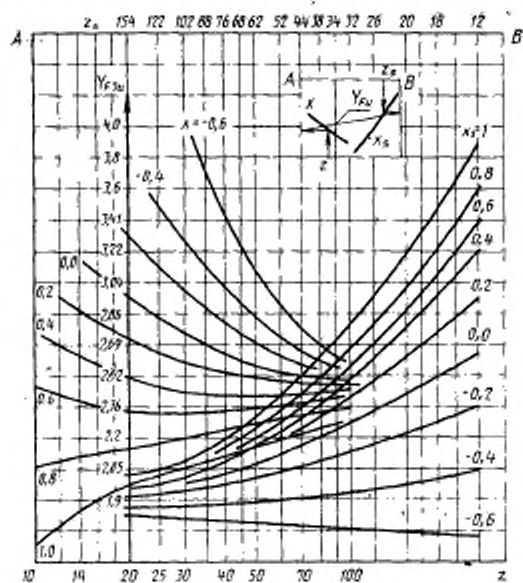

z и x — параметры рассчитываемого зубчатого колеса; z_s и x_s — параметры сопряженного зубчатого колеса

Черт. 31

ТИПОВЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ РЕЖИМЫ НАГРУЖЕНИЯ

1 Типовой режим нагрузки может быть определен путем сравнения реальной циклограммы с типовыми (черт. 32) или эквивалентными режимами нагружения (черт. 33), для чего строят упорядоченный убывающий график реальной нагрузки в относительных координатах

$$\frac{T}{T_{\max}} \text{ и } \frac{N_c}{N_{\Sigma}}$$

где T_{\max} и N_{Σ} — максимальное значение вращающего момента и суммарное число циклов нагружения зуба рассчитываемого зубчатого колеса, T — значение вращающего момента при числе циклов N_c .

2. В качестве типовых режимов нагружения, полученных на основе статистической обработки реальных режимов нагружения множества машин, приняты:

2.1. Тяжелый режим — интегральная функция β -распределения

$$\Phi(v_i) = \frac{1}{B(a, b)} \int_0^{v_i} v_i^{a-1} (1-v_i)^{b-1} dv_i \quad (57)$$

с параметрами $a=6,8$, $b=2$, $v_{cp}=0,77$.

2.2. Средний — равновероятный, интегральная функция равновероятного распределения

$$\Phi(v_i) = \int_0^{v_i} dv_i \quad (58)$$

с параметром $v_{cp}=0,5$.

2.3. Средний — нормальный, интегральная функция нормального распределения

$$\Phi(v_i) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{v_i} e^{-\frac{(v_i-v_{cp})^2}{2s^2}} dv_i \quad (59)$$

с параметрами $v_{cp}=0,5$, $s=0,19$.

2.4. Легкий — интегральная функция β -распределения (57) с параметрами $a=2,2$, $b=3,0$, $v_{cp}=0,42$.

2.5. Особо легкий — интегральная функция β -распределения (57) с параметрами $a=1,8$, $b=4,0$, $v_{cp}=0,31$.

В формулах (57) — (59)

$$v_i = \frac{T_i}{T_{\max}}, \quad v_{cp} = \frac{T_{cp}}{T_{\max}}$$


где T_{cp} — среднее значение нагрузки, представляющее собой высоту прямоугольника, площадь которого равна площади под циклограммой нагружения.

3 Эквивалентные числа циклов определяют по следующим формулам:

3.1. В расчете на контактную выносливость

$$N_{HE} = \mu_H N_{\Sigma} \quad (60)$$

Типовые режимы нагружения

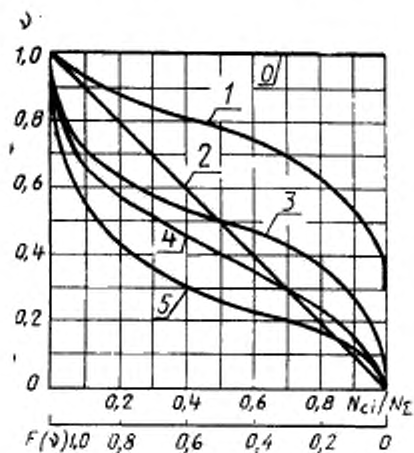

1—тяжелый режим нагружения; 2—средний равновероятный режим нагружения; 3—средний нормальный режим нагружения; 4—легкий режим нагружения; 5—особо легкий режим нагружения

Черт. 32

3.2. В расчете на выносливость при изгибе

$$N_{FE} = \mu_F N_{\Sigma} \quad (61)$$

Значения коэффициентов μ_H и μ_F в формулах (60) — (61), характеризующих интенсивность типовых режимов нагружения, принимают по табл. 35, где $q_F = 6$ или 9 в зависимости от способа упрочнения зубьев (табл. 13, п. 11).

Таблица 35

Номер типа режима по черт. 32	Режимы нагружения	μ_H	Значения μ_F при	
			$q_F = 6$	$q_F = 9$
1	Тяжелый	0,500	0,300	0,200
2	Средний равновероятный	0,250	0,143	0,100
3	Средний нормальный	0,180	0,065	0,063
4	Легкий	0,125	0,038	0,016
5	Особо легкий	0,063	0,013	0,004

4. Эквивалентные моменты определяют по следующим формулам:

4.1. В расчете на контактную выносливость

$$T_{HE} = \mu_H T_{\max};$$

4.2. В расчете на выносливость при изгибе


$$T_{FE} = \mu_F T_{\max}.$$

Значения коэффициентов μ_H и μ_F принимают по табл. 36, где $q_F = 6$ или 9 в зависимости от способа упрочнения зубьев (табл. 13, п. 11).

Таблица 36

Номер типа режима по черт. 32	Типовые режимы	μ_H	Значения μ_F при	
			$q_F = 6$	$q_F = 9$
1	Тяжелый	0,80	0,82	0,84
2	Средний равновероятный	0,63	0,72	0,77
3	Средний нормальный	0,56	0,63	0,69
4	Легкий	0,50	0,58	0,63
5	Особо легкий	0,40	0,48	0,54

Типовые и эквивалентные графики

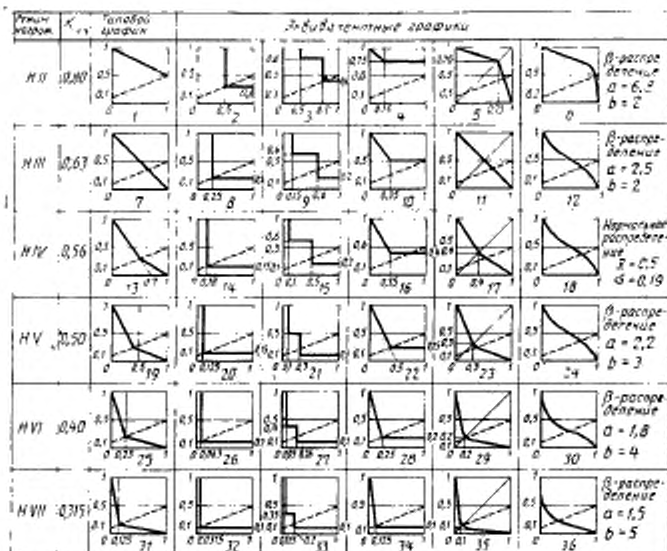

Черт. 33

Примечание. На графиках 6, 12, 24, 30 и 36 a и b — параметры β -распределения; на графике 18 \bar{x} — математическое ожидание; σ — дисперсия нормального распределения.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

1. Исходные параметры приведены в табл. 37.
2. Определение геометрических и кинематических параметров, используемых в расчетах на прочность, приведено в табл. 38.
3. Пример расчета на контактную выносливость приведен в табл. 39.
4. Пример расчета на выносливость при изгибе приведен в табл. 40.

Таблица 37

Исходные параметры

Наименование параметра		Обозначение	Значение
1. Число зубьев	шестерни	z_1	32
	колеса	z_2	64
2. Нормальный модуль, мм		m	5
3. Ширина венца	шестерни	b_1	60
	колеса	b_2	60
4. Коэффициент смещения	шестерни	x_1	0
	колеса	x_2	0
5. Угол наклона		β	$16^\circ 15'$
6. Наличие модификации головки зуба		—	Нет
7. Степень точности передачи по ГОСТ 1643—81		—	7
8. Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789—73, мкм		Ra	2,0
9. Циклограмма нагружения		—	Постоянная нагрузка $T_1=1970$ Н·м
10. Частота вращения ведущего зубчатого колеса, мин ⁻¹		n_1	1500

Наименование параметра		Обозначение	Значение
11. Требуемый ресурс, ч		L_h	1000
12. Отклонение положения контактных линий вследствие упругой деформации и зазора в подшипниках, мкм		f_{KE}	0
13. Марка стали	шестерни	—	25ХГМ
	колеса	—	40Х
14. Способ упрочняющей обработки	шестерни	—	Нитроцементация хромомарганцевой стали с молибденом с закалкой с нитроцементационного нагрева
	колеса	—	Закалка при нагреве ТВЧ, закаленный слой повторяет очертания впадины
15. Толщина упрочненного слоя, мм	шестерни	h_{f1}	0,8...1,1
	колеса	h_{f2}	—
16. Твердость поверхности зуба (средняя)	шестерни	H_{O1}	58 HRC ₂
	колеса	H_{O2}	50 HRC ₂
17. Твердость сердцевины зуба (средняя)	шестерни	H_{K1}	300 HV
	колеса	H_{K2}	300 HV
18. Предел текучести материала, МПа	шестерни	σ_{T1}	1000
	колеса	σ_{T2}	900

Определение геометрических и кинематических параметров,
используемых в расчете на прочность

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
1. Делительный угол профиля в торцовом сечении	α_f	Табл. 20, п. 1.1	$\alpha_f = \arctg \frac{\lg 20^\circ}{\cos \beta} =$ $= \arctg \frac{0,364}{0,96} = 20,76^\circ$
2. Угол зацепления	$\alpha_{f\omega}$	Табл. 20, п. 1.2	$\operatorname{inv} \alpha_{f\omega} = \frac{2(x_1 + x_2) \lg 20^\circ}{z_1 + z_2} +$ $+ \operatorname{inv} \alpha_f,$ <p>так как $x_1 + x_2 = 0$, то</p> $\alpha_{f\omega} = \alpha_f = 20,76^\circ$
3. Межосевое расстояние, мм	a_ω	Табл. 20, п. 1	$a_\omega = \frac{(z_1 + z_2)m}{2 \cos \beta} \cdot \frac{\cos \alpha_f}{\cos \alpha_{f\omega}} =$ $= \frac{(32 + 64) \cdot 5}{2 \cdot 0,96} \cdot \frac{0,935}{0,935} = 250$
4. Делительные диаметры, мм	d	Табл. 20, п. 3	$d_1 = \frac{mz_1}{\cos \beta} = \frac{5 \cdot 32}{0,96} =$ $= 166,667,$ $d_2 = \frac{mz_2}{\cos \beta} = \frac{5 \cdot 64}{0,96} = 333,334$
5. Диаметры вершин зубьев, мм	d_a	Табл. 20, п. 5	$d_{a1} = d_1 + 2m(1 + x_1) =$ $= 166,667 + 2 \cdot 5 = 176,667,$ $d_{a2} = d_2 + 2m(1 + x_2) =$ $= 333,334 + 2 \cdot 5 = 343,334$
6. Основные диаметры, мм	d_b	Табл. 20, п. 4	$d_{b1} = d_1 \cos \alpha_f = 166,667 \cdot 0,935 =$ $= 155,834,$ $d_{b2} = d_2 \cos \alpha_f = 333,334 \cdot 0,935 =$ $= 311,666$
7. Углы профиля зуба в точках на окружностях вершин	α_a	Табл. 20, п. 6.1	$\alpha_{a1} = \arccos \frac{d_{b1}}{d_{a1}} =$ $= \arccos \frac{155,834}{176,667} = 29,11^\circ,$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
			$\alpha_{a1} = \arccos \frac{d_{a2}}{d_{a1}} =$ $= \arccos \frac{311,666}{343,334} = 24,80^\circ$
8. Составляющие коэффициента торцового перекрытия	ε_{a1}	Табл. 20, п. 6.1	$\varepsilon_{a1} = \frac{z_1(\operatorname{tg} \alpha_{a1} - \operatorname{tg} \alpha_{fw})}{2\pi} =$ $= \frac{32 \cdot (0,534 - 0,379)}{2\pi} = 0,790$
	ε_{a2}		$\varepsilon_{a2} = \frac{z_2(\operatorname{tg} \alpha_{a2} - \operatorname{tg} \alpha_{fw})}{2\pi} =$ $= \frac{64 \cdot (0,462 - 0,379)}{2\pi} = 0,846$
9. Коэффициент торцового перекрытия	ε_a	Табл. 20, п. 6	$\varepsilon_a = \varepsilon_{a1} + \varepsilon_{a2} = 0,790 + 0,846 =$ $= 1,64$
10. Осевой шаг	p_x	Табл. 20, п. 7.1	$p_x = \frac{\pi m}{\sin \beta} = \frac{\pi \cdot 5}{0,280} = 56,13$
11. Коэффициент осевого перекрытия	ε_β	Табл. 20, п. 7	$\varepsilon_\beta = \frac{b_w}{p_x} = \frac{60}{56,13} = 1,07$
12. Суммарный коэффициент перекрытия	ε_γ	Табл. 20, п. 8	$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_a + \varepsilon_\beta = 1,64 + 1,07 = 2,71$
13. Основной угол наклона	β_b	Табл. 20, п. 9	$\beta_b = \arcsin(\sin \beta \cos 20^\circ) =$ $= \arcsin(0,280 \cdot 0,94) = 15,25^\circ$
14. Эквивалентные числа зубьев	z_v	Табл. 20, п. 10	$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{32}{0,885} = 36,2$ $z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta} = \frac{64}{0,885} = 72,4$
15. Окружная скорость, м/с	v	Табл. 20, п. 10	$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{\pi \cdot 166,7 \cdot 1500}{60000} = 13,1$

Расчет на контактную выносливость

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
1. Коэффициент, учитывающий механические свойства сопряженных зубчатых колес	Z_E	Табл. 6, п. 1	Для стальных зубчатых колес $Z_E = 190$
2. Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полосе зацепления	Z_H	Табл. 6, п. 2	$Z_H = \frac{1}{\cos \alpha_t} \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\operatorname{tg} \alpha_{tw}}} =$ $= \frac{1}{0,935} \sqrt{\frac{2 \cdot 0,966}{0,379}} = 2,41$
3. Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий	Z_ϵ	Табл. 6, п. 3	$Z_\epsilon = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_a}} = \sqrt{\frac{1}{1,64}} =$ $= 0,781$
4. Окружная сила, Н	F_{Ht}	Табл. 6, п. 4	$F_{Ht} = \frac{2000 \cdot 1970}{166,7} = 25635$
5. Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку	K_A	Табл. 6, п. 5	Поскольку в циклограмме учтены внешние нагрузки, принято $K_A = 1$
6. Проверка на резонансную зону	—	Табл. 6, п. 6	$\frac{\sigma_t}{1000} = \frac{13,1 \cdot 32}{1000} = 0,42 < 1,$ Это свидетельствует, что резонансная зона далеко и расчет можно проводить по основной формуле
7. Коэффициент, учитывающий влияние проявления погрешностей зацепления на динамическую нагрузку	δ_H	Табл. 8	При твердости $H_1 > 350$ HV и $H_2 > 350$ HV для косых зубьев $\delta_H = 0,004$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
8. Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса	g_0	Табл. 9	Для 7-й степени точности по нормам плавности при модуле $m=5$ $g_0=53$
9. Удельная окружная динамическая сила, Н/мм	w_{H0}	Табл. 6, п. 6.1	$w_{H0}=b_H g_0 v \sqrt{\frac{a_w}{u}}$ $=0,004 \cdot 53 \cdot 13,1 \cdot \sqrt{\frac{250}{2}}=31,0$
10. Динамическая добавка	γ_H	Табл. 6, п. 6	$\gamma_H = \frac{w_{H0} b_w d_1}{2000 \cdot T_{IH} K_A} =$ $= \frac{31,0 \cdot 60 \cdot 166,7}{2000 \cdot 1970 \cdot 1} = 0,08$
11. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении	K_{H0}	Табл. 6, п. 6	$K_{H0}=1+\gamma_H=1+0,08=1,08$
12. Допуск на погрешность направления зуба, мкм	F_{β}	Табл. 5, п. 7.1	По ГОСТ 1643-81 для 7-й степени точности по нормам контакта при ширине зубчатого венца $b_v=60$, $F_{\beta}=16$
13. Отклонение положения контактных линий вследствие погрешностей изготовления, мкм	f_{kZ}	Табл. 6, п. 7.1.1.1	$f_{kZ}=0,5 \cdot F_{\beta}=0,5 \cdot 16=8$
14. Фактическое отклонение положения контактных линий в начальный период работы передачи, мкм	f_{kV}^0	Табл. 6, п. 7.1.1	$f_{kV}^0=f_{kE}-f_{kZ} \cdot 0,18=8$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
15. Удельная нормальная жесткость пары зубьев, Н/(мм·мкм)	c'	Табл. 6, п. 7.1.2	При $x_1=0$ и $x_2=0$ $\frac{1}{c'} = 0,05139 + \frac{0,1425}{z_{v1}} +$ $+ \frac{0,1860}{z_{v2}} = 0,05139 + \frac{0,1425}{36,2} +$ $+ \frac{0,1860}{72,4} = 0,0578,$ $c' = 17,3$
16. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий в начальный период работы передачи	$K_{H\beta}^0$	Табл. 6, п. 7.1	$K_{H\beta}^0 = 1 + \frac{0,4 J_{KY}^0 b_{\Sigma} c' \cos \alpha_t}{F_{H\beta} Z_c^2 K_A K_{H\beta}}$ $= 1 + \frac{0,4 \cdot 8 \cdot 60 \cdot 17,3 \cdot 0,935}{25635 \cdot 0,781^2 \cdot 1,1,08} = 1,18$
17. Коэффициент, учитывающий приработку зубьев	$K_{H\alpha}$	Табл. 6, п. 7.2	$K_{H\alpha} = 1 \cdot$ $\frac{20}{(0,01 \cdot H_{H\beta} + 2)^2 \cdot (v+4)^{0,25}}$ $= 1 \cdot$ $\frac{20}{(0,01 \cdot 510 + 2)^2 \cdot (13,1+4)^{0,25}} = 0,804$
18. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	$K_{H\beta}$	Табл. 6, п. 7	$K_{H\beta} = 1 + (K_{H\beta}^0 - 1) \cdot K_{H\alpha} =$ $= 1 + (1,18 - 1) \cdot 0,804 = 1,14$
19. Средняя удельная торцовая жесткость зубьев пары зубчатых колес, Н/(мм·мкм)	c_T	Табл. 6, п. 8.1	$c_T = c' \cdot (0,75 z_a + 0,25) =$ $= 17,3 \cdot (0,75 \cdot 1,64 + 0,25) = 25,6$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
20. Предельные отклонения шага зацепления, мкм	f_{pb}	Табл. 6, п. 8.1	По ГОСТ 1643—81 для 7-й степени точности по нормам плавности при модуле $m=5$ и соответствующих делительных диаметрах $d_1=166,7$ и $d_2=333,3$, $f_{pb1}=19$ и $f_{pb2}=19$
21. Предел контактной выносливости, МПа	σ_{Hlim2}	Табл. 12	$\sigma_{Hlim2} = 17 \cdot H_{HRC_2} + 200 =$ $= 17 \cdot 50 + 200 = 1050$
22. Уменьшение погрешности шага зацепления в результате обработки, мкм	y_x	Табл. 10	$y_{a1} = 0,075 \cdot 19 = 1,4$, $y_{x2} = \frac{160}{\sigma_{Hlim2}} \cdot f_{pb} = \frac{160}{1050} \cdot 19 =$ $= 2,9$, $y_x = \frac{y_{a1} + y_{x2}}{2} = \frac{1,4 + 2,9}{2} =$ $= 2,1$
23. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	$K_{H\alpha}$	Табл. 6, п. 8	При $e_1 > 2$. $K_{H\alpha} = 0,9 + 0,4 \sqrt{\frac{2(\epsilon_\gamma - 1)}{\epsilon_\gamma}} \times$ $\times \frac{\epsilon_\gamma b_\alpha (a_1 f_{pb2} - y_x)}{F_t K_A K_{H\beta} K_{H\theta}} =$ $= 0,9 + 0,4 \sqrt{\frac{2 \cdot (2,71 - 1)}{2,71}} \times$ $\frac{25,6 \cdot 60 \cdot (0,3 \sqrt{19^2 + 19^2} - 2,1)}{25633 \cdot 1 \cdot 1,14 \cdot 1,08} =$ $= 1,02$
24. Коэффициент нагрузки	K_H	Формула (33)	$K_H = K_A K_{H\theta} K_{H\beta} K_{H\alpha} = 1 \cdot 1,08 \times$ $\times 1,14 \cdot 1,02 = 1,265$

Продолжение табл. 39

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
25. Контактное напряжение при $K_H = 1$, МПа	σ_{HO}	Формула (32)	$\sigma_{HO} = Z_E Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{F_{tH}}{b_w d_1}}$ $\times \frac{u+1}{u} = 190,2 \cdot 41,0 \cdot 0,781$ $\times \sqrt{\frac{26635}{60 \cdot 166,7} \cdot \frac{2+1}{2}} = 700$
26. Расчетное контактное напряжение, МПа	σ_H	Формула (31)	$\sigma_H = \sigma_{HO} \sqrt{K_H} = 700 \cdot \sqrt{1,26} =$ $= 784$
27. Пределы контактной выносливости, МПа	σ_{Hlim}	Табл. 12	<p>Для цементованной шестерни $\sigma_{Hlim1} = 23 \cdot H_{HRC_2} =$ $= 23 \cdot 59 = 1360$; для колеса, закаленного с нагревом ТВЧ</p> $\sigma_{Hlim2} = 17 \cdot H_{HRC_2} + 200 =$ $= 17 \cdot 53 + 200 = 1050$
28. Коэффициенты запаса прочности	S_H	Табл. 11, п. 2	Для шестерни и колеса с поверхностным упрочнением зубьев принимаем $S_{H1} = 1,2$ и $S_{H2} = 1,2$
29. Базовые числа циклов напряжений, соответствующие пределу выносливости	N_{Hlim}	Табл. 11, п. 3.1	$N_{Hlim1} = 30 \cdot H_{HB}^{2,4} = 30 \cdot 590^{2,4} =$ $= 134 \cdot 10^6,$ <p>так как $N_{Hlim} > N_{Hlimmax} =$ $= 120 \cdot 10^6,$ то $N_{Hlim1} = 120 \cdot 10^6,$ $N_{Hlim2} = 30 \cdot 470^{2,4} =$ $= 77,6 \cdot 10^6,$ </p>

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
30. Суммарное число циклов напряжений	N_K	—	$N_{K1} = 60n_1 L_n = 60 \cdot 1500 \cdot 1000 = 90 \cdot 10^6,$ $N_{K2} = N_{K1} \cdot \frac{z_1}{z_2} = 90 \cdot 10^6 \times$ $< \frac{32}{64} = 45 \cdot 10^6$
31. Коэффициент долговечности	Z_N	Табл. 11, п. 3	$Z_{N1} = \sqrt[6]{\frac{N_{Hlim1}}{N_{K1}}} =$ $= \sqrt[6]{\frac{120 \cdot 10^6}{90 \cdot 10^6}} = 1,05,$ $Z_{N2} = \sqrt[6]{\frac{N_{Hlim2}}{N_{K2}}} =$ $= \sqrt[6]{\frac{78 \cdot 10^6}{45 \cdot 10^6}} = 1,10$
32. Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев	Z_R	Табл. 11, п. 4	При шероховатости поверхности с $Ra = 2$ мкм $Z_R = 0,95$
33. Коэффициент, учитывающий окружную скорость	Z_v	Табл. 11, п. 5	При $H > 350$ НВ $Z_{v1} = Z_{v2} = 0,925 \cdot v^{0,05} =$ $= 0,925 \cdot 13,1^{0,05} = 1,05$
34. Коэффициент, учитывающий влияние смазки	Z_L	Табл. 11, п. 6	$Z_L = 1$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
35. Коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса	Z_x	Табл. 11, п. 7	Поскольку $d_1 < 700$ и $d_2 < 700$, то $Z_{x1} = Z_{x2} = 1$
36. Допускаемые контактные напряжения зубчатых колес	σ_{HP1}	Формула (36)	$\sigma_{HP1} =$ $= \frac{\sigma_{Hlim1} Z_{N1}}{S_{H1}} Z_R Z_{\sigma1} Z_L Z_{X1} =$ $= \frac{1360 \cdot 1,05}{1,2} \cdot 0,95 \cdot 1,05 \cdot 1 \cdot 1 =$ $= 1190,$
	σ_{HP2}		$\sigma_{HP2} =$ $= \frac{\sigma_{Hlim2} Z_{N2}}{S_{H2}} Z_R Z_{\sigma2} Z_L Z_{X2} =$ $= \frac{1050 \cdot 1,10}{1,2} \cdot 0,95 \cdot 1,05 \cdot 1 \cdot 1 =$ $= 960$
37. Допускаемое контактное напряжение передачи	σ_{HP}	П. 3.1.2	$0,5 \cdot (1190 + 960) = 1075;$ $1,25 \sigma_{HP2} = 1,25 \cdot 960 = 1200.$ В качестве σ_{HP} принимают меньшее из этих двух значений, т. е. $\sigma_{HP} = 1075$
38. Сопоставление расчетного и допускаемого напряжений	—	—	$\sigma_H = 784 < \sigma_{HP} = 1075$, следовательно, обеспечена усталостная выносливость по контакту

Расчет на изгибную выносливость

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
1. Окружная сила, Н	F_{Ft}	Табл. 13, п. 1	$F_{Ft} = \frac{2000 \cdot 1970}{166,7} = 25535$
2. Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку	K_A	Табл. 13, п. 2	Поскольку в циклограмме учтены внешние нагрузки, принимают $K_A = 1$
3. Коэффициент, учитывающий влияние проявления погрешностей зацепления на динамическую нагрузку	δ_F	Табл. 13, п. 3.1.1	Для косозубой передачи $\delta_F = 0,06$
4. Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса	g_0	Табл. 9	Для 7-й степени точности по нормам плавности при модуле $m = 5$ $g_0 = 53$
5. Удельная окружная динамическая сила, Н/мм	w_{Fv}	Табл. 12, п. 3.1	$w_{Fv} = \delta_F g_0 v \sqrt{\frac{u_w}{u}}$ $= 0,006 \cdot 53 \cdot 13,1 \sqrt{\frac{250}{2}} = 46,6$
6. Динамическая добавка	γ_F	Табл. 13, п. 3	$\gamma_F = \frac{w_{Fv} b_w d_1}{2000 \cdot T_{1F} \cdot K_A}$ $= \frac{46,6 \cdot 60 \cdot 166,7}{2000 \cdot 1970 \cdot 1} = 0,12$
7. Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении	K_{Fv}	Табл. 13, п. 3	$K_{Fv} = 1 + \gamma_F = 1 + 0,12 = 1,12$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
8. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий	$K_{F\beta}$	Табл. 13, п. 4	$h=2m=2.5=10,$ $N_F = \frac{(b/h)^2}{(b/h)^2 + b/h + 1} =$ $= \frac{\left(\frac{60}{10}\right)^2}{\left(\frac{60}{10}\right)^2 + \frac{60}{10} + 1} = 0,837,$ $K_{F\beta} = (K_{H\beta})^{N_F} = 1,14^{0,837} = 1,12$
9. Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями	K_{Fa}	Табл. 13, п. 5	$K_{Fa} = K_{H\alpha} = 1,02$
10. Коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений	Y_{FS}	Табл. 13, п. 6	<p>Для зубчатых колес, нарезанных фрезой без протуберанца</p> $Y_{FS} = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - 27,9 \frac{x}{z_v} + 0,092x^2,$ $Y_{FS1} = 3,47 + \frac{13,2}{36,2} = 3,83,$ $Y_{FS2} = 3,47 + \frac{13,2}{72,4} = 3,65$
11. Коэффициент, учитывающий наклон зуба	Y_{β}	Табл. 13, п. 7	$Y_{\beta} = 1 - \epsilon_{\beta} \cdot \frac{\beta}{120} = 1 - 1,07 \times$ $\times \frac{16,25}{120} = 0,855$
12. Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев	Y_{α}	Табл. 13	$Y_{\alpha} = \frac{1}{\epsilon_{\alpha}} = \frac{1}{1,64} = 0,61$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
13. Коэффициент перегрузки	K_F	Формула (38)	$K_F = K_A K_{F\beta} K_{F\beta} K_{Fz} = 1 \cdot 1,12 \times$ $\times 1,12 \cdot 1,02 = 1,28$
14. Расчетные напряжения, МПа	σ_F	Формула (37)	$\sigma_{F1} = \frac{F_{F1}}{b_1 m} K_F Y_{FS1} Y_{\beta} Y_{\epsilon} =$ $= \frac{25635}{60,5} \cdot 1,78 \cdot 3,83 \cdot 0,855 \times$ $\times 0,61 = 218,$ При $b_1 = b_2$ $\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \frac{Y_{FS2}}{Y_{FS1}} = 218 \cdot \frac{3,65}{3,83} = 208$
15. Пределы выносливости зубьев, соответствующие базовому числу циклов напряжений, МПа	σ_{Flimb}^0	Табл. 15 Табл. 17	Для нитроцементованной шестерни из стали марки 25XГН $\sigma_{Flimb1}^0 = 1000$ Для колеса из стали марки 40Х, закаленной при нагреве ТВЧ с закаленным слоем, повторяющим очертания впадины $\sigma_{Flimb2}^0 = 580$
16. Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба	Y_{β}	Табл. 13, п. 10.4	Для зубчатых колес с нешлифованными зубьями $Y_{\beta 1} = Y_{\beta 2} = 1$
17. Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения	Y_{α}	Табл. 13, п. 10.5	При отсутствии деформационного упрочнения $Y_{\alpha 1} = Y_{\alpha 2} = 1$
18. Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки	Y_A	Табл. 13, п. 10.6	При одностороннем приложении нагрузки $Y_A = 1$

Продолжение табл. 40

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
19. Коэффициент, учитывающий технологию изготовления	Y_T	Табл. 13, п. 10.2	Поскольку в технологии изготовления шестерни и колеса нет отступлений от примечаний к соответствующим табл. 15 и 17 $Y_{T1}=1$ и $Y_{T2}=1$
20. Предел выносливости зубьев при изгибе	σ_{F1imb}	Табл. 13, п. 10	$\sigma_{F1imb1} = \sigma_{F1imb1}^0 \times Y_{g1} Y_{d1} Y_{A1} Y_{T1} = 1000 \cdot 1 \cdot 1 \times 1 \cdot 1 = 1000,$ $\sigma_{F1imb2} = \sigma_{F1imb2}^0 \times Y_{g2} Y_{d2} Y_{A2} Y_{T2} = 580 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \times 1 = 580$
21. Коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатого колеса и ответственность зубчатой передачи	S'_F	Табл. 15 Табл. 17	Для нитроцементованной шестерни из стали марки 25XГН $S'_{F1} = 1,55.$ Для колеса из стали марки 40Х, закаленной при нагреве ТВЧ с закаленным слоем, повторяющим очертания впадины $S'_{F2} = 1,7$
22. Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса	Y_Z	Табл. 13, п. 10.3	Для поковки $Y_{Z1}=1$ и $Y_{Z2}=1$
23. Коэффициент долговечности	Y_N	Табл. 13, п. 9	Так как $N_{K1} > N_{F1im}^{-4} 10^6$ и $N_{K2} > N_{F1im}$, то $Y_{N1} = Y_{N2} = 1$

Наименование параметра	Обозначение	Номер таблицы и пункта	Метод определения
24. Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (опорный коэффициент)	Y_d	Табл. 13, п. 12	$Y_d = 1,08 - 0,15 \lg m = 1,08 - 0,15 \lg 5 = 1,00$
25. Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности	Y_R	Табл. 13, п. 13	Для нитроцементованной шестерни $Y_{R1} = 0,95$ Для колеса при закалке ТВЧ, когда закаленный слой повторяет очертание впадины $Y_{R2} = 1,05$
26. Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса	Y_X	Табл. 13, п. 14	$Y_{X1} = 1,05 - 0,000125 d_1 = 1,05 - 0,000125 \cdot 166,7 = 1,03$ $Y_{X2} = 1,05 - 0,000125 d_2 = 1,05 - 0,000125 \cdot 333,4 = 1,01$
27. Допускаемые напряжения, МПа	σ_{FP}	Формула (39)	$\sigma_{FP1} = \frac{\sigma_{F1mb1}}{S_{F1}} Y_{N1} Y_d Y_{R1} Y_{X1} = \frac{1000}{1,35} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,95 \cdot 1,03 = 631$ $\sigma_{FP2} = \frac{\sigma_{F2mb2}}{S_{F2}} Y_{N2} Y_d Y_{R2} Y_{X2} = \frac{580}{1,7} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,05 \cdot 1,01 = 362$
28. Сопоставление расчетного и допускаемого напряжений	—	—	$\sigma_{F1} = 218 < \sigma_{FP1} = 631$ $\sigma_{F2} = 208 < \sigma_{FP2} = 362$ Следовательно, выносливость зубьев при изгибе гарантируется с вероятностью неразрушения более 99 %

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Д. Э. Голлер, канд. техн. наук (руководитель темы); И. Я. Архипов, канд. техн. наук; А. Е. Мительман; В. Н. Кудрявцев, д-р техн. наук; А. А. Филипенков, канд. техн. наук; Д. Н. Решетов, д-р техн. наук; Р. М. Пратусевич, канд. техн. наук; К. И. Заблонский, д-р техн. наук; С. И. Филипович, канд. техн. наук; В. В. Брагин, д-р техн. наук; Н. М. Шоломов, канд. техн. наук; Э. В. Бабенкова, канд. техн. наук; Е. И. Тескер, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4020

3. Срок первой проверки 1995 г., периодичность проверки 10 лет.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5744—86.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 21354—75.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 1435—54	Приложение 1
ГОСТ 1643—81	Приложение 1
ГОСТ 4543—71	Приложение 1
ГОСТ 5639—65	Приложение 1
ГОСТ 13755—81	Вводная часть, приложение 1
ГОСТ 16530—83	Приложение 1
ГОСТ 16531—82	Приложение 1
ГОСТ 16532—70	Приложение 1

СОДЕРЖАНИЕ

Основные расчетные зависимости	1
1. Расчет зубьев на контактную прочность	1
2. Расчет зубьев на прочность при изгибе	4
Приложение 1. Рекомендуемое. Методы расчета зубчатых передач на прочность активных поверхностей зубьев и на прочность зубьев при изгибе	7
1. Общие положения	7
2. Исходные данные	13
3. Проверочный расчет на контактную прочность	14
3.1. Проверочный расчет на контактную выносливость	14
3.2. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки	28
4. Расчет зубьев на прочность при изгибе	29
4.1. Расчет зубьев на выносливость при изгибе	29
4.2. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой	52
5. Проектровочный расчет	57
5.1. Расчет на контактную выносливость	57
5.2. Расчет на выносливость зубьев при изгибе	58
Приложение 2. Справочное. Расчет геометрических и кинематических параметров, используемых в расчете на прочность	60
Приложение 3. Справочное. Методы учета нагрузок, изменяющихся во времени	62
1. Метод эквивалентных циклов	62
1.1. Расчет на контактную выносливость	62
1.2. Расчет на выносливость при изгибе	64
2. Метод эквивалентных моментов	65
3. Метод эквивалентных напряжений	65
Приложение 4. Справочное. Определение коэффициента K_A	67
Приложение 5. Рекомендуемое. Определение коэффициента K_B	70
Приложение 6. Справочное. Определение коэффициента $K_{H\beta}$	74
Приложение 7. Справочное. Уточненный расчет допускаемых напряжений для косозубых и шевронных передач	88
Приложение 8. Рекомендуемое. Расчет на предотвращение глубинного контактного разрушения	93

1. Расчет на глубинную контактную выносливость	93
2. Расчет на глубинную контактную прочность при действии максимальной нагрузки	97
Приложение 9. Справочное. Уточненный расчет прямозубых передач на прочность при изгибе	99
Приложение 10. Справочное. Типовые и эквивалентные режимы нагружения	105
Приложение 11. Справочное. Примеры расчетов	109

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 18.12.87 Подп. в печ. 18.08.88 8,0 усл. п. л. 8,13 усл. кр.-отт. 7,10 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопренинский пер. 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3200