

ГОСТ Р 50779.77—99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статистические методы

**ПЛАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ
СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМОЧНОГО
КОНТРОЛЯ НЕШТУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Издание официальное

Б3 12—99/573

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции»;

АО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 1999 г. № 773-ст

3 В настоящем стандарте полностью учтены требования проекта международного стандарта ИСО/ПМС 10725 «Планы и процедуры статистического приемочного контроля нештучной продукции»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Общие положения	1
2 Процедуры для случая неточных стандартных отклонений	11
3 Процедуры для случая известных стандартных отклонений	21
Приложение А Альтернативные планы статистического приемочного контроля и процедуры приемки при доминирующем стандартном отклонении измерений	41
Приложение В Специальные процедуры в случае многих характеристик качества	45
Приложение С Теоретическое обоснование	50
Приложение D Оперативные характеристики	58
Приложение Е Взаимосвязь настоящего стандарта с действующей нормативной документацией	65
Приложение F Примеры применения положений настоящего стандарта	66

Введение

Статистические методы находят многочисленные практические применения как в промышленности, так и сфере обслуживания, торговле, научных, маркетинговых исследованиях и других сферах. Их эффективность зависит, в первую очередь, от правильности выбранного метода в соответствии с поставленными целями, во вторых, от области применения и способа использования. Неверный выбор метода или выбор малоизвестного метода ведет к неверным решениям и, как следствие, к критическим ошибкам.

В настоящее время возросла потребность в статистическом приемочном контроле нештучной продукции, особенно химических промышленных продуктов в виде порошков, сельскохозяйственных продуктов. Методы контроля, установленные стандартом, могут быть применены (при соблюдении определенных условий) и к таким материалам, как газы, жидкости, твердые вещества, эмульсии и суспензии.

Стандарт устанавливает планы статистического приемочного контроля по количественному признаку, а также критерии приемлемости партий при разумных затратах на контроль. Результаты контроля и экономические факторы побуждают поставщика поставлять на рынок партии нештучной продукции, обеспечивающие высокую вероятность приемки. Потребитель при этом защищен низкой вероятностью принятия партий с неудовлетворительным качеством.

В стандарте рассмотрены процедуры приемки и для некоторых особых случаев, таких как приемка жидкостей при больших стандартных отклонениях.

Настоящий стандарт применим при соблюдении следующих условий:

- а) выборочное среднее партии (для одной характеристики продукции) является главным фактором в определении приемлемости партии;
- б) известно точное или приближенное значение каждого стандартного отклонения каждой характеристики качества;
- в) продукция поступает на контроль непрерывными сериями партий.

Статистические методы

ПЛАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ НЕШТУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Statistical methods. Acceptance sampling plans and procedures
for the inspection of bulk materials

Дата введения 2000-07-01

1 Общие положения

1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий стандарт устанавливает планы и процедуры статистического приемочного контроля по количественному признаку для нештучной продукции, соответствующие определенным оперативным характеристикам, выполняемые при разумных затратах.

1.1.2 Стандарт применим, когда среднее арифметическое значений одной характеристики качества партии продукции (далее — среднее партии) — главный фактор в определении приемлемости партии (1.4.2.1).

В стандарте также содержатся специальные процедуры для случая с несколькими характеристиками качества (приложение В). В этом случае стандарт применим, когда установленная характеристика качества может быть измерена и известно точное или приближенное значение стандартного отклонения каждой характеристики качества.

Настоящий стандарт предназначен прежде всего для ситуации, когда значение стандартного отклонения каждой характеристики качества известно и постоянно и когда применимы процедуры, приведенные в разделе 3. В разделе 2 приведены процедуры для временного применения, когда точные значения стандартного отклонения не всегда известны и (или) любое из стандартных отклонений недостаточно стабильно (1.4.2.2).

1.1.3 Настоящий стандарт применим к различным видам нештучной продукции. Наиболее подходящими видами являются промышленные химические продукты в виде порошков или гранул или сельскохозяйственные продукты, такие как обработанное зерно, и многие другие материалы, такие как газы, жидкости, твердые вещества, эмульсии и суспензии и т. д.

1.1.4 Цель настоящего стандарта — определить приемлемость партии. Результаты контроля могут быть использованы для того, чтобы побудить поставщика с помощью экономических факторов и влияния на его репутацию на рынке поставлять партии качеством, обеспечивающим высокую вероятность приемки. При этом потребитель защищен низкой вероятностью принятия партий неудовлетворительного качества.

1.1.5 Настоящий стандарт не всегда применим к такому минеральному сырью как железная руда, уголь, нефть и т. п., когда точная оценка среднего партии более важна, чем определение приемлемости партии.

1.1.6 Стандарт неприменим для особых случаев, таких как приемка жидкостей, когда стандартное отклонение измеренных значений показателя качества достаточно велико. Альтернативные планы и процедуры статистического приемочного контроля для некоторых таких случаев приведены в приложении А.

ГОСТ Р 50779.77—99

1.1.7 Стандарт применим, когда задан односторонний допуск для среднего партии. Если установленные требования выполнены, то данный стандарт применим также для случая, когда задан двусторонний допуск.

Настоящий стандарт применяют прежде всего для непрерывных серий партий. Если требования к стандартным отклонениям выполнены, данный стандарт может быть применен и к отдельным партиям (1.4.2.3).

1.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.051—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 8.531—85 Государственная система обеспечения единства измерений. Однородность стандартных образцов состава дисперсных материалов. Методика выполнения измерений

ГОСТ 5445—79 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 8981—78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия

ГОСТ 9980.1—86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 19113—84 Канифоль сосновая. Технические условия

ГОСТ 20736—75 Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля

ГОСТ 21533—76 Продукты лесохимические. Газохроматографический метод анализа

ГОСТ 22289—76 Жгут химический. Метод определения линейной плотности

ГОСТ 23863—79 Продукты лесохимические. Методы определения температуры размягчения

ГОСТ 30159—94 Продукты лесохимические. Обеспечение точности методов испытаний

ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534.1—93) Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Вероятность и основы статистики

ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534.2—93) Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Статистическое управление качеством

ГОСТ Р 50779.50—95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования

ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859.1—89) Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL

ГОСТ Р 50779.74—99 (ИСО 3951—89) Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и карты контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции

ИСО 5725.1—94¹⁾ Точность (истинность и прецизионность) методов и результатов измерений.

Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725.2—94¹⁾ Точность (истинность и прецизионность) методов и результатов измерения.

Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения

ИСО 5725.3—94¹⁾ Точность (истинность и прецизионность) методов и результатов измерения.

Часть 3. Промежуточные критерии прецизионности стандартного метода измерений

1.3 Определения, обозначения и сокращения

1.3.1 Определения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р 50779.71, ГОСТ Р 50779.10, ГОСТ Р 50779.11, ИСО 5725.1, а также приведенные ниже:

1.3.1.1 **статистический приемочный контроль:** Выборочный контроль, при котором принимается решение принять или отклонить партию (или другую совокупность продукции или услуг) на основании контроля выборки или выборок, отобранных из этой партии.

1.3.1.2 **приемочный контроль:** Контроль для определения приемлемости единицы продукции или партии, поставленной или предложенной для поставки.

1.3.1.3 **система выборочного контроля (приемочная):** Совокупность планов выборочного контроля и критериев, по которым могут быть выбраны подходящие планы.

¹⁾ Оригиналы международных стандартов ИСО/МЭК — во ВНИИКИ Госстандарта России.

1.3.1.4 **план выборочного контроля (приемочный):** Сочетание объема (ов) выборки и соответствующего критерия приемки.

1.3.1.5 **размер выборки (приемочный):** Общее количество испытаний или измерений и элементов выборки.

П р и м е ч а н и я

1 Для настоящего стандарта размер выборки — это, например, число мгновенных проб в объединенной пробе, число объединенных проб на партию, число лабораторных проб, взятых из объединенной пробы, число измерений на лабораторную пробу (число измерений равно числу испытываемых порций).

2 Для такого показателя выборки, как объем или масса мгновенной пробы, термин «размер выборки» применять не следует.

1.3.1.6 критерий приемлемости (партии):

1) критерий для принятия решения: принять или отклонить партию;

2) элемент(ы) критерия, влияющий на определение приемлемости партии в части приемочного значения.

1.3.1.7 **приемлемый уровень качества (AQL, m_A):** При рассмотрении непрерывных серий партий — это уровень среднего партии, который для целей выборочного контроля является границей удовлетворительного среднего процесса.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте риск изготовителя при AQL составляет менее 5 %.

1.3.1.8 **пределный уровень качества (LQL, m_k):** При рассмотрении непрерывных серий партий — это уровень среднего партии, который для целей выборочного контроля является границей неудовлетворительного среднего процесса.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте риск потребителя при LQL составляет менее 5 % или менее 10 %.

1.3.1.9 **одностороннее предельное значение:** Односторонняя верхняя или нижняя граница значений для среднего партии.

1.3.1.10 **двуосторонние предельные значения:** Двусторонние границы поля допуска (верхний и нижний пределы поля допуска) для среднего партии.

1.3.1.11 **нештучная продукция:** Недискретный материал, в партии которого выборочные единицы первоначально трудно различимы.

П р и м е ч а н и е — Для целей настоящего стандарта такие материалы, как рулоны бумаги, катушки проволоки, металлолом и т. п. не применяют, поскольку к ним трудно применить перечисленные выборочные процедуры.

1.3.1.12 **мгновенная проба:** Количество нештучной продукции, которое берут из партии одним действием специального устройства.

1.3.1.13 **объединенная проба:** Совокупность двух или более мгновенных проб, взятых из партии.

1.3.1.14 **лабораторная проба:** Проба, которая подготовлена для испытания или анализа и которая вся или частично используется для испытания или анализа единовременно.

1.3.1.15 **испытываемая порция:** Часть лабораторной пробы, которая используется для испытания или анализа единовременно.

1.3.1.16 **измерение:** Последовательность операций для определения значения некоторой величины.

П р и м е ч а н и я

1 Операции могут быть выполнены автоматически.

2 Количественный анализ — это вид измерений; качественный анализ или любое испытание, дающее альтернативный результат.

1.3.1.17 **приемочное число:** Предельное значение выборочного среднего, при котором партия будет принята.

1.3.1.18 **пределный интервал (D):** Абсолютное расстояние между приемлемым уровнем качества и предельным уровнем качества.

1.3.1.19 **пределный допуск (δD):** Минимальное абсолютное расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества, когда установлен двусторонний допуск.

1.3.1.20 **относительное стандартное отклонение:** Отношение стандартного отклонения к предельному интервалу.

П р и м е ч а н и е — Для целей настоящего стандарта этот термин определяет меру воспроизводимости процесса относительно поля допуска. Необходимо отличать его от такого же термина «относительное стандартное отклонение», который определяется как отношение стандартного отклонения к среднему и встречается наиболее часто.

1.3.1.21 повторяемость: Прецизионность в условиях повторяемости. Условия повторяемости — это ситуация, когда независимые результаты испытаний получают одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной лаборатории, одним оператором, с использованием одного и того же оборудования в течение коротких интервалов времени.

1.3.1.22 промежуточная мера прецизионности: Прецизионность в условиях промежуточной прецизионности. Условия промежуточной прецизионности — это ситуация, когда результаты испытаний получают одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной лаборатории, при некоторых различных рабочих условиях. Имеются четыре вида рабочих условий: время, поверка, оператор и оборудование.

1.3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

- AQL — приемлемый уровень качества;
- C — переменные затраты на партию;
- C_i — сумма затрат, пропорциональная общему числу мгновенных проб;
- C_M — сумма затрат, пропорциональная общему количеству измерений;
- C_T — сумма затрат, пропорциональная полному числу лабораторных проб;
- CRQ — уровень качества, соответствующий риску потребителя (С.8.2 приложения С);
- c_1 — затраты на взятие мгновенной пробы;
- c_M — затраты на измерение;
- c_T — затраты на подготовку лабораторной пробы;
- c_{TM} — затраты на обработку лабораторной пробы; $c_{TM} = c_T + n_M c_M$;
- D — предельный интервал;
- D_N — суженный предельный интервал для нескольких характеристик (В.4.1 приложения В);
- d_i — относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами, $d_i = \sigma_i / D$;
- d_T — относительное стандартное отклонение лабораторной пробы, $d_T = \sigma_T / D$;
- d_o — относительное общее стандартное отклонение; $d_o = \sigma_o / D$;
- f_B — корректировочный коэффициент для случая нескольких характеристик (В.4.1 приложения В);
- f_E — коэффициент для получения верхней контрольной границы;
- G — число партий, используемых для пересчета стандартного отклонения;
- J — число характеристик качества;
- K_p — верхняя p -квантиль стандартного нормального распределения (например, p это α , β или Pa . Для $\alpha = 0,05 K_{\alpha} = 1,64485$; для $\beta = 0,10 K_{\beta} = 1,28155$ и т. д.);
- L — нижний предел поля допуска;
- LQL — предельный уровень качества;
- m — среднее арифметическое значений характеристики качества партии продукции (далее — среднее партии);
- m_A — приемлемый уровень качества;
- m_R — предельный уровень качества;
- n_c — число объединенных проб ($n_c = 2$);
- n_i — число мгновенных проб на объединенную пробу;
- n_M — число измерений на лабораторную пробу;
- n_T — число лабораторных проб на объединенную пробу;
- Pa — вероятность приемки;
- PRQ — уровень качества, соответствующий риску изготовителя (С.8.2 приложения С);
- R_c — отношение затрат; $R_c = c_{TM} / c_1$;
- s_c — стандартное отклонение объединенной пробы (выборочное значение);
- s_M — стандартное отклонение измерения (выборочное значение);
- s_T — стандартное отклонение лабораторной пробы (выборочное значение);

- t_{ν} (v) — нижняя p -квантиль t -распределения с v степенями свободы;
 U — верхний предел поля допуска;
 UCL — верхняя контрольная граница;
 x_{ijk} — измеренное значение (расшифровка индексов — по 2.6.1 или 3.6.1.1);
 \bar{x} — общее выборочное среднее;
 \bar{x}_L — нижнее приемочное значение (для общего выборочного среднего);
 \bar{x}_U — верхнее приемочное значение (для общего выборочного среднего);
 α — риск изготовителя;
 β — риск потребителя;
 γ — константа для получения приемочного значения (С.4 приложения С);
 Δ — расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества;
 δ — константа для получения предельного допуска (С.4 приложения С);
 v — число степеней свободы стандартного отклонения;
 v_E — число степеней свободы стандартного отклонения оценки;
 σ_c — стандартное отклонение объединенной пробы;
 σ_E — стандартное отклонение оценки (для среднего партии по 3.7.7);
 σ_m — стандартное отклонение измерения;
 σ_o — общее стандартное отклонение;
 σ_t — стандартное отклонение лабораторной пробы; $\sigma_t^2 = \sigma_p^2 + \sigma_m^2 / n_m$;
 σ_1^2 — составляющая дисперсии между мгновенными пробами;
 σ_p^2 — составляющая дисперсии между лабораторными пробами (дисперсия для подготовки лабораторной пробы).

П р и м е ч а н и я

1 Символы с нижними индексами L или U обозначают, что они относятся к установленному нижнему или верхнему пределу поля допуска соответственно.

2 Символ σ используется как для стандартного отклонения совокупности, так и для его оценки, полученной по процедурам, установленным в 3.7.4; символ \bar{x} используется для выборочного значения.

1.4 Предварительные процедуры

1.4.1 Общие положения

Перед началом приемочного выборочного контроля следует выполнить следующие процедуры.

1.4.2 Подтверждение применимости

Для подтверждения применимости настоящего стандарта необходимо проверить выполнение следующих требований и(или) условий.

1.4.2.1 Среднее партии

Настоящий стандарт применим, когда главным фактором при определении приемлемости партии является среднее партии, рассчитанное по одной характеристике качества.

Если нештучная продукция гомогенизируется при дальнейшей обработке у потребителя, то потребителя в основном интересует среднее партии. Однако среднее партии напрямую не связано с процентом несоответствующих единиц. Если потребителя больше интересует процент несоответствующих единиц в партии, то процедуры данного стандарта можно применить не всегда (С.7 приложения С).

Если для продукции установлены две или более характеристики качества, следует применять процедуры по приложению В.

Стандарт основан на предположении, что при выполнении процедуры приемочного выборочного контроля партии ее среднее остается неизменным, или что ожидаемые значения физического среднего и арифметического среднего равны. Особая осторожность нужна при некоторых нестабильных характеристиках, таких как влажность определенных материалов.

В некоторых исключительных случаях это предположение неверно. Такой случай приведен в следующем примере.

Пример 1 — Порошок карбоксиметил целлюлозы (КМЦ) применяется как добавка к цементу, и основной характеристикой цемента является вязкость водного раствора. Если две пробы, имеющие высокое и низкое значения вязкости, смешиваются в равном весовом соотношении, вязкость объединенной пробы всегда ниже, чем среднее арифметическое значений двух исходных проб. В таких случаях этот стандарт неприменим.

1.4.2.2 Предположение об известных стандартных отклонениях

Настоящий стандарт основан на предположении, что каждое значение стандартного отклонения установленной характеристики качества известно и стабильно, при этом должны применяться процедуры раздела 3 (известные стандартные отклонения).

Способы подтверждения стабильности каждого стандартного отклонения следующие:

а) при стандартной процедуре, если на обеих контрольных s_c - и s_t -картах точки не выходят за контрольные границы (3.7.3) и если нет никаких указаний на нестабильность, можно предположить, что все стандартные отклонения стабильны. Если σ_m довольно велико и нестабильно, этот факт будет обнаружен контрольной s_t -картой. Если σ_m достаточно мало, его нестабильностью можно пренебречь, т. к. его точная оценка не является необходимой;

б) при альтернативной процедуре, если на контрольной s_t -карте точки не выходят за контрольные границы (3.7.3) и если нет никаких указаний на нестабильность, можно предположить, что все стандартные отклонения стабильны. В этом случае нестабильностью σ_i и σ_p можно пренебречь, т. к. их точные оценки не являются необходимыми.

Существуют случаи, когда перед началом работы в системе приемочного выборочного контроля точное значение и (или) стабильность каждого стандартного отклонения недостаточно известны. Более того, небольшие и кратковременные отклонения от условий стабильности могут возникать на всем протяжении применения этой системы. В таких случаях применимы процедуры раздела 2, где используют предполагаемые значения стандартного отклонения характеристики качества.

Если необходимые значения стандартного отклонения получить нельзя, данный стандарт неприменим (1.5.1).

1.4.2.3 Контролируемые партии

Выборочные планы настоящего стандарта предназначены для партий, поступающих на контроль непрерывными сериями. Однако если требования к стандартному отклонению удовлетворены, эти планы можно также применять для отдельной партии (С.2.2 приложения С).

1.4.2.4 Другие условия применения

Данные выборочные планы основаны на следующих предположениях, которые должны быть выполнены (С.2 приложения С):

- предположение о нормальности;
- предположение о бесконечном размере совокупности;
- предположение об однородности рассматриваемой совокупности.

1.4.3 Стандартные процедуры выборочного контроля

Настоящий стандарт содержит следующие процедуры для контроля отдельной партии:

- взятие мгновенных проб;
- подготовка объединенных проб;
- подготовка лабораторных проб;
- измерения.

На рисунке 1 представлена схема выполнения указанных процедур.

Для простоты на рисунке 1 указано количество неиспользуемых лабораторных проб и испытываемых порций намного меньше, чем это имеет место на практике (С.2.7 приложения С).

Во всех указанных процедурах должны применяться представительные пробы. Например, требуется, чтобы каждая объединенная пробы могла представлять качество всей партии. Для получения надежных результатов необходимо разработать инструкции или установить стандартные процедуры.

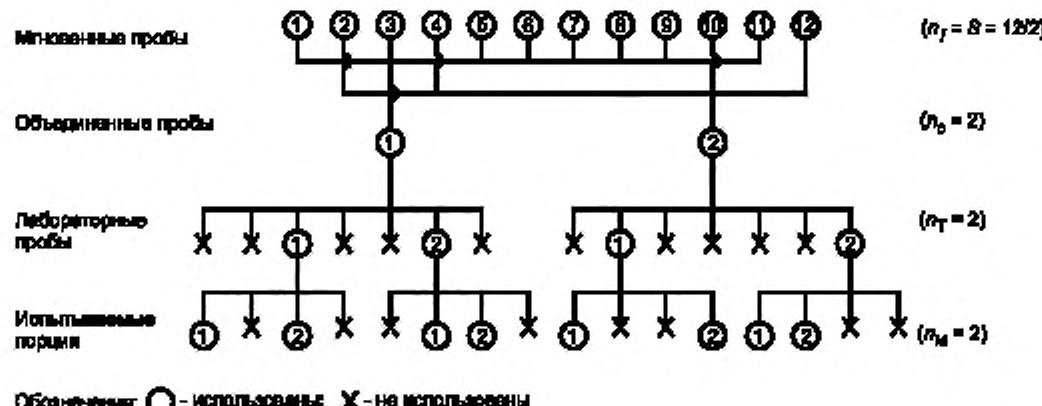


Рисунок 1 — Схематическая модель процедур приемочного выборочного контроля нештучной продукции (к пункту 1.4.3)

1.4.3.1 Отбор мгновенных проб (см. рисунок 1)

Из партии должны быть отобраны $2n_1$ мгновенных проб. Рекомендуется проводить динамический отбор, при котором мгновенные пробы берут из движущейся партии. Допускается брать пробы из неподвижной партии.

Рекомендуется применять подходящее устройство для взятия проб. Когда продукция содержит крупные комья, размер мгновенных проб должен быть достаточно большим, иначе трудно получить представительные пробы.

1.4.3.2 Подготовка объединенных проб (см. рисунок 1)

n_1 мгновенных проб соединяют вместе и получают объединенную пробу.

Так же образуют n_c объединенных проб. В настоящем стандарте число n_c всегда равно 2.

Необходимо, чтобы каждая объединенная проба представляла всю партию. В качестве способа выполнения этого требования рекомендуются двойные пробы:

из $2n_1$ мгновенных проб, пронумерованных в порядке отбора, пробы, имеющие нечетные номера (1, 3, ..., $2n_1 - 1$), соединяют, образуя объединенную пробу № 1, пробы, у которых номера четные (2, 4, ..., $2n_1$), соединяют, образуя объединенную пробу № 2 (С.2.5).

1.4.3.3 Подготовка лабораторных проб (см. рисунок 1)

Из каждой n_c объединенной пробы отбирают n_1 лабораторных проб. Процедура их подготовки должна быть установлена заранее с учетом природы контролируемой продукции.

Если продукция содержит крупные комья, процедура подготовки лабораторных проб должна включать одну или более стадий уменьшения размеров частиц (дробление и размол), повышения однородности (перемешивание) и деления проб. Процедура должна устанавливать массу пробы и, если необходимо, размер частиц в лабораторной пробе. Если материал жидкий, лабораторную пробу можно брать прямо из объединенной пробы после достаточного перемешивания.

П р и м е ч а н и е — Если выбрана адекватная процедура подготовки лабораторной пробы, то составляющая дисперсии между ними σ_p^2 может быть намного меньше, чем составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_1^2 . С другой стороны не менее важны экономические соображения. Например, измельчение комьев эффективно для снижения σ_p^2 , но слишком дорого для общего размера объединенной пробы.

1.4.3.4 Измерения (см. рисунок 1)

Из каждой $n_c \cdot n_1$ лабораторной пробы следует брать n_m испытываемых порций и выполнять $n_c \cdot n_1 \cdot n_m$ измерений на партию.

Должны быть подробно указаны условия измерения (1.5.4).

1.4.4 Определение параметров

До нахождения надлежащего выборочного плана следует определить следующие параметры:

а) стандартные отклонения σ_i , σ_p и σ_m , определяемые в соответствии с 1.5;

б) значения затрат c_i , c_p и c_m , определяемые в соответствии с 1.6.

с) приемлемый и предельный уровни качества, устанавливаемые в соответствии с 1.7. В случае одностороннего допуска его устанавливают для нижнего или верхнего предела.

В случае двустороннего допуска его устанавливают соответственно для каждого предела отдельно.

1.5 Стандартные отклонения

1.5.1 Общие положения

В случаях неточных стандартных отклонений каждое из них следует устанавливать в соответствии с 2.2. В случае известных стандартных отклонений каждое из них следует устанавливать в соответствии с 3.2. Необходимая информация, общая для обоих случаев, дана в 1.5.2—1.5.4.

Значения стандартных отклонений можно получить из имеющихся результатов контроля (3.5).

Если информация по каждому стандартному отклонению недостаточна, то необходимо получить соответствующие значения, например с помощью эксперимента с группировкой.

1.5.2 Стандартное отклонение между мгновенными пробами

Значения характеристик качества мгновенных проб, взятых из партии, могут изменяться из-за разных источников изменчивости. Стандартное отклонение между мгновенными пробами σ_i — это положительный квадратный корень из составляющей дисперсии между мгновенными пробами σ_i^2 (3.7.5).

П р и м е ч а н и е — Если материал — газ или жидкость с низкой вязкостью в одном контейнере, стандартное отклонение мгновенных проб σ_i можно считать равным нулю. Если продукция — вязкая жидкость или продукция твердая, и если она в двух или большем числе контейнеров, дисперсия мгновенных проб σ_i^2 обычно состоит из двух составляющих, а именно дисперсий, характеризующих продукцию внутри контейнера и между контейнерами.

1.5.3 Стандартное отклонение между лабораторными пробами

Лабораторные пробы, подготовленные из объединенной пробы в соответствии с установленной процедурой их подготовки, могут быть неоднородны в силу составной природы объединенных проб. Стандартное отклонение между лабораторными пробами σ_p — это положительный квадратный корень из составляющей дисперсии между лабораторными пробами σ_p^2 (3.7.5).

П р и м е ч а н и е — В случае твердых материалов, если размер частиц недостаточно мал, стандартное отклонение между лабораторными пробами (σ_p) не всегда пренебрежимо мало.

В случае, когда жидкость с низкой вязкостью или когда газ, то σ_p часто пренебрежимо мало (1.4.3.3).

1.5.4 Стандартное отклонение измерения

Результаты измерений могут изменяться из-за разных источников изменчивости, включая процедуру измерения и изменчивость испытываемой порции внутри лабораторной пробы (3.7.4).

Когда полное число измерений мало, стандартное отклонение измерения обычно соотносится с условиями повторяемости. Когда полное число измерений велико, трудно поддерживать условия повторяемости, и тогда следует использовать любую из подходящих промежуточных мер прецизионности (С.2 приложения С), кроме того см. ИСО 5725.1, ИСО 5725.2 и ИСО 5725.3.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте приближенное отношение σ_m/σ_p более важно, чем само σ_m . Если σ_m/σ_p достаточно мало (например, σ_m/σ_p меньше 0,2), то не всегда должно быть получено точное значение σ_m .

1.6 Затраты

1.6.1 Общие положения

В настоящем стандарте для получения экономичного плана контроля применяют приведенные ниже затраты. Когда значения затрат точно неизвестны, можно получить приемлемый выборочный план в соответствии с 1.6.6.

1.6.2 Составляющие затрат

Полные переменные затраты на партию C состоят из сумм затрат, пропорциональных полному числу мгновенных выборок, полному числу лабораторных проб и полному числу измерений, а именно:

$$C = C_1 + C_T + C_M = n_c n_1 c_1 + n_c n_T c_T + n_c n_M c_M .$$

Для получения экономичного выборочного плана используют единичные значения затрат c_1 , c_T и c_M .

1.6.3 Затраты на взятие мгновенных проб

Сумма затрат, пропорциональная общему числу мгновенных проб, C_1 содержит следующие элементы:

- затраты на взятие мгновенных проб;
- затраты на их объединение в объединенную пробу.

Затраты на взятие мгновенной пробы c_1 рассчитывают по формуле

$$c_1 = \frac{C_1}{n_c n_1} .$$

1.6.4 Затраты на подготовку лабораторной пробы

Сумма затрат, пропорциональная полному числу лабораторных проб, C_T , содержит следующие элементы:

- затраты на сокращение размеров и разделение пробы;
- затраты на подготовку лабораторных проб.

Затраты на подготовку лабораторной пробы c_T рассчитывают по формуле

$$c_T = \frac{C_T}{n_c n_T} .$$

1.6.5 Затраты на измерение

Затраты на измерение c_M рассчитывают по формуле

$$c_M = \frac{C_M}{n_c n_T n_M} .$$

1.6.6 Процедуры при неточных известных значениях затрат

На начальном этапе составления контракта значения затрат могут быть известны неточно. В таких случаях следует использовать следующие процедуры, чтобы получить приемлемый выборочный план.

1.6.6.1 Если знания о затратах недостаточны, то в предлагаемом отношении $(c_1 : c_T : c_M)$ используют каждый член вместо соответствующего значения затрат.

Пример 2 — На начальном этапе контракта предполагалось следующее приближенное отношение затрат:

$$c_1 : c_T : c_M = 3 : 1 : 0,5 .$$

Приняв $c_1 = 3$, $c_T = 1$ и $c_M = 0,5$, получают выборочный план в соответствии со стандартными процедурами.

После просмотра серии из пяти партий отношение затрат было пересмотрено:

$$c_1 : c_T : c_M = 3,5 : 1 : 0,4 .$$

Используя новые значения затрат $c_1 = 3,5$; $c_T = 1$; $c_M = 0,4$, был получен приемлемый выборочный план, но уровень отношения затрат и выборочный план сохраняются неизменными.

1.6.6.2 Если трудно предложить приближенное отношение затрат, то используют следующее отношение:

$$c_1 : c_T : c_M = 1 : 1 : 1 .$$

1.7 Приемлемый уровень качества и предельный уровень качества

1.7.1 Общие положения

Меры качества, приемлемый уровень качества AQL и предельный уровень качества LQL следует устанавливать в соответствии со следующими пунктами.

1.7.2 Расстояние между LQL и пределом поля допуска

Рекомендуется, чтобы расстояние между предельным уровнем качества и пределом поля допуска ($m_{R_L} - L$ или $U - m_{R_U}$) устанавливалось с учетом способа использования принятой партии. Например, если принятая партия делится на подпартии, то при определении этого расстояния следует учитывать изменения характеристик от подпартии к подпартии.

Когда устанавливают двусторонний допуск, два расстояния ($m_{R_L} - L$ и $U - m_{R_U}$) могут быть различными.

Указанные расстояния могут быть отрегулированы в соответствии с уровнем качества поставляемого материала. Если уровень качества неудовлетворительный, эти расстояния могут быть увеличены, чтобы риск потребителя на границе поля допуска был снижен (приложение D). Если уровень качества удовлетворительный, эти расстояния можно сузить до нуля или до отрицательного значения (пример 7 в 3.8.3).

1.7.3 Предельный интервал

Предельный интервал D — это абсолютное расстояние между приемлемым уровнем качества и предельным уровнем качества. Рекомендуется, чтобы значение D устанавливалось с учетом значений стандартного отклонения (σ_L , σ_p и σ_M). Если значение предельного интервала слишком мало, то настоящий стандарт может не дать применимого выборочного плана, и выбор приемлемого и (или) предельного уровня качества необходимо пересмотреть (2.4.4.4 или 3.4.4.4).

Когда установлен двусторонний допуск с пределами L и U , два предельных интервала ($m_{R_L} - m_{R_U}$ и $m_{R_U} - m_{R_L}$) должны быть равны.

Каждый из предельных интервалов может быть отрегулирован по уровню качества поставляемого материала. Если уровень качества удовлетворительный, предельный интервал может быть увеличен с целью снижения затрат (пример 7 в 3.8.3).

1.7.4 Расстояние между AQL

При установлении двустороннего допуска расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества Δ должно быть равным или больше, чем предельный допуск δD , то есть:

$$\Delta = m_{R_U} - m_{R_L} \geq \delta D.$$

Для стандартных процедур по разделу 3 (известное стандартное отклонение) $\delta = 0,636$, для дополнительных процедур $\delta = 0,566$.

Для процедур по разделу 2 (неточное стандартное отклонение) значение δ можно получить из таблицы 3 в зависимости от v_E . Значение v_E должно быть указано вместе с объемами выборки (2.4.4.3). На предварительной стадии удобно предположить следующие временные значения: $v_E = 8$ и $\delta = 0,566$ (см. приложение С).

1.8 Уполномоченная сторона

Уполномоченная сторона имеет различные функции, такие как:

- одобрение значений стандартного отклонения (1.5);
- принятие решения о стабильности стандартного отклонения (1.4.2);
- принятие решения о работе по разделу 2 или 3 (1.4.2.2);
- одобрение значений AQL и LQL (1.7);
- принятие решения о применении дополнительных процедур;
- другие установленные или подразумеваемые функции.

Желательно, чтобы уполномоченная сторона имела достаточные знания и опыт для того, чтобы поддерживался принцип нейтральности системы приемочного выборочного контроля и чтобы процедуры приемки выполнялись адекватно.

Уполномоченная сторона может быть одной из следующих:

- первая сторона;
- вторая сторона;
- третья сторона или
- любая из трех сторон, в зависимости от функции.

Уполномоченную сторону следует назначать заранее, до проведения процедур выборочного контроля, в контракте или другом документе (ГОСТ Р 50779.71).

2 Процедуры для случая неточных стандартных отклонений

2.1 Общие положения

Данный раздел содержит следующие процедуры для случая неточных стандартных отклонений:

- получение стандартного отклонения (σ_i , σ_p и σ_m) (2.2);
- получение нижнего и (или) верхнего приемочных значений (2.3);
- получение размеров проб (n_i , n_p и n_m) (2.4);
- контроль отдельной партии (2.5);
- определение приемлемости партии (2.6).

Пункты 2.7—2.9 приведены для информации.

2.2 Стандартные отклонения

Значения стандартных отклонений σ_i , σ_p и σ_m следует выбирать с использованием последних фактических данных. Эти значения следует согласовывать между поставщиком и потребителем.

Причина — Если какое-либо стандартное отклонение нестабильно, то следует брать большее значение с использованием последних полученных данных.

2.3 Приемочное значение

2.3.1 Односторонний допуск

При установлении нижнего предела поля допуска L нижнее приемочное значение рассчитывается по формуле

$$\bar{x}_L = 0.5 (m_A + m_R).$$

При установлении верхнего предела поля допуска U верхнее приемочное значение рассчитывается по формуле

$$\bar{x}_U = 0.5 (m_A + m_R).$$

2.3.2 Двусторонний допуск

При установлении верхнего и нижнего пределов поля допуска L и U нижнее и верхнее приемочные значения рассчитываются по формулам:

$$\bar{x}_L = 0.5 (m_{AL} + m_{RL});$$

$$\bar{x}_U = 0.5 (m_{AU} + m_{RU}).$$

2.4 Размеры проб

2.4.1 Процедуры получения размеров проб

Поскольку трудно получить все размеры проб одновременно, следует использовать указанные ниже процедуры:

- получение значения n_m (2.4.2);
- получение стандартного отклонения лабораторной пробы σ_i (2.4.3.1);
- получение относительных стандартных отклонений d_i и d_p (2.4.3.2);
- получение затрат на обработку лабораторной пробы c_i (2.4.3.3);
- получение отношения затрат R_c и уровня отношения затрат (2.4.3.4);
- выбор надлежащей таблицы и определение применяемых значений n_i и n_p (2.4.4).

2.4.2 Число измерений на лабораторную пробу n_m

Число измерений на лабораторную пробу следует определять, используя следующее правило:

- если $\sigma_m/\sigma_p < 0.5$, то $n_m = 1$;
- если $\sigma_m/\sigma_p \geq 0.5$, то $n_m = 2$.

Причина — В настоящем разделе влияние затрат при определении n_m не учитывается.

2.4.3 Необходимые значения для получения размеров пробы

2.4.3.1 Стандартное отклонение лабораторной пробы

Стандартное отклонение лабораторной пробы σ_T следует рассчитывать по формуле

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_m^2}{n_m}}.$$

2.4.3.2 Относительные стандартные отклонения

Стандартные отклонения σ_p и σ_T следует преобразовать в относительные стандартные отклонения d_p и d_T посредством деления на предельный интервал D , что упрощает последующие процедуры. Таким образом

$$d_p = \frac{\sigma_p}{D} \text{ и } d_T = \frac{\sigma_T}{D}.$$

2.4.3.3 Затраты на обработку лабораторной пробы

Затраты на обработку лабораторной пробы c_{TM} определяют по формуле

$$c_{TM} = c_T + n_m c_m.$$

2.4.3.4 Отношение затрат и уровень отношения затрат

Отношение затрат R_c рассчитывают по формуле

$$R_c = \frac{c_{TM}}{c_T}.$$

Уровень отношения затрат следует выбирать в соответствии со следующими указаниями:

- уровень 1: R_c намного меньше 1 ($R_c = 0,10$);
- уровень 2: R_c меньше 1 ($R_c = 0,30$);
- уровень 3: R_c близко к 1 ($R_c = 1$);
- уровень 4: R_c больше 1 ($R_c = 3$);
- уровень 5: R_c намного больше 1 ($R_c = 10$).

2.4.4 Получение n_i и n_T

2.4.4.1 Структура таблиц от 1A до 2E

В настоящем разделе приведены десять таблиц (1A – 2E) для получения числа мгновенных проб на объединенную пробу n_i и числа лабораторных проб на объединенную пробу n_T . Таблица 1 – для $n_m = 1$, а таблица 2 – для $n_m = 2$ с указанием уровня отношения затрат R_c .

Каждая таблица имеет два входа: допустимые значения d_i и допустимые значения d_T . Зона реальных d_i показана рядом с допустимым d_i . Зона реальных d_T такая же, как для соответствующего d_i .

2.4.4.2 Выбор таблиц

Надлежащая таблица выбирается в соответствии с применяемой комбинацией n_m и R_c .

2.4.4.3 Определение табличных значений n_i , n_T и v_E .

В выбранной таблице для определения значений n_i , n_T и v_E необходимо:

- найти строку допустимого d_i , зона которого (указанные в соседнем столбце) содержит реальное d_i ;
- найти столбец допустимого d_T , зона которого содержит реальное d_T . Зона для каждого d_T такая же, как для d_i ;
- взять n_i , n_T и v_E из ячейки, где строка допустимого d_i пересекает столбец d_T .

Если возникнет одна из следующих ситуаций, то необходимо перейти к 2.4.4.4, поскольку n_i либо n_T слишком велики для применения:

- нет строки с допустимыми значениями d_i ;
- нет столбца с допустимыми значениями d_T .

Если в ячейке вместо n_i и n_j стоит знак «*», то либо необходимо перейти к 2.4.4.4, либо надо посмотреть другие таблицы с размерами проб. Если последующая либо предыдущая таблица с размерами проб для другого уровня отношения затрат содержит n_i и n_j в соответствующей ячейке, то можно применять эти значения, иначе необходимо перейти к 2.4.4.4.

П р и м е ч а н и е — Значение v_e используется при двустороннем допуске (2.4.4.5), нескольких характеристиках качества (приложение В) или для кривой ОХ (приложение С).

2.4.4.4 Пересмотр предельного интервала

Если невозможно получить n_i и n_j или их полученные значения слишком большие, надо вернуться к 1.7 для пересмотра предельного интервала.

2.4.4.5 Перепроверка предельного допуска (для малых v_e).

Если установлены двусторонние предельные значения (двусторонний допуск) и $v_e < 8$, то для перепроверки предельного допуска необходимо:

- в таблице 3 найти значение δ в зависимости от значения v_e ;
- вычислить значение предельного допуска δD ;

с) перепроверить, что расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества Δ равно или больше предельного допуска δD (1.7.4). Если этого нет, необходимо вернуться к 1.7 для пересмотра предельного интервала.

П р и м е ч а н и е — Если $v_e \geq 8$, значение δ сохраняется неизменным ($\delta = 0,566$) и процедура перепроверки не нужна.

2.5 Проверка конкретной партии

2.5.1 Общие положения

Для контроля партии следует придерживаться следующих процедур (см. рисунок 1).

2.5.2 Передача партии на контроль

Для контроля берут производственную партию нештучной продукции, доставленную в одно время или предложенную для поставки.

2.5.3 Отбор мгновенных проб

В соответствии с процедурой, установленной в 1.4.3.1, из партии должно быть взято (n_e · n_i) мгновенных проб.

2.5.4 Подготовка объединенных проб

В соответствии с процедурой, установленной в 1.4.3.2, должны соединяться вместе n_e мгновенных проб, чтобы образовать объединенную пробу, и должно быть получено n_e объединенных проб.

2.5.5 Подготовка лабораторных проб

В соответствии с процедурой подготовки лабораторных проб, установленной в 1.4.3.3, из каждого n_e объединенных проб должно быть образовано n_j лабораторных проб.

2.5.6 Измерения

В соответствии с процедурой измерения, установленной в 1.4.3.4 и 1.5.4, из (n_e · n_j) лабораторных проб должно быть взято n_m испытываемых порций. На одной партии проводят (n_e · n_j · n_m) измерений.

2.5.7 Определение приемлемости партии

Среднее партии и приемлемость партии должны быть определены в соответствии с 2.6.

2.5.8 Действие с неприемлемой партией

Неприемлемая партия должна быть удалена в соответствии с соглашением, принятым до проведения приемочного контроля конкретной партии.

2.6 Приемлемость партии

2.6.1 Получение выборочного среднего

Для определения приемлемости партии по (n_e · n_j · n_m) результатов измерений может быть вычислено общее выборочное среднее \bar{x} по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n_e n_j n_m} \sum_{i=1}^{n_e} \sum_{j=1}^{n_j} \sum_{k=1}^{n_m} x_{ijk},$$

где x_{ijk} — результат k -го измерения j -й лабораторной пробы из i -й объединенной пробы.

В целях избежания дублирования при будущем вычислении стандартного отклонения совокупности рекомендуется придерживаться процедуры по 3.6.1, а именно:

а) получить средние лабораторных проб \bar{x}_i в соответствии с 3.6.1.1;

б) получить средние объединенных проб \bar{x}_j в соответствии с 3.6.1.2 и

с) получить общее выборочное среднее \bar{x} в соответствии 3.6.1.3.

2.6.2 Определение приемлемости партии

Приемлемость партии следует определять в соответствии со следующими критериями:

а) задано нижнее предельное значение L :

если $\bar{x} \geq \bar{x}_L$ — партия приемлема;

если $\bar{x} < \bar{x}_L$ — партия неприемлема;

б) задано верхнее предельное значение U :

если $\bar{x} \leq \bar{x}_U$ — партия приемлема;

если $\bar{x} > \bar{x}_U$ — партия неприемлема;

с) заданы двусторонние предельные значения (двусторонний допуск) L и U :

если $\bar{x}_L \leq \bar{x} \leq \bar{x}_U$ — партия приемлема;

если $\bar{x} < \bar{x}_L$ или $\bar{x} > \bar{x}_U$ — партия неприемлема.

2.7 Составляющие дисперсии и составляющие стандартного отклонения

2.7.1 Стандартные отклонения (выборочные значения)

Вычисление выборочных стандартных отклонений s_c и s_T не всегда обязательно. Их рекомендуется находить, чтобы подтверждать правильность выбираемых значений. Процедуры для вычисления выборочных стандартных отклонений приведены в 3.6 и 3.7.

2.7.2 Стандартное отклонение оценки

Стандартное отклонение оценки σ_E — это стандартное отклонение оценки среднего партии. Оно используется для получения оперативной характеристики ОХ. Приближенное значение σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_c n_1} + \frac{\sigma_p^2}{n_c n_T} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_T n_M}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_c n_1} + \frac{\sigma_1^2}{n_c n_T}}.$$

2.8 Численные примеры

2.8.1 Пример с односторонним предельным значением (односторонний допуск)

Следующий численный пример показывает, как использовать процедуры приемочного выборочного контроля по данному разделу, когда установлено одностороннее предельное значение.

Пример 3 — Некоторый промышленный химикат, состоящий из мелких гранул, будет периодически поставляться либо в насыпном виде, либо с использованием большого контейнера для каждой поставки. Эта продукция будет поступать на последующую обработку на однородность. Желательно получить экономичный выборочный план, дающий достаточную уверенность в среднем значении партии.

Эта характеристика соответствует некоторому физическому состоянию, и для среднего значения партии устанавливается нижнее предельное значение $L = 90,0$.

На основании предварительных экспериментов принимаются следующие стандартные отклонения:

$$\sigma_1 = 4,4; \quad \sigma_p = 1,0; \quad \sigma_M = 3,0.$$

Составляющие затрат следующие: $c_1 = 25$, $c_T = 20$ и $c_M = 60$.

Устанавливаются меры качества: $AQL = 96,0$ и $LQL = 92,0$. В соответствии с процедурами данного раздела получают следующий выборочный план:

- a) нижнее предельное значение $L = 90,0$;
- b) приемлемый уровень качества $m_A = 96,0$;
- c) предельный уровень качества $m_R = 92,0$;
- d) предельный интервал $D = 4,0$;
- e) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 0,5 (m_A + m_R) = 0,5 (96,0 + 92,0) = 94,0$;
- f) стандартное отклонение между мгновенными пробами $\sigma_i = 4,4$;
- g) стандартное отклонение между лабораторными пробами $\sigma_p = 1,0$;
- h) стандартное отклонение измерения $\sigma_M = 3,0$;
- i) число объединенных проб $n_c = 2$;
- j) затраты на взятие мгновенной пробы $c_i = 25$;
- k) затраты на подготовку лабораторной пробы $c_T = 20$;
- l) затраты на измерение $c_M = 60$;
- m) число измерений на лабораторную пробу $n_M = 2$;
- n) стандартное отклонение лабораторной пробы $\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_M}} = \sqrt{1,0^2 + \frac{3,0^2}{2}} = \sqrt{5,50} = 2,35$;
- p) затраты на обработку лабораторной пробы $c_{TM} = c_T + n_M c_M = 20 + 2 \cdot 60 = 140$;
- q) отношение затрат $R_c = c_{TM}/c_i = 140/25 = 5,60$;
- r) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами $d_i = \sigma_i/D = 4,40/4,0 = 1,10$;
- s) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы $d_T = \sigma_T/D = 2,35/4,0 = 0,588$;
- t) выбор таблицы: таблица 2D ($n_M = 2$; уровень отношения затрат — 4)
- u) размеры проб n_i и n_T $d_i = 1,10 \rightarrow 1,00$; $d_T = 0,508 \rightarrow 0,63$;
 $n_i = 12$, $n_T = 5$;
 $(n_c \cdot n_i = 24$; $n_c \cdot n_T = 10$; $n_c \cdot n_T \cdot n_M = 20)$;
- v) число степеней свободы стандартного отклонения оценки $v_E = 35$

П р и м е ч а н и я

1 Переменные затраты C рассчитывают по формуле

$$C = n_c (n_i c_i + n_T c_{TM}) = 2 \cdot (12 \cdot 25 + 5 \cdot 140) = 2000$$

2 Приближенное значение стандартного отклонения оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_T^2}{n_c n_T}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 12} + \frac{2,35^2}{2 \times 5}} = \sqrt{1,359} = 1,17$$

2.8.2 Пример с двусторонним допуском

Следующий пример относится к случаю, когда установлены двусторонние предельные значения.

Пример 4 — Условия почти те же, что и в примере 3 в 2.8.1, за исключением того, что задано дополнительное верхнее предельное значение $U = 110,0$ для среднего партии. В этом случае верхнее предельное значение технически менее важно, чем нижнее, поэтому установлены меры качества: $AQL = 106,0$ и $LQL = 110,0$. В соответствии с процедурами данного раздела получают следующий выборочный план.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a) нижнее предельное значение | $L = 90,0;$ |
| b) верхнее предельное значение | $U = 110,0;$ |
| c) нижний приемлемый уровень качества | $m_{AL} = 96,0;$ |
| d) нижний предельный уровень качества | $m_{RL} = 92,0;$ |
| e) верхний приемлемый уровень качества | $m_{AU} = 106,0;$ |
| f) верхний предельный уровень качества | $m_{RU} = 110,0;$ |
| g) предельный интервал | $D = 4,0;$ |
| h) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 0,5 (m_{AL} + m_{RL}) = 0,5 (96,0 + 92,0) = 94,00;$ | |
| i) верхнее приемочное значение $\bar{x}_U = 0,5 (m_{AU} + m_{RU}) = 0,5 (106,0 + 110,0) = 108,00;$ | |
| j) расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества | $\Delta m_{AU} - m_{AL} = 10,0;$ |
| k) предельный допуск (временное значение) | $\delta D = 0,566 \cdot 4,0 = 2,26 < 10,0;$ |
| l) стандартное отклонение между мгновенными пробами | $\sigma_t = 4,4;$ |
| m) стандартное отклонение между лабораторными пробами | $\sigma_p = 1,0;$ |
| n) стандартное отклонение измерения | $\sigma_M = 3,0;$ |
| p) число объединенных проб | $n_c = 2;$ |
| q) затраты на взятие мгновенной пробы | $c_t = 25;$ |
| r) затраты на подготовку лабораторной пробы | $c_p = 20;$ |
| s) затраты на измерение | $c_M = 60;$ |
| t) число измерений на лабораторную пробу | $\sigma_M / \sigma_p = 3,0 / 1,0 = 3 \rightarrow n_M = 2;$ |
| u) стандартное отклонение лабораторной пробы | |

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_M}} = \sqrt{1,0^2 + \frac{3,0^2}{2}} = \sqrt{5,50} = 2,35;$$

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| v) затраты на обработку лабораторной пробы | $c_{TM} = c_t + n_M c_M = 20 + 2 \cdot 60 = 140;$ |
| w) отношение затрат | $R_c = c_{TM} / c_t = 140 / 25 = 5,60;$ |
| x) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами | $d_t = \sigma_t / D = 4,40 / 4,0 = 1,10;$ |
| y) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы | $d_p = \sigma_p / D = 2,35 / 4,0 = 0,588;$ |
| z) выбор таблицы: таблица 2D ($n_M = 2$, уровень отношения затрат 4); | |
| z') подтверждение выборочного плана: | |
| 1) размеры проб n_c и n_t | |
| | $d_t = 1,010 \rightarrow 1,00; d_p = 0,588 \rightarrow 0,630;$ |
| | $n_c = 12, \quad n_t = 5;$ |
| | $(n_c + n_t = 24; n_c - n_t = 10; n_c \cdot n_t \cdot n_M = 20);$ |

2) v_E (таблица 2) и δ (таблица 3)

$$v_E = 35 \rightarrow \delta = 0,566;$$

3) перепроверка предельного допуска $\delta D = 0,566 \cdot 4,0 = 2,26 < 10,0$.

П р и м е ч а н и е — Переменные затраты и стандартное отклонение оценки те же, что в примере 3, а именно:

- переменные затраты $C = 2000$;
- приближенные значения стандартного отклонения оценки $\sigma_x = 1,17$.

2.9 Информация, получаемая по оперативным характеристикам

Типичные значения для кривых ОХ при стандартных процедурах следующие:

- если среднее партии равно приемочному значению, то $Pa = 50\%$;
- если среднее партии равно AQL, то $Pa \approx 95\%$ ($\alpha \approx 5\%$);
- если среднее партии равно LQL, то $Pa \approx 5\%$ ($\beta \approx 5\%$).

Форма кривой ОХ для конкретного выборочного плана схожа с формами кривых, приведенными в примерах приложения D, за исключением шкал по горизонтальной оси. Информация по кривым ОХ приведена в приложении D.

П р и м е ч а н и е — Данный раздел дает выборочные планы только для $\alpha = 5\%$ и $\beta = 5\%$. Выборочные планы для общепринятых значений $\alpha = 5\%$ и $\beta = 10\%$ слишком сложны и на практике их не применяют.

Т а б л и ц а 1 — Размеры проб n_i , n_T и степени свободы v_i для $n_M = 1$ (при неточных стандартных отклонениях d_i и $d_{\bar{x}}$ и рисках $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$):

Т а б л и ц а 1А — Уровень отношения затрат 1 для $R_s = 0,10$ из интервала от 0 до 0,17

d_i	$d_{\bar{x}}$	0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_i	n_T	v_i																		
0,160	0,000—0,180	2	2	4,0	2	2	3,4	2	3	5,5	2	4	7,3	2	7	13	2	18	35	2	40	72
0,250	0,181—0,280	2	2	3,4	2	2	4,0	2	3	6,0	2	4	8,0	2	8	15	2	20	27	2	44	41
0,400	0,281—0,450	3	2	5,5	3	2	6,0	3	3	8,0	3	4	9,9	3	10	18	3	24	26	3	55	33
0,630	0,451—0,710	4	2	7,3	4	4	7,8	4	6	9,3	4	9	11	4	17	14	5	32	28	5	65	35
1,00	0,711—1,120	7	3	13	7	5	14	7	8	15	8	13	20	8	13	20	9	42	36	*		
1,60	1,13—1,80	15	6	29	16	8	32	16	12	34	17	20	40	18	20	40	19	60	60	*		
2,50	1,81—2,80	36	7	72	36	12	74	36	19	76	38	30	85	40	30	85	*			*		

П р и м е ч а н и я к таблицам 1А—1Е и 2А—2Е:

1 Каждая зона для допустимого d_i равна зоне для допустимого $d_{\bar{x}}$ соответственно.

2 Если возникает одно из следующих обстоятельств, то необходимо пересмотреть предельный интервал (2.4.4.4):

- нет строки допустимого d_i ;
- нет столбца допустимого $d_{\bar{x}}$.

3 Если в ячейке проставлен знак *, то необходимо пересмотреть предельный интервал или взять другую таблицу, которая дает приемлемые размеры проб (2.4.4.3).

4 Значение v_i применяют при двусторонних предельных значениях, нескольких характеристиках качества или для кривых ОХ.

ГОСТ Р 50779.77-99

Таблица 1В — Уровень отношения затрат 2 для $R_i = 0,32$ из интервала от 0,18 до 0,56

d_i	d_i	0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_1	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	4,0	2	2	3,4	2	3	5,5	2	4	7,3	2	7	13	2	17	33	2	38	70
0,250	0,181—0,280	2	2	3,4	2	2	4,0	2	3	6,0	2	4	8,0	2	8	15	2	18	27	3	40	74
0,400	0,281—0,450	3	2	5,5	3	2	6,0	3	3	8,0	3	4	9,9	3	10	18	3	22	27	4	46	65
0,630	0,451—0,710	4	2	7,3	4	2	8,0	4	4	10	4	7	12	5	12	23	6	24	43	8	48	90
1,00	0,711—1,120	7	2	13	7	4	14	8	5	19	8	9	23	9	16	33	11	30	57	15	55	116
1,60	1,13—1,80	16	3	32	16	5	34	17	8	39	18	12	47	20	20	63	22	40	86	26	75	137
2,50	1,81—2,80	36	4	74	36	8	75	38	11	85	40	18	97	42	30	114	46	55	147	*		

Таблица 1С — Уровень отношения затрат 3 для $R_i = 1,0$ из интервала от 0,57 до 1,7

d_i	d_i	0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_1	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	4,0	2	2	3,4	2	3	5,5	2	4	7,3	2	7	13	2	16	31	4	36	74
0,250	0,181—0,280	2	2	3,4	2	2	4,0	2	3	6,0	2	4	8,0	3	7	14	3	17	35	4	38	79
0,400	0,281—0,450	3	2	5,5	3	2	6,0	3	3	8,0	3	4	9,9	4	8	19	5	18	41	7	40	89
0,630	0,451—0,710	4	2	7,3	4	2	8,0	4	3	10	5	5	16	7	9	27	8	20	51	12	42	103
1,00	0,711—1,120	7	2	13	7	3	14	8	4	19	9	7	27	12	11	41	16	22	70	20	48	131
1,60	1,13—1,80	16	2	31	17	3	35	18	5	41	20	8	51	22	16	70	28	28	108	38	55	181
2,50	1,81—2,80	36	4	74	38	4	79	40	7	89	42	12	103	48	20	131	55	38	181	70	70	276

Таблица 1Д — Уровень отношения затрат 4 для $R_i = 3,2$ из интервала от 1,8 до 5,6

d_i	d_i	0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_1	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	4,0	2	2	3,4	2	3	5,5	2	4	7,3	2	7	13	3	16	32	4	36	74
0,250	0,181—0,280	2	2	3,4	2	2	4,0	2	3	6,0	2	4	8,0	4	7	14	5	16	34	8	36	75
0,400	0,281—0,450	3	2	5,5	3	2	6,0	3	3	8,0	4	4	10	5	8	19	8	17	39	11	38	85
0,630	0,451—0,710	4	2	7,3	4	2	8,0	4	3	9,9	7	4	12	9	8	23	12	18	47	18	40	97
1,00	0,711—1,120	7	2	13	8	2	15	10	3	18	12	5	23	16	9	33	20	20	63	30	42	114
1,60	1,13—1,80	17	2	33	18	2	27	22	3	27	24	6	43	30	11	57	40	22	86	55	46	147
2,50	1,81—2,80	38	2	70	40	3	74	46	4	65	48	8	90	55	15	116	75	26	137	*		

Таблица 1Е — Уровень отношения затрат 5 для $R_c = 10$ из интервала от 5,7 и более

d_1		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_t	n_T	v_E	n_1	n_T	v_1	n_t	n_T	v_E	n_t	n_T	v_1	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E
0,160	0,000—0,180	2	2	4,0	2	2	3,4	2	3	5,5	2	4	7,3	3	7	13	6	15	29	7	36	72
0,250	0,181—0,280	2	2	3,4	2	2	4,0	2	3	6,0	4	4	7,8	5	7	14	8	16	32	12	36	74
0,400	0,281—0,450	3	2	5,5	3	2	6,0	3	3	8,0	6	4	9,3	8	7	15	12	16	34	19	36	75
0,630	0,451—0,710	4	2	7,3	4	2	8,0	5	3	11	9	4	11	13	8	20	20	17	40	30	38	85
1,00	0,711—1,120	7	2	13	8	2	15	10	3	18	17	4	14	22	8	24	32	18	49	48	40	98
1,60	1,13—1,80	18	2	35	18	2	27	24	3	26	32	5	28	42	9	36	60	19	60	*		
2,50	1,81—2,80	40	2	72	40	2	41	55	3	33	65	5	35	*			*			*		

Таблица 2 — Размеры проб n_t , n_1 и степени свободы v_1 для $n_M = 2$ (при неточных стандартных отклонениях d_t и d_1 и рисках $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$):Таблица 2А — Уровень отношения затрат 1 для $R_c = 0,10$ из интервала от 0 до 0,17

d_1		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_t	n_T	v_E	n_1	n_T	v_1	n_t	n_T	v_E	n_t	n_T	v_1	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E
0,160	0,000—0,180	2	2	5,3	2	2	6,0	2	2	5,1	2	3	9,0	2	7	24	2	17	56	2	40	112
0,250	0,181—0,280	2	2	3,7	2	2	5,3	2	2	5,9	2	4	12	2	8	22	2	20	34	2	44	48
0,400	0,281—0,450	3	2	5,8	3	2	7,5	3	3	10	3	5	15	3	10	23	3	24	30	3	50	39
0,630	0,451—0,710	4	2	7,5	4	4	7,9	4	6	9,4	4	9	12	4	17	14	5	32	30	5	65	37
1,00	0,711—1,120	7	3	13	7	5	14	7	8	15	8	13	21	8	22	25	9	42	37	*		
1,60	1,13—1,80	15	6	29	16	8	32	16	12	35	17	20	40	18	32	49	19	60	61	*		
2,50	1,81—2,80	36	7	72	36	12	74	36	19	76	38	30	85	40	48	99	*			*		

Таблица 2В — Уровень отношения затрат 2 для $R_c = 0,32$ из интервала от 0,18 до 0,56

d_1		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_t	n_T	v_E	n_1	n_T	v_1	n_t	n_T	v_E	n_t	n_T	v_1	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E	n_1	n_T	v_E
0,160	0,000—0,180	2	2	5,3	2	2	6,0	2	2	5,1	2	3	9,0	2	7	24	2	17	56	2	40	110
0,250	0,181—0,280	2	2	3,7	2	2	5,3	2	2	5,9	2	4	12	2	8	22	2	18	36	3	44	111
0,400	0,281—0,450	3	2	5,8	3	2	7,5	3	3	10	3	4	14	3	10	23	3	22	32	4	50	81
0,630	0,451—0,710	4	2	7,5	4	2	9,0	4	4	10	4	7	13	5	12	27	6	24	52	8	65	117
1,00	0,711—1,120	7	2	13	7	3	15	8	5	20	8	9	24	9	16	35	11	30	64	15	55	144
1,60	1,13—1,80	16	3	32	16	5	34	17	82	40	18	12	49	20	20	67	22	40	92	26	75	150
2,50	1,81—2,80	36	4	74	36	8	76	38	11	86	40	18	99	42	30	118	46	55	153	*		

ГОСТ Р 50779.77-99

Таблица 2С — Уровень отношения затрат 3 для $R_i = 1,0$ из интервала от 0,57 до 1,7

d_i		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_i	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	5,3	2	2	6,0	2	2	5,1	2	3	9,0	2	7	24	2	16	54	3	36	129
0,250	0,181—0,280	2	2	3,7	2	2	5,3	2	2	5,9	3	3	9,9	3	7	26	3	17	59	4	38	133
0,400	0,281—0,450	3	2	5,8	3	2	7,5	3	2	7,7	3	4	14	4	8	31	5	18	66	7	40	148
0,630	0,451—0,710	4	2	7,5	4	2	9,0	4	3	11	5	5	20	6	9	35	8	20	76	12	42	166
1,00	0,711—1,120	7	2	13	7	3	15	8	4	21	9	7	30	11	12	51	16	22	103	19	48	189
1,60	1,13—1,80	16	2	33	17	3	38	18	5	45	20	8	59	22	16	81	28	28	139	38	55	256
2,50	1,81—2,80	36	4	74	38	4	83	40	7	95	42	12	111	48	19	150	55	38	213	70	70	355

Таблица 2D — Уровень отношения затрат 4 для $R_i = 0,32$ из интервала от 1,8 до 5,6

d_i		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_i	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	5,3	2	2	6,0	2	2	5,1	2	3	9,0	2	7	24	4	15	54	4	36	132
0,250	0,181—0,280	2	2	3,7	2	2	5,3	2	2	5,9	3	3	9,9	3	7	26	5	16	61	8	36	135
0,400	0,281—0,450	3	2	5,8	3	2	7,5	3	2	7,7	3	4	17	6	7	29	8	16	65	11	38	150
0,630	0,451—0,710	4	2	7,5	4	2	9,0	6	2	10	5	4	20	9	8	39	13	17	76	18	40	169
1,00	0,711—1,120	7	2	13	8	2	17	10	3	25	12	5	35	16	9	54	22	19	99	30	42	196
1,60	1,13—1,80	17	2	35	18	2	35	22	5	41	24	6	61	30	11	88	40	22	141	55	46	249
2,50	1,81—2,80	38	2	77	40	3	84	44	4	88	50	7	108	55	15	157	75	26	214	*		

Таблица 2Е — Уровень отношения затрат 5 для $R_i = 10$ из интервала от 5,7 и более

d_i		0,160			0,250			0,400			0,630			1,00			1,60			2,50		
		n_i	n_T	v_E																		
0,160	0,000—0,180	2	2	5,3	2	2	6,0	2	2	5,1	2	3	9,0	4	6	19	5	15	53	7	36	131
0,250	0,181—0,280	2	2	3,7	2	2	5,3	2	2	5,9	4	3	9,5	5	7	25	8	15	55	12	36	133
0,400	0,281—0,450	3	2	5,8	3	2	7,5	4	2	7,7	7	3	10	8	7	28	12	16	63	19	36	138
0,630	0,451—0,710	4	2	7,5	4	2	9,0	7	2	10	9	4	20	13	7	31	20	16	67	30	38	154
1,00	0,711—1,120	7	2	13	8	2	17	13	2	13	17	4	25	22	8	44	34	17	80	48	40	176
1,60	1,13—1,80	17	2	35	20	2	37	24	3	41	34	4	31	42	9	63	55	19	110	*		
2,50	1,81—2,80	40	2	80	44	2	52	50	3	60	65	5	62	*			*			*		

Таблица 3 — Значения δ для двусторонних предельных значений (при неточных стандартных отклонениях)

v_L	δ	v_U	δ
От 3,0 до 3,9	0,929	От 6,0 до 6,9	0,617
» 4,0 » 4,9	0,758	» 7,0 » 7,9	0,582
» 5,0 » 5,9	0,670	Св. 8,0	0,566

Примечание — Значение δ используется для определения применимости двусторонних предельных значений.

3 Процедуры для случая известных стандартных отклонений

3.1 Общие положения

Рекомендованы следующие процедуры для случая известных стандартных отклонений:

- получение стандартных отклонений (σ_L , σ_U и σ_M) (3.2);
- получение нижнего и (или) верхнего приемочных значений (3.3);
- получение размеров проб n_L , n_U и n_M (3.4);
- проверка конкретной партии (3.5);
- определение приемлемости партии (3.6);
- подтверждение и пересчет (3.7).

В настоящем разделе также дана дополнительная информация (3.8—3.9) и описание дополнительных процедур (3.10).

3.2 Стандартные отклонения

Если доступны результаты предыдущих проверок, проведенных в соответствии с процедурами раздела 2 или настоящего раздела, то необходимые значения стандартных отклонений σ_L , σ_U и σ_M могут быть найдены в соответствии с 3.7.4 и 3.7.5. Если результаты предыдущих проверок не доступны, необходимо действовать в соответствии с 2.2. Допустимо использовать значения стандартных отклонений, установленные по соглашению между поставщиком и потребителем.

Если стандартные отклонения известны неточно или некоторые из стандартных отклонений нестабильны, то положения настоящего раздела неприменимы и следует рассмотреть возможность использования процедур раздела 2 (неточные стандартные отклонения).

Примечание — Стандартные отклонения, установленные по соглашению сторон, рекомендуется использовать в следующих случаях:

- на период заключения договора, когда информация о значении σ недостаточна;
- когда изготовитель имеет намного больше информации о стандартных отклонениях, чем потребитель;
- при контроле, когда на контрольной s_L - или s_U -карте появилась точка за контрольными границами, но после этого процесс был скорректирован, а значит стандартные отклонения были уменьшены.

3.3 Приемочное значение

3.3.1 Одностороннее предельное значение (односторонний допуск)

Если задано нижнее предельное значение L , то нижнее приемочное значение \bar{x}_L рассчитывают по формуле

$$\bar{x}_L = m_A - \gamma D = m_A - 0,562 D.$$

Если задано верхнее предельное значение (U), то верхнее приемочное значение \bar{x}_U рассчитывают по формуле

$$\bar{x}_U = m_A + \gamma D = m_A + 0,562 D.$$

3.3.2 Двусторонние предельные значения (двусторонний допуск)

Если заданы двусторонние предельные значения L и U , то нижнее и верхнее приемочные значения можно рассчитать по формулам:

$$\bar{x}_L = m_{A,L} - \gamma D = m_{A,L} - 0,562 D ;$$

$$\bar{x}_U = m_{A,U} + \gamma D = m_{A,U} + 0,562 D .$$

П р и м е ч а н и е — Информация о зависимости между AQL и LQL и приемочным значением дана в С.4 приложения С.

3.4 Размеры проб

3.4.1 Процедуры получения размеров проб

Поскольку трудно получить все пробы одновременно, необходимо использовать следующие процедуры:

- определение экономичного значения n_M (3.4.2);
- получение стандартных отклонений лабораторной пробы σ_T (3.4.3.1);
- получение относительных стандартных отклонений d_1 и d_T (3.4.3.2);
- получение значений затрат на обработку лабораторной пробы c_T (3.4.3.3);
- получение отношения затрат R_c и уровня отношения затрат (3.4.3.4);
- выбор надлежащей таблицы и определение значений n_1 и n_T с экономичной точки зрения (3.4.4).

3.4.2 Получение n_M

Первый шаг в определении экономичного значения числа измерений на лабораторную пробу n_M — это получение промежуточного значения b с использованием следующего выражения:

$$b = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_T}{c_M}} .$$

Затем в зависимости от значения b следует округлить значение n_M до целого числа, как указано ниже:

- если $b < 1,5$, то $n_M = 1$;
- если $1,5 \leq b < 2,5$, то $n_M = 2$;
- если $b \geq 2,5$, то $n_M = 3$.

П р и м е ч а н и я

1 Приведенное выражение дает наиболее экономичное значение n_M до округления, которое минимизировало бы c_T .

2 Приведенное выражение могло бы дать большое значение b . На практике большое значение n_M нежелательно, так как операторам потребуется делать много измерений на одной лабораторной пробе, и надежность результатов испытаний может ухудшиться. Поэтому в настоящем разделе предполагается, что максимальное значение n_M равно 3. Если приведенным фактором можно пренебречь, и большие значения n_M возможны, то на основе полученного b , округленного до ближайшего целого, можно получить n_M .

3.4.3 Значения, необходимые для получения размера пробы

3.4.3.1 Стандартные отклонения лабораторной пробы

Стандартные отклонения лабораторной пробы σ_T следует рассчитывать по формуле

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_M}} .$$

3.4.3.2 Относительные стандартные отклонения

Стандартные отклонения σ_1 и σ_T следует преобразовать в относительные стандартные отклонения d_1 и d_T делением на предельный интервал D , чтобы последующие процедуры могли быть упрощены:

$$d_1 = \frac{\sigma_1}{D} \text{ и } d_T = \frac{\sigma_T}{D} .$$

3.4.3.3 Затраты на обработку лабораторной пробы

Затраты на обработку лабораторной пробы c_{TM} рассчитывают по формуле

$$c_{TM} = c_T + n_M c_M .$$

3.4.3.4 Отношение затрат и уровень отношения затрат

Отношение затрат R_c рассчитывают следующим образом:

$$R_c = \frac{c_{TM}}{c_T} .$$

Уровень отношения затрат следует выбирать в соответствии со следующими указаниями:

- уровень 1: R_c намного меньше 1 ($R_c = 0,1$);
- уровень 2: R_c меньше 1 ($R_c = 0,3$);
- уровень 3: R_c близко к 1 ($R_c = 1$);
- уровень 4: R_c больше 1 ($R_c = 3$);
- уровень 5: R_c намного больше 1 ($R_c = 10$).

3.4.4 Получение n_i и n_T

3.4.4.1 Структура таблиц от 6А до 6Е

В настоящем разделе приведены десять таблиц (6А—6Е) для получения числа мгновенных проб на объединенную пробы n_i и числа лабораторных проб на объединенную пробы n_T . Индексом в них является уровень отношения затрат.

Каждая таблица имеет два входа: допустимые значения d_i и d_T . Зона реальных d_i показана рядом с допустимыми d_i . Зона реальных d_T такая же, как для соответствующего d_i .

3.4.4.2 Выбор таблиц

Надлежащую таблицу следует выбрать в соответствии с используемым уровнем отношения затрат.

3.4.4.3 Определение табличных значений n_i и n_T

Для определения значений n_i и n_T в выбранной таблице необходимо:

- найти строку допустимого d_i , зона которого (указанные в соседнем столбце) содержит реальное d_i ;
- найти столбец допустимого d_T , зона которого содержит реальное d_T . Каждая зона для допустимого d_T такая же, как для допустимого d_i ;
- требуемые n_i и n_T найти в ячейке, где строка значений d_i пересекает столбец d_T .

Если возникнет какая-либо из следующих ситуаций, то необходимо перейти к 3.4.4.4, так как либо n_i , либо n_T слишком велики для применения:

- нет строки с допустимыми значениями d_i ;
- нет столбца с допустимыми значениями d_T .

Если вместо n_i и n_T в ячейке изображен символ «*», то либо необходимо перейти к 3.4.4.4, либо посмотреть другие таблицы с размерами проб. Если предыдущая или следующая таблица для другого уровня отношения затрат содержат n_i и n_T в соответствующей ячейке, то можно воспользоваться этими значениями, иначе необходимо перейти к 3.4.4.4.

3.4.4.4. Пересмотр предельного интервала

Если невозможно получить n_i и n_T или их полученные значения слишком большие, необходимо вернуться к 1.7 для пересмотра предельного интервала.

3.5 Проверка конкретной партии

3.5.1 Общие положения

Для контроля партии следует придерживаться следующих процедур (см. рисунок 1).

3.5.2 Передача партии на контроль

Для контроля следует брать производственную партию и нештучной продукции, доставленную в одно время или предложенную для поставки.

3.5.3 Отбор мгновенных проб

В соответствии с процедурой, установленной в 1.4.3.1, из партии должно быть взято $(n_i \cdot n_T)$ мгновенных проб.

3.5.4 Подготовка объединенных проб

В соответствии с процедурой, установленной в 1.4.3.2, должны соединяться вместе n_t мгновенных проб, чтобы образовать объединенную пробу, и должно быть образовано n_c объединенных проб.

3.5.5 Подготовка лабораторных проб

В соответствии с процедурой подготовки лабораторных проб, установленной в 1.4.3.3, из каждого n_t объединенных проб должно быть образовано n_Γ лабораторных проб.

3.5.6 Измерения

В соответствии с процедурой измерения, установленной в 1.4.3.4, из $(n_c \cdot n_\Gamma)$ лабораторных проб должно быть взято n_M испытываемых порций. На одной партии проводят $(n_c \cdot n_\Gamma \cdot n_M)$ измерений.

3.5.7 Определение приемлемости партии

Среднее партии и приемлемость партии должны быть определены в соответствии с 3.6.

3.5.8 Действие с неприемлемой партией

Неприемлемая партия должна быть удалена в соответствии с соглашением, принятым до проведения приемочного контроля конкретной партии.

3.6 ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПАРТИИ

3.6.1 Получение выборочных средних

3.6.1.1 Среднее лабораторной пробы

Из каждого n_M результатов измерений должно быть вычислено $(n_c \cdot n_\Gamma)$ значений средних \bar{x}_{ij} для лабораторных проб по формуле

$$\bar{x}_{ij} = \frac{1}{n_M} \sum_{k=1}^{n_M} x_{ijk} ,$$

где x_{ijk} — результат k -го измерения j -й лабораторной пробы из i -й объединенной пробы.

3.6.1.2 Среднее объединенной пробы

Из n_Γ средних лабораторных проб должно быть вычислено n_c значений средних \bar{x}_i для объединенных проб по формуле

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n_\Gamma} \sum_{j=1}^{n_\Gamma} \bar{x}_{ij} .$$

3.6.1.3 Общее среднее

Из n_c средних объединенных проб должно быть вычислено общее выборочное среднее \bar{x} по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^{n_c} \bar{x}_i .$$

3.6.2 Определение приемлемости партии

Приемлемость партии следует определять в соответствии со следующими критериями:

а) задано нижнее предельное значение L :

если $\bar{x} \geq \bar{x}_L$, то партия приемлема;

если $\bar{x} < \bar{x}_L$, то партия неприемлема;

б) задано верхнее предельное значение U :

если $\bar{x} \leq \bar{x}_U$, то партия приемлема;

если $\bar{x} > \bar{x}_U$, то партия неприемлема;

с) заданы двусторонние предельные значения L и U :

если $\bar{x}_L \leq \bar{x} \leq \bar{x}_U$, то партия приемлема;

если $\bar{x} < \bar{x}_L$ или $\bar{x} > \bar{x}_U$, то партия неприемлема.

3.7 Подтверждение и перерасчет

3.7.1 Обоснование процедуры подтверждения

При применении процедур данного раздела для непрерывной серии партий следует проверить стабильность стандартных отклонений. Для этой цели рекомендуется использовать два вида контрольных карт (3.7.3). Если результаты проверки показывают недостаточную стабильность стандартных отклонений, то должны предприниматься действия в соответствии с 3.7.8.

При этом значения стандартных отклонений совокупности следует периодически пересчитывать. Если не установлено иное, стандартные отклонения должны пересчитываться на основе результатов десяти предшествующих партий с интервалами в пять партий, независимо от приемлемости партий. Если пересчет стандартных отклонений сделан, то размеры проб (n_M , n_1 и n_T) следует пересчитать. Если пересчет приводит к другим размерам проб, чем полученные ранее, то для следующей партии необходимо использовать новый план выборочного контроля, так как размеры выборок изменились. Дополнительная информация приведена в С.2.3 приложения С.

3.7.2 Выборочное стандартное отклонение

Выборочное стандартное отклонение объединенной пробы s_c , полученное из средних объединенных проб по 3.6.1.2, рассчитывают по формуле (для $n_c = 2$ и $v_c = 1$):

$$s_c = \sqrt{\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}{2}}.$$

Выборочное стандартное отклонение лабораторной пробы s_T , полученное из средних лабораторных проб по 3.6.1.1, рассчитывают по формуле

$$s_T = \sqrt{\frac{1}{v_T} \sum_{i=1}^{n_0} \sum_{j=1}^{n_1} (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2},$$

где $v_T = n_c (n_T - 1)$.

П р и м е ч а н и е — Если $n_T = 2$, то применимо следующее более простое выражение (для $n_c = 2$ и $v_T = 2$):

$$s_T = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \frac{(x_{i1} - x_{i2})^2}{2}}.$$

В случае, если $n_M > 1$, то можно так же получить выборочное стандартное отклонение измерения s_M , рассчитанное по формуле

$$s_M = \sqrt{\frac{1}{v_M} \sum_{i=1}^{n_0} \sum_{j=1}^{n_1} \sum_{k=1}^{n_M} (\bar{x}_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2},$$

где $v_M = n_c n_T (n_M - 1)$.

П р и м е ч а н и я

1 Если $n_M = 2$, то применимо следующее более простое выражение:

$$s_M = \sqrt{\frac{1}{v_M} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{n_1} \frac{(\bar{x}_{ij1} - \bar{x}_{ij2})^2}{2}}.$$

где $v_M = 2 n_T$.

2 Если общее число измерений достаточно мало, то для вычисления указанных значений можно использовать карманный калькулятор, в других случаях рекомендуется применять соответствующее программное обеспечение.

3.7.3 Контрольные карты

Контрольные карты, применяемые в данном разделе, имеют специфику: у них есть верхние контрольные границы UCL_c , но нет нижних контрольных границ LCL . Более полная информация приведена в С.2.3 приложения С.

3.7.3.1 Контрольная карта стандартных отклонений (s_c -карта)

Верхняя контрольная граница UCL_c контрольной карты должна быть получена для каждой из 10 партий (или другого числа партий, используемых для проверки), независимо от приемлемости партий, по формуле

$$UCL_c = f_c \sigma_c ,$$

где f_c — множитель, приведенный в таблице 7 как функция числа степеней свободы ($v_c = 1$);

σ_c — стандартное отклонение совокупности между объединенными пробами.

Если ни одно из выборочных стандартных отклонений не превысит соответствующей UCL_c , то можно считать, что s_c -карта указывает на состояние статистической управляемости, в других случаях состояние таковым не является.

П р и м е ч а н и я

1 Поскольку n_i остается постоянным, то UCL_c одинакова для всех партий.

2 Если предыдущие результаты контроля неизвестны, то следует использовать σ_c , определяемое по формуле

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_T^2}{n_T}} .$$

где σ_1 — по 3.4.2.

3.7.3.2 Контрольная карта стандартных отклонений (s_T -карта)

Верхнюю контрольную границу UCL_{s_T} s_T -карты следует получать для каждой из 10 партий (или другого числа партий, используемых для проверки), независимо от приемлемости партий, по формуле

$$UCL_T = f_T \sigma_T ,$$

где f_T — множитель, приведенный в таблице 7 как функция числа степеней свободы v_T ;

σ_T — стандартное отклонение совокупности между лабораторными пробами.

Если ни одно из выборочных стандартных отклонений не превышает соответствующего значения UCL_T , то можно считать, что s_T -карта указывает на состояние статистической управляемости, в других случаях состояние таковым не является.

П р и м е ч а н и я

1 Если n_T остается постоянным, то UCL_T одинакова для всех партий.

2 Если предыдущие результаты контроля неизвестны, то следует использовать σ_T по 3.4.2.

3.7.3.3 Контрольная карта стандартных отклонений (s_M -карта)

Если $n_M > 1$, то верхнюю контрольную границу UCL_M для s_M -карты можно вычислить аналогично вычислению s_T :

$$UCL_M = f_M \sigma_M ,$$

где

f_M — множитель, приведенный в таблице 7 как функция числа степеней свободы (v_M);

σ_M — стандартное отклонение совокупности измерений.

Если ни одно из выборочных стандартных отклонений s_M не превышает соответствующее значение UCL_M , то можно считать, что s_M -карта указывает на состояние статистической управляемости, в других случаях состояние таковым не является.

П р и м е ч а н и е — Если оба размера пробы n_T и n_M не изменяются, то UCL_M одинакова для всех партий.

3.7.4 Перерасчет стандартных отклонений совокупностей

Перерасчет стандартных отклонений совокупностей должен производиться для G партий, непосредственно предшествующих контролю. Если не установлено иное уполномоченной стороной, то G должно быть равно 10. Рекомендуется выполнять перерасчет периодически с интервалом в пять партий.

3.7.4.1 Постоянные размеры проб

Когда размеры проб постоянны в течение G партий, стандартные отклонения совокупностей σ_c и σ_T следует вычислять по выборочным стандартным отклонениям s_c и s_T , приведенным в 3.7.2, по следующим формулам:

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G s_{c,i}^2}{G}} ;$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G s_{T,i}^2}{G}} ,$$

где G — число партий, используемых для перерасчета.

Если $n_M > 1$, стандартные отклонения измерений σ_M можно вычислить по формуле

$$\sigma_M = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G s_{M,i}^2}{G}} .$$

3.7.4.2 Непостоянные размеры проб

Если размеры проб из G партий не всегда постоянны, стандартные отклонения совокупностей σ_c и σ_T следует вычислять по выборочным стандартным отклонениям s_c и s_T , приведенным в 3.7.2, по следующим формулам:

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G v_{c,i} s_{c,i}^2}{\sum_{i=1}^G v_{c,i}}} ;$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G v_{T,i} s_{T,i}^2}{\sum_{i=1}^G v_{T,i}}} ,$$

где G — число партий, используемых для перерасчета.

Если $n_M > 1$, стандартные отклонения измерений σ_M можно вычислить по формуле

$$\sigma_M = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G v_{M,i} s_{M,i}^2}{\sum_{i=1}^G v_{M,i}}} .$$

3.7.5 Перерасчет составляющих дисперсии

Стандартные отклонения совокупностей σ_c и σ_T изменяются, если меняются размеры проб n_M , n_T или n_i , а σ_i и σ_p не зависят от их размеров.

Составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_1^2 и составляющая дисперсии между лабораторными пробами σ_p^2 несколько отличны от обычных дисперсий. Непосредственно вычислить составляющие дисперсии невозможно, но их можно найти через разность других дисперсий.

3.7.5.1 Составляющая дисперсии между мгновенными пробами

Составляющую дисперсии между мгновенными пробами σ_1^2 вычисляют по формуле

$$\sigma_1^2 = n_1 \left(\sigma_c^2 - \frac{\sigma_M^2}{n_1} \right).$$

Если $\sigma_1^2 < 0$, то принимают что $\sigma_1^2 = 0$.

3.7.5.2 Составляющая дисперсии между лабораторными пробами

Если $n_M > 1$, то составляющую дисперсии между лабораторными пробами σ_p^2 рассчитывают по формуле

$$\sigma_p^2 = \sigma_1^2 - \frac{\sigma_M^2}{n_M}.$$

Если $\sigma_p^2 < 0$, то принимают что $\sigma_p^2 = 0$.

Если $n_M = 1$, то не надо различать σ_p^2 и σ_M^2 , так как σ_p и σ_M используются только для подтверждения значения n_M .

3.7.6 Пересмотр размера проб

При каждом перерасчете стандартных отклонений необходимо пересмотреть размеры проб n_1 и n_T в соответствии с 3.4.3.4 и 3.4.4.

П р и м е ч а н и е — Если изменения стандартных отклонений велики, то следует рассмотреть возможность пересмотра n_M и n_1 в соответствии с 3.4.

3.7.7 Стандартное отклонение оценки

Стандартное отклонение оценки σ_E — это стандартное отклонение оценки среднего партии. Его используют для получения кривой ОХ и рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_c n_1} + \frac{\sigma_p^2}{n_c n_T} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_T n_M}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_c n_1} + \frac{\sigma_1^2}{n_c n_T}}.$$

3.7.8 Действия при выходе из состояния статистической управляемости

Если в ходе контроля непрерывной последовательности партий хотя бы одна s_c - или s_T -карта содержит одну или более точек за контрольными границами (даже после пересчета σ и UCL), то необходимо предпринять некоторые действия.

Если причина(ы) найдена, и надлежащие корректирующие действия возможны, то они должны быть проведены. Либо, если поставщик и потребитель согласны, то необходимо предпринять с одобрения уполномоченной стороны следующие действия:

- установить надлежащее(ие) значение(я) стандартных отклонений (5.1) или
- перейти к дополнительному усиленному контролю (15.1).

Если уполномоченная сторона считает, что стандартное отклонение совокупности стало нестабильным, то положения данного раздела дальше применять нельзя.

3.8 Численные примеры

3.8.1 Пример для одностороннего предельного значения (односторонний допуск)

Ниже приведен пример использования процедуры приемочного контроля по данному разделу при наличии одностороннего предельного значения.

Пример 5

Условия почти такие же, как в примере 3 (2.8.1), за исключением того, что каждое стандартное отклонение известно и стабильно, а именно:

$$\sigma_i = 4,4; \sigma_p = 1,0; \sigma_m = 3,0.$$

Составляющие затрат следующие: $c_i = 25$, $c_T = 20$, и $c_m = 60$. Установлены меры качества AQL = 96,0 и LQL = 92,0. В соответствии с процедурами данного раздела получен следующий выборочный план:

- a) нижнее предельное значение $L = 90,0$;
 b) приемлемый уровень качества $m_A = 96,0$;
 c) предельный уровень качества $m_R = 92,0$;
 d) предельный интервал $D = 4,0$;
 e) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = m_A - \gamma D = 96,0 - 0,562 \cdot 4,0 = 94,75$;
 f) стандартные отклонения между мгновенными пробами $\sigma_T = 4,4$;
 g) стандартные отклонения между лабораторными пробами $\sigma_p = 1,0$;
 h) стандартные отклонения измерения $\sigma_m = 3,0$;
 i) число объединенных проб $n_c = 2$;
 j) затраты на взятие мгновенных проб $c_i = 25$;
 k) затраты на подготовку лабораторной пробы $c_T = 20$;
 l) затраты на измерение $c_m = 60$;
 m) число измерений на лабораторную пробу n_m :

$$b = \frac{\sigma_m}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_T}{c_m}} = \frac{3,0}{1,0} \sqrt{\frac{20}{60}} \approx 1,73 \rightarrow n_m = 2;$$

n) стандартное отклонение лабораторной пробы σ_T :

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_m^2}{n_m}} = \sqrt{1,0 + \frac{3,0^2}{2}} = \sqrt{5,50} = 2,35;$$

- p) затраты на обработку лабораторной пробы $c_{TM} = c_T + n_m c_m = 20 + 2 \cdot 60 = 140$;
 q) отношение затрат $R_c = c_{TM}/c_i = 140/25 = 5,60$;
 r) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами $d_i = \sigma_i/D = 4,40/4,0 = 1,10$;
 s) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы $d_T = \sigma_T/D = 2,35/4,0 = 0,588$;
 t) выбор таблицы: таблица 6Д (уровень отношения затрат 4);
 u) объемы проб n_i и n_T : $d_i = 1,10 \rightarrow 1,00$; $d_T = 0,588 \rightarrow 0,630$;
 $n_i = 10$, $n_T = 3$;
 $(n_c n_i = 20; n_c n_T = 6; n_c n_i n_m = 12)$.

П р и м е ч а н и я

1 Переменные затраты С следующие:

$$C = n_i (n_i c_i + n_T c_{TM}) = 2 \cdot (10 \cdot 25 + 3 \cdot 140) = 1340.$$

2 Стандартное отклонение оценки σ_i определяется следующим выражением:

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_T^2}{n_c n_T}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 10} + \frac{2,35^2}{2 \times 3}} = \sqrt{1,888} = 1,37.$$

3.8.2 Пример с двусторонними предельными значениями (двусторонний допуск)

Пример 6

Условия почти те же, что и в примере 5 (3.8.1), за исключением того, что дополнительно задано верхнее предельное значение для среднего партии $U = 110,0$. В этом случае верхнее предельное значение технически менее важно, чем нижнее. Установлены меры качества $AQL = 106,0$ и $LQL = 110,0$. В соответствии с процедурами данного раздела получен следующий выборочный план:

- a) нижнее предельное значение $L = 90,0$;
- b) верхнее предельное значение $U = 110,0$;
- c) нижний приемлемый уровень качества $m_{A,L} = 96,0$;
- d) нижний предельный уровень качества $m_{R,L} = 92,0$;
- e) верхний приемлемый уровень качества $m_{A,U} = 106,0$;
- f) верхний предельный уровень качества $m_{R,U} = 110,0$;
- g) предельный интервал $D = 4,0$;
- h) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = m_{A,L} - \gamma D = 96,0 - 0,562 \times 4,0 = 93,75$;
- i) верхнее приемочное значение $\bar{x}_U = m_{A,U} + \gamma D = 106,0 + 0,562 \times 4,0 = 108,25$;
- j) расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества Δ :

$$\Delta = m_{A,U} - m_{A,L} = 10,0;$$

- k) предельный допуск $\delta_D = 0,636 \cdot 4,0 = 2,54 < 10,0$;
- l) стандартное отклонение между мгновенными пробами $\sigma_t = 4,4$;
- m) стандартное отклонение между лабораторными пробами $\sigma_p = 1,0$;
- n) стандартное отклонение измерения $\sigma_M = 3,0$;
- p) число объединенных проб $n_t = 2$;
- q) затраты на взятие мгновенных проб $c_t = 25$;
- r) затраты на подготовку лабораторной пробы $c_l = 20$;
- s) затраты на измерение $c_M = 60$;
- t) число измерений b на лабораторную пробу n_M

$$b = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_t}{c_M}} = \frac{3,0}{1,0} \sqrt{\frac{20}{60}} = 1,73 \rightarrow n_M = 2;$$

- u) стандартное отклонение лабораторной пробы σ_t :

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_M}} = \sqrt{1,0^2 + \frac{3,0^2}{2}} = \sqrt{5,50} = 2,35;$$

- v) затраты на обработку лабораторной пробы c_{TM} :

$$c_{TM} = c_t + n_M c_M = 20 + 2 \cdot 60 = 140;$$

- w) отношение затрат $R_c = c_{TM}/c_t = 140/25 = 5,60$;

- x) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами $d_t = \sigma_t/D = 4,40/4,0 = 1,10$;
- y) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы d_l :

$$d_l = \sigma_t/D = 2,35/4,0 = 0,392;$$

z) выбор таблицы: таблица 6Д (уровень отношения затрат 4);

z') объемы проб n_e и n_T :

$$d_i = 1,00 \rightarrow 1,00; \quad d_T = 0,588 \rightarrow 0,630;$$

$$n_e = 10, \quad n_T = 3;$$

$$(n_e + n_i = 20, n_e + n_T = 6, n_e + n_M = 12).$$

П р и м е ч а н и е — Переменные затраты и стандартное отклонение оценки те же, что и в примере 5, а именно:

а) переменные затраты $C = 1340$;

б) приближенное значение стандартного отклонения оценки $\sigma_t = 1,37$.

3.8.3 Пример пересмотра предельного интервала D

Следующий пример показывает, как подобрать предельный интервал для получения более экономичного плана.

Пример 7

В примере 6 (3.8.2) было проверено пять последовательных партий с приемлемыми результатами. Поэтому в данном примере исследуется возможность пересмотра предельного интервала, для получения более экономичного выборочного плана. Процедура следующая:

- a) нижнее предельное значение $L = 90,0$;
 b) верхнее предельное значение $U = 110,0$;
 c) нижний приемлемый уровень качества $m_{A,L} = 97,0$;
 d) нижний предельный уровень качества $m_{R,L} = 91,0$;
 e) верхний приемлемый уровень качества $m_{A,U} = 104,0$;
 f) верхний предельный уровень качества $m_{R,U} = 110,0$;
 g) предельный интервал $D = 6,0$;
 h) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = m_{A,L} - \gamma D = 97,0 - 0,562 \times 6,0 = 93,63$;
 i) верхнее приемочное значение $\bar{x}_U = m_{A,U} + \gamma D = 104,0 + 0,562 \times 6,0 = 107,37$;
 j) расстояние между верхним и нижним приемлемыми уровнями качества $\Delta = m_{A,U} - m_{A,L} = 7,0$;
 k) предельный допуск $\delta D = 0,636 \times 6,0 = 3,82 < 7,0$;
 l) стандартное отклонение между мгновенными пробами $\sigma_i = 4,4$;
 m) стандартное отклонение между лабораторными пробами $\sigma_p = 1,0$;
 n) стандартное отклонение измерения $\sigma_M = 3,0$;
 o) число объединенных проб $n_e = 2$;
 q) затраты на взятие мгновенных проб $c_i = 25$;
 r) затраты на подготовку лабораторной пробы $c_T = 20$;
 s) затраты на измерение $c_M = 60$;
 t) число измерений на лабораторную пробу n_M :

$$b = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_T}{c_M}} = \frac{3,0}{1,0} \sqrt{\frac{20}{60}} = 1,73 \rightarrow n_M = 2;$$

u) стандартное отклонение лабораторной пробы σ_T :

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_M}} = \sqrt{1,0^2 + \frac{3,0^2}{2}} = \sqrt{5,50} = 2,35;$$

v) затраты на обработку лабораторной пробы $c_{\text{TM}} = c_i + n_M c_M = 20 + 2 \cdot 60 = 140$;w) отношение затрат $R_c = c_{\text{TM}}/c_i = 140/25 = 5,60$;x) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами $d_i = \sigma_i/D = 4,40/6,0 = 0,733$;y) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы $d_T = \sigma_T/D = 2,35/6,0 = 0,392$;

z) выбор таблицы: таблица 6Д (уровень отношения затрат 4)

z') подтверждение выборочного плана: размеры выборок n_i и n_T :

$$d_i = 0,733 \rightarrow 0,800; \quad d_T = 0,392 \rightarrow 0,400;$$

$$n_i = 5, \quad n_T = 2;$$

$$(n_c n_i = 10; n_c n_T = 4; n_c n_M = 8).$$

П р и м е ч а н и я

1 Переменные затраты следующие:

$$C = n_c (n_i c_i + n_T c_{\text{TM}}) = 2 \cdot (5 \cdot 25 + 2 \cdot 140) = 810.$$

2 Ожидается, что изменение предельного интервала с 4,0 до 6,0 (увеличение в 1,5 раза) приведет к снижению затрат в отношении $1/1,5^2 = 0,444$. В данном случае это снижение с 1340 до 810, то есть в 0,604 раза.3 Стандартное отклонение оценки σ_i определяется следующим выражением:

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_T^2}{n_c n_T}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 5} + \frac{2,35^2}{2 \times 2}} = \sqrt{3,317} = 1,82.$$

4 Ожидается, что увеличение предельного интервала в 1,5 раза приведет к увеличению σ_i так же в 1,5 раза. В данном случае действительное изменение стандартного отклонения оценки с 1,39 до 1,82 или в 1,31 раза.

3.8.4 Пример на принятие решения о приемлемости партии

Следующий пример показывает действительные результаты проконтролированной партии.

Пример 8

В соответствии с примером 5 (3.8.1) для статистического приемочного контроля представлена первая партия. Результаты измерений и средние выборок приведены в таблице 4 ($n_c = 2$, $n_i = 10$, $n_T = 3$, $n_M = 2$).

При проверке приемлемости партии по этим результатам вычисляются стандартные отклонения выборок и сравниваются с UCL (см. таблицу 4).

Т а б л и ц а 4 — Результаты k измерений j -й лабораторной пробы из $i - 1$ объединенной пробы (данные для примера 8)

	$i - 1$			$i - 2$		
	$k = 1$	$k = 2$	\bar{x}_{1j}	$k = 1$	$k = 2$	\bar{x}_{2j}
$j = 1$	103,7	106,1	104,90	102,5	99,0	100,75
$j = 2$	101,9	99,3	100,60	97,3	102,9	100,10
$j = 3$	97,9	108,7	103,30	101,5	101,5	101,50
\bar{x}_j			102,93			100,78
\bar{x}						101,86

Проводят следующие действия:

а) проверку приемлемости партии

$\bar{x} = 101,86 > \bar{x}_L = 93,75$ — партия приемлема;

б) вычисление выборочных стандартных отклонений.

Выборочные стандартные отклонения вычисляются по результатам измерений и средним для выборок. Числа степеней свободы v_c , v_T , v_M и выборочные стандартные отклонения s_c , s_T , s_M следующие:

Степени свободы равны:

$$v_c = n_c - 1 = 1;$$

$$v_T = n_c (n_T - 1) = 2 \cdot 2 = 4;$$

$$v_M = n_c n_T (n_M - 1) = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6.$$

Вычисляем значения выборочных стандартных отклонений:

$$s_c \approx \sqrt{\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}{2}} = \sqrt{\frac{(102,93 - 100,78)^2}{2}} = 1,52;$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^1 (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2 = (104,90 - 102,93)^2 + (100,60 - 102,93)^2 + \dots + (101,50 - 100,78)^2 = 10,43$$

$$s_T \approx \sqrt{\frac{1}{v_T} \sum_{i=1}^{n_c} \sum_{j=1}^{n_T} (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2} = \sqrt{\frac{10,43}{4}} = 1,61;$$

$$s_M \approx \sqrt{\frac{1}{v_M} \sum_{i=1}^{n_c} \sum_{j=1}^{n_T} (\bar{x}_{ij1} - \bar{x}_{ij2})^2} = \sqrt{\frac{(-2,4)^2 + 2,6^2 + \dots + (-5,6)^2 + 0^2}{6 \times 2}} = 3,79;$$

с) сравнение с UCL

Для получения значений UCL используются следующие значения стандартных отклонений:

$$\sigma_M = 3,00;$$

$$\sigma_T = 2,35 \text{ (пример 5, перечисление n)}$$

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sigma_T^2}{n_1} + \frac{\sigma_M^2}{n_T}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{10} + \frac{2,35^2}{3}} = 1,94.$$

Значения UCL и результаты сравнения следующие:

$$UCL_c = f_c \sigma_c = 2,800 \cdot 1,94 = 5,432 > 1,52;$$

$$UCL_T = f_c \sigma_T = 1,924 \cdot 2,35 = 4,521 > 1,61;$$

$$UCL_M = f_c \sigma_M = 1,755 \cdot 3,00 = 5,265 > 3,79.$$

3.8.5 Пример на принятие решений при контроле последовательных партий

Следующий пример показывает действительные результаты контроля последовательных партий.

Пример 9

После выполнения условий примера 8 (3.8.4) для контроля были представлены 9 дополнительных партий. Выборочные стандартные отклонения s_c , s_T , s_M для последовательно взятых 10 партий приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Данные для примеров 9

Номер партии	s_c	s_T	s_M
1	1,52	1,61	3,79
2	2,94	2,36	3,38
3	2,16	3,22	3,02
4	0,521	1,12	1,86
5	1,01	1,52	3,44
6	2,69	2,35	2,45
7	0,843	3,61	2,53
8	1,80	2,16	3,32
9	1,75	1,02	2,85
10	1,46	1,83	2,17
Σs^2	33,29	49,70	86,46
\bar{s}^2	3,329	4,970	8,646
σ	1,825	2,229	2,940

где s — выборочное значение стандартного отклонения;
 σ — стандартное отклонение.

Процедуры перерасчета и проверки следующие:

а) сравнение с UCL

$UCL_c = 5,432$ и $UCL_T = 4,521$ (пример 8, перечисление с). Ни одно из s_c не превышает UCL_c , и ни одно из s_T не превышает UCL_T . Поэтому $n_c = 2$ сохраняется неизменным;

б) перерасчет стандартного отклонения совокупностей

$\sigma_c = 1,825$, $\sigma_T = 2,229$ и $\sigma_M = 2,940$.

$$\sigma_1 = \sqrt{n_1 \left(\sigma_c^2 - \frac{\sigma_T^2}{n_T} \right)} = \sqrt{10 \left(1,825^2 - \frac{2,229^2}{3} \right)} = 4,09;$$

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_T^2 - \frac{\sigma_M^2}{n_M}} = \sqrt{2,229^2 - \frac{2,940^2}{2}} = 0,804;$$

с) перепроверка размера проб

1) n_M :

$$b = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_1}{c_p}} = \frac{2,940}{0,804} \sqrt{\frac{20}{60}} = 2,11 \rightarrow n_M = 2;$$

2) d_1 и d_T :

$$d_1 = \sigma_1/D = 4,07/4,0 = 1,02;$$

$$d_T = \sigma_T/D = 2,23/4,0 = 0,558;$$

3) n_1 и n_T :

из таблицы 6Д (уровень отношения затрат 4):

$$d_1 = 1,02 \rightarrow 1,0; \quad d_T = 0,558 \rightarrow 0,500;$$

$$n_1 = 9, \quad n_T = 2;$$

4) Новый выборочный план

Для следующей партии следует использовать новый выборочный план:

$$(n_1 = 9, n_2 = 2 \text{ и } n_M = 2) \text{ (3.7.1).}$$

3.9 Информация, получаемая по оперативным характеристикам

Параметры оперативных характеристик для стандартных процедур следующие:

- если среднее партии равно приемочному значению, то $Pa = 50\%$;
- если среднее партии равно AQL, то $Pa \approx 95\%$ ($\alpha \approx 5\%$);
- если среднее партии равно LQL, то $Pa \approx 10\%$ ($\beta \approx 10\%$).

Оперативные характеристики для каждого выборочного плана можно получить, сдвигая горизонтальную ось на рисунке D1, как показано в соответствующем примере приложения D. Там же дана детальная информация по оперативным характеристикам.

3.10 Дополнительные процедуры

3.10.1 Дополнительные выборочные планы для рисков, равных 5 %

Если $\alpha \approx \beta \approx 5\%$, что установлено в соглашении между поставщиком и потребителем, применима следующая дополнительная процедура. Существенные различия следующие:

- вместо таблицы 6А—6Е необходимо использовать таблицы 8А—8Е;
- необходимо изменить значения γ и δ на следующие:
 $\gamma = 0,500$;
 $\delta = 0,566$;
- необходимо изменить значения нижнего и (или) верхнего приемочных значений на следующие:

$$\bar{x}_L = 0,5 (m_{A,L} + m_{R,L});$$

$$\bar{x}_U = 0,5 (m_{A,U} + m_{R,U}).$$

П р и м е ч а н и я

1 Выборочные планы, данные в таблицах 6А—6Е, основаны на часто используемых значениях $\alpha = 5\%$ и $\beta = 10\%$, а выборочные планы в таблицах 8А—8Е основаны на $\alpha = \beta = 5\%$.

2 Данная дополнительная процедура удобна при переходе от положений раздела 2 к положениям раздела 3. Но применение этой процедуры обычно приводит к большим размерам проб, чем при стандартных процедурах.

3.10.2 Пример с односторонним предельным значением (односторонний допуск)

Следующий пример — для дополнительных процедур

Пример 10

Условия, аналогичные примеру 5, за исключением того, что $\alpha \approx \beta \approx 5\%$ (3.8.1).

В соответствии с процедурами настоящего раздела получаем следующий выборочный план:

- нижнее предельное значение $L = 90,0$;
- приемлемый уровень качества $m_A = 96,0$;
- предельный уровень качества $m_R = 92,0$;
- предельный интервал $D = 4,0$;
- нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 0,5 (m_{A,L} + m_{R,L}) = 0,5 (96,0 + 92,0) = 94,00$;
- стандартное отклонение между мгновенными пробами $\sigma_1 = 4,4$;
- стандартное отклонение между лабораторными пробами $\sigma_2 = 1,0$;
- стандартное отклонение измерения $\sigma_M = 3,0$;
- число объединенных проб $n_c = 2$;
- затраты на взятие мгновенных проб $c_1 = 25$;
- затраты на подготовку лабораторной пробы $c_T = 20$;
- затраты на измерение $c_M = 60$;
- число измерений на лабораторную пробу $n_M = 2$;

ГОСТ Р 50779.77-99

- н) стандартное отклонение лабораторной пробы $c_1 = 2,35$;
 р) затраты на обработку лабораторной пробы $c_{TM} = 140$;
 г) отношение затрат $R_c = 5,60$;
 р) относительное стандартное отклонение между мгновенными пробами $d_1 = 1,10$;
 с) относительное стандартное отклонение лабораторной пробы $d_1 = 0,588$;
 т) выбор таблицы: таблица 8Д (уровень отношения затрат 4);
 и) размеры выборок n_1 и n_T :

$$d_1 = 1,10 \rightarrow 1,00; \quad d_1 = 0,588 \rightarrow 0,630;$$

$$n_1 = 12, \quad n_T = 4;$$

$$(n_c n_1 = 24; n_c n_T = 8; n_c n_T n_M = 16).$$

П р и м е ч а н и я

1 Переменные затраты С следующие:

$$C = n_c (n_1 c_1 + n_T c_{TM}) = 2 \cdot (12 \cdot 25 + 4 \cdot 140) = 1720.$$

2 Стандартное отклонение оценки σ_s определяется следующим выражением:

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_c n_1} + \frac{\sigma_T^2}{n_c n_T}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 12} + \frac{2,35^2}{2 \times 4}} = \sqrt{1,497} = 1,22.$$

Т а б л и ц а 6 — Размеры проб n_1 и n_T (при известных относительных стандартных отклонениях: d_1 , d_T и рисках: $\alpha = 5\%$, $\beta = 10\%$)

Т а б л и ц а 6А — Уровень отношения затрат 1 для $R_c = 0,10$ из интервала от 0 до 0,17

d_1		0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15												
		n_1	n_T																								
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	9	2	14	2	20	2	32	2	48		
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	10	2	15	2	22	2	32	2	50		
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	7	2	10	2	16	2	22	2	34	2	50		
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	8	2	12	2	17	2	24	2	36	*		
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	7	2	9	2	13	2	19	2	26	2	40	*		
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	8	2	11	2	15	2	22	2	32	3	42	*	
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	6	2	8	2	10	3	12	3	17	3	26	3	36	4	48	*
0,800	0,711—0,900	3	2	3	2	3	3	3	4	3	6	3	7	3	9	4	11	4	15	4	22	4	30	5	38	*	*
1,00	0,901—1,120	5	2	5	3	5	4	5	5	6	5	7	5	11	5	14	6	17	6	24	6	34	7	44	*	*	
1,25	1,13—1,40	7	3	7	4	7	4	7	6	7	8	8	9	8	12	8	17	8	22	9	26	9	40	10	50	*	*
1,60	1,41—1,80	11	4	11	5	11	6	12	7	12	9	12	12	16	13	20	13	26	14	32	14	46	*	*	*		
2,00	1,81—2,24	18	4	18	6	18	7	18	9	18	12	18	15	19	19	19	26	20	30	20	42	22	50	*	*	*	
2,50	2,25—2,80	28	6	28	7	28	9	28	11	28	14	28	18	28	24	30	28	30	40	30	50	*	*	*	*		
3,15	2,81—3,55	44	7	44	9	44	11	44	14	44	18	44	22	46	28	46	36	46	48	*	*	*	*	*	*		

П р и м е ч а н и я к таблицам 6А—6Е:

1 Каждая зона для допустимого d_T равна зоне для допустимого d_1 соответственно.

2 Если возникает одно из следующих обстоятельств, то необходимо пересмотреть предельный интервал (3.4.4.4):

- a) нет строки допустимого d_1 ;
 b) нет столбца допустимого d_T .

3 Если в ячейке проставлен знак «*», то необходимо пересмотреть предельный интервал или взять другую таблицу, которая дает приемлемые размеры проб (3.4.4.3).

4 Значение v_c применяют при двусторонних предельных значениях нескольких характеристик качества или для кривых ОХ.

Таблица 6В — Уровень отношения затрат 2 для $R_c = 0,32$ из интервала от 0,18 до 0,56

d_T		0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15		
		n_1	n_T														
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*
0,800	0,711—0,900	3	2	3	2	3	2	4	2	4	3	4	4	5	4	5	*
1,00	0,901—1,120	5	2	5	2	5	2	5	4	5	5	6	6	7	7	8	*
1,25	1,13—1,40	7	2	7	2	7	3	8	4	8	6	9	9	11	10	12	*
1,60	1,41—1,80	12	2	12	3	12	4	12	6	13	7	14	9	14	12	15	*
2,00	1,81—2,24	18	3	18	3	18	4	19	5	19	7	19	9	20	11	20	*
2,50	2,25—2,80	28	3	28	4	28	5	28	6	30	8	30	11	30	14	32	*
3,15	2,81—3,55	44	4	44	5	44	5	44	8	46	10	46	13	48	17	48	*
																	*

Таблица 6С — Уровень отношения затрат 3 для $R_c = 1,0$ из интервала от 0,57 до 1,7

d_T		0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15		
		n_1	n_T														
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,800	0,711—0,900	3	2	3	2	3	2	4	2	4	3	5	4	6	5	7	5
1,00	0,901—1,120	5	2	5	2	5	2	6	2	7	3	7	4	8	6	8	7
1,25	1,13—1,40	7	2	7	2	8	2	9	2	9	3	9	4	10	5	11	7
1,60	1,41—1,80	12	2	12	2	13	2	13	3	14	3	15	4	15	6	17	8
2,00	1,81—2,24	18	2	19	2	20	2	20	3	20	4	22	5	22	7	24	10
2,50	2,25—2,80	28	2	30	2	30	3	30	4	32	5	32	6	34	8	36	11
3,15	2,81—3,55	44	2	46	3	46	4	46	5	48	6	50	8	50	10	*	*
															*	*	*

Таблица 6Д — Уровень отношения затрат 4 для $R_c = 3,2$ из интервала от 1,8 до 5,6

d_T		0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15		
		n_1	n_T														
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,800	0,711—0,900	3	2	3	2	4	2	4	2	5	2	6	2	6	3	8	4
1,00	0,901—1,120	5	2	5	2	6	2	6	2	7	2	9	2	10	5	11	7
1,25	1,13—1,40	8	2	8	2	9	2	9	2	10	2	11	3	12	4	15	7
1,60	1,41—1,80	12	2	13	2	14	2	14	2	16	2	17	3	19	4	20	6
2,00	1,81—2,24	19	2	20	2	20	2	22	2	22	3	26	3	26	5	28	7
2,50	2,25—2,80	28	2	30	2	30	2	34	2	34	3	36	4	40	5	40	8
3,15	2,81—3,55	46	2	46	2	50	2	50	3	50	4	*	*	*	*	*	*
															*	*	*

ГОСТ Р 50779.77-99

Таблица 6Е — Уровень отношения затрат 5 для $R_c = 10$ из интервала от 5,7 и более

d_1		d_1																											
		n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	n_7	n_8	n_9	n_{10}	n_{11}	n_{12}	n_{13}	n_{14}	n_{15}	n_{16}	n_{17}	n_{18}	n_{19}	n_{20}	n_{21}	n_{22}	n_{23}	n_{24}				
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	3	7	4	11	4	18	6	28	7	44				
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	7	5	11	6	18	7	28	9	44				
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	4	7	6	11	7	18	9	28	11	44				
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	5	5	6	7	7	12	9	18	11	44			
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	6	3	6	5	8	7	9	12	12	18	14	44	
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	7	3	7	5	9	8	12	12	15	18	18	28	22	44	
0,630	0,561—0,710	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	5	2	8	2	9	3	11	5	12	8	16	12	19	19	19	24	28	46
0,800	0,711—0,900	4	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	2	10	2	11	4	14	5	17	8	20	13	26	19	28	30	36	46
1,00	0,901—1,120	6	2	6	2	7	2	8	2	9	2	11	2	12	3	15	4	17	6	22	8	26	13	30	20	40	30	48	36
1,25	1,13—1,40	9	2	10	2	10	2	12	2	13	2	15	2	17	3	22	4	24	6	26	9	32	14	42	20	50	30	*	
1,60	1,41—1,80	14	2	15	2	16	2	17	2	19	2	22	3	26	3	30	4	34	6	40	9	46	14	50	22	*	*		
2,00	1,81—2,24	20	2	22	2	22	2	24	2	26	2	32	2	36	3	38	5	44	7	50	10	*	*	*	*	*	*		
2,50	2,25—2,80	32	2	32	2	34	2	36	2	40	2	42	3	48	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
3,15	2,81—3,55	48	2	50	2	50	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

Таблица 7 Значения f_c для UCL

v	f_L	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U	v	f_U
1	2,800	16	1,462	31	1,331	46	1,271	61	1,235	76	1,211	104	1,180	164	1,143										
2	2,297	17	1,448	32	1,326	47	1,268	62	1,233	77	1,209	108	1,176	168	1,141										
3	2,065	18	1,435	33	1,321	48	1,265	63	1,231	78	1,208	112	1,173	172	1,140										
4	1,924	19	1,424	34	1,316	49	1,263	64	1,230	79	1,206	116	1,170	176	1,138										
5	1,827	20	1,413	35	1,311	50	1,260	65	1,228	80	1,205	120	1,167	180	1,136										
6	1,755	21	1,403	36	1,307	51	1,257	66	1,226	82	1,203	124	1,165	184	1,135										
7	1,700	22	1,393	37	1,303	52	1,255	67	1,224	84	1,200	128	1,162	188	1,133										
8	1,654	23	1,385	38	1,299	53	1,252	68	1,223	86	1,198	132	1,159	192	1,132										
9	1,617	24	1,377	39	1,295	54	1,250	69	1,221	88	1,196	136	1,157	196	1,131										
10	1,585	25	1,369	40	1,291	55	1,248	70	1,219	90	1,193	140	1,155	200	1,129										
11	1,558	26	1,362	41	1,287	56	1,246	71	1,218	92	1,191	144	1,153	220	1,123										
12	1,534	27	1,355	42	1,284	57	1,243	72	1,216	94	1,189	148	1,150	240	1,118										
13	1,513	28	1,348	43	1,281	58	1,241	73	1,215	96	1,187	152	1,148	260	1,113										
14	1,494	29	1,342	44	1,277	59	1,239	74	1,213	98	1,185	156	1,147	280	1,109										
15	1,477	30	1,336	45	1,274	60	1,237	75	1,212	100	1,183	160	1,145	300	1,105										

Примечание — Там, где значение U не задано, можно использовать линейную интерполяцию.

Таблица 8 — Размеры проб n_i и n_T (при известных относительных стандартных отклонениях: d_j и d_T и рисках $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$)Таблица 8А — Уровень отношения затрат 1 для $R_c = 0,10$ из интервала от 0 до 0,17

d_i	d_T		0,160		0,200		0,250		0,315		0,400		0,500		0,630		0,800		1,00		1,25		1,60		2,00		2,50				
	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T					
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	8	2	11	2	18	2	26	2	40				
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	8	2	12	2	19	2	28	2	42		
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	9	2	13	2	20	2	30	2	44		
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	7	2	10	2	15	2	22	2	32	2	46
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	8	2	12	2	17	2	24	2	36	3	50
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	7	2	11	2	14	2	20	3	26	3	40
0,630	0,561—0,710	2	2	2	3	2	4	2	4	3	5	3	6	3	8	3	12	3	17	3	22	4	30	4	44	*	*	*	*		
0,800	0,711—0,900	4	2	4	3	4	4	4	4	4	6	4	9	4	11	5	14	5	19	5	26	6	34	6	50	*	*	*	*		
1,00	0,901—1,12	6	3	6	4	6	5	6	6	8	6	10	6	13	7	17	7	24	8	28	8	42	*	*	*	*	*	*	*		
1,25	1,13—1,40	9	4	9	4	9	6	9	7	9	10	10	12	10	15	10	22	11	26	11	36	12	48	*	*	*	*	*	*		
1,60	1,41—1,80	14	5	14	6	15	7	15	9	15	12	15	15	16	19	16	26	17	32	17	44	*	*	*	*	*	*	*			
2,00	1,81—2,24	22	6	22	7	22	9	22	11	24	15	24	18	24	24	24	32	26	38	26	50	*	*	*	*	*	*	*			
2,50	2,25—2,80	34	7	34	9	34	11	36	14	36	18	36	22	36	30	38	36	38	50	*	*	*	*	*	*	*	*				

Примечания к таблицам 8А—8Е:

1 Каждая зона для допустимого d_i равна зоне для допустимого d_T соответственно.

2 Если возникает одно из следующих обстоятельств, то необходимо пересмотреть предельный интервал (3.4.4.4):

- нет строки допустимого d_i ;
- нет столбца допустимого d_T .

3 Если в ячейке пропущен знак $*$, то необходимо пересмотреть предельный интервал или взять другую таблицу, которая дает приемлемые размеры проб (3.4.4.3).4 Значение v_c применяют при двусторонних предельных значениях нескольких характеристик качества или для кривых ОХ.Таблица 8В — Уровень отношения затрат 2 для $R_c = 0,32$ из интервала от 0,18 до 0,56

d_i	d_T		0,160		0,200		0,250		0,315		0,400		0,500		0,630		0,800		1,00		1,25		1,60		2,00		2,50				
	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T	n_i	n_T					
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	10	2	16	2	24	2	36				
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	7	2	10	2	16	2	24	2	38				
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	7	2	11	2	17	2	26	2	40				
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	8	2	12	2	19	2	28	3	42		
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	2	10	2	14	3	20	3	30	4	44		
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	6	3	7	3	10	3	15	4	20	4	32	5	46
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	6	4	8	4	12	5	16	5	24	6	34	7	48				
0,800	0,711—0,900	4	2	4	2	4	2	4	3	4	4	5	5	5	7	5	10	6	13	7	18	7	28	8	38	10	50				
1,00	0,901—1,12	6	2	6	2	6	3	6	4	7	5	7	6	7	9	8	11	8	16	9	22	10	30	11	42	*	*	*	*		
1,25	1,13—1,40	9	2	9	3	10	3	10	4	10	6	10	7	11	10	11	14	12	18	13	24	15	32	16	46	*	*	*	*		
1,60	1,41—1,80	15	3	15	3	15	4	16	5	16	7	16	9	17	12	18	16	19	20	20	28	22	38	24	50	*	*	*	*		
2,00	1,81—2,24	22	3	22	4	24	5	24	7	24	9	24	11	26	14	26	19	28	24	30	32	32	44	*	*	*	*	*	*		
2,50	2,25—2,80	36	4	36	5	36	6	36	8	38	10	38	13	38	17	40	22	42	30	44	38	46	50	*	*	*	*	*	*		

ГОСТ Р 50779.77-99

Таблица 8С — Уровень отношения затрат 3 для $R_i = 1,0$ из интервала от 0,57 до 1,7

d_1		d_2																								
		n_1	n_T																							
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	6	2	9	2	15	2	24	2	36		
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	6	2	10	2	16	2	24	3	36		
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	7	2	10	3	16	3	24	4	36	
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	7	3	10	3	17	4	26	5	38	
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	5	3	8	4	11	4	18	5	26	6	40	
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	8	5	12	6	18	7	26	8	40	
0,630	0,561—0,710	2	2	2	2	3	2	3	2	4	2	4	3	5	4	6	8	6	13	8	19	9	28	11	42	
0,800	0,711—0,900	4	2	4	2	4	2	5	2	5	3	5	4	6	5	7	7	8	10	9	14	10	22	12	44	
1,00	0,901—1,12	6	2	6	2	7	2	7	2	8	3	8	4	8	6	10	8	11	1	12	15	14	22	16	32	48
1,25	1,13—1,40	9	2	10	2	10	2	11	4	12	5	13	6	14	9	15	2	17	17	19	24	22	36	26	50	
1,60	1,41—1,80	15	2	16	2	16	3	17	3	18	4	18	6	19	8	22	10	22	4	24	19	28	28	32	38	*
2,00	1,81—2,24	24	2	24	2	24	3	26	4	26	5	26	7	28	9	30	12	32	16	36	22	38	32	42	44	*
2,50	2,25—2,80	36	2	36	3	36	4	38	5	40	6	40	8	42	11	44	14	48	19	50	26	*	*	*	*	

Таблица 8Д — Уровень отношения затрат 4 для $R_i = 3,2$ из интервала от 1,8 до 5,6

d_1		d_2																								
		n_1	n_T																							
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	6	2	9	3	15	3	22	4	36		
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	6	3	9	3	15	4	22	5	36		
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	6	3	10	4	15	5	24	6	36	
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	6	4	10	5	16	7	24	8	36	
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	5	7	6	10	7	16	9	24	10	38	
0,500	0,451—0,560	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	3	5	6	7	7	10	9	16	11	33	38	
0,630	0,561—0,710	3	2	3	2	3	2	4	2	4	2	6	2	6	3	7	5	9	7	10	11	12	17	14	38	
0,800	0,711—0,900	4	2	5	2	5	2	6	2	7	3	8	4	10	5	11	8	14	11	16	18	19	26	22	40	
1,00	0,901—1,12	6	2	7	2	7	2	8	2	10	2	10	3	12	4	13	6	16	8	18	12	20	19	24	28	42
1,25	1,13—1,40	10	2	10	2	11	2	12	2	14	2	15	3	16	5	18	7	22	9	24	13	28	20	32	30	44
1,60	1,41—1,80	16	2	16	2	17	2	19	2	20	3	20	4	24	5	28	7	30	10	32	15	38	22	44	32	50
2,00	1,81—2,24	24	2	24	2	26	2	28	2	30	3	32	4	34	6	38	8	42	11	46	16	50	24	*	*	
2,50	2,25—2,80	36	2	38	2	40	2	42	3	44	4	46	5	48	7	50	10	*	*	*	*	*	*	*	*	

Таблица 8Е — Уровень отношения затрат 5 для $R_i = 10$ из интервала от 5,7 и более

d_1		d_2																									
		n_1	n_T																								
0,160	0,000—0,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	6	4	9	5	14	6	22	7	34			
0,200	0,181—0,224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	6	4	9	6	14	7	22	9	34			
0,250	0,225—0,280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	5	6	6	9	7	15	9	22	11	34		
0,315	0,281—0,355	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4	4	6	7	9	9	15	11	22	14	36	
0,400	0,356—0,450	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4	2	5	3	6	4	8	6	10	9	12	15	24	18	36
0,500	0,451—0,560	2	2	3	2	3	2	4	2	4	2	5	2	6	3	9	4	10	6	12	10	15	15	18	24	36	
0,630	0,561—0,710	3	2	4	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	3	11	4	13	6	15	10	19	16	24	24	30	36
0,800	0,711—0,900	5	2	6	2	6	2	7	2	8	2	11	2	12	3	14	5	17	7	22	10	26	16	32	24	38	
1,00	0,901—1,12	8	2	8	2	9	2	10	2	12	2	14	2	17	3	19	5	24	7	26	11	32	17	38	26	50	
1,25	1,13—1,40	11	2	12	2	13	2	15	2	17	2	20	2	22	3	26	5	28	8	36	11	44	17	50	26	*	
1,60	1,41—1,80	18	2	19	2	20	2	22	2	24	2	26	3	30	4	34	6	42	8	48	12	*	*	*	*		
2,00	1,81—2,24	26	2	28	2	30	2	32	2	36	2	40	3	44	4	50	6	*	*	*	*	*	*	*	*		
2,50	2,25—2,80	40	2	42	2	44	2	46	2	50	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**Альтернативные планы статистического приемочного контроля и процедуры приемки
при доминирующем стандартном отклонении измерений**

A.1 Область применения

В некоторых случаях, когда стандартное отклонение измерений является основной характеристикой при выборе плана контроля, стандартные процедуры не всегда приемлемы. Приложение А содержит альтернативные планы статистического приемочного контроля и процедуры приемки в этих случаях.

Данное приложение применимо, когда стандартное отклонение мгновенных проб σ_i и стандартное отклонение между лабораторными пробами σ_p значительно меньше, чем стандартное отклонение измерений σ_M . Например:

- а) жидкость с низким показателем вязкости в одном контейнере или без контейнера;
- б) некоторые виды медицинских или биологических испытаний, при которых σ_M предельно велико.

A.2 Общие положения

A.2.1 Описание

Настоящее приложение содержит пояснения по применению требований раздела 2 (неточные стандартные отклонения) и раздела 3 (известные стандартные отклонения).

A.2.2 Стандартные отклонения

Данное приложение применимо, когда значение стандартного отклонения измерений σ_M является основной характеристикой качества.

Знание точных значений σ_i и σ_p не всегда необходимо, но достаточно, чтобы они были значительно меньше, чем значение σ_M , то есть должны быть выполнены следующие условия:

- а) $\sigma_i < 0,1 \sigma_M$ и $d_i < 0,1$;
- б) $\sigma_p < 0,1 \sigma_M$.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, то данное приложение неприменимо, и следует применять стандартные процедуры.

A.2.3 Общее стандартное отклонение

После получения размеров проб общее стандартное отклонение σ_o рассчитывают по формулам:

- а) при $n_i > 1$

$$\sigma_o = \sqrt{\frac{n_i n_M}{n_i} \sigma_i^2 + n_M \sigma_p^2 + \sigma_M^2} ;$$

- б) при $n_i = 1$ и $n_p = 1$

$$\sigma_o = \sqrt{n_M \sigma_{1,p}^2 + \sigma_M^2} .$$

Для предварительных оценок можно считать σ_o равным $1,2 \sigma_M$.

A.2.4 Общее относительное стандартное отклонение

Общее стандартное отклонение может быть преобразовано в общее относительное стандартное отклонение d_o делением на D

$$d_o = \sigma_o / D.$$

A.2.5 Затраты

Информация о затратах не требуется.

A.2.6 Объединенные пробы

Число объединенных проб n равно 2.

A.3 Неточные стандартные отклонения

A.3.1 Описание

Данный пункт содержит пояснения по применению требований раздела 2 (неточные стандартные отклонения), он применим, когда значение и (или) стабильность стандартного отклонения измерений установленной характеристики качества σ_M недостаточны.

A.3.2 Размеры проб**A.3.2.1 Получение n_t и n_M**

В таблице А.1 в строке, соответствующей выбранному d_o , следует выбрать число лабораторных проб на объединенную пробу n_t и число измерений на одну лабораторную пробу n_M .

Если для выбранного d_o в таблице А.1 нет нужной строки, то переходят к разделу 2 настоящего стандарта, так как полное число измерений ($n_t \cdot n_M$) слишком велико для практического применения, и необходим пересмотр предельного интервала.

П р и м е ч а н и я

1 Таблица А.1 также дает значение v_L , которое необходимо в случае задания двустороннего допуска.

2 Таблица А.1 дает экономичные размеры проб n_t , n_M . На практике большие значения n_M нежелательны.

В данном приложении предполагается, что максимальное значение n_M равно 3. В особых случаях, когда большой размер проб n_M допустим, можно использовать другой план статистического приемочного контроля, имеющий то же значение $n_t \cdot n_M$.

Т а б л и ц а А.1 — Размеры проб для альтернативных процедур (при неточных стандартных отклонениях d_o и при рисках: $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$)

d_o		n_t	n_M	$n_t \cdot n_M$	v_L
0,425	0,000 – 0,470	1	2	2	3
0,608	0,471 – 0,642	1	3	3	5
0,746	0,643 – 0,800	2	2	4	7
0,964	0,801 – 1,028	2	3	6	11
1,219	1,029 – 1,271	3	3	9	17
1,429	1,272 – 1,474	4	3	12	23
1,612	1,475 – 1,652	5	3	15	29
1,776	1,653 – 1,813	6	3	18	35
1,925	1,814 – 1,960	7	3	21	41
2,065	1,961 – 1,097	8	3	24	47
2,195	2,098 – 2,225	9	3	27	53
2,318	2,226 – 2,346	10	3	30	59
2,434	2,347 – 2,462	11	3	33	65
2,546	2,463 – 2,572	12	3	36	71

П р и м е ч а н и е — Значение v_L используется для двустороннего допуска многих характеристик качества или оперативных характеристик.

A.3.2.2 Число мгновенных проб на объединенную пробу n_t обычно равно 2. Если $n_t = 1$, то $n_t = 1$.**A.3.3 Стандартное отклонение оценки**

Приближенное значение стандартного отклонения оценки v_L вычисляют по формуле

$$\sigma_E = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n_t n_M}}.$$

A.3.4 Численный пример

Следующий пример показывает, как применять альтернативные процедуры соответствующие разделу 2 (неточные значения стандартного отклонения) настоящего стандарта.

Пример А.1

Промышленный химикат производится партиями и поставляется периодически. Известно, что вариации внутри партии незначительны и стандартное отклонение измерений σ_M относительно велико. Каждая поставка соответствует производственной партии. Данные следующие условия:

Верхний предел поля допуска U , равный 90,0, установлен для среднего значения партии. Предполагается, что стандартное отклонение измерений σ_M — общее для подобных изделий, а ожидаемое значение общего стандартного отклонения σ_0 равно 3,50. Уровни качества AQL = 86,0 и LQL = 90,0. В соответствии с правилами данного пункта получен следующий выборочный план:

- а) верхнее предельное значение $U = 90,0$;
 б) приемлемый уровень качества $m_A = 86,0$;
 в) предельный уровень качества $m_B = 90,0$;
 г) предельный интервал $D = 4,0$;
 д) верхнее приемочное значение $\bar{x}_L = 0,5 (m_A + m_B) = 0,5 (86,0 + 90,0) = 88,0$;
 е) общее стандартное отклонение $\sigma_0 = 3,50$;
 ж) относительное общее стандартное отклонение $d_0 = \sigma_0 / D = 3,50 / 4,0 = 0,875$;
 з) число объединенных проб $n_c = 2$;
 и) таблица А1;
 ю) размеры проб n_L и n_M :

$$d_0 = 0,875 \rightarrow 0,964$$

$$n_L = 2, n_M = 3$$
;
 к) число мгновенных проб $n_i = 2$.

П р и м е ч а н и е — Стандартное отклонение оценки σ_0 рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n_c n_L n_M}} = \frac{3,50}{\sqrt{2 \times 2 \times 3}} = 1,01$$

A.4 Известные стандартные отклонения

A.4.1 Общие положения

Данный пункт содержит пояснения по применению требований раздела 3 (известные стандартные отклонения), он применим, когда значение стандартного отклонения измерений установленной характеристики качества σ_M стабильно.

A.4.2 Размеры проб

A.4.2.1 Получение n_L и n_M

В таблице А.2 в строке, соответствующей выбранному d_0 , следует выбрать число лабораторных проб на объединенную пробу n_c и число измерений на одну лабораторную пробу n_M .

Если для выбранного d_0 в таблице А.2 нет нужной строки, то переходят к разделу 7 настоящего стандарта, так как полное число измерений ($n_c \cdot n_L \cdot n_M$) слишком велико для практического применения, и необходим пересмотр предельного интервала.

П р и м е ч а н и е — Таблица А.2 дает экономичные размеры проб ($n_L \cdot n_M$). На практике большие значения n_M нежелательны. В данном приложении предполагается, что максимальное значение n_M равно 3. В особых случаях, когда большой размер проб n_M допустим, можно использовать другой план статистического приемочного контроля, имеющий то же значение ($n_L \cdot n_M$).

A.4.2.2 Число мгновенных проб на объединенную пробу n_i обычно равно 2. Если $n_i = 1$, то $n_i = 1$.

A.4.3 Подтверждение стандартного отклонения

Если $n_L = 1$ (и $n_i = 1$), то следует предпринять следующие действия.

A.4.3.1 Смешанное выборочное стандартное отклонение s_{cT} (выборочное значение)

Если $n_L = 1$, то выборочные стандартные отклонения s_c и s_T не могут быть разделены и смешанное выборочное стандартное отклонение s_{cT} получают из средних лабораторных проб с помощью следующего выражения (для $n_c = 2$, $n_L = 1$, $n_i = 1$ и $y_{cT} = 1$):

$$s_{cT} = \sqrt{\frac{(\bar{x}_{11} - \bar{x}_{21})^2}{2}}$$

A.4.3.2 Контрольные карты

Если $n_L = 1$, то вместо контрольных s - и s_T -карт следует использовать s_{cT} -карту.

A.4.3.3 Смешанное выборочное стандартное отклонение (значение для совокупности)

Если $n_L = 1$, то смешанное выборочное стандартное отклонение (значение для совокупности σ_{cT}) следует вычислить так же, как σ_T для $n_i = 1$.

A.4.3.4 Смешанная дисперсия между лабораторными пробами

Если $n_L = 1$, то смешанную дисперсию между лабораторными пробами σ_{IP}^2 получают из выражения:

$$\sigma_{IP}^2 = \sigma_{cT}^2 - \frac{\sigma_M^2}{n_M}$$

П р и м е ч а н и е — Если $\sigma_{IP}^2 < 0$, то считается, что $\sigma_{IP}^2 = 0$.

A.4.4 Стандартное отклонение оценки

Стандартное отклонение оценки σ_E задается следующим уравнением:

$$\sigma_E = \frac{\sigma_o}{\sqrt{n_L n_T n_M}}.$$

A.4.5 Численный пример

Следующий пример выполняется в соответствии с разделом 3 (известные стандартные отклонения) настоящего стандарта.

Пример А.2

Условия те же, что в примере А.1, приведенном в А.3.4, но общее стандартное отклонение σ_o известно и стабильно и $\sigma_o = 3,50$. Заданы AQL = 86,0 и LQL = 90. В соответствии с процедурами данного пункта получаем следующий выборочный план:

- а) верхнее предельное значение $U = 90,0$;
- б) приемлемый уровень качества $m_A = 86,0$;
- с) предельный уровень качества $m_R = 90,0$;
- д) предельный интервал $D = 4,0$;
- е) верхнее приемочное значение $\bar{x}_L = m_A + \gamma D = 86,0 + 0,562 \cdot 4,0 = 88,25$;
- ж) общее стандартное отклонение $\sigma_o = 3,50$;
- з) относительное общее стандартное отклонение $d_o = \sigma_o/D = 3,50/4,0 = 0,875$;
- и) число объединенных проб $n_i = 2$;
- к) выбор таблицы: таблица А2;
- л) размеры проб n_L и n_M ;
 $d_o = 0,875 \rightarrow 0,837$;
 $n_L = 1$, $n_M = 3$;
- м) число мгновенных проб $n_i = 1$.

П р и м е ч а н и е — Стандартное отклонение оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \frac{\sigma_o}{\sqrt{n_L n_T n_M}} = \frac{3,50}{\sqrt{2 \times 1 \times 3}} = 1,43.$$

A.4.6 Дополнительные процедуры для рисков, равных 5 %

Если в соглашении между поставщиком и потребителем установлено, что $\alpha = \beta = 5\%$, следует применять следующую дополнительную процедуру.

Существенные отличия следующие:

- а) необходимо использовать таблицу А.3 вместо таблицы А.2;
- б) необходимо изменить значения γ и δ на следующие:

$$\gamma = 0,500;$$

$$\delta = 0,566;$$

с) необходимо изменить значения нижнего и (или) верхнего приемочных значений следующим образом:

$$\bar{x}_L = 0,5 (m_{A,L} + m_{R,L});$$

$$\bar{x}_U = 0,5 (m_{A,U} + m_{R,U}).$$

П р и м е ч а н и я

1 Выборочные планы в таблице А.2 основаны на распространенном предположении, что $\alpha = 5\%$ и $\beta = 10\%$, в то время как выборочные планы в таблице А.3 основаны на рисках $\alpha = \beta = 5\%$.

2 Данная дополнительная процедура удобна при переходе от раздела 2 к разделу 3. С другой стороны, эта процедура обычно приводит к большим размерам проб, чем процедуры раздела 3.

Таблица А.2 — Размеры проб для альтернативных процедур (при известных стандартных отклонениях d_o и при рисках: $\alpha = 5\%$, $\beta = 10\%$)

d_o	n_T	n_M	$n_T n_M$
0,683	0,000 – 0,760	1	2
0,837	0,761 – 0,901	1	3
0,967	0,902 – 1,075	2	4
1,184	1,076 – 1,316	2	6
1,450	1,317 – 1,561	3	9
1,674	1,562 – 1,772	4	12
1,872	1,773 – 1,960	5	15
2,050	1,961 – 2,132	6	18
2,215	2,133 – 2,291	7	21
2,367	2,292 – 2,439	8	24
2,511	2,440 – 2,579	9	27
2,647	2,580 – 2,711	10	30

Таблица А.3 — Размеры проб для альтернативных процедур (при известных стандартных отклонениях d_o и при рисках: $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$)

d_o	n_T	n_M	$n_T n_M$
0,608	0,000 – 0,676	1	2
0,745	0,677 – 0,802	1	3
0,860	0,803 – 0,956	2	4
1,053	0,957 – 1,171	2	6
1,290	1,172 – 1,389	3	9
1,489	1,390 – 1,577	4	12
1,665	1,578 – 1,744	5	15
1,824	1,745 – 1,896	6	18
1,970	1,897 – 2,038	7	21
2,106	2,039 – 2,169	8	24
2,234	2,170 – 2,294	9	27
2,355	2,295 – 2,412	10	30

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Специальные процедуры в случае многих характеристик качества

В.1 Введение

На практике нештучная продукция имеет две или более контролируемые характеристики качества. Данное приложение содержит следующие процедуры контроля многих характеристик качества:

- общие процедуры;
- дополнительные процедуры с целью уменьшения общих рисков.

В.2 Основные процедуры

Если продукция имеет две или более контролируемые характеристики, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

В.2.1 Объединенные пробы

При отсутствии особых указаний рекомендуется применять одни и те же объединенные пробы для всех характеристик. Если процедуры настоящего стандарта приводят к разному числу мгновенных проб на объединенную пробу n_T для разных характеристик, тогда в качестве общего числа n_T следует брать наибольшее из них $n_{T_{max}}$.

В.2.2 Лабораторные пробы

Во многих случаях одни и те же лабораторные пробы можно использовать для всех характеристик. Если для разных характеристик процедуры настоящего стандарта приводят к разному числу лабораторных проб на одну объединенную пробу n_T , то нужно использовать наибольшее из них $n_{T_{max}}$. Тогда из $n_{T_{max}}$ следует выбирать случайным образом n_T лабораторных проб для каждой характеристики.

Иногда для разных характеристик требуются различные лабораторные пробы. Например, пробы для проверки размера частиц отличны от проб для химического анализа. В таких случаях лабораторные пробы должны быть подготовлены отдельно. Кроме того, лабораторные пробы могут быть подготовлены отдельно в том случае, если эта процедура проста.

В.2.3 Другие случаи

В тех случаях, когда невозможно выполнить рекомендации по В.2.1 и В.2.2, для каждой характеристики качества из множества характеристик следует применять процедуру приемочного контроля отдельно, кроме случая, когда применимы следующие специальные процедуры.

В.3 Общие риски и специальные процедуры

Выборочные планы настоящего стандарта основаны на предположении, что контролируется только одна характеристика качества. Если продукт имеет две или более характеристик качества, то оба риска — потребителя и поставщика — возрастают. При двух характеристиках оба общих риска могут удвоиться. Для пяти характеристик общие риски могут возрасти в пять раз, и такие высокие риски могут быть неприемлемы.

Специальные процедуры для известных стандартных отклонений даны в В.4, а для неизвестных стандартных отклонений — в В.5. Эти специальные процедуры используют суженный предельный интервал для снижения общих рисков до уровня, что и при контроле одной характеристики. Иногда риски могут возрасти из-за того, что для разных характеристик используются одни и те же объединенные пробы. Если для двух характеристик получаются разные n_i , то для обеих характеристик следует использовать наибольшее n_i .

В.4 Специальные процедуры для случая известных стандартных отклонений

Данный пункт содержит специальные процедуры по снижению общих рисков при известных стандартных отклонениях. Они применимы как к разделу 3 настоящего стандарта, так и к разделу А.4 приложения А.

В.4.1 Специальные процедуры для каждой характеристики

Специальные процедуры для каждой характеристики почти те же, что и процедуры для одной характеристики.

Существенные отличия от требований раздела 3 следующие:

а) перед получением размеров проб необходимо найти корректирующий множитель f_b по таблице В.1, используя число характеристик J . Верхняя строка таблицы В.1 — для стандартных процедур ($\alpha = 5\%$; $\beta = 10\%$), нижняя — для дополнительных процедур ($\alpha = \beta = 5\%$);

б) преобразование каждого предельного интервала D к суженному значению D_n заключается в умножении на корректирующий множитель f_b :

$$D_n = f_b D;$$

с) получение относительных стандартных отклонений d_i и d_t с использованием D_n для каждой характеристики;

д) нахождение размеров проб n_i и n_t для каждой характеристики.

Другие значения — n_m , σ_t , c_t , R_c , приемочные значения и уровень отношения затрат следует сохранить неизменными. Предельный допуск δD так же для простоты следует сохранить неизменным.

Уменьшение суженного предельного интервала D_n ведет к большим размерам проб n_i и n_t .

Метод преобразования каждого предельного интервала D к суженному значению D_n применим и к альтернативным процедурам, данным в А.4. Кроме того, возможно совместное применение рекомендаций по разделу 3 настоящего стандарта и разделу А.4 приложения А.

В.4.2 Общие процедуры

После получения выборочного плана необходимо выполнить ряд общих действий для всех характеристик.

В.4.2.1 Объединенные пробы.

Из всех n_i для каждой характеристики необходимо выбрать наибольшее и взять его за общее n_i (В.2.1).

В.4.2.2 Лабораторные пробы.

Если n_i для некоторой характеристики существенно возросло, то в соответствии с В.4.2.1 можно снизить n_i следующим образом:

- перейти к следующей таблице с более высоким уровнем отношения затрат;
- найти размеры проб (n_i и n_t), соответствующие d_i и d_t ;
- если $n_i > n_{i_{max}}$, то n_t не может быть использовано;
- если $n_i = n_{i_{max}}$, то n_t рекомендуется применять;
- если $n_i < n_{i_{max}}$, то n_t можно использовать, как и меньшее значение n_t .

Затем рекомендуется возвратиться к перечислению а).

В.4.3 Индивидуальные риски и оперативные характеристики

Значения риска изготовителя и риска потребителя для каждой характеристики даны в таблице В.3. Информация по оперативным характеристикам для скорректированных выборочных планов дана в С.8.2 приложения С.

В.4.4 Численные примеры

На следующем примере показаны существенные отличия от процедур раздела 3 настоящего стандарта.

Пример В.1 — Начальные условия почти те же, что и в примере 5 (3.8.1) настоящего стандарта, за исключением того, что материал имеет три контролируемые характеристики.

Существенные отличия следующие:

а) корректирующий множитель $f_b = 0,743$ (в таблице В.1 верхняя строка для $J = 3$);

б) суженный предельный интервал $D_n = f_b D = 0,743 \cdot 4,0 = 2,97$;

в) относительные стандартные отклонения:

$$d_i = \sigma_i / D_n = 4,40 / 2,97 = 1,48,$$

$$d_t = \sigma_t / D_n = 2,35 / 2,97 = 0,791;$$

г) размер проб n_i и n_t (таблица 6Д):

$$d_i = 1,48 \rightarrow 1,600 \quad d_t = 0,791 \rightarrow 0,800;$$

$$n_i = 20, \quad n_t = 6;$$

$$(n_c n_i = 40; n_c n_t = 12; n_c n_t n_m = 24).$$

П р и м е ч а н и я

1 Общие затраты: $n_c n_i c_i = 2 \cdot 20 \cdot 25 = 1000$.

Собственные затраты: $n_c n_t c_{tm} = 2 \cdot 6 \cdot 140 = 1680$.

2 Стандартное отклонение оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_t^2}{n_c n_t}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 20} + \frac{2,35^2}{2 \times 6}} = \sqrt{0,944} = 0,972.$$

Пример В.2 — Начальные условия почти те же, что и в примере В.1, кроме того, что другие характеристики требуют $n_{i_{max}} = 32$. Существенные различия следующие:

а) таблица 6Е;

б) размеры проб (для $d_i = 1,600$ и $d_t = 0,800$):

$$n_i = 30; \quad n_t = 4;$$

в) поскольку $n_i < n_{i_{max}}$, следует использовать $n_i = 32$ и $n_t = 4$

$$(n_c n_i = 64; n_c n_t = 8; n_c n_t n_m = 16).$$

П р и м е ч а н и я

1 Общие затраты: $n_c n_i c_i = 2 \cdot 32 \cdot 25 = 1600$.

Собственные затраты: $n_c n_t c_{tm} = 2 \cdot 4 \cdot 140 = 1120$.

2 Стандартное отклонение оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_t^2}{n_c n_t}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \times 32} + \frac{2,35^2}{2 \times 4}} = \sqrt{0,993} = 0,996.$$

B.5 Неточные стандартные отклонения

B.5.1 Процедуры для каждой характеристики

В этом пункте изложены специальные процедуры для положения раздела 2 настоящего стандарта (неточные стандартные отклонения).

Специальные процедуры аналогичны процедурам по В.4. Существенные отличия от рекомендаций, данных в В.4, следующие:

а) необходимо получить v_E для каждой характеристики;

б) в таблице В.2 необходимо найти корректирующий множитель f_b для каждой характеристики, используя v_E и число характеристик J ;

в) необходимо преобразовать каждый предельный интервал D к суженному значению D_n , умножая на корректирующий множитель f_b ;

д) необходимо получить относительные стандартные отклонения d_i и d_t , используя D_n для каждой характеристики качества;

е) необходимо получить размеры проб n_i и n_t , а также v_i для каждой характеристики;

ж) если v_i достаточно мало, необходимо вернуться к перечислению а), так как изменением v_i нельзя пренебречь.

Метод преобразования каждого предельного интервала D к суженному значению D_n также применим к альтернативным процедурам, данным в А.3. Возможно совместное применение требований раздела 3 настоящего стандарта и раздела А.4 приложения А.

В.5.2 Общие процедуры

Общие процедуры — по В.4.2. Если уполномоченная сторона одобрит, возможно совместное применение данных рекомендаций и положений раздела 3 настоящего стандарта.

В.5.3 Численный пример

Следующий пример показывает существенные отличия в применении требований раздела 2 настоящего стандарта.

Пример В.3 — Начальные условия почти те же, что и в примере 3 (2.8.1) настоящего стандарта, кроме того, что продукция имеет три контролируемые характеристики.

Существенные различия следующие:

а) начальное значение $v_i = 35$;

б) корректирующий множитель $f_b = 0,764$;

(в таблице В.2 — для $J = 3$ $v_i = 30$);

в) суженный предельный интервал D_n

$$D_n = f_b D = 0,764 \cdot 4,0 = 3,06;$$

г) относительные стандартные отклонения:

$$d_i = \sigma_i / D_n = 4,40 / 3,06 = 1,44;$$

$$d_t = \sigma_t / D_n = 2,35 / 3,06 = 0,768;$$

д) размер проб n_i и n_t (таблица 2Д):

$$d_i = 1,44 \rightarrow 1,60 \quad d_t = 0,768 \rightarrow 1,00;$$

$$n_i = 30; \quad n_t = 11;$$

$$(n_i n_t = 60; n_i n_t = 22; n_i n_t n_m = 44).$$

П р и м е ч а н и я

1 Общие затраты: $n_i n_t c_i = 2 \cdot 30 \cdot 25 = 1500$.

Собственные затраты: $n_i n_t c_{tm} = 2 \cdot 11 \cdot 140 = 3080$.

2 Стандартное отклонение оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_i n_t} + \frac{\sigma_t^2}{n_i n_t}} = \sqrt{\frac{4,40^2}{2 \cdot 30} + \frac{2,35^2}{2 \cdot 11}} = \sqrt{0,574} = 0,757.$$

Т а б л и ц а В.1 — Корректирующий множитель f_b для числа характеристик J , применимых к разделу 3 (известные стандартные отклонения)

J	2	3	4	5	6	8	10	15	20
($\beta = 10\%$)	0,816	0,743	0,701	0,672	0,651	0,621	0,600	0,567	0,546
($\beta = 5\%$)	0,842	0,775	0,736	0,709	0,689	0,661	0,641	0,608	0,588

П р и м е ч а н и я

1 Верхняя строка — для стандартных процедур ($\alpha = 5\%$, $\beta = 10\%$).

2 Нижняя строка — для дополнительных процедур ($\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$).

Таблица В.2 — Корректирующий множитель f_b для числа характеристик J , применимых к разделу 2 (неточные стандартные отклонения)

v_L	f_b для J								
	2	3	4	5	6	8	10	15	20
2	0,683	0,552	0,475	0,424	0,386	0,333	0,298	0,243	0,210
3	0,743	0,633	0,568	0,522	0,488	0,440	0,406	0,352	0,318
4	0,771	0,673	0,614	0,573	0,542	0,497	0,466	0,415	0,383
5	0,787	0,696	0,640	0,602	0,573	0,532	0,503	0,455	0,425
6	0,797	0,710	0,658	0,621	0,594	0,555	0,527	0,481	0,452
7	0,804	0,720	0,670	0,635	0,609	0,571	0,544	0,500	0,472
8	0,809	0,728	0,679	0,645	0,619	0,583	0,557	0,514	0,487
9	0,813	0,733	0,686	0,653	0,628	0,592	0,567	0,525	0,499
10	0,816	0,738	0,691	0,659	0,634	0,599	0,574	0,534	0,508
12	0,821	0,745	0,699	0,668	0,644	0,610	0,586	0,547	0,522
14	0,824	0,749	0,705	0,674	0,651	0,617	0,594	0,556	0,532
16	0,826	0,753	0,709	0,678	0,656	0,623	0,600	0,563	0,539
20	0,829	0,757	0,714	0,685	0,663	0,631	0,608	0,572	0,549
24	0,831	0,760	0,718	0,689	0,667	0,636	0,614	0,578	0,555
30	0,834	0,764	0,722	0,693	0,672	0,641	0,619	0,584	0,562
40	0,836	0,767	0,726	0,697	0,676	0,646	0,625	0,590	0,568
60	0,838	0,770	0,729	0,701	0,681	0,651	0,630	0,596	0,575
120	0,840	0,773	0,733	0,705	0,685	0,656	0,635	0,602	0,581
300	0,841	0,774	0,735	0,708	0,688	0,659	0,638	0,606	0,585

Таблица В.3 — Значения AQL для риска α и LQL для риска β для каждой из J характеристик, %

J	2	3	4	5	6	8	10	15	20
$\alpha = 5\%$	2,53	1,70	1,27	1,02	0,85	0,64	0,51	0,34	0,26
$\beta = 10\%$	5,13	3,45	2,60	2,09	1,74	1,31	1,05	0,70	0,53

П р и м е ч а н и я

1 Верхняя строка — для $\alpha = 5\%$; строка применима и для $\beta = 5\%$.2 Нижняя строка — для $\beta = 10\%$.

ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)

Теоретическое обоснование

С.1 Введение

В данном приложении приведено теоретическое обоснование раздела 3 (известные стандартные отклонения) настоящего стандарта, который составляет основу данного стандарта. В разделе С.9 данного приложения приведена дополнительная информация для раздела 2 (неточные стандартные отклонения) настоящего стандарта.

С.2 Основные предположения

С.2.1 Общие положения

Положения раздела 3 настоящего стандарта базируются на следующих основных предположениях:

- установленная характеристика качества x — это переменная, измеряемая в непрерывной шкале;
- каждое стандартное отклонение значения величины x известно и стабильно (1.4.2.1 и 1.4.2.2);
- ожидаемые значения среднего физического и среднего арифметического равны (1.4.2.1);
- средние значения величины x нормально распределены;
- каждая объединенная проба представляет партию;
- измерения проводятся в одной лаборатории;
- совокупность бесконечна;
- совокупность едини:
- одновременно рассматривается единственная характеристика качества.

С.2.2 Известные стандартные отклонения

Выборочные планы в разделе 3 основаны на предложении, что стандартные отклонения известны (1.4.2.1). Это предположение трудновыполнимое для отдельных партий. Однако отдельная контролируемая партия для потребителя может быть одной из непрерывной серии производственных партий для поставщика. В таком случае, если поставщик предоставляет потребителю достаточную информацию, включая контрольные карты, можно предположить, что стандартные отклонения известны и постоянны.

С.2.3 Контрольные карты

Применимость процедур раздела 3 (известные стандартные отклонения) оценивается с помощью контрольных карт определенного типа. Они имеют верхние контрольные границы (UCL), но нет нижних (LCL). Причина этого в следующем.

Рекомендуется уменьшить значение стандартного отклонения, особенно когда установлен двусторонний допуск. Для этого в данном стандарте применяют односторонний тест (F-тест), имеющий следующие гипотезы:

H_0 : σ^2 стабильно.

H_1 : σ^2 нестабильно (максимальное значение дисперсии выходит за рамки случайных вариаций).

Поскольку многие пользователи могут быть не знакомы с таким расширенным F-тестом, использующим дисперсии, он преобразован в эквивалентный тест типа контрольной карты, где могут быть использованы стандартные отклонения. Для каждой контрольной карты предполагается риск, равный 5 %. Это означает вероятность того, что на 10 партий придется одна или более точек, выходящих за контрольные границы. Коэффициент f_U задается следующими уравнениями:

$$f_U = \sqrt{F_{\alpha}(v_1, \infty)}, \quad (C.1)$$

$$\rho = \sqrt{0.95} = 0.99488. \quad (C.2)$$

где $F_{\alpha}(v_1, v_2)$ — нижняя ρ -квантиль F-распределения с v_1 и v_2 степенями свободы.

С.2.4 Условия нормальности

Планы статистического приемочного контроля основаны на предложении нормальности. Пользователю необязательно уделять много внимания отклонению от нормального распределения, поскольку распределение общего среднего обычно близко к нему, если размеры проб не слишком малы. Это одно из главных отличий от других известных выборочных планов по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции по ГОСТ Р 50779.74, где отклонение от нормального распределения может вызвать увеличение или уменьшение риска изготовителя и (или) потребителя, и предположение о нормальности важно при практическом применении планов контроля.

С.2.5 Репрезентативность выборок

Выборочные планы основаны на предположении о репрезентативности выборок (проб). Хотя простейшим способом обеспечения репрезентативности является случайный отбор. В настоящем стандарте используется систематический двойной отбор.

Систематический отбор, показанный в верхней части рисунка 1 раздела 1 настоящего стандарта, может дать меньшую дисперсию объединенных проб, чем случайный отбор. Однако если экономическому выборочному плану предпочитают несмещенную оценку $\hat{\sigma}_1^2$, то можно использовать случайный отбор.

Многократный отбор с $n_i > 2$ широко используется в экспериментах для получения большей информации о $\hat{\sigma}_1^2$. В настоящем стандарте даны таблицы размеров проб только для отбора с $n_i = 2$, для простоты и экономичности.

С.2.6 Лаборатория

Предполагается, что измерения выполняются в единственной лаборатории, поэтому стандартное отклонение измерений меньше, чем стандартное отклонение воспроизводимости. Если результаты лабораторных испытаний потребителя и поставщика сильно различаются, то эти различия следует трактовать в рамках смещения, а не дисперсии.

С.2.7 Бесконечная совокупность

Выборочные планы основаны на предположении о бесконечной совокупности, которое обычно выполняется, так как:

- мгновенная проба — очень малая часть партии;
- лабораторная проба — очень малая часть объединенной пробы;
- испытываемая порция — очень малая часть лабораторной пробы.

Даже если это предположение не выполняется, пользователям не следует акцентировать на этом внимание, так как значения стандартного отклонения оценки $\hat{\sigma}_1$ и обоих рисков α и β для конечной совокупности были бы несколько меньше, чем при бесконечной совокупности.

С.2.8 Простая совокупность

Выборочные планы основаны на предположении о простой совокупности. Иными словами, мгновенные пробы могут браться прямо из партии. Это предположение обычно выполняется. Однако могут быть различные случаи, например, продукция в двух или большем числе контейнеров. Если составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_1^2 состоит из двух составляющих: между контейнерами σ_B^2 и внутри контейнера σ_u^2 , и если ни одной из них нельзя пренебречь, то данный стандарт неприменим.

С.2.9 Единственная характеристика качества

Оба риска — изготовителя и потребителя — вычисляются для единственной характеристики качества. Для нескольких характеристик качества оба общих риска повышаются. В С.8 изложены теоретические основы для специальных процедур, данных в приложении В для нескольких характеристик качества.

С.3 Простейшая модель

С.3.1 Общие положения

В стандартных процедурах настоящего стандарта преследуется цель получения экономичных выборочных планов, и предполагаемая модель довольно сложна. Для ее понимания в данном пункте приведена простейшая модель, основанная на следующих предположениях:

- из партии берут n мгновенных проб;
- не подготавливается никаких объединенных проб;
- подготавливается одна лабораторная пробы на мгновенную пробу;
- делается одно измерение на мгновенную пробу;
- σ_B и σ_u пренебрежимо малы.

Причина — При небольших изменениях в приведенных предположениях эту простейшую модель можно сделать применимой к дискретным изделиям.

С.3.2 Стандартное отклонение оценки

Стандартное отклонение оценки $\hat{\sigma}_1$ — положительный квадратный корень из ожидаемой дисперсии оценки среднего партии. При простейшей модели стандартное отклонение оценки $\hat{\sigma}_1$ рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}}, \quad (C.3)$$

где n — число мгновенных проб и измерений.

C.3.3 Размер проб

При этой простейшей модели размер пробы n рассчитывают по формуле

$$n = \left(\frac{(K_a + K_b) \sigma_i}{D} \right)^2 . \quad (C.4)$$

Полученное значение n следует округлить до ближайшего целого.

C.4 Соотношение между AQL, LQL и приемочным значением**C.4.1 Общие положения**

При простейшей модели имеется следующее соотношение между AQL, LQL и приемочным значением, которое применимо также к более сложным моделям, приведенным в C.5 и C.6.

C.4.2 Нижнее предельное значение (односторонний допуск)

Когда устанавливается единственный нижний предел поля допуска, то получается следующее соотношение (рисунок C.1):

$$\bar{x}_L = m_A - K_a \sigma_E = m_R + K_b \sigma_E . \quad (C.5)$$

Кроме того, получены следующие выражения:

$$D = m_A - m_R = (K_a + K_b) \sigma_i \quad (C.6)$$

$$\bar{x}_L = m_A - \frac{K_a}{K_a + K_b} D . \quad (C.7)$$

Поскольку в стандартных процедурах предполагается, что $\alpha = 0,05$ и $\beta = 0,10$, постоянную γ рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{K_a}{K_a + K_b} = \frac{1,64485}{1,64485 + 1,28155} = 0,56207 \rightarrow 0,562 . \quad (C.8)$$

Для дополнительных процедур, где принято $\alpha = \beta$, постоянную γ рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{K_a}{K_a + K_b} = \frac{1}{2} . \quad (C.9)$$

C.4.3 Верхнее предельное значение (односторонний допуск)

Когда установлен единственный верхний предел поля допуска, то предполагается следующее соотношение:

$$\bar{x}_U = m_A + K_a \sigma_E = m_R - K_b \sigma_E . \quad (C.10)$$

Кроме того, получают следующие выражения (рисунок C.2):

$$D = m_R - m_A = (K_a + K_b) \sigma_i \quad (C.11)$$

и

$$\bar{x}_U = m_A + \frac{K_a}{K_a + K_b} D . \quad (C.12)$$

Ту же постоянную γ рассчитывают по формуле (C.8).

C.4.4 Двусторонний допуск

Когда установлен двусторонний допуск, то формулы по C.4.2 и C.4.3 применимы к обоим пределам, если выполняется следующее:

$$\Delta = m_{A_U} - m_{A_L} \geq \delta D . \quad (C.13)$$

На рисунках С.3 и С.4 показан предельный случай, когда $\Delta = \delta D$ (рисунки С.1 и С.2). В этом случае максимальная вероятность приемки равна 0,99 при $m = 0,5(m_{A_L} + m_{A_U})$ и выполняется следующее соотношение:

$$\delta D = m_{A_L} - m_{A_U} = 2(K_{0,005} - K_{\alpha})\sigma_E. \quad (C.14)$$

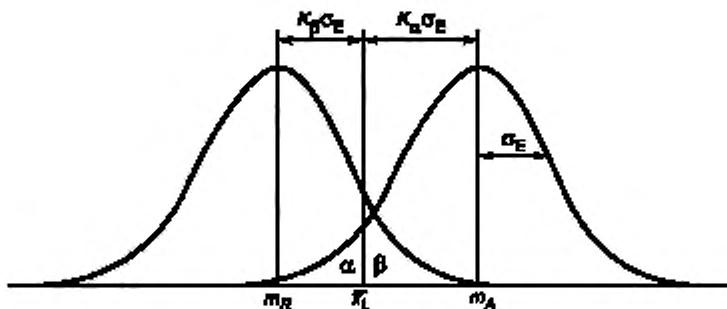


Рисунок С.1 — Соотношение между приемлемым уровнем качества m_A , предельным уровнем качества m_k и приемочным значением \bar{x} при заданном нижнем предельном значении

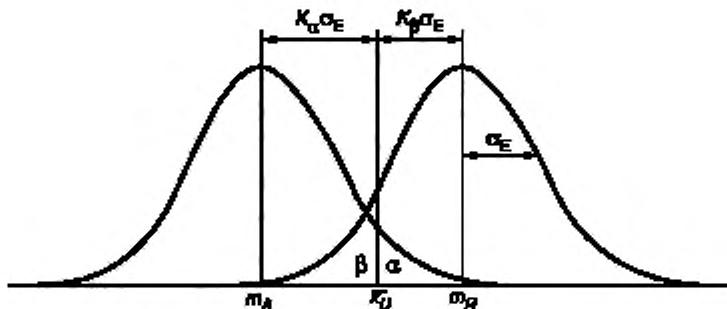


Рисунок С.2 — Соотношение между приемлемым уровнем качества m_A , предельным уровнем качества m_k и приемочным значением \bar{x}_L , при заданном верхнем предельном значении

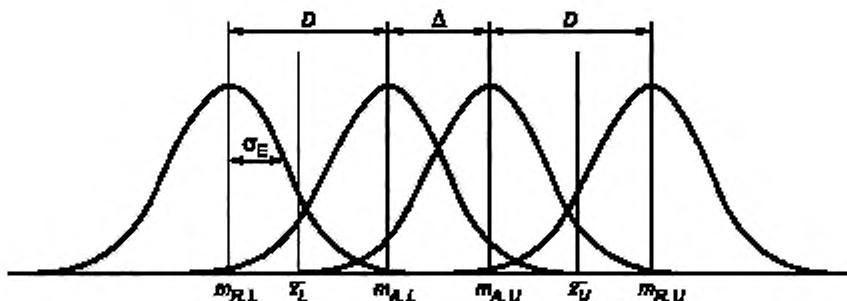
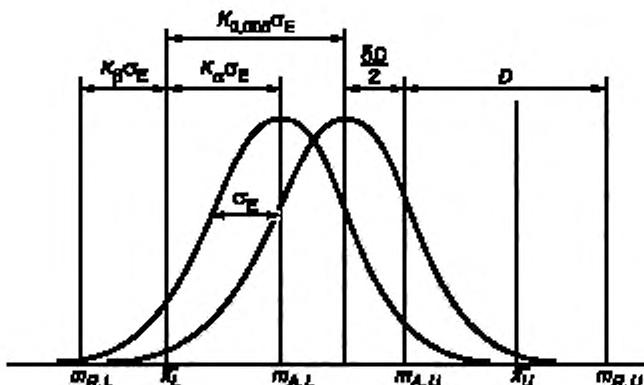


Рисунок С.3 — Соотношение между приемлемым уровнем качества и предельным уровнем качества и приемочными значениями \bar{x}_L , \bar{x}_U для двустороннего поля допуска

Рисунок С.4 — Соотношение между Δ и D (при $\Delta = \delta D$ для двустороннего допуска)

Постоянную δ вычисляют по формуле

$$\delta = \frac{2(K_{0,005} - K_{\alpha})}{K_{\alpha} + K_{\beta}} =$$

$$= \frac{2(2,57583 - 1,64485)}{1,64485 + 1,28155} = 0,636 . \quad (\text{C.15})$$

Для дополнительных процедур, где $\alpha = \beta = 0,05$, постоянную δ вычисляют по формуле

$$\delta = \frac{2(K_{0,005} - K_{\alpha})}{K_{\alpha} + K_{\beta}} =$$

$$= \frac{2(2,57583 - 1,64485)}{2 \times 1,64485} = 0,566 . \quad (\text{C.16})$$

C.5 Двукомпонентная модель

C.5.1 Общие положения

На практике возможны случаи, когда σ_m нельзя пренебречь. В этом случае стандартное отклонение оценки σ_e состоит из двух компонент и описывается следующей практической моделью:

- из партии берут n_1 мгновенных проб;
- объединенные пробы не составляются;
- подготавливается одна лабораторная пробы на мгновенную пробу;
- делают n_2 измерений на мгновенную пробу;
- σ_e пренебрежимо мало.

П р и м е ч а н и е — Эта модель также применима к дискретным изделиям.

C.5.2 Стандартное отклонение оценки

Для описываемой модели, используя выражение С.6, получаем стандартное отклонение оценки σ_e , рассчитываемое по формуле

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_M^2}{n_1 n_2}} = \frac{D}{K_{\alpha} + K_{\beta}} . \quad (\text{C.17})$$

C.5.3 Размер пробы

Возможны несколько комбинаций n_1 и n_2 , которые удовлетворяют С.15, и наиболее экономичное значение числа измерений на мгновенную пробу n_2 вычисляют по формуле

$$n_2 = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \sqrt{\frac{c_1}{c_2}} , \quad (\text{C.18})$$

где c_1 — затраты на взятие мгновенной пробы и подготовку лабораторной пробы;

c_2 — затраты на измерение (для среднего партии).

Из формул С.17 и С.18 получаем следующее выражение для n_1 :

$$n_1 = \left(\sigma_1^2 + \frac{\sigma_M^2}{n_2} \right) \left(\frac{(K_{\alpha} + K_{\beta})}{D} \right)^2 . \quad (\text{C.19})$$

C.6 Трехкомпонентная модель

Модель, используемая для стандартных процедур в настоящем стандарте, это расширение вышеприведенной двухкомпонентной модели до трехкомпонентной. Поэтому детальное описание опущено, кроме процедур планирования.

Формулы С.20 и С.21 дают отношение n_1 к n_T для положений раздела 3. Формула (С.20) дает наиболее экономичное отношение, а формула (С.21) соответствует требуемой оперативной характеристики.

$$\frac{n_1}{n_T} = \frac{d_1}{d_T} \sqrt{\frac{c_1}{c_T}} \quad (C.20)$$

$$\sqrt{\frac{d_1^2}{n_1} + \frac{d_T^2}{n_T}} = \frac{1}{K_a + K_b} \quad (C.21)$$

Из формул (С.20) и (С.21) получаем следующие соотношения:

$$n_1 = d_1 \left(d_1 + d_T \sqrt{\frac{c_1}{c_T}} \right) (K_a + K_b)^2, \quad (C.22)$$

$$n_T = d_T \left(d_1 + d_T \sqrt{\frac{c_1}{c_T}} \right) (K_a + K_b)^2. \quad (C.23)$$

Когда n_1 и n_T достаточно малы, выражения С.20 и С.21 не всегда дают удовлетворительные результаты. Поэтому значения n_1 и n_T в таблицах 6 и 8 настоящего стандарта получены с помощью следующих процедур:

- получают промежуточные значения n_1 и n_T ;
- минимальное из них фиксируется (если $n_1 < n_T$, то n_1 фиксируется с округлением).

C.7 Соотношение между средним партии и процентом несоответствующих единиц продукции

Прямое соотношение между средним партии и процентом несоответствующих единиц продукции можно дать только при условии выполнения следующих требований:

- объект контроля — мгновенная проба, для которой установлен нижний L_1 или верхний U_1 предел поля допуска;
- установленная характеристика качества x распределена нормально;
- стандартное отклонение σ_1 известно и стабильно.

Значения верхней p -квантили стандартного нормального распределения K_p , соответствующие произвольным значениям среднего партии m , находят из следующих соотношений:

- если кроме нижнего предела поля допуска для мгновенной пробы L_1 установлен нижний предел поля допуска для среднего партии L , то

$$K_p = \frac{m - L_1}{\sigma_1}; \quad (C.24)$$

- если кроме верхнего предела поля допуска для мгновенной пробы U_1 установлен верхний предел поля допуска для среднего партии U , то

$$K_p = \frac{U_1 - m}{\sigma_1}. \quad (C.25)$$

Значения верхних квантилей, полученные при этом, соответствуют доле несоответствий p и легко могут быть преобразованы в значение, соответствующее проценту несоответствующих единиц продукции 100 p , используя таблицу нормального распределения. Нужно отметить, что процент несоответствующих единиц продукции партии не зависит от σ_1 и σ_m .

Процедуры в настоящем стандарте не всегда обеспечивают гарантированный процент несоответствующих единиц, так как установленные процедуры подготовки объединенных проб не всегда подходят при получении несмешанной оценки σ_1 с достаточным количеством степеней свободы.

C.8 Наличие нескольких характеристик

C.8.1 Общие риски

Специальные процедуры для нескольких характеристик, данные в В.2, основаны на предположениях, что все характеристики независимы и одинаково важны. Если число характеристик качества равно J и они независимы, общий риск изготовителя α_0 получают по формуле

$$\alpha_0 = 1 - \prod_{i=1}^J (1 - \alpha_i), \quad (C.26)$$

где α_i — значения α для индивидуальной характеристики качества.

Если $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_j = \alpha^*$, то

$$\alpha_o = 1 - (1 - \alpha^*)^j \quad (C.27)$$

и

$$\alpha^* = 1 - \sqrt[1 - \alpha_o]{\alpha_o} \quad (C.28)$$

Аналогичное выражение получают для общего риска потребителя β_o , если $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_j = \beta^*$, то

$$\beta^* = 1 - \sqrt[1 - \beta_o]{\beta_o} \quad (C.29)$$

Корректирующий множитель f_o получают из следующего соотношения:

$$f_o = \frac{K_{\alpha_o} + K_{\beta_o}}{K_{\alpha^*} + K_{\beta^*}} \quad (C.30)$$

где

α_o — общий риск изготовителя,

β_o — общий риск потребителя,

α^* — индивидуальный риск изготовителя,

β^* — индивидуальный риск потребителя.

Значения корректирующего множителя f_o для известных стандартных отклонений даны в таблице В.1 приложения В. Значения индивидуальных рисков α^* и β^* даны в таблице В.3.

C.8.2 Оперативная характеристика

Процедуры вычисления оперативных характеристик, данные в приложении D, также применимы для скорректированных выборочных планов, но при следующих значениях основных параметров:

- если среднее партии равно приемочному значению, то $Pa = 50\%$;
- если среднее партии равно AQL, то $\alpha = 100\alpha^* \%$;
- если среднее партии равно LQL, то $\beta = 100\beta^* \%$;
- если среднее партии равно PRQ, то $\alpha = 100\alpha_o \%$;
- если среднее партии равно CRQ, то $\beta = 100\beta_o \%$.

Когда установлен нижний предел поля допуска L , приближенные значения PRQ и CRQ рассчитывают по формулам:

$$PRQ = \bar{x}_L + \gamma D; \quad (C.31)$$

$$CRQ = PRQ - D. \quad (C.32)$$

Когда установлен верхний предел поля допуска U , приближенные значения PRQ и CRQ рассчитывают по формулам:

$$PRQ = \bar{x}_U - \gamma D; \quad (C.33)$$

$$CRQ = PRQ + D. \quad (C.34)$$

C.8.3 Независимость

Приведенные результаты верны только в случае, когда все характеристики качества независимы. Если коэффициенты корреляции между двумя или большим числом характеристик значительны, то

$$\alpha^* \leq \alpha_o \leq J\alpha^*; \quad (C.35)$$

$$\beta^* \leq \beta_o \leq J\beta^*. \quad (C.36)$$

Для таких случаев трудно дать общие планы статистического приемочного контроля.

C.9 Дополнительная информация для раздела 2

C.9.1 Общие требования

В данном пункте изложена дополнительная информация для раздела 2 (неточные стандартные отклонения). В разделе 2 настоящего стандарта выборочные планы основаны на предположении, что модель аналогична той, которая применяется в разделе 3 (известные стандартные отклонения), но вместо нормального распре-

деления использовано t -распределение. Кроме того, рекомендуемые значения d_L и d_U выбираются из таблицы 6 для проведения расчетов в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего стандарта.

С.9.2 Соотношение между AQL, LQL и приемочным значением

Приближенное соотношение между AQL, LQL и приемочным значением точно такое же, как показано в С.4.

Когда задан двусторонний допуск, то приближенные формулы для одностороннего допуска можно применить отдельно к каждому из пределов поля допуска, если выполняется соотношение:

$$\Delta = m_{A_U} - m_{A_L} \geq 8D. \quad (C.37)$$

Когда $\Delta = 8D$ и $v_E \leq 8$, максимальная вероятность приемки устанавливается приблизительно 0,98 при $m = 0,5 (m_{A_U} + m_{A_L})$ и тогда приближенное значение δ получают по формуле

$$\delta = [t_{1-\alpha} (v_E) - t_{1-\beta} (v_E)] / t_{1-\alpha} (v_E). \quad (C.38)$$

Если $v_E \geq 8$, формула (C.38) дает меньшие значения δ , чем значения для требований раздела 3. Поэтому берется тоже значение δ , что и для раздела 3, так что переход от раздела к разделу облегчается. Когда $\Delta = 8D$ и v_E достаточно велико, максимальная вероятность приемки близка к 0,99.

С.9.3 Наличие нескольких характеристик

С.9.3.1 Общие риски

Приближенное выражение, аналогичное приведенному в С.8.1, для рисков можно получить заменой нормального распределения на t -распределение. Корректирующий множитель f_D получают по формуле

$$f_D = \frac{t_{1-\alpha_D} (v_E) + t_{1-\beta_D} (v_E)}{t_{1-\alpha^*} (v_E) + t_{1-\beta^*} (v_E)}, \quad (C.39)$$

где α_D — общий риск изготовителя;

β_D — общий риск потребителя;

α^* — индивидуальный риск изготовителя;

β^* — индивидуальный риск потребителя.

Значения корректирующего множителя f_D для известных стандартных отклонений даны в таблице В.1. Значения индивидуальных рисков α^* и β^* даны в таблице В.3 приложения В.

С.9.3.2 Оперативная характеристика

Для оперативных характеристик также можно получить приближенные выражения, аналогичные приведенным в С.8.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)

Оперативные характеристики

D.1 Введение

В D.2—D.5 настоящего приложения изложен новый способ вычисления параметров оперативной характеристики ОХ для раздела 3 настоящего стандарта (известные стандартные отклонения). D.6 содержит описание метода вычисления приближенных значений параметров оперативных характеристик для раздела 2 настоящего стандарта (неточные стандартные отклонения). В данном приложении приведены два метода вычисления параметров оперативных характеристик для выборочного плана контроля:

- путем преобразования среднего партии m в вероятность приемки Pa (D.3);
- путем получения среднего партии m , соответствующего установленному значению вероятности приемки Pa (D.4).

Последний метод удобнее первого, так как не требует ни таблицы нормального распределения, ни интерполяции.

D.2 Известные стандартные отклонения

D.2.1 Необходимость стандартного отклонения оценки

До вычисления параметров оперативной характеристики для раздела 3 (известные стандартные отклонения) необходимо получить стандартные отклонения оценки σ_E .

D.2.2 Стандартные процедуры

Для стандартных процедур стандартное отклонение оценки σ_E рассчитывают по формуле (см. 3.7.5 и 3.7.7 настоящего стандарта):

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_p^2}{n_c n_T} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_T n_M}} = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_T^2}{n_c n_T}}. \quad (D.1)$$

Причина — Данное соотношение получено в предположении бесконечной совокупности. Если размер партии недостаточно велик или общий размер лабораторных проб составляет заметную часть объединенной пробы, то действительное значение σ_E становится несколько меньше, чем полученное по формуле (D.1), и оба риска — изготовителя и потребителя — становятся несколько меньше, чем вычисленные значения.

D.2.3 Альтернативные процедуры

В случае альтернативных процедур стандартное отклонение оценки σ_E задается следующими выражениями (см. А.4.3 приложения А):

- когда $n_T > 1$, то

$$\sigma_E = \frac{\sigma_o}{n_c n_T n_M} \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_i} + \frac{\sigma_p^2}{n_c n_T} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_T n_M}}; \quad (D.2)$$

- когда $n_T = 1$ (и $n_i = 1$), то

$$\sigma_E = \frac{\sigma_o}{\sqrt{n_c n_M}} \sqrt{\frac{\sigma_{IP}^2}{n_c} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_M}}. \quad (D.3)$$

D.3 Преобразование m в Pa .

D.3.1 Односторонний допуск

Значения верхней Ра-квантили приведенного нормального распределения, соответствующие произвольным значениям среднего партии m , определяются следующими формулами:

- когда задан нижний предел поля допуска L , то

$$K_{Pa} = \frac{\bar{x}_L - m}{\sigma_E}; \quad (D.4)$$

- когда задан верхний предел поля допуска U , то

$$K_{Pa} = \frac{m - \bar{x}_U}{\sigma_E}. \quad (D.5)$$

Полученные значения верхней Ра-квантили соответствуют вероятности отклонения (1 — Pa) и могут быть легко преобразованы в значения, соответствующие вероятности приемки Pa , с помощью таблицы нормального распределения.

D.3.2 Двусторонний допуск

Во многих случаях, когда заданы верхнее и нижнее предельные значения, выражения (D.4) и (D.5) применимы по отдельности. Если разница между обоими значениями AQL близка к предельному допуску δD , то следует рассмотреть следующие изменения.

D.3.2.1 Максимальная вероятность приемки

При $m = 0,5 (m_{A_L} + m_{A_U})$ вероятность приемки максимальна. Значение $(1 - Pa_t)$ -квантили приведенного нормального распределения $K_{Pa_t, L}$, соответствующее среднему партии m , рассчитывают по формуле

$$K_{Pa_t, L} = \frac{m - \bar{x}_L}{\sigma_E}. \quad (D.6)$$

Полученную таким образом $(1 - Pa_t)$ -квантиль можно преобразовать в вероятность отклонения $(1 - Pa_e)$ с помощью таблицы нормального распределения. Значение вероятности приемки Pa определяют по формуле

$$Pa = 1 - [1 - 2(1 - Pa_t)]. \quad (D.7)$$

Если максимальное значение Pa близко к 1,000 (100 %), то больше никаких изменений не требуется. Если $\Delta = \delta D$, то максимальное значение Pa равно 0,99 (99,0 %).

D.3.2.2 Общие значения вероятности приемки

Если максимальное значение Pa не близко к 100,0 %, то следует рассмотреть следующие изменения:

- выбирают несколько значений m из интервала $(m_{A_L} \text{ и } m_{A_U})$;

б) значение $(1 - Pa_t)$ -квантили приведенного нормального распределения $K_{Pa_t, L}$, соответствующее среднему партии m , определяют по формуле

$$K_{Pa_t, L} = \frac{\bar{x}_L - m}{\sigma_E}; \quad (D.8)$$

с) значение $(1 - Pa_t)$ -квантили стандартного нормального распределения, соответствующее m , вычисляют по формуле (D.6);

д) $(1 - Pa)$ -квантили, полученные выше, можно преобразовать в вероятности отклонения $1 - Pa_t$ и $1 - Pa_e$, соответственно, с помощью таблицы нормального распределения. Тогда значение вероятности приемки Pa рассчитывают по формуле

$$Pa = 1 - (1 - Pa_t) - (1 - Pa_e). \quad (D.9)$$

D.4 Преобразование Pa в m

D.4.1 Односторонний допуск

Значение среднего партии m , соответствующее установленному значению вероятности приемки, определяют следующим образом:

а) когда установлен нижний предел поля допуска, то

$$m = \bar{x}_L - K_{Pa} \sigma_E; \quad (D.10)$$

б) когда установлен верхний предел поля допуска, то

$$m = \bar{x}_U + K_{Pa} \sigma_E. \quad (D.11)$$

Причина — На практике девяти значений Pa , приведенных в нижеследующих примерах, достаточно, чтобы построить приближенно оперативную характеристику. Эти значения также используются в таблицах оперативных характеристик по ГОСТ Р 50779.71 и ГОСТ Р 50779.74.

D.4.2 Двусторонний допуск

Во многих случаях, когда установлены оба — верхний и нижний — приемочные значения, рекомендуется использовать формулы (D.10) и (D.11) отдельно. Если расстояние между обоими AQL ($m_{A_U} - m_{A_L}$) близко к предельному допуску (δD), следует рассмотреть изменения, данные в D.3.2.2.

D.5 Численные примеры**D.5.1 Пример, когда задано нижнее предельное значение**

Этот пример дает оперативную характеристику для одностороннего предела поля допуска.

Пример D.1

Оперативная характеристика для примера 5, приведенного в 3.8.1 настоящего стандарта:

а) Основные параметры следующие:

- 1) приемлемый уровень качества $m_A = 96,0$;
- 2) предельный уровень качества $m_B = 92,0$;
- 3) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 93,75$;
- 4) стандартное отклонение оценки $\sigma_b = 1,37$.

б) На рисунке D.1 дана оперативная характеристика для примера D.1, а таблица D.1 дает процедуру вычисления и результаты. В данном примере риск изготовителя и риск потребителя следующие:

- 1) при $m = m_A = 96,0$ $\alpha = 5,03\%$;
- 2) при $m = m_B = 92,0$ $\beta = 10,1\%$.

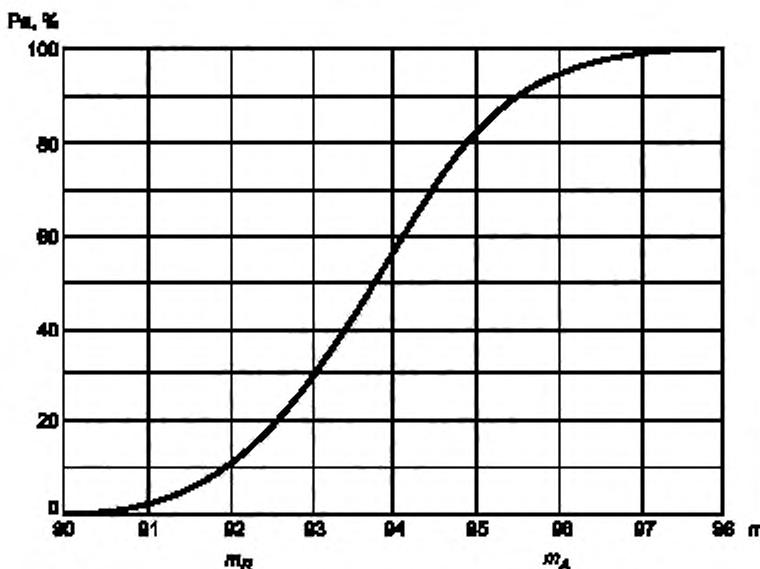


Рисунок D.1 — Оперативная характеристика для примера D.1

D.5.2 Пример, когда задано верхнее предельное значение

Следующий пример определяет оперативную характеристику для верхнего предела поля допуска

Пример D.2

Оперативная характеристика из примера А.2, приведенного в А.4.5 приложения А.

а) Основные параметры следующие:

- 1) приемлемый уровень качества $m_A = 86,0$;
- 2) предельный уровень качества $m_B = 90,0$;
- 3) верхнее приемочное значение $\bar{x}_U = 88,25$;
- 4) стандартное отклонение оценки $\sigma_b = 1,43$.

б) На рисунке D.2 показана кривая ОХ для примера D.2, а таблица D.2 дает процедуру вычисления и результаты. В данном примере риск изготовителя и риск потребителя следующие:

- 1) при $m = m_A = 86,0$ $\alpha = 5,78\%$;
- 2) при $m = m_B = 90,0$ $\beta = 11,1\%$.

Таблица D.1 — Значения оперативной характеристики для примера D.1

Pa, %	K_{p_0}	$K_{p_1} \sigma_b$	m
1,0	2,326	3,19	90,56
5,0	1,645	2,25	91,50
10,0	1,282	1,76	91,99
25,0	0,674	0,92	92,83
50,0	0,000	0,00	93,75
75,0	-0,674	-0,92	94,67
90,0	-1,282	-1,76	95,51
95,0	-1,645	-2,25	96,00
99,0	-2,326	-3,19	96,94

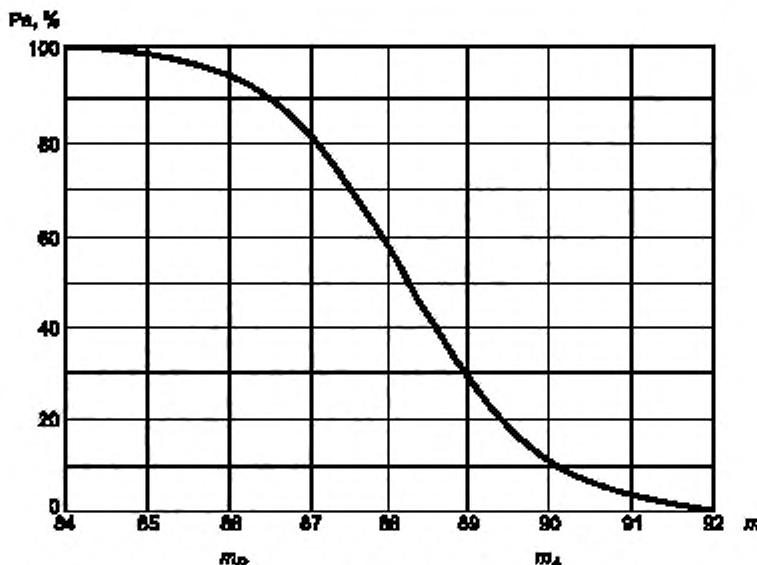


Рисунок D.2 – Оперативная характеристика для примера D.2

Таблица D.2 – Значения оперативной характеристики для примера D.2

Pa, %	K_{p_0}	$K_{p_1} \sigma_1$	m
99,0	-2,326	-3,33	84,92
95,0	-1,645	-2,35	85,90
90,0	-1,282	-1,83	86,42
75,0	-0,674	-0,96	87,29
50,0	0,000	0,00	88,25
25,0	0,674	0,96	89,21
10,0	1,282	1,83	90,08
5,0	1,645	2,35	90,60
1,0	2,326	3,33	91,58

D.5.3 Пример, когда задан двусторонний допуск

Следующий пример дает оперативную характеристику для двусторонних пределов поля допуска.

Пример D.3 – Это оперативная характеристика для примера 7, приведенного в 3.8.3 настоящего стандарта.

а) Основные параметры следующие:

- 1) нижний приемлемый уровень качества $m_{A, L} = 97,0$;
- 2) нижний предельный уровень качества $m_{K, L} = 91,0$;
- 3) верхний приемлемый уровень качества $m_{A, U} = 104,0$;
- 4) верхний предельный уровень качества $m_{K, U} = 110,0$;
- 5) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 93,63$;
- 6) верхнее приемочное значение $\bar{x}_U = 107,37$;
- 7) стандартное отклонение оценки $\sigma_1 = 1,82$.

б) На рисунке D.3 показана оперативная характеристика для примера D.3, а таблицы D.3А и D.3В показывают процедуру вычисления и результаты. В этом случае могут быть получены отдельно две оперативные характеристики для нижнего и верхнего приемочных значений. В этом примере риск изготовителя α , риск потребителя β и максимальное значение вероятности приемки следующие:

- 1) при $m = m_{A, L} = 97,0$ или $m = m_{A, U} = 104,0$ $\alpha = 3,20 \%$;
- 2) при $m = m_{K, L} = 91,0$ или $m = m_{K, U} = 110,0$ $\beta = 7,42 \%$;
- 3) при $m = 0,5 (m_{A, L} + m_{A, U}) = 100,50$ максимальное значение Pa равно 99,98 %.

ГОСТ Р 50779.77-99

Таблица D.3 — Значения оперативных характеристик для примера D.3

Таблица D.3A — Приемочное значение для нижнего предела

$P_a, \%$	K_{p_a}	$K_{p_a} \sigma_L$	m
1,0	2,326	4,23	89,40
5,0	1,645	2,99	90,64
10,0	1,282	2,33	91,30
25,0	0,674	1,23	92,40
50,0	0,000	0,00	93,63
75,0	-0,674	-1,23	94,86
90,0	-1,282	-2,33	95,96
95,0	-1,645	-2,99	96,62
99,0	-2,326	-4,23	97,86

Таблица D.3B — Приемочное значение для верхнего предела

$P_a, \%$	K_{p_a}	$K_{p_a} \sigma_L$	m
99,0	-2,326	-4,23	103,14
95,0	-1,645	-2,99	104,38
90,0	-1,282	-2,33	105,04
75,0	-0,674	-1,23	106,14
50,0	0,000	0,00	107,37
25,0	0,674	1,23	108,60
10,0	1,282	2,33	109,70
5,0	1,645	2,99	110,36
1,0	2,326	4,23	111,60

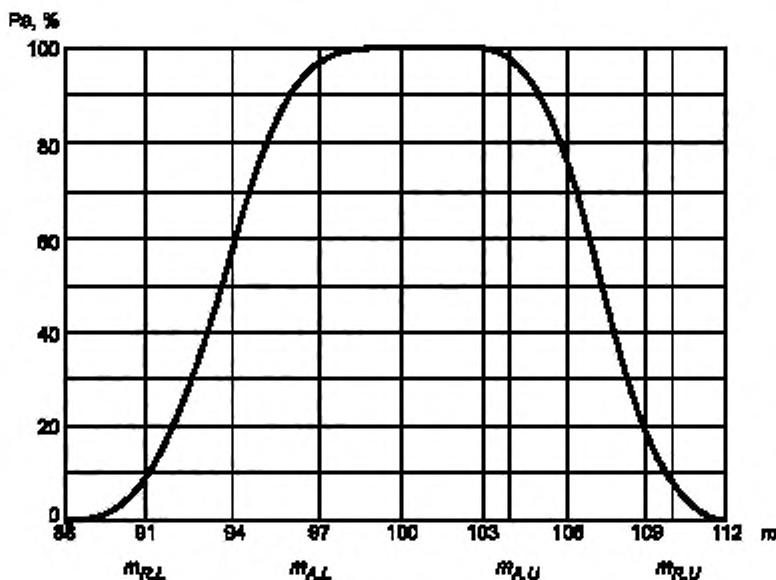


Рисунок D.3 — Оперативная характеристика для примера D.3

D.6 Неточные стандартные отклонения

D.6.1 Стандартное отклонение оценки

Прежде чем вычислить значения оперативной характеристики для раздела 2 настоящего стандарта (неточные стандартные отклонения) необходимо получить приближенное значение стандартного отклонения оценки $\sigma_{\hat{e}}$.

D.6.1.1 Стандартные процедуры

В случае стандартных процедур приближенное значение стандартного отклонения оценки $\sigma_{\hat{e}}$ рассчитывают по формуле

$$\sigma_{\hat{e}} = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_l} + \frac{\sigma_p^2}{n_c n_l} + \frac{\sigma_M^2}{n_c n_l n_M}} = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n_c n_l} + \frac{\sigma_l^2}{n_c n_l}} . \quad (D.12)$$

Примечание — Формула (D.12) применима, если выборочные значения составляющих дисперсии близки к предполагаемым значениям для совокупности.

D.6.1.2 Альтернативные процедуры

В случае альтернативных процедур приближенное значение стандартного отклонения оценки σ_E рассчитывают по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_0}{n_L n_T n_M}}. \quad (D.13)$$

П р и м е ч а н и е — Формула (D.13) применима, если выборочные значения составляющих дисперсии близки к предполагаемым значениям для совокупности.

D.6.2 Преобразование m в Pa

D.6.2.1 Односторонний допуск

Приближенные значения нижней Ра-квантили t -распределения, соответствующие произвольным значениям среднего партии, определяются следующими формулами:

а) когда задано нижнее предельное значение, то

$$t_{Pa} (v_E) = \frac{m - \bar{x}_L}{\sigma_E}; \quad (D.14)$$

б) когда задано верхнее предельное значение, то

$$t_{Pa} (v_E) = \frac{\bar{x}_U - m}{\sigma_E}. \quad (D.15)$$

П р и м е ч а н и е — Значения нижней Ра-квантили t -распределения, получаемые по данным формулам, соответствуют приближенным вероятностям приемки Pa , но для точного преобразования необходимо специальное программное обеспечение.

D.6.2.2 Двусторонний допуск

Во многих случаях, когда заданы оба предельных значения поля допуска — нижний и верхний, формулы (D.14) и (D.15) применимы к каждому пределу отдельно.

Если расстояние Δ между обоями AQL близко к предельному допуску δD , неизбежны некоторые отклонения. Если $\Delta = \delta D$, то максимум Pa — приблизительно 0,98 (98 %).

D.6.3 Преобразование Pa в m

D.6.3.1 Односторонние предельные значения

Приближенные значения среднего партии m , соответствующие заданным значениям вероятности приемки Pa , определяются следующими формулами:

а) когда задано нижнее предельное значение, то

$$m = \bar{x}_L + t_{Pa} (v_E) \sigma_E; \quad (D.16)$$

б) когда задано верхнее предельное значение, то

$$m = \bar{x}_U - t_{Pa} (v_E) \sigma_E. \quad (D.17)$$

П р и м е ч а н и я

1 Значения $t_{Pa} (v_E)$ даны в известных таблицах t -распределения.

2 На практике девяти значений Ра, данных в следующем примере, достаточно для построения приближенной оперативной характеристики.

D.6.3.2 Двусторонний допуск

Если заданы нижнее и верхнее предельные значения, то приведенные выше формулы применяются к каждому из них отдельно. Если расстояние Δ между обоями AQL близко к предельному допуску δD , то некоторые отклонения неизбежны.

D.6.4 Численный пример

Следующий пример дает приближенную оперативную характеристику для одностороннего предельного значения.

Пример D.4 — Приближенная оперативная характеристика дана в примере 2, приведенном в 2.8.1 настоящего стандарта.

ГОСТ Р 50779.77-99

а) Основные параметры следующие:

- 1) приемлемый уровень качества $m_A = 96,0$;
- 2) предельный уровень качества $m_R = 92,0$;
- 3) нижнее приемочное значение $\bar{x}_L = 94,0$;
- 4) стандартное отклонение оценки $\sigma_v = 1,17$;
- 5) число степеней свободы стандартного отклонения оценки $v_t = 35$.

б) На рисунке D.4 показана оперативная характеристика для примера D.4, а в таблице D.4 приведены результаты вычисления. В данном примере приближенные значения риска изготовителя и риска потребителя следующие:

- 1) при $m = m_A = 96,0$ $\alpha = 4,81 \%$;
- 2) при $m = m_R = 92,0$ $\beta = 4,81 \%$.

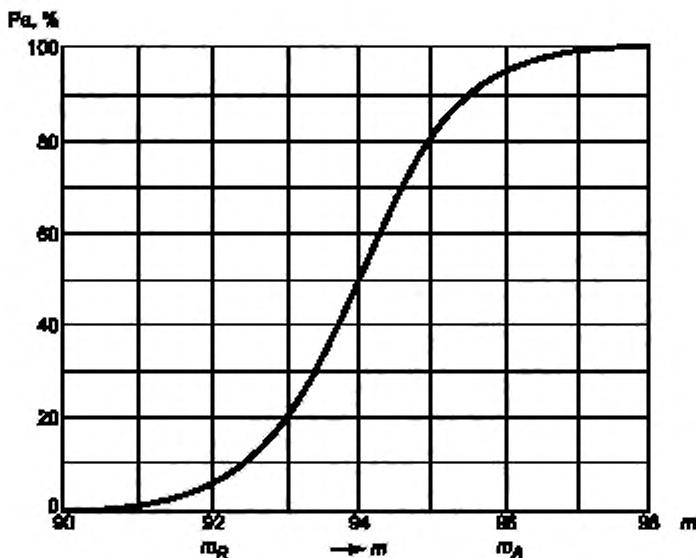


Рисунок D.4 — Оперативная характеристика для примера D.4

Т а б л и ц а D.4 — Значения оперативной характеристики для примера D.4

Pa, %	$t_{Pa}(v_t)$	$t_{Pa}(v_L) \sigma_v$	m
1,0	-2,438	-2,85	91,15
5,0	-1,690	-1,98	92,02
10,0	-1,306	-1,53	92,47
25,0	-0,682	-0,80	93,20
50,0	0,000	0,00	94,00
75,0	0,682	0,80	94,80
90,0	1,306	1,53	95,53
95,0	1,690	1,98	95,98
99,0	2,438	2,85	96,85

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Взаимосвязь настоящего стандарта с действующей нормативной документацией

E.1 Внедрение настоящего стандарта в общем виде заключается в установлении у изготовителя внутренних приемочных границ более жестких, чем требования нормативных документов (НД), регламентирующих качество выпускаемой продукции, а также в выборе процедуры отбора и анализа проб продукции, включая объем проб отбора и количество измерений.

Ряд действующих нормативных документов: ГОСТ Р 50779.50, ГОСТ 8.051, ГОСТ 20736, ГОСТ 30159 также регламентируют установление подобных границ.

Если на предприятии действуют внутриводские нормы приемки, рассчитанные в соответствии с одним из вышеперечисленных НД, то при применении настоящего стандарта они во многих случаях могут быть сохранены. Это достигается путем выбора соответствующих значений приемлемого уровня качества AQL и предельного уровня качества LQL по 1.7 настоящего стандарта.

E.2 Отличия настоящего стандарта от ГОСТ 20736 заключаются в следующем.

E.2.1 Величины AQL и LQL в настоящем стандарте — это приемлемое и предельное значения показателя качества в партии (например, концентрации основного вещества). В ГОСТ 20736 это приемлемый и неприемлемый уровни дефектности.

E.2.2 В настоящем стандарте положение приемочной границы не связано с объемом выборки, как в ГОСТ 20736.

E.2.3 В настоящем стандарте рассмотрен случай совместного контроля нескольких показателей качества, в ГОСТ 20736 этот случая не рассматривается.

E.3 Выбор параметров плана контроля и их связь с требованиями НД

E.3.1 Значения приемлемого уровня качества AQL целесообразно устанавливать близким или равным среднему значению контролируемого показателя качества в продукции, выпущенной за предыдущий период.

Значения предельного уровня качества LQL целесообразно устанавливать в соответствии с требованиями НД или заказчика. В некоторых случаях LQL может быть установлен вне границ, предусмотренных НД по 1.7.2 настоящего стандарта.

При наличии на предприятии запаса по качеству по отношению к требованиям действующей НД LQL и AQL может быть установлен на уровне перспективных требований заказчика. После установления значений AQL, LQL и приемочных границ целесообразно рассчитать показатели достоверности контроля.

При необходимости установленные значения следует скорректировать (в случае очень низкой достоверности контроля).

E.3.2 Значения величины составляющей дисперсии между мгновенными пробами σ_1 может быть приближенно приравнено к характеристике неоднородности продукции σ_u , определенной в ГОСТ 8.531. Следует отметить, что численное значение σ_1 сильно зависит от периода отбора проб и размера мгновенной пробы. Величину σ_1 можно вычислить приближенно, исходя из степени неоднородности продукта, определенной по ГОСТ 22289, по формуле

$$\sigma_1 = \frac{K_u r}{2},$$

где K_u — степень неоднородности продукта по конкретному показателю качества (ГОСТ 22289);

$\frac{r}{2}$ — коэффициент пересчета;

r — цена единицы разряда последней значащей цифры числа, которым в технических требованиях задана браковочная норма.

E.3.2.1 Пример — Браковочная норма задана в виде: «кислотное число, мг КОН на грамм продукта, не более 1,0», а K_u , определенная по ГОСТ 22289, равна 2,4. Значение σ_1 , мг КОН/2, рассчитывают по формуле

$$\sigma_1 = \frac{K_u r}{2} = \frac{2,4 \cdot 0,1}{2} = 0,12.$$

E.3.3 Значение величины стандартного отклонения лабораторной пробы σ_T можно приближенно вычислить, исходя из допускаемого расхождения D результатов испытания при межлабораторном контроле, следующим образом:

$$\sigma_T = \frac{D}{3},$$

где 3 — коэффициент пересчета.

Величина D , как правило, приведена в НД на конкретные методы испытания.

E.3.4 Объем проб при приемке партии продукции по настоящему стандарту, как правило, больше традиционно принятого в химической промышленности (например, по ГОСТ 5445). Однако он, как правило, меньше чем объем проб отбора и аналитического контроля, необходимый при приемке партии продукта по ГОСТ 20736.

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)

Примеры применения положений настоящего стандарта

F.1 Пример F.1 (условный)

F.1.1 Принято решение применить настоящий стандарт для приемочного контроля канифоли сосновой (ГОСТ 19113) по показателю «температура размягчения» и определить параметры плана контроля.

При разливке каждой партии канифоли в барабаны от нее было отобрано 4 мгновенных пробы ($2n_c = 4$). В соответствии с 1.4.3.2 настоящего стандарта из четырех мгновенных проб были получены две объединенные пробы $n_t = 2$. Из каждой объединенной пробы было отобрано по две лабораторные пробы $n_l = 2$. Для каждой лабораторной пробы было проведено два измерения температуры размягчения $n_a = 2$. Всего проведено $n_c n_t n_l n_a = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ измерений в партии. Работа проведена для 12 партий канифоли. Результаты измерений приведены в таблице F.1. В соответствии с формулами пункта 3.7.2 настоящего стандарта для каждой партии рассчитаны стандартные отклонения:

измерения — s_m ;

лабораторной пробы — s_t ;

объединенной пробы — s_c .

Эти величины также приведены в таблице F.1.

Таблица F.1 — Данные примера F.1

Номер партии	Результаты измерений				Средние значения			Средние квадратические отклонения		
	1-я объединенная пробы		2-я объединенная пробы		по лабораторным пробам	по объединенным пробам	по партиям	s_m	s_t	s_c
	1-я лабораторная пробы	2-я лабораторная пробы	1-я лабораторная пробы	2-я лабораторная пробы						
1	75,2 74,6	75,2 75,4	71,6 71,8	71,2 71,4	74,9 75,3	75,10	73,300	0,2449	0,2828	2,5456
					71,7 71,3	71,50				
2	72,0 71,8	71,8 72,0	74,6 74,4	74,4 74,4	71,9 71,9	71,90	73,175	0,1225	0,0500	1,8031
					74,5 74,4	74,45				
3	72,6 72,2	72,8 72,6	73,2 73,0	73,6 73,2	72,4 72,7	72,55	72,900	0,2236	0,2121	0,4950
					73,1 73,4	73,25				
4	71,4 71,8	71,6 71,6	73,2 72,8	73,4 73,0	71,6 71,6	71,60	72,225	0,2449	0,3500	0,8839
					72,5 73,2	72,85				
5	75,0 74,8	74,6 75,0	73,0 72,8	72,6 73,0	74,9 74,8	74,85	74,350	0,2236	0,0707	0,7071
					73,9 73,8	73,85				

Окончание таблицы F.1

Номер партии	Результаты измерений				Средние значения			Средние квадратические отклонения		
	1-я объединенная проба		2-я объединенная проба		по лабораторным пробам	по объединенным пробам	по партиям	s_M	s_T	s_c
	1-я лабораторная проба	2-я лабораторная проба	1-я лабораторная проба	2-я лабораторная проба						
6	74,8 75,0	74,8 75,0	72,8 72,6	73,0 72,8	74,9 74,9	74,90	73,850	0,1414	0,1000	1,4849
					72,7 72,9	72,80				
7	71,0 70,6	71,2 71,0	74,2 74,0	73,8 74,2	70,8 71,1	70,95	72,5000	0,2236	0,1581	2,1920
					74,1 74,0	74,05				
8	73,6 73,8	73,4 73,6	71,8 71,6	71,6 72,0	73,7 73,5	73,60	72,675	0,2236	0,1118	1,3081
					71,7 71,8	71,75				
9	74,6 74,4	74,2 74,0	69,8 70,0	69,8 69,0	74,5 74,1	74,30	71,975	0,3088	0,3202	3,2880
					69,9 69,4	69,65				
10	73,2 73,6	73,0 72,8	71,8 72,4	71,8 72,2	73,4 73,9	73,65	72,850	0,3000	0,2550	1,1313
					72,1 72,0	72,05				
11	74,6 74,4	74,8 74,6	72,4 72,0	71,6 72,8	74,5 74,7	74,60	73,375	0,4416	0,1118	1,7324
					72,1 72,2	72,15				
12	72,0 72,2	72,2 72,4	70,0 70,8	70,8 70,0	72,1 72,3	72,20	71,300	0,3317	0,1000	1,2727
					70,4 70,4	70,40				

F.1.2 Исходя из данных, приведенных в таблице F.1, вычислены стандартные отклонения для всей совокупности партий (3.7.4.1).

$$\sigma_M = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^G s_{Mj}^2}{G}} = \sqrt{\frac{0,845}{12}} = 0,2654 ;$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G s_{Ti}^2}{G}} = \sqrt{\frac{0,4925}{12}} = 0,2026 ;$$

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^G s_{ci}^2}{G}} = \sqrt{\frac{36,69}{12}} = 1,7486 .$$

По формулам, приведенным в 3.7.3 настоящего стандарта, рассчитаны верхние границы контрольных карт для величин s_m (UCL_m), s_t (UCL_t), s_c (UCL_c). Коэффициент для расчета этих границ взят из таблицы 7 настоящего стандарта.

$$UCL_m = f(4) \sigma_m = 1,924 \cdot 0,2654 = 0,5106 ;$$

$$UCL_t = f(2) \sigma_t = 2,297 \cdot 0,2026 = 0,4654 ;$$

$$UCL_c = f(1) \sigma_c = 2,800 \cdot 1,7486 = 4,896 .$$

Сравниваем максимальные значения средних квадратических отклонений с верхними границами контрольных карт:

$$S_{M_{max}} = 0,4416 < UCL_m = 0,5106 ;$$

$$S_{T_{max}} = 0,3500 < UCL_t = 0,4654 ;$$

$$S_{c_{max}} = 3,288 < UCL_c = 4,896 .$$

Результаты сравнения указывают на состояние статистической управляемости (3.7.3 настоящего стандарта).

По 3.7.5 настоящего стандарта рассчитываем составляющие дисперсии. Составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_t^2 вычисляется по формуле, приведенной в 3.7.5.1:

$$\sigma_t^2 = n_1 \left(\sigma_c^2 - \frac{\sigma_m^2}{n_1} \right) = 2 \left((1,74486)^2 - \frac{(0,2026)^2}{2} \right) = 6,074 ;$$

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2} = \sqrt{2,465} .$$

Составляющая дисперсии σ_p^2 между мгновенными пробами рассчитывается по формуле, приведенной в 3.7.5.2:

$$\sigma_p^2 = \sigma_T^2 - \frac{\sigma_m^2}{n_M} = (0,2026)^2 - \frac{(0,2654)^2}{2} = 0,0058282 .$$

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = 0,0763 .$$

Отношение $\sigma_m / \sigma = 0,2654 / 0,0763 = 3,5$. Это значение используется для выбора числа измерений на лабораторную пробу (n_m). В соответствии с 2.4.2, если $\sigma_m / \sigma_p > 0,5$, то $n_m = 2$.

F.1.3 Выбор значений AQL и LQL

Значение LQL принимаем равным указанному в ГОСТ 19113 для высшего сорта. Температура размягчения не ниже 69 °C. LQL = 69 °C.

Значение AQL выбираем равным среднему значению температуры размягчения по таблице F.1: AQL = 72,9.

Значение предельного интервала D (1.3.1.18 настоящего стандарта) рассчитывается по формуле

$$D = AQL - LQL = 72,9 - 69 = 3,9 .$$

F.1.4 Значения относительных стандартных отклонений вычисляем по формулам (2.4.3.2):

$$d_1 = \frac{\sigma_t}{D} = \frac{2,465}{3,9} = 0,632 ;$$

$$d_2 = \frac{\sigma_T}{D} = \frac{0,2026}{3,9} = 0,0519 .$$

F.1.5 Вычисление затрат (2.4.3.4)

Определение температуры размягчения канифоли не связано с использованием реактивов и дорогостоящего оборудования, поэтому затраты на проведение испытания определяются в основном затратами рабоче-

го времени. Затраты рабочего времени сопоставимы с затратами времени на отбор проб канифоли, поэтому можно считать, что отношение затрат $R_i = 1$.

F.1.6 Выбор плана контроля

Для выбора плана контроля используем таблицу 2С настоящего стандарта ($n_m = 2$, $R_i = 1,0$). Используем табличные значения $d_l = 0,630$ и $d_t = 0,160$, которые наиболее близки к экспериментальным значениям. По таблице находим параметры плана контроля:

$$n_l = 4; \quad n_t = 2.$$

Величину контрольной границы x_l , °С, рассчитываем по формуле, приведенной в 2.3.1 настоящего стандарта:

$$x_l = 0,5 (AQL + LQL) = 0,5 (72,9 + 69) = 70,95.$$

Таким образом, при проведении приемочного контроля следует:

- отобрать от партии канифоли 8 мгновенных проб;
- получить из них две объединенные пробы;
- из каждой объединенной пробы отобрать две лабораторные пробы;
- для каждой лабораторной пробы провести два определения температуры размягчения по ГОСТ 23863;
- среднее значение температуры размягчения из 8 измерений (\bar{x}) сравнивают со значением величины x_l .

F.1.7 Если $\bar{x} \geq x_l$ — партия принимается.

Если $\bar{x} < x_l$ — партия отклоняется.

Отклоненная партия должна быть удалена в соответствии с соглашением (или иным документом), принятым до проведения приемочного контроля конкретной партии (2.5.8 настоящего стандарта).

F.2 Пример F.2 (условный)

F.2.1 Принято решение применить настоящий стандарт для приемочного контроля бутилацетата марки А (ГОСТ 8981) по показателю «массовая доля основного вещества». В соответствии с ГОСТ 8981 и ГОСТ 9980.1 каждая железнодорожная цистерна бутилацетата считается партией.

Предполагается, что продукт однороден внутри цистерн и приемочный контроль будет проводиться в соответствии с требованиями приложения А. Для проверки предположения об однородности продукции были отобраны пробы от трех железнодорожных цистерн. Отбиралось по одной пробе из верхнего и нижнего слоев в цистерне $n_l = 2$.

Каждая пробы делилась на две лабораторные пробы $n_t = 2$. Из каждой лабораторной пробы отбирались две испытуемые порции $n_m = 2$, которые подвергались хромотографическому анализу по ГОСТ 21533. Всего было проведено $n_l \cdot n_t \cdot n_m = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ измерений на одну цистерну. Результаты измерений приведены в таблице F.2.

Таблица F.2 — Данные примера F.2

Номер цистерны	Результаты измерений				Средние значения			Средние квадратические отклонения		
	Проба из верхнего слоя		Проба из нижнего слоя		по лабораторным пробам	по пробам из верхнего и нижнего слоя	по цистернам	s_m	s_T	s_x
	1-я лабораторная пробы	2-я лабораторная пробы	1-я лабораторная пробы	2-я лабораторная пробы						
1	99,44 99,50	99,56 99,38	99,45 99,50	99,40 99,55	99,470 99,470	99,470	99,47250	0,08732	0,0000	0,0035
					99,475 99,475	99,475				
2	99,48 99,48	99,47 99,49	99,42 99,54	99,43 99,56	99,480 99,480	99,4800	99,48375	0,06295	0,0075	0,0053
					99,480 99,495	99,4875				
3	99,58 99,40	99,53 99,45	99,46 99,49	99,43 99,56	99,490 99,490	99,490	99,48750	0,08411	0,0100	0,0035
					99,475 99,495	99,485				

F.2.2 В соответствии с формулами, приведенными в 3.7.2 настоящего стандарта, для каждой цистерны рассчитаны стандартные отклонения:

- измерения — $s_{m,i}$;
- лабораторной пробы — $s_{l,i}$;
- объединенной пробы — $s_{e,i}$.

Эти величины также приведены в таблице F.2. Исходя из данных, приведенных в таблице F.2, вычислены стандартные отклонения для всей совокупности партий (3.7.4.1):

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 s_{m,i}^2}{G}} = \sqrt{\frac{0,0186618}{3}} = 0,07887.$$

$$\sigma_l = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 s_{l,i}^2}{G}} = \sqrt{\frac{0,0001562}{3}} = 0,0072.$$

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 s_{e,i}^2}{G}} = \sqrt{\frac{0,00005259}{3}} = 0,0042.$$

По формулам, приведенным в 3.7.5 настоящего стандарта, рассчитаны составляющие дисперсии. Составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_i^2 вычисляется по формуле 3.7.5.1:

$$\sigma_i^2 = n_l \left(\sigma_e^2 - \frac{\sigma_l^2}{n_l} \right) = 2 \left((0,0042)^2 - \frac{(0,0072)^2}{2} \right) = -0,000017.$$

Так как $\sigma_i^2 < 0$, то принимаем $\sigma_i^2 = 0$.

Составляющая дисперсии между мгновенными пробами σ_p^2 в соответствии с 3.7.5.2 вычисляется по формуле

$$\sigma_p^2 = \sigma_l^2 - \frac{\sigma_m^2}{n_m} = (0,0072)^2 - \frac{(0,07887)^2}{2} = -0,0031.$$

Так как $\sigma_p^2 < 0$, то принимаем $\sigma_p^2 = 0$.

F.2.3 Проверяем соблюдение условий, изложенных в А.2.2 приложения А. Так как $\sigma_i = 0$ и $\sigma_p = 0$, то условия $\sigma_i < 0,1 \sigma_m$ и $\sigma_p < 0,1 \sigma_m$ выполняются и при выборе плана контроля следует руководствоваться приложением А.

F.2.3 Вычисляем значение величины σ_o по формуле (А.2.3 приложения А)

$$\sigma_o = \sqrt{\frac{n_l \cdot n_m}{n_l} \sigma_i^2 + n_m \sigma_p^2 + \sigma_m^2},$$

так как $\sigma_i = 0$ и $\sigma_p = 0$, $\sigma_o = \sigma_m = 0,07887$.

F.2.4 Выбор значений AQL и LQL

Значение LQL принимаем равным указанному в ГОСТ 8981 для марки Л: «массовая доля основного вещества, %, не менее 99,0». LQL = 99,0 %.

Значение AQL выбираем равным среднему значению массовой доли основного вещества по таблице F.2: AQL = 99,48 %.

Значение предельного интервала D (1.3.1.18) рассчитывается по формуле

$$D = AQL - LQL = 99,48 - 99,0 = 0,48.$$

F.2.5 Значение общего относительного стандартного отклонения вычисляется по формуле (А.2.4 приложения А):

$$d_s = \sigma_o / D = 0,07887 / 0,48 = 0,164.$$

F.2.6 Выбор плана контроля

Выбор плана контроля осуществляется по таблице А.1 приложения А (неточные стандартные отклонения) ввиду малого количества экспериментальных данных.

Значению $\alpha_i = 0,165$ соответствует первая строка таблицы А.1, в ней находим параметры плана контроля:

$$n_1 = 1; \quad n_M = 2.$$

Величина контрольной границы x_t , %, рассчитывается по формуле, приведенной в 2.3.1 настоящего стандарта:

$$x_t = 0,5 (\text{AQL} + \text{LQL}) = 0,5 (99,0 + 99,48) = 99,24 (\%).$$

Таким образом, при проведении приемочного контроля следует:

- отобрать пробу из железнодорожной цистерны (из одного слоя, см. А.3.2.2 приложения А);
- из полученной пробы отобрать лабораторную пробу;
- из лабораторной пробы отобрать две испытуемые порции;
- провести хроматографический анализ по ГОСТ 21533;
- среднее значение массовой доли основного вещества (\bar{x}) сравнить со значением величины x_t .

F.2.7 Если $\bar{x} \geq x_t$ — партия принимается. Если $\bar{x} < x_t$ — партия отклоняется.

Отклоненная партия должна быть удалена в соответствии с соглашением (или иным документом), принятым для проведения приемочного контроля конкретной партии (2.5.8 настоящего стандарта).

УДК 658.562:539.215:006.354

ОКС 03.120.30

T59

ОКСТУ 0011

Ключевые слова: статистический приемочный контроль нештучной продукции, критерии приемлемости партий, количественный признак, выборочное среднее партии, затраты на контроль

Редактор *Т. С. Шеко*
 Технический редактор *Н. С. Гришанова*
 Корректор *Е. Ю. Митрофанова*
 Компьютерная верстка *В. Н. Романовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 06.03.2000. Подписано в печать 20.04.2000. Усл. печ. л. 8,37. Уч.-изд. л. 7,40.
 Тираж 600 экз. С 4983. Зак. 731

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
 Калужская типография стандартов, 248021, Калуга, ул. Московская, 256.
 ПЛР № 040138