

Нормативные документы в сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору



Серия 05

Документы по безопасности,
надзорной и разрешительной деятельности
в угольной промышленности

Выпуск 25

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВЗРЫВОВ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»**

2013

**Нормативные документы в сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**

**Серия 05
Документы по безопасности,
надзорной и разрешительной деятельности
в угольной промышленности**

Выпуск 25

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВЗРЫВОВ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»**

**Москва
ЗАО НТЦ ПБ
2013**

ББК 33.31
Ф32

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
Ф32 «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах». Серия 05. Выпуск 25. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. — 52 с.

ISBN 978-5-9687-0530-3.

Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах, разработанная в форме федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливает порядок применения способов и средств локализации и предупреждения указанных взрывов, контроля состояния взрыволокализующих заслонов и средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей в горных выработках.

Инструкция предназначена для работников организаций, добывающих уголь подземным способом, работников территориальных органов Ростехнадзора, военизованных горноспасательных частей и применяется в части, не противоречащей действующим законодательным и иным нормативным правовым актам.

ББК 33.31

ISBN 978-5-9687-0530-3



9 785968 705303

© Оформление. Закрытое акционерное общество
«Научно-технический центр исследований
проблем промышленной безопасности», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Приказ Федеральной службы по экологическому, техногенному и атомному надзору от 6 ноября 2012 г. № 634 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах»	5
I. Общие положения.....	6
II. Способы и средства локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей	8
III. Порядок применения сланцевых заслонов	9
IV. Порядок применения водяных заслонов	10
V. Порядок применения автоматических систем локализации взрывов	12
VI. Порядок оснащения горных выработок заслонами	12
VII. Порядок применения автоматических средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей	14
VIII. Контроль состояния заслонов.....	15
IX. Контроль состояния автоматических средств предупреждения взрывов	16
Приложение № 1. Термины и их определения.....	17
Приложение № 2. Стадии развития взрыва пылегазовоздушных смесей в горных выработках.....	21
Приложение № 3. Схемы установки сланцевых заслонов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи.....	22
Приложение № 4. Показатели качества инертной пыли.....	26
Приложение № 5. Схемы установки водяных заслонов из сосудов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи	27

Приложение № 6. Схемы установки водяного заслона из водяных карманов	30
Приложение № 7. Схема установки автоматических систем локализации взрывов.....	32
Приложение № 8. Схемы установки взрыволокализующих заслонов	33
Приложение № 9. Блок-схема подключения АВЗ	38
Приложение № 10. Схемы установки систем локализации взрывов автоматических в горных выработках.....	39
Приложение № 11	40

ПРИКАЗ

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 6 ноября 2012 г. № 634

**Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция по локализации
и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей
в угольных шахтах»***

Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2012 г.

Регистрационный № 26359

В соответствии с пунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123), приказываю:

Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах».

Руководитель

Н.Г. Кутынин

* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013. № 7. (Примеч. изд.)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ВЗРЫВОВ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах» (далее — Инструкция) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446), Правилами безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 50 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный № 4737; Российская газета, 2003, № 120/1; 2004, № 71), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 декабря 2010 г. № 1158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2011 г., регистрационный № 20113; Бюллетень норм-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 16).

2. Настоящая Инструкция предназначена для работников угледобывающих организаций, добывающих уголь подземным способом, работников территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и военизированных горноспасательных частей (далее — ВГСЧ).

3. Инструкция содержит порядок:

применения способов и средств локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах;

контроля состояния взрыволокализующих заслонов и средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей в горных выработках.

4. Для целей настоящей Инструкции используются термины и определения, приведенные в приложении № 1 к настоящей Инструкции.

Стадии развития взрыва пылегазовоздушных смесей в горных выработках приведены в приложении № 2 к настоящей Инструкции.

5. Для угольных шахт, разрабатывающих пласти, опасные по взрывам пыли (далее — шахты), проект строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее — проект) шахты содержит раздел «Пылевзрывозащита шахты»*. В разделе «Пылевзрывозащита шахты» приводятся способы и средства локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей, применяемые на шахте.

В паспорт выемочного участка, проведения и крепления горных выработок в соответствии с разделом «Пылевзрывозащита шахты» проекта шахты включается схема установки в горных выработках средств локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей на период проведения подготовительных выработок и отработки выемочного участка.

* Указанный раздел не предусмотрен Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. (Примеч. изд.)

Схема установки в горных выработках средств локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей утверждается техническим руководителем (главным инженером) шахты.

6. Оборудование и технические устройства, предназначенные для локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей, должны иметь разрешение на применение на опасном производственном объекте и техническую документацию согласно Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 1, ст. 191; 2005, № 7, ст. 560).

7. Контроль состояния средств локализации и предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей осуществляют специалисты участка аэробиологической безопасности (далее — АБ) и специалисты технологических участков. Руководитель (директор) шахты определяет порядок осуществления вышеуказанного контроля.

II. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОВ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

8. На шахтах для локализации взрывов пылегазовоздушных смесей применяются пассивный и автоматический способы локализации взрывов пылегазовоздушных смесей (далее — способы локализации).

В зависимости от применяемого способа локализации в горных выработках шахт устанавливаются пассивные средства локализации и автоматические средства локализации взрывов — взрыволово-кализующие заслоны (далее — заслоны).

К пассивным средствам локализации относятся сланцевые и водяные заслоны.

К автоматическим средствам локализации взрывов относятся автоматические системы локализации взрывов (далее — АСЛВ).

9. АСЛВ устанавливаются для локализации взрывов и взрыво-подавления.

10. На шахтах для предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей используются автоматические средства предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей (далее — АСПВ):

автоматические водяные завесы (далее — АВЗ);

системы локализации вспышек автоматические (далее — СЛВА).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СЛАНЦЕВЫХ ЗАСЛОНОВ

11. Сланцевые заслоны устанавливаются из ряда монтируемых под кровлей поперек выработок легкоопрокидываемых полок с инертной пылью. Полки сланцевого заслона выполняются жесткой конструкции или свободнолежащим настилом. Ширина полок сланцевого заслона жесткой конструкции должна быть в пределах 250–500 мм, а при свободнолежащем настиле — 600–800 мм.

12. Полки сланцевого заслона жесткой конструкции устанавливаются в выработках площадью сечения до 10 м². Полки со свободнолежащим настилом устанавливаются в выработках сечением более 7 м².

Рекомендуемые схемы¹ установки сланцевых заслонов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи, приведены в приложении № 3 к настоящей Инструкции.

13. При установке полок сланцевого заслона обеспечивается расстояние:

от кровли выработки до верхней части полки — не менее 200 мм и не более 300 мм;

между полками — не менее их ширины.

¹ Схемы (приложения № 3, 5–10) в Бюллете не приводятся. — *Прим. ред.* [В настоящем издании приведены на основе документа в графическом формате, размещенного в банке данных «Нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации» (<http://minjust.consultant.ru/>), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (Примеч. изд.)]

В выработках, оборудованных вентиляционным ставом, полки сланцевого заслона устанавливаются не более чем на 100 мм от вентиляционного става.

Сланцевый заслон монтируется длиной не менее 20 м.

14. Количество инертной пыли в сланцевых заслонах определяется из расчета 400 кг на 1 м² сечения горной выработки в свету в месте установки заслона.

15. Сланцевые заслоны устанавливаются в наклонных подземных горных выработках с углом наклона до 18°.

16. Для сланцевых заслонов применяется инертная пыль, показатели качества которой соответствуют показателям качества инертной пыли, приведенным в приложении № 4 к настоящей Инструкции. Качество инертной пыли указывается производителем (поставщиком) при каждом поступлении инертной пыли на шахту.

IV. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАСЛОНОВ

17. Водяные заслоны устанавливаются из ряда монтируемых под кровлей поперек выработки полок с размещенными на них жесткими сосудами (далее — сосуд) или из пленочных сосудов, изготовленных из полимерных материалов (далее — водяные карманы).

18. Полки для размещения сосудов устанавливаются шириной не менее 150 мм. Сосуды и водяные карманы имеют объем не более 80 л.

19. В сосуды водяного заслона и водяные карманы заливаются вода, водные растворы или другие огнетушащие жидкости. Количество огнетушащей жидкости в водяных заслонах определяется из расчета 440 л на 1 м² поперечного сечения горной выработки в свету в месте установки заслона.

20. Сосуды на полках устанавливаются в два и более ряда. Сосуды на соседних полках устанавливаются таким образом, чтобы промежутки между сосудами, установленными на одной полке, были перекрыты сосудами, установленными на соседней полке.

При этом сосудами, установленными на каждой полке, должно быть перекрыто не менее 50 % ширины горной выработки.

21. Водяной заслон поддерживается подвесками в горизонтальном положении. Расстояние между подвесками принимается не более 2,5 м.

22. При испарении воды из сосудов водяного заслона принимаются меры по снижению интенсивности испарения.

23. Водяные карманы подвешиваются на несущие конструкции, смонтированные под кровлей выработки, или на несущие конструкции, смонтированные на боках выработки. Несущие конструкции на боках выработки монтируются в шахматном порядке.

24. Водяные заслоны из водяных карманов устанавливаются на участках выработок со сплошной затяжкой крепи кровли выработки. Водяные карманы защищаются от механических повреждений.

25. Полки водяного заслона устанавливаются таким образом, чтобы расстояние от кровли выработки до верха размещенного на них жесткого сосуда было не менее 100 мм и не более 300 мм.

Водяные карманы под кровлей выработки монтируются на расстоянии 100–300 мм от кровли горной выработки.

Верхний ряд водяных карманов на боках выработки монтируется на расстоянии от кровли 100–300 мм.

26. Полки с сосудами и несущие конструкции водяных карманов устанавливаются на расстоянии не менее 500 мм друг от друга. Водяной заслон монтируется длиной не менее 30 м.

27. Рекомендуемые схемы установки водяных заслонов из сосудов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи, приведены в приложении № 5 к настоящей Инструкции.

28. Рекомендуемые схемы установки водяного заслона из водяных карманов приведены в приложении № 6 к настоящей Инструкции.

V. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОВ

29. АСЛВ устанавливаются под кровлей выработки таким образом, чтобы устройство, формирующее сигнал о взрыве (далее — извещатель), находилось со стороны локализуемого взрыва.

30. АСЛВ крепятся к специально установленным анкерам или к элементам крепи. Рекомендуемая схема установки АСЛВ приведена в приложении № 7 к настоящей Инструкции.

31. На одном участке выработки устанавливаются одно или несколько АСЛВ. Установленные АСЛВ обеспечивают необходимую концентрацию огнетушащего вещества на участке их установки.

32. Инерционность срабатывания АСЛВ — не более 50 мс.

33. В АСЛВ применяются огнетушащие вещества: жидкости, пены, газы, порошки, аэрозоли.

34. Техническое обслуживание АСЛВ проводится в соответствии с их технической документацией.

VI. ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ЗАСЛОНАМИ

35. На шахтах, отрабатывающих опасные и безопасные по взрывам пыли пласти, заслоны устанавливаются в выработках, пройденных на опасный пласт с неопасного.

36. Заслоны устанавливаются на прямолинейных участках выработок с постоянным сечением. Образовавшиеся при проведении горной выработки пустоты за элементами крепи на участке установки заслона закладываются негорючими материалами.

37. Заслон в горной выработке устанавливается таким образом, чтобы он не создавал препятствий и помех для передвигающихся по выработке людей и шахтного транспорта.

38. Заслонами локализуются взрывы пылегазовоздушных смесей: в подготовительных выработках, проводимых по углю или по углю и породе;

в очистных выработках;
в конвейерных выработках;
в крыльях шахтного поля по каждому пласту;
на пожарных участках;
в складах взрывчатых материалов (далее — ВМ) и раздаточных камерах;
в газодренажных выработках.

39. Для локализации взрывов пылегазовоздушных смесей в подготовительной выработке, проводимой по углю или по углю и породе, длиной менее 40 м в сопряженных с ней выработках устанавливаются заслоны на расстоянии от сопряжения 60–70 м для сланцевых заслонов или АСЛВ и 75–85 м для водяных заслонов.

В подготовительной выработке, проводимой по углю или по углю и породе, длиной 40–50 м заслоны устанавливаются в подготовительной выработке на расстоянии 30–40 м от забоя.

Заслоны устанавливаются по всей длине выработки, проводимой по углю или по углю и породе, не более чем через 300 м для сланцевых заслонов и АСЛВ и не более чем через 250 м для водяных заслонов. Сланцевые заслоны и АСЛВ устанавливаются не ближе 60 м от забоя подготовительной выработки, водяные — 75 м.

40. Для локализации взрыва в очистной выработке заслоны устанавливаются в конвейерной и вентиляционной выработках на расстоянии не менее 40 м и не более 300 м от их сопряжения с очистной выработкой.

В конвейерной и вентиляционной выработках заслоны устанавливаются у сопряжений данных выработок с бремсбергами, уклонами, квершлагами на расстоянии 60–70 м для сланцевых заслонов и АСЛВ и 75–85 м для водяных заслонов.

В конвейерной и вентиляционной выработках у сопряжений данных выработок с бремсбергами, уклонами, квершлагами устанавливаются два АСЛВ. Извещатель одного АСЛВ направлен в сторону сопряжения с очистной выработкой, другого — в сторону сопряжения с бремсбергом, уклоном, квершлагом.

41. В выработках, оборудованных ленточными конвейерами, сланцевые заслоны или АСЛВ устанавливаются не более чем через 300 м, водяные — не более чем через 250 м.

В выработках, оборудованных ленточными конвейерами, по которым транспортируется только порода, заслоны не устанавливаются.

42. Заслоны устанавливаются в горных выработках выемочно-го участка, шахтопласта, крыла, панели, блока и горизонта на расстоянии не менее 60 м и не более 300 м для сланцевых заслонов и АСЛВ и не менее 75 м и не более 250 м для водяных заслонов от границ вышеуказанных участков шахтного поля.

43. Заслоны устанавливаются в выработках, по которым возможен доступ к изолирующим пожарный участок перемычкам. Заслоны устанавливаются на расстоянии не менее 60 м и не более 300 м для сланцевых заслонов и АСЛВ и не менее 75 м и не более 250 м для водяных заслонов от изолирующих пожарный участок перемычек.

44. Заслоны устанавливаются в выработках, сопряженных с выходами из склада ВМ на расстоянии от них не менее 60–70 м для сланцевых заслонов и АСЛВ и менее 75–85 м для водяных заслонов.

45. Заслоны устанавливаются в действующих выработках на расстоянии для сланцевых заслонов и АСЛВ 60–70 м и для водяных заслонов — 75–85 м от смесительных камер.

46. Рекомендуемые схемы установки взрыволокализующих заслонов приведены в приложении № 8 к настоящей Инструкции.

VII. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОВ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

47. АВЗ обеспечивает включение (отключение) водяной завесы автоматически при получении сигнала о взрыве, сформированного извещателем или в ручном режиме.

48. Элементы АВЗ крепятся к кровле, почве и бортам выработки, подключаются к пожарно-оросительному трубопроводу, к рабочему и резервному электроснабжению.

49. Рекомендуемая блок-схема подключения АВЗ приведена в приложении № 9 к настоящей Инструкции.

50. В СЛВА применяются огнетушащие вещества. СЛВА обеспечивает выброс огнетушащего вещества при получении сигнала о взрыве, сформированного извещателем.

51. СЛВА и извещатели располагаются на расстоянии от возможного очага вспышки в соответствии с технической документацией производителя.

52. Рекомендуемые схемы установки СЛВА в горных выработках приведены в приложении № 10 к настоящей Инструкции.

VIII. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗАСЛОНОВ

53. Рекомендуемые образцы актов сдачи в эксплуатацию заслонов приведены в приложении № 11 к настоящей Инструкции.

54. При проведении контроля состояния заслонов проверяются:

правильность установки заслонов;

соответствие размеров элементов сланцевого заслона требуемым размерам;

число и исправность полок, несущих конструкций заслонов;

наличие на полках необходимого количества воды или инертной пыли;

возможность дальнейшего использования сосудов, водяных карманов и инертной пыли.

АСЛВ проверяются в соответствии с их технической документацией.

55. Возможность дальнейшего использования инертной пыли определяется по ее слеживаемости. Инертная пыль является слежавшейся, если при сжатии в руке она не рассыпается. Слежавшаяся инертная пыль в сланцевом заслоне заменяется.

56. Порядок проведения контроля качества инертной пыли в сланцевых заслонах определяет технический руководитель (главный инженер) шахты. Качество инертной пыли, применяемой в сланцевом заслоне, контролируется 1 раз в квартал.

57. Результаты контроля состояния заслонов фиксируются на аншлаге заслона, установленном у каждого заслона, и в журнале по обслуживанию автоматического и пассивного заслона. Рекомендуемые образцы рабочего журнала по обслуживанию автоматического и пассивного заслона и аншлага заслона приведены в приложении № 11 к настоящей Инструкции.

58. Контроль состояния заслонов специалистами технологического участка, в ведении которых они находятся, проводится ежесменно, специалистами участка АБ — не реже одного раза в сутки.

IX. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОВ

59. Контроль АСПВ включает следующие проверки:
правильность установки и технический осмотр элементов АСПВ;

давление воды в пожарно-оросительном трубопроводе и в АСПВ;

включение и отключение АСПВ.

АСПВ проверяются в соответствии с их технической документацией.

60. Контроль состояния АСПВ специалистами технологического участка, в ведении которых они находятся, проводится ежесменно, специалистами участка АБ — не реже одного раза в сутки.

Приложение № 1
к Федеральным нормам и правилам

Термины и их определения

Автоматический взрыволокализующий заслон — средство локализации взрыва, представляющее собой автоматическую систему взрывоподавления и локализации взрыва, выполняющую в определенной технологической последовательности без содействия человека весь цикл операций по созданию огнетушащей среды с заданными параметрами на пути распространения фронта пламени внезапно возникшего взрыва пылегазовоздушной смеси;

автоматический способ локализации взрыва — способ, при котором облако огнетушащего вещества на пути распространения фронта пламени взрыва пылегазовоздушной смеси создается за счет внутренней, запасенной в самом взрыволокализующем заслоне, энергии (энергии сжатого воздуха или газов, образующихся при сгорании газогенерирующих веществ);

взвешиваемость (инертной пыли) — плотность пылевого облака инертной пыли через определенный промежуток времени после распыления.

Взвешиваемость инертной пыли измеряется в процентах по отношению к эталонной угольной пыли. Плотность пылевого облака инертной пыли в зависимости от взвешиваемости подразделяют следующим образом: удовлетворительная (при взвешиваемости 70 % и более); средняя (при взвешиваемости от 50 до 70 %); неудовлетворительная (при взвешиваемости менее 50 %);

взрыв — процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударно-воздушной волны, сопровождающийся излучением и образованием сжатых газов или паров, способных производить работу;

взрыволокализующий заслон — средство локализации взрывов, предназначенное для локализации (предотвращения распростране-

нения) взрывов пылегазовоздушных смесей в горных выработках угольных шахт;

взрывоподавление — принудительное предотвращение распространения пламени и высокотемпературных продуктов горения. Взрывоподавление обеспечивается автоматическими системами;

водяная завеса — водовоздушная среда длительного действия, создаваемая с помощью форсунок для обеспыливания вентиляционной струи и снижения пылеотложения в вентиляционных штреках;

вспышка — кратковременное и интенсивное сгорание ограниченных объемов горючих рудничных газов и угольной пыли, не сопровождающееся образованием ударно-воздушной волны и разрушением горных выработок;

гидропылевзрывозащита — мероприятия по предотвращению возникновения взрывчатых пылегазовоздушных смесей в атмосфере угольных шахт с применением воды или воды со связующими составами. Для локализации взрывов пылегазовоздушных смесей применяют водяные или автоматические взрыволокализующие заслоны;

инерционность срабатывания (взрыволокализующего заслона) — время с момента получения исполняющего импульса на срабатывающее (пусковое) устройство заслона до момента начала выброса огнетушащего вещества в атмосферу горной выработки;

комбинированная пылевзрывозащита — мероприятия по предотвращению возникновения взрывчатых пылегазовоздушных смесей в атмосфере угольных шахт с применением инертной пыли и воды или воды со связующими составами и уборки пыли (смывка пыли, пылеулавливание). Для локализации взрывов пылегазовоздушных смесей применяют сланцевые, водяные или автоматические взрыволокализующие заслоны;

локализация взрыва — предотвращение распространения пламени и высокотемпературных продуктов горения посредством специальных технических устройств;

локализация взрывов пылегазовоздушных смесей в угольной шахте — предотвращение возможности дальнейшего распространения

по горным выработкам фронта пламени, образованного в результате взрыва пылегазовоздушной смеси;

облако — дисперсия в атмосфере какого-либо вещества в любом из возможных фазовых состояний. Выделяют твердые, жидкые и (или) газообразные фазовые состояния дисперсии;

огнегашащий порошок — вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для предотвращения горения, вспышек и распространения по горным выработкам фронта пламени, образованного в результате взрыва пылево-метановоздушной смеси;

пассивный взрыволокализующий заслон — средство локализации взрыва, представляющее собой сланцевый или водяной заслон, в виде полок или емкостей с запасом огнегашащего вещества (инертной пыли или воды), который переводится во взвешенное состояние энергией ударно-воздушной волны, образованной в результате взрыва пылегазовоздушной смеси;

пассивный способ локализации взрыва — способ, при котором облако огнегашащего вещества на пути распространения фронта пламени взрыва пылегазовоздушной смеси создается за счет внешней (по отношению к взрыволокализующему заслону) энергии (например, за счет энергии ударно-воздушной волны);

пламя — зона горения в газовой фазе с видимым излучением;

пылевзрывозащита шахты — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение возникновения взрывчатых пылевоздушных смесей в атмосфере угольных шахт и локализацию взрывов пылегазовоздушных смесей. Различают сланцевую пылевзрывозащиту, гидропылевзрывозащиту и комбинированную пылевзрывозащиту;

пылегазовоздушная смесь — распределение угольной пыли в воздухе в концентрации, способной взрываться, и взрывоопасная концентрация горючего газа (метана) в воздухе;

сланцевая пылевзрывозащита — мероприятия по предотвращению возникновения взрывчатых пылегазовоздушных смесей в атмосфере угольных шахт с применением инертной пыли. Для лока-

лизации взрывов пылегазовоздушных смесей применяют сланцевые или автоматические взрыволокализующие заслоны;

скорость распространения ударно-воздушной волны — расстояние, пройденное фронтом ударно-воздушной волны в единицу времени;

скорость распространения фронта пламени — расстояние, пройденное фронтом пламени в единицу времени;

способ локализации взрывов пылегазовоздушных смесей в угольной шахте — действие или совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели. Различают пассивный и автоматический способы локализации взрывов;

средство локализации взрывов — техническое устройство, предназначенное для локализации в ограниченном пространстве и предотвращения дальнейшего распространения взрыва пылегазовоздушной смеси, срабатывающее от ударно-воздушной волны или излучения фронта пламени, внезапно возникшего взрыва пылегазовоздушной смеси с быстродействием, достаточным для формирования облака огнетушащего вещества до прихода фронта пламени;

средства предупреждения взрыва — технические устройства, предназначенные для инертизации шахтной атмосферы и отложившейся угольной пыли с целью предотвращения возникновения взрывчатых пылевоздушных смесей в атмосфере угольных шахт и для устранения источников воспламенения;

ударно-воздушная волна — однократный скачок уплотнения, распространяющийся по горной выработке со сверхзвуковой скоростью;

фронт пламени — движущаяся по горной выработке зона химической реакции и нагретых газов;

фронт ударно-воздушной волны — движущаяся по горной выработке зона мгновенного изменения (увеличения) давления, плотности и температуры среды.

Приложение № 2

к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

Стадии развития взрыва пылегазовоздушных смесей в горных выработках

	Стадии развития взрыва пылегазовоздушных смесей в горных выработках угольных шахт							
	Горение	Вспышка	Балансирующие взрывы	Слабые взрывы в начальной стадии их развития	Слабые взрывы	Сильные взрывы в начальной стадии их развития	Сильные взрывы	Дetonационный взрыв
Характер протекания	Свободное горение в ограниченном объеме	Медленное распространение в ограниченном объеме	Вялое распространение с остановками	Распространение со скачками скорости	Распространение со скачками скорости	Бурное распространение	Бурное распространение с ускорением	Очень бурное распространение с предельной скоростью
Избыточное давление на фронте ударно-воздушной волны, МПа	<0,01	0,01–0,02	0,02–0,06	0,06–0,15	0,15–0,3	0,3–0,65	0,65–1,70	>1,70
Скорость распространения ударно-воздушной волны, м/с	0	<367	<416	416–500	500–635	635–1000	1000–1500	1500–2500
Скорость распространения фронта пламени, м/с	<1	1–40	40–100	100–250	250–340	340–660	660–1000	1000–2500

Приложение № 3
к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

Схемы установки сланцевых заслонов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи

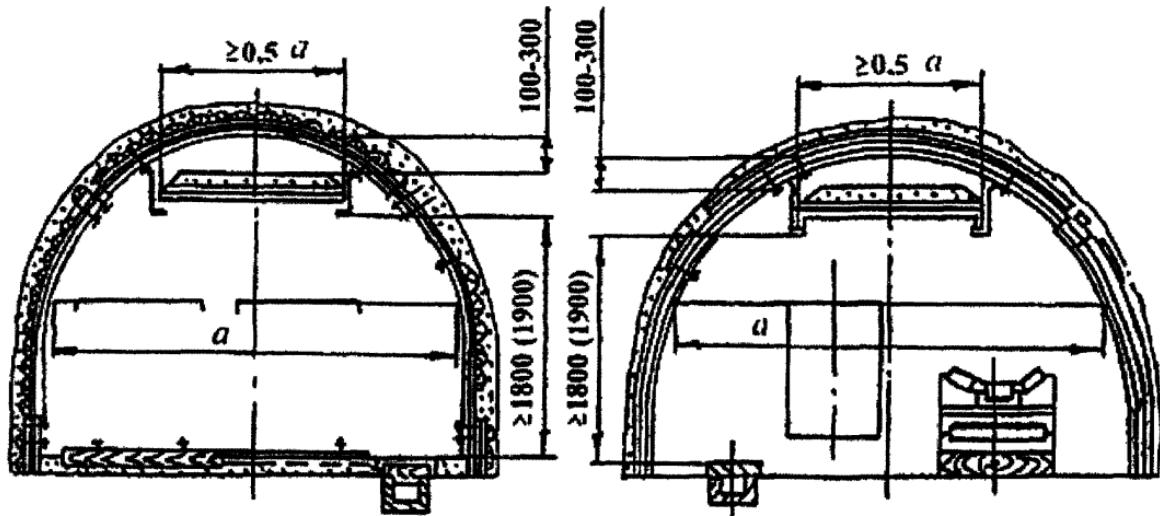


Рис. 1. Схема установки сланцевых заслонов в выработках, закрепленных металлической арочной крепью из специального профиля

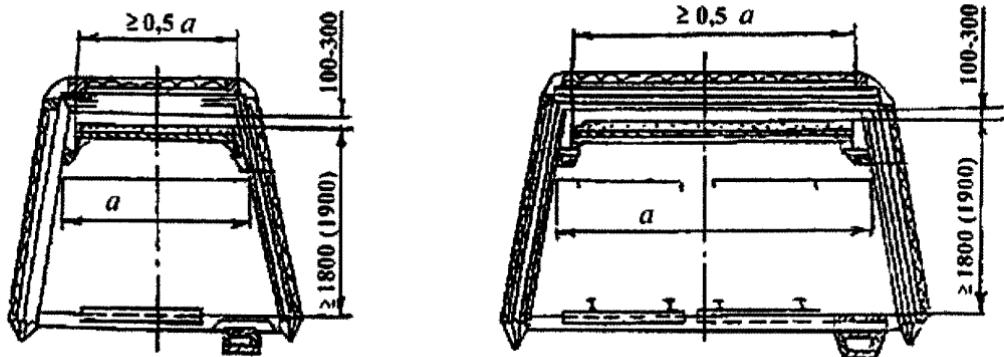


Рис. 2. Схема установки сланцевых заслонов в выработках, закрепленных деревянной крепью

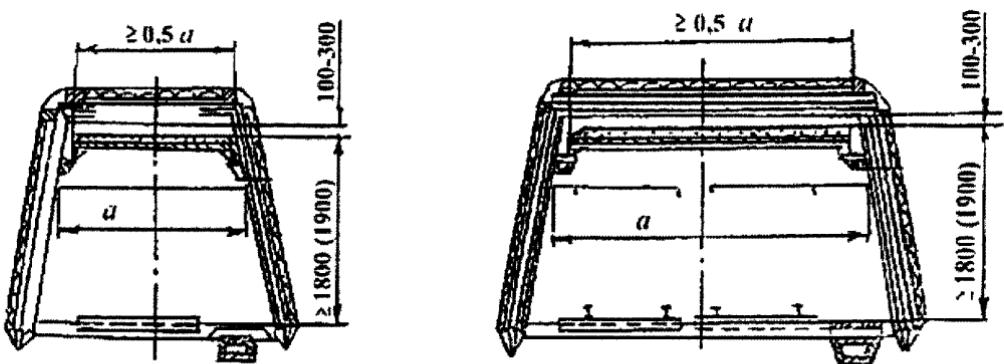


Рис. 3. Схема установки сланцевых заслонов в выработках, закрепленных железобетонными стойками и шарнирно-подвесными верхняками

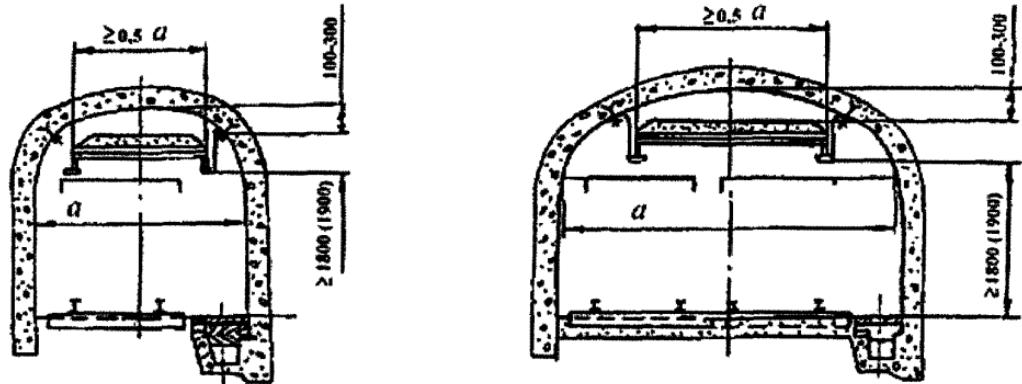


Рис. 4. Схема установки сланцевых заслонов в выработках, закрепленных бетонной крепью

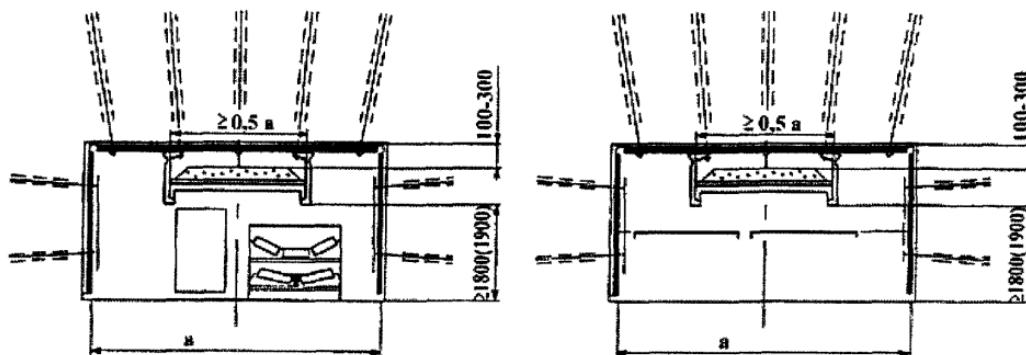


Рис. 5. Схема установки сланцевых заслонов в выработках, закрепленных анкерами

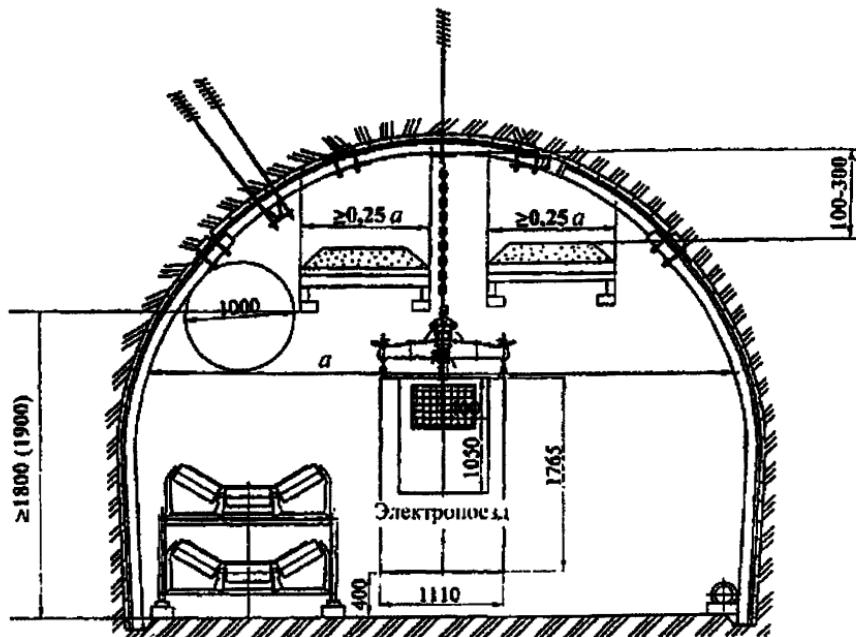


Рис. 6. Схема установки сланцевых заслонов в выработке сечением не менее $19,2 \text{ м}^2$, закрепленной металлической арочной крепью из специального профиля и оборудованной ленточным конвейером и монорельсовым транспортом

Приложение № 4
к Федеральным нормам и правилам

Показатели качества инертной пыли

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	Массовая доля оксида кальция, %	не менее 51,0
2	Массовая доля оксида магния, %	не более 2,5
3	Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия, %	не более 5,0
4	Массовая доля диоксида кремния, %	не более 3,0
5	Массовая доля фосфора, %	не более 0,06
6	Массовая доля мышьяка, %	не более 0,003
7	Массовая доля влаги, %	не более 1,0
8	Массовая доля горючих веществ, %	не более 0,5
9	Гранулометрический состав, %: остаток на сите 016 остаток на сите 0063	не более 15,0 не более 50,0
10	Степень гидрофобизации: удовлетворительная высокая	0,3 0,5
11	Горючесть	группа негорючих материалов
12	Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	0,45–1,00
13	Взвешиваемость в воздухе, %: удовлетворительная средняя	не менее 70 50–70

Приложение № 5

к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

Схемы установки водяных заслонов из сосудов в сечении горных выработок, закрепленных различными видами крепи

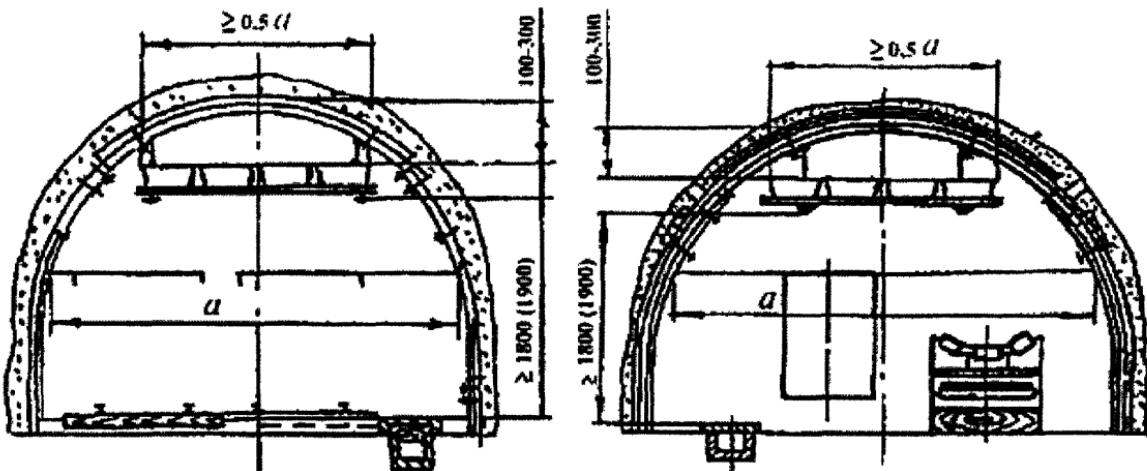


Рис. 1. Схема установки водяных заслонов в выработках, закрепленных металлической арочной крепью из специального профиля

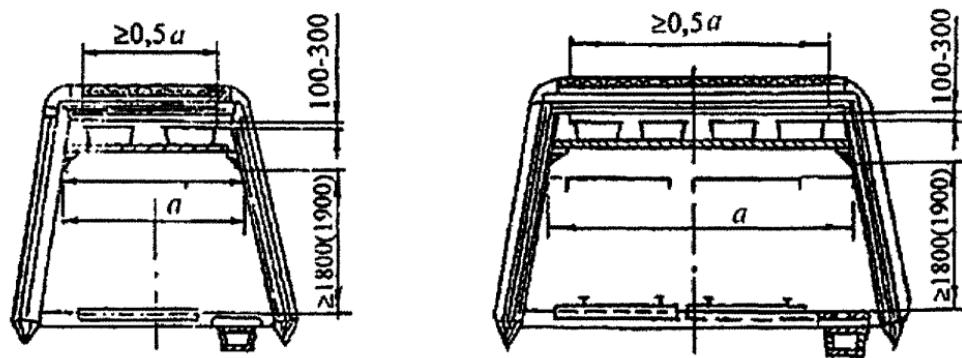


Рис. 2. Схема установки водяных заслонов в выработках, закрепленных деревянной крепью

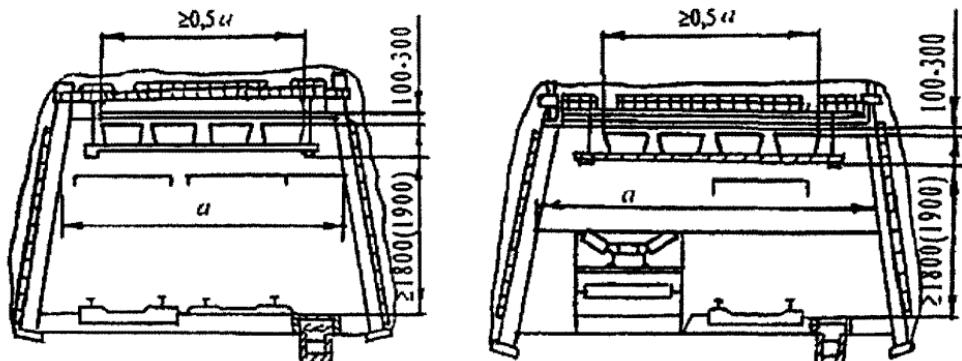


Рис. 3. Схема установки водяных заслонов в выработках, закрепленных железобетонными стойками и шарнирно-подвесными верхняками

006-001
(0061100812)

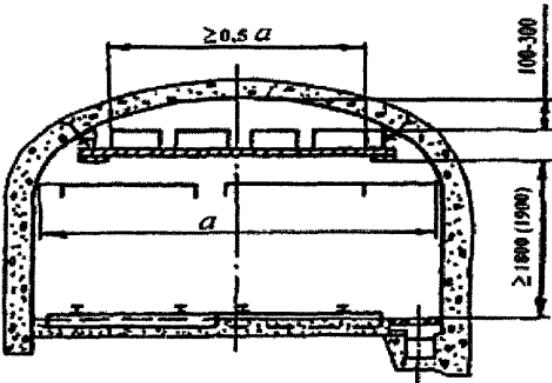
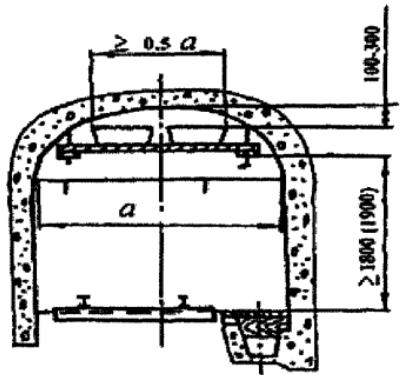


Рис. 4. Схема установки водяных заслонов в выработках, закрепленных бетонной крепью

006-001
(0061100812)

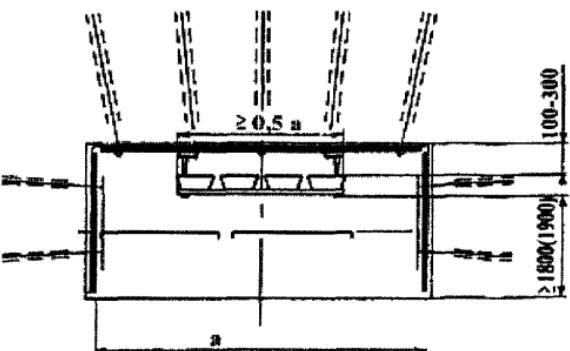
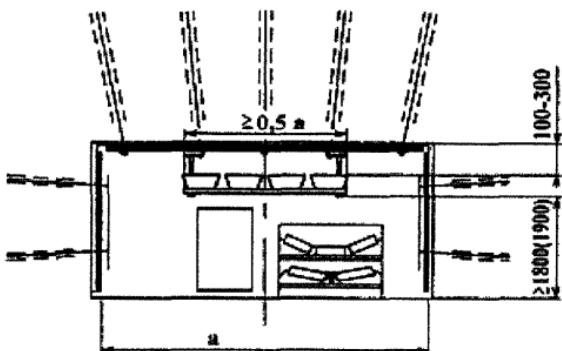


Рис. 5. Схема установки водяных заслонов в выработках, закрепленных анкерным креплением

Приложение № 6
к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

Схемы установки водяного заслона из водяных карманов

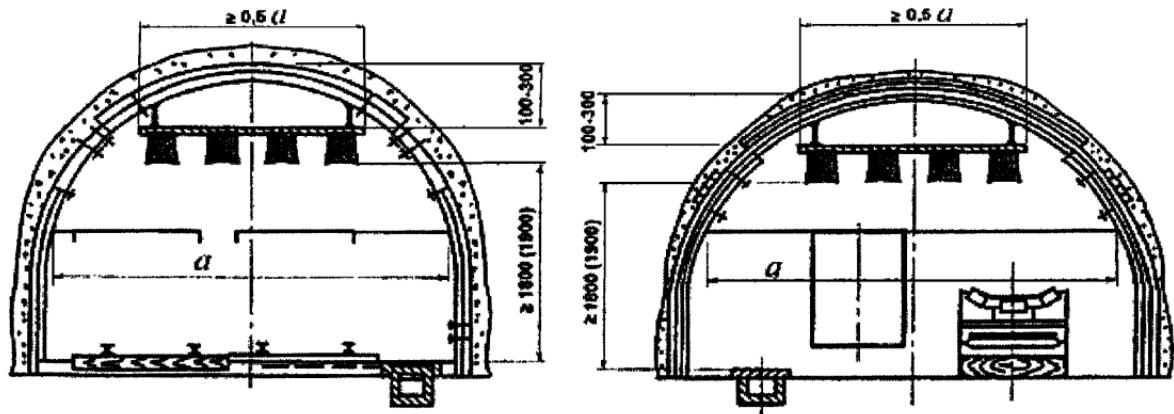


Рис. 1. Схема установки водяного заслона из водяных карманов под кровлей выработки

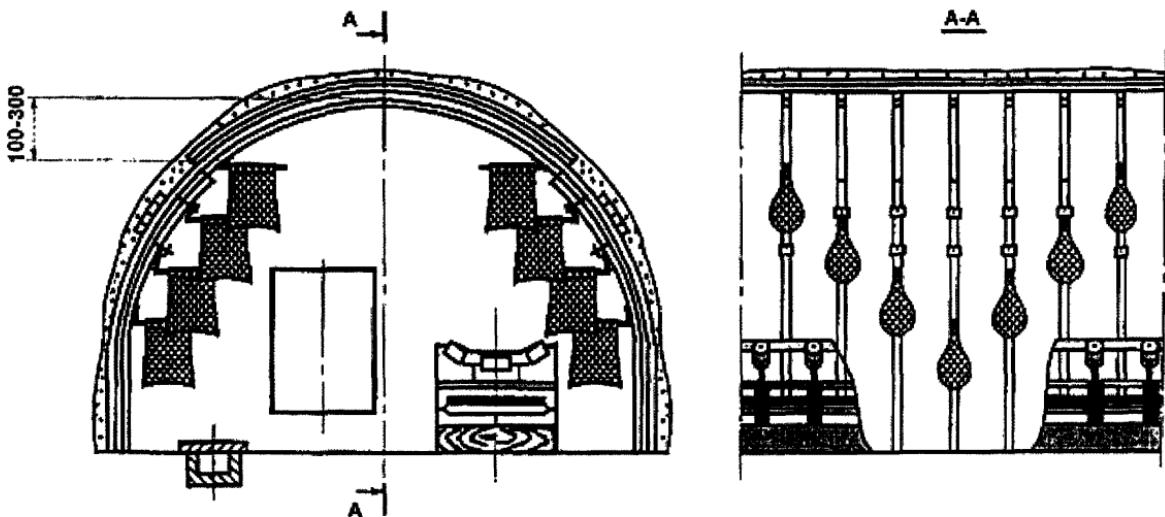


Рис. 2. Схема установки водяного заслона из водяных карманов на боках выработки

Приложение № 7
к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

Схема установки автоматических систем локализации взрывов

АСЛВ в горной выработке крепятся к анкерам и (или) к элементам крепи.

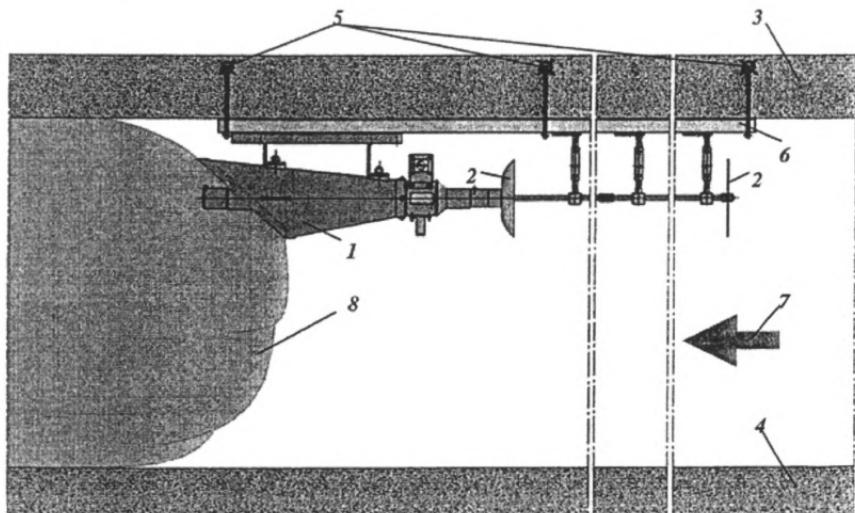


Рис. 1. Крепление АСЛВ в выработке с анкерной крепью:
1 — АСЛВ; 2 — извещатель; 3 — кровля выработки; 4 — почва выработки; 5 — анкерная крепь; 6 — крепежная конструкция;
7 — направление распространения фронтов ударно-воздушной волны и пламени, образованных в результате взрыва метановоздушной смеси и (или) угольной пыли; 8 — облако из огнетушащего порошка во взвешенном состоянии

Приложение № 8
 к Федеральным нормам и правилам
 (рекомендуемое)

Схемы установки взрыволокализующих заслонов

На рисунках 1–9 настоящего приложения используются следующие условные обозначения:

- сланцевый взрыволокализующий заслон;
- водяной взрыволокализующий заслон;
- автоматический взрыволокализующий заслон;
- направление вентиляционного потока.

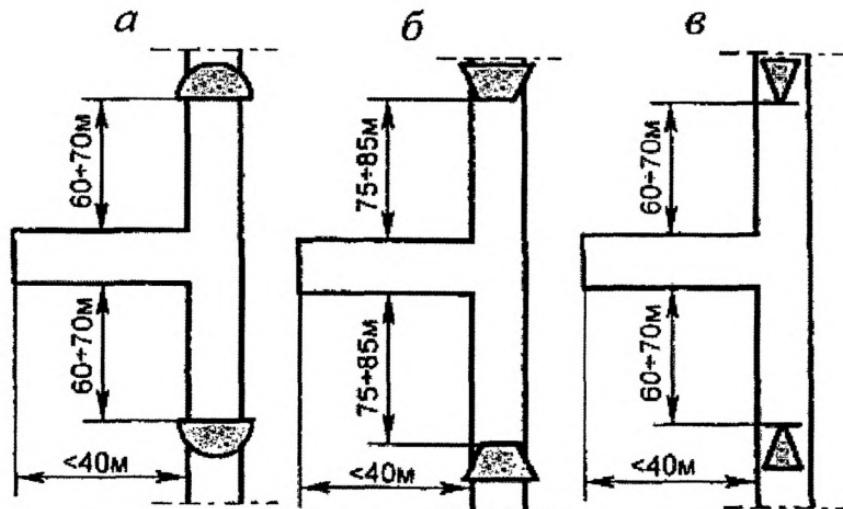


Рис. 1. Схемы установки заслонов в выработке, сопряженной с подготовительной выработкой, проводимой по углю или по углю и горной породе, длиной меньше 40 м

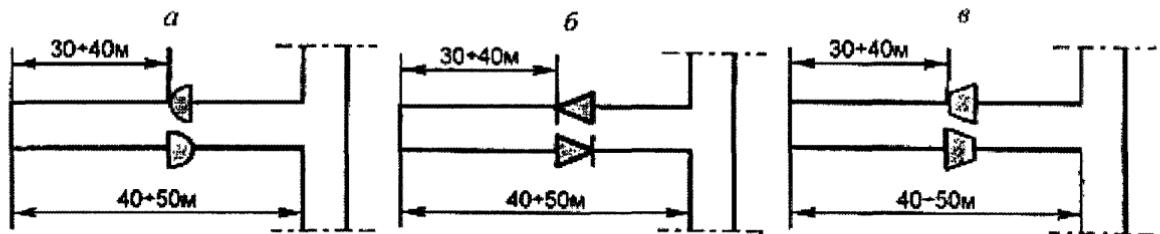


Рис. 2. Схемы установки заслонов в подготовительной выработке длиной 40–50 м

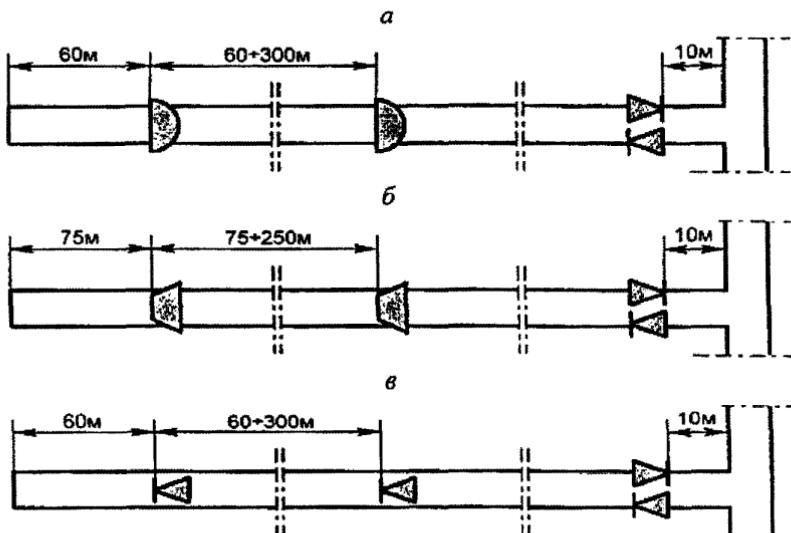


Рис. 3. Схемы установки заслонов в подготовительной выработке

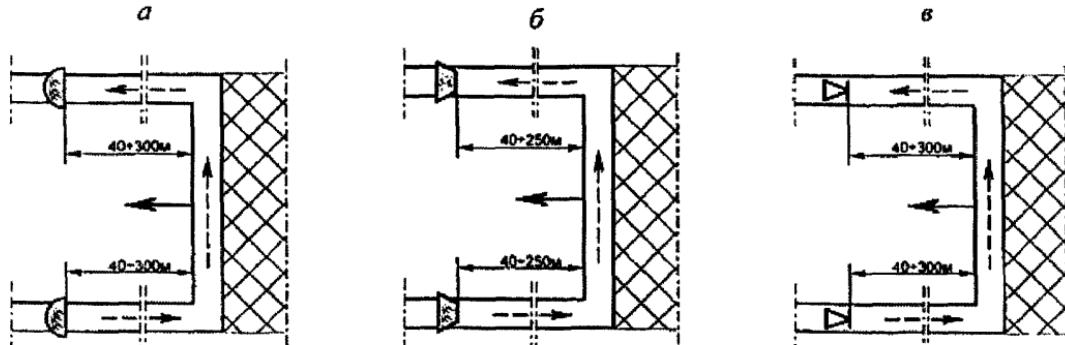


Рис. 4. Схемы установки заслонов от сопряжения с очистной выработкой по ходу движения забоя в конвейерной и вентиляционной выработке с возвратной схемой проветривания

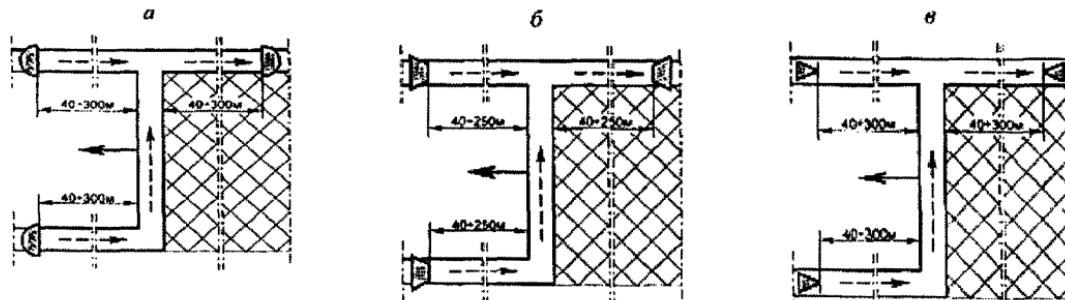


Рис. 5. Схемы установки заслонов от сопряжения с очистной выработкой в конвейерной выработке и в вентиляционной выработке, по которой отводится вентиляционная струя при прямоточных с подсвежением схемах проветривания

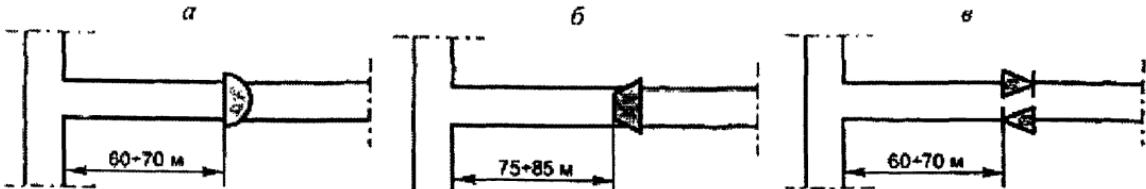


Рис. 6. Схемы установки заслонов в конвейерной и вентиляционной выработках у сопряжений данных выработок с бремсбергами, уклонами, квершлагами

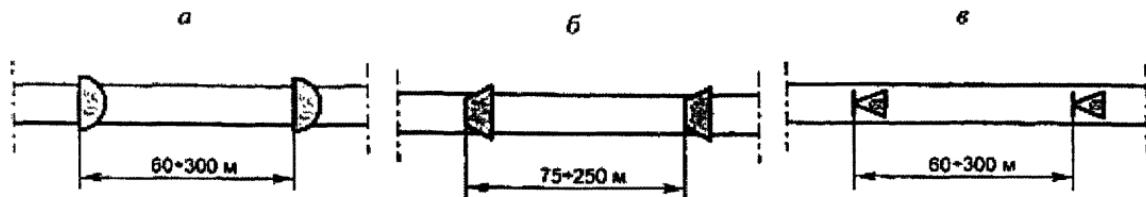


Рис. 7. Схемы установки заслонов в выработках, оборудованных ленточными конвейерами

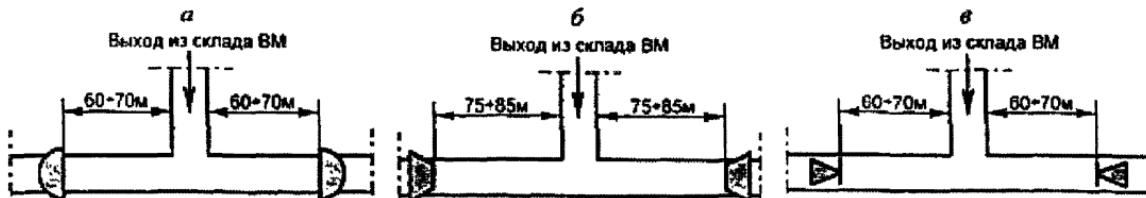


Рис. 8. Схемы установки заслонов в выработках, сопряженных с выходами из склада ВМ

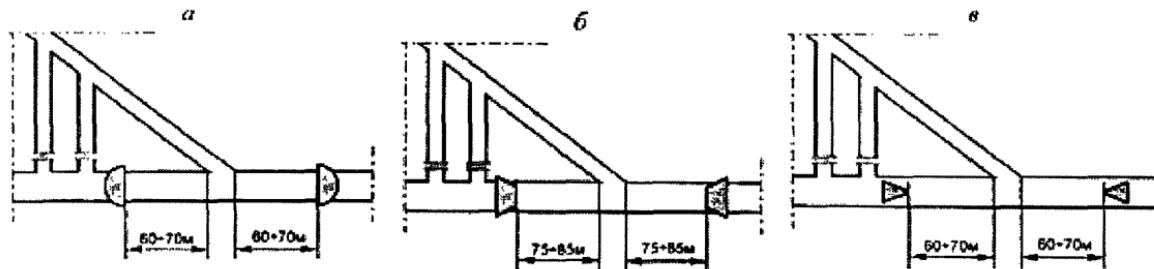


Рис. 9. Схемы установки заслонов в действующей выработке с двух сторон от ее сопряжения с газодренажной выработкой

Приложение № 9

к Федеральным нормам и правилам
(рекомендуемое)

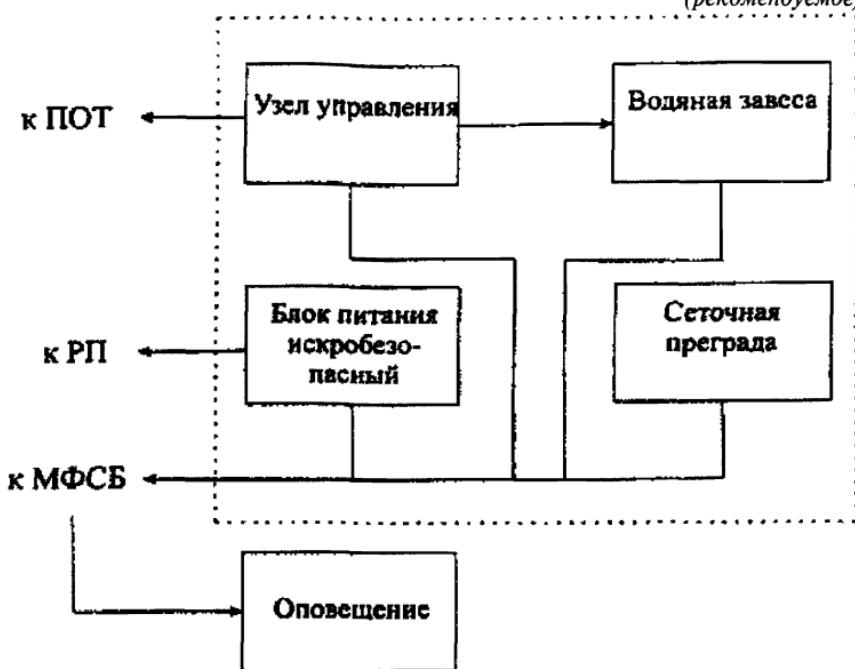


Рис. 1. Блок-схема подключения АВЗ:

ПОТ — пожарно-оросительный трубопровод;

РП — распределительный пункт электроснабжения;

МФСБ — многофункциональная система безопасности

Приложение № 10
 к Федеральным нормам и правилам
 (рекомендуемое)

**Схемы установки систем локализации взрывов автоматических
 в горных выработках**

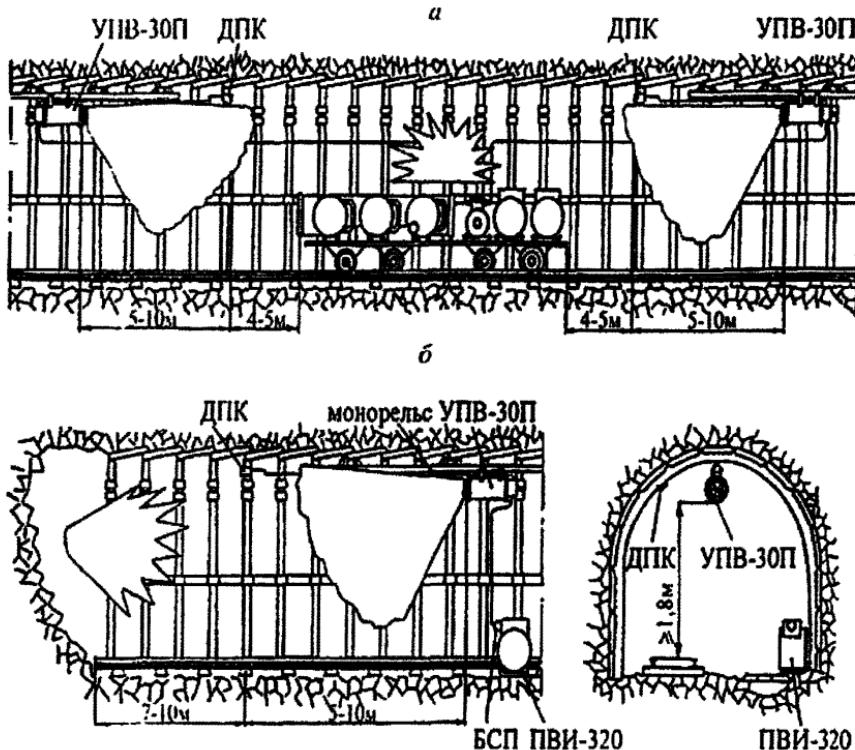


Рис. 1. Схемы установки СЛВА в горных выработках:

а — для защиты распределительного пункта; *б* — для защиты тупиковой выработки; УПВ-30П — устройство подавления воспламенения; ДПК — датчик пламени; БСП — блок сопряжения с пускателем; ПВИ — пускатель взрывозащищенный искробезопасный

Приложение № 11
к Федеральным нормам и правилам
Рекомендуемый образец

АКТ

сдачи в эксплуатацию пассивного взрыволокализующего заслона

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
(главный инженер) шахты

« » 20 г.

На шахте

(название шахты, к какой угольной компании шахта относится)

техническим отделом шахты разработана документация на установку пассивного взрыволокализующего заслона в горной выработке шахты (участка), которая включена в проект пылевзрывозащиты шахты.

В соответствии с разработанной документацией на шахте установлен

(тип заслона — сланцевый, водяной)

Горная выработка

Номер заслона комплектация

(количество инертной пыли (воды))

 и основные технические характеристики заслона)

На участке аэробиологии безопасности заведены журналы по обслуживанию, контролю и эксплуатации пассивных взрыволокализующих заслонов, а у каждого места установки пассивного взрыволокализующего заслона в шахте укреплен анишлаг установленного образца.

Персонал, осуществляющий контроль состояния пассивных взрыволокализующих заслонов, ознакомлен с устройством и правилами эксплуатации взрыволокализующего заслона.

Пассивный взрыволокализующий заслон принят в эксплуатацию.

Зам. главного инженера

Начальник участка

аэробологической безопасности

Начальник(и) участка(ов)

*Рекомендуемый образец***АКТ****сдачи в эксплуатацию автоматического взрыволокализующего заслона****УТВЕРЖДАЮ**Технический директор
(главный инженер) шахты« » 20 г.

На шахте

(название шахты, к какой угольной компании шахта относится)

техническим отделом шахты разработана документация на установку автоматического взрыволокализующего заслона в горной выработке шахты, которая включена в проект пылевзрывозащиты шахты.

В соответствии с разработанной документацией на шахте установлен автоматический взрыволокализующий заслон, состоящий из АСЛВ, серийный(е) №
(количество)Горная выработка Номер заслона комплектация

(основные технические характеристики заслона)

На участке аэробологической безопасности заведены журналы на обслуживание и эксплуатацию автоматических взрыволокализующих заслонов, а у каждого места монтажа автоматического взрыволокализующего заслона в шахте укреплен аншлаг установленного образца.

Персонал, осуществляющий контроль состояния автоматических взрыволокализующих заслонов, ознакомлен с устройством и правилами эксплуатации автоматического взрыволокализующего заслона.

Автоматический взрыволокализующий заслон принят в эксплуатацию.

Зам. главного инженера _____

Начальник участка АБ _____

Начальник(и) участка(ов) _____

Представитель сервисного центра _____

по монтажу, наладке, _____

обслуживанию и ремонту _____

автоматических систем _____

Рекомендуемый образец

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

по обслуживанию пассивного взрыволокализующего заслона

Пассивный взрыволокализующий заслон № _____

Тип заслона _____

(сланцевый, водяной)

Наименование горной выработки _____

Сечение горной выработки _____ м².

Место установки заслона (номер пикета, расстояние от сопряжения с ближайшей горной выработкой) _____

Участок, за которым закреплен заслон _____

Расчетное количество инертной пыли или воды на заслон _____ кг (л).

Емкость полки, сосуда или водяного кармана _____ кг (л).

Число сосудов, полок или водяных карманов _____ шт.

Дата		Состояние заслона	Подпись лица, произведшего осмотр заслона	Распоряжение начальника участка аэробиологической безопасности	Замечание технического директора (главного инженера) шахты
установки заслона	осмотр				
1	2	3	4	5	6

Рекомендуемый образец

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
по обслуживанию автоматического взрыволокализующего заслона

Автоматический взрыволокализующий заслон № _____, состоящий из _____ АСЛВ, серийный(е) № _____

Наименование горной выработки _____

Сечение горной выработки _____ м².

Место установки заслона (номер пикета, расстояние от сопряжения с ближайшей горной выработкой) _____

Участок, за которым закреплен заслон _____

Количество огнетушащего порошка в бункере АСЛВ _____ кг.

Установленное рабочее давление сжатого воздуха в АСЛВ _____ кгс/см².

Дата последней поверки контрольного манометра

« _____ » 20 ____ г.

Дата		Состояние заслона	Подпись лица, произведшего осмотр заслона	Распоряжение начальника участка аэробиологической безопасности	Замечание технического директора (главного инженера) шахты
установки заслона	осмотр				
1	2	3	4	5	6

Рекомендуемый образец

АНШЛАГ
пассивного взрыволокализующего заслона

Пассивный взрыволокализующий заслон № _____

Тип заслона _____
 (сланцевый, водяной)Горная выработка _____, сечение _____ м².

Количество инертной пыли (воды) _____ кг (л).

Число полок (пластмассовых сосудов, водяных карманов)
 _____ шт.Емкость полки (пластмассового сосуда, водяного кармана)
 _____ кг (л).

Дата загрузки инертной пылью или заливки водой заслона _____

Дата осмотра заслона _____

Ф.И.О. и подпись проверяющего _____

Рекомендуемый образец

АНШЛАГ
автоматического взрыволокализующего заслона

Автоматический взрыволокализующий заслон № _____, со-
 стоящий из _____ АСЛВ, серийный(е) № _____Горная выработка _____, сечение _____ м².

Количество огнетушащего порошка _____ кг.

Изначально установленное рабочее давление сжатого воздуха
 _____ кгс/см².Показание контрольного манометра АСЛВ № _____
 на момент проверки _____ кгс/см².Дата установки автоматического взрыволокализующего засло-
 на _____

Дата осмотра заслона _____
Ф.И.О. и подпись проверяющего _____

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел./факсу
(495) 620-47-53 (многоканальный)
E-mail: ornd@safety.ru

Подписано в печать 24.04.2013. Формат 60×84 1/16.
Гарнитура Times. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 3,25 печ. л.
Заказ № 364.
Тираж 40 экз.

Подготовка оригинал-макета и печать
Закрытое акционерное общество
«Научно-технический центр исследований
проблем промышленной безопасности»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14