

МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
И ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ  
ИЗ АРМОПОЛИМЕРБЕТОНА  
ВСН 01-78  
МЦМ СССР

МОСКВА 1979

МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

Согласовано  
Госстроем СССР  
(письмо Госстроя СССР  
от 22 июня 1978 г.  
№ НК-2746-1)

Утверждена  
протоколом  
Минцветмета СССР  
от 27 декабря 1978 г.  
№ 240

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
И ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ  
ИЗ АРМОПОЛИМЕРБЕТОНА

ВСН 01-78  
МЦМ СССР

МОСКВА 1979

УДК 621.642.3 - 033.37'67(083.96)

„Инструкция по проектированию и изготовлению баковой аппаратуры из армополимербетона” (ВСН О1-78/ Минцветмета СССР) разработана Гипроцветметом Минцветмета СССР, НИИЖбом Госстроя СССР, МИИТом МПС СССР с участием Московского института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, института строительства и архитектуры Госстроя Белорусской ССР, треста Казцветметремонт, Липецкого политехнического института, Воронежского и Одесского инженерно-строительного института.

Инструкция согласована письмом Госстроя СССР от 22 июня 1978 г. № НК-2746-1.



Министерство цветной металлургии СССР	Ведомственные строительные нормы	ВСН ОI-78
	Инструкция по проек- тированию и изготов- лению баковой аппара- туры из армополимер- бетона	МЦМ СССР

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Инструкция предназначена для расчета и проектирования разнообразной баковой аппаратуры, применяемой в цветной металлургии и эксплуатируемой в условиях воздействия сильноагрессивных сред.

I.2. Для изготовления баковой аппаратуры применяется тяжелый полимербетон на смоле ФАМ.

Тяжелый полимербетон - это бесцементный бетон плотной структуры на термореактивной смоле ФАМ (фурбуорол-ацетоновый мономер), плотных кислотостойких заполнителях и макронаполнителях.

Конструкции из полимербетона снабжаются в соответствии с расчетом и конструктивными требованиями стальной или стеклопластиковой арматурой, которая, как правило, подвергается предварительному напряжению.

I.3. Главное требование, предъявляемое к конструкциям баковой аппаратуры, - длительная непроницаемость. Определяющим для этих конструкций является расчет на образование трещин.

I.4. Баковая аппаратура проектируется и выполняется в монолитном или в сборном армополимербетоне.

Внесены Государственным инсти- тутом по проектирова- нию предприятий цветной металлургии (ГИПРОЦВЕТМЕТ) Минцветмета СССР	Утверждены протоколом Министерства цветной металлургии СССР от 27 декабря 1978г. № 240	Срок введения в действие 1 января 1979 г.
--	---	---

**I.5.** Элементы сборных и сборно-монолитных аппаратов должны отвечать требованиям механизированного заводского их изготовления. Перед монтажом аппаратов элементы сборных конструкций целесообразно укрупнить насколько это позволяет грузоподъемность монтажных средств, а также условия изготовления и транспортировки.

**I.6.** В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность, долговечность и непроницаемость соединений, стыков и узлов сопряжений.

Конструкция узлов и соединений элементов должна обеспечивать надежную передачу усилий, прочность и трещиностойкость самих элементов в зоне стыка, а также связь дополнительно уложенного полимербетона в стыке с полимербетоном конструкции.

## **2. НОМЕНКЛАТУРА БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕССИВНОСТИ СРЕД. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.**

**2.1.** В расчетно-конструктивном отношении баковая аппаратура классифицируется по назначению, внешним сходным признакам, таким, как формирование контура, температурно-влажностным воздействиям агрессивных жидкостей и средним нагрузкам.

Номенклатура баковой аппаратуры и ее основные размеры приведены в табл. I.

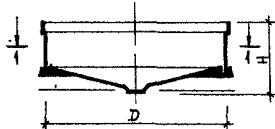
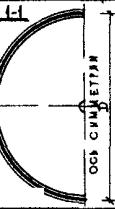
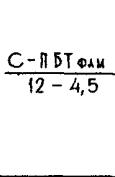
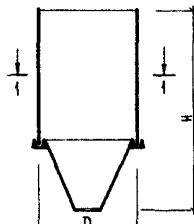
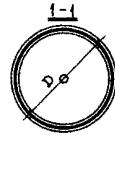
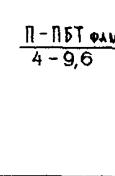
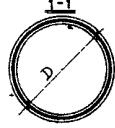
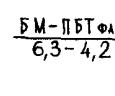
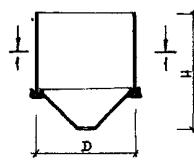
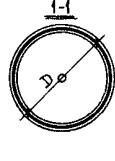
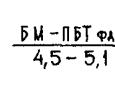
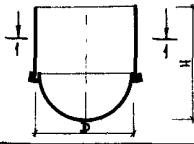
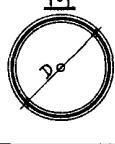
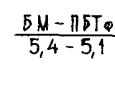
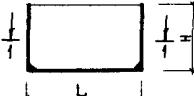
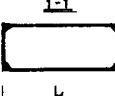
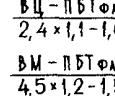
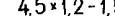
Условия эксплуатации и оценка степени агрессивности среды для баковой аппаратуры приведены в табл. 2.

Нагрузки и воздействия на баковый аппарат следует принимать по табл. 3.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАКОВОЙ АППАРАТУРЕ**

**3.1.** Технологические процессы производства цветных металлов определили целесообразные контуры, форму и габаритные размеры баковых аппаратов (см. табл. I). Эти требования при проектировании и изготовлении бакового аппарата должны соблюдаться и всякое отступление от них необходимо согласовывать с технологами в установленном порядке.

**3.2.** Главное эксплуатационное требование, предъявляемое к баковому аппарату, - продолжительная бесперебойная и безремонтная его эксплуатация (не менее 5 лет). Замена или ремонт аппарата не должны вызывать больших потерь материальных ресурсов.

НОМЕНКЛАТУРА БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ АРМОПОЛИМЕРБЕТОНА					Таблица I
№/Н	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДАЖИ	НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТА	ЭСКИЗ АППАРАТА		МАРКА
1	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СГУСТИТЕЛЬ			 С-ПБТФМ 12-4,5
2	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 П-ПБТФМ 4-9,6
3	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 БМ-ПБТФМ 6,3-4,2
4	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 БМ-ПБТФМ 4,5-5,1
5	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 БМ-ПБТФМ 5,4-5,1
6	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 ВЦ-ПБТФМ 2,4x1,1-1,6
7	ГИДРОМЕТАЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ И ЦИНКА	СБЫТ-МЕШАЛКА СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЧИКОМ АНШЕКИ			 БМ-ПБТФМ- 4,5x1,2-1,5

Продолжение табл. I

1	2	3	4	5
8		ФОРБАШНЯЯ ДАМНА Г ПРОМЫШЛННЯЯ БАШНЯ ЧУВАШИИ ННДНЯЯ		ФБ - ПБТФАМ 6 - 14,7
9		РЕАЛТОР БАШНЯ Г ПРОМЫШЛННЯЯ БАШНЯ ПО ГРУЗОВЫМ ЛИФАМ		Р - ПБТФАМ 6 - 14,4
10		СБРНО-ПЛАНЧНК СБРНО-ПЛАНЧНК СБРНО-ПЛАНЧНК		СБ - ПБТФАМ 3 - 14,2
11	СЕРНО-КОСЛОПОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТСТОЯНИИ			О - ПБТФАМ 9 - 4,2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК АППАРАТОВ: - ПЕРВЫЕ БИКИ НАД ЧЕРТОЙ ОБОЗНАЧАЮТ НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТА (НАПРИМЕР, С - СГУСТИТЕЛЬ, ФБ - ФОРБАШНЯ И ТД); - ВТОРАЯ ЧАСТЬ НАД ЧЕРТОЙ ОБОЗНАЧАЕТ ВИД ХОЛМЕРБЕТОНА (ПБТФАМ - ПОЛЯМЕРБЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ФУРАНОВОЙ СМОЛЕ); - ПОД ЧЕРТОЙ ПЕРВАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ДИАМЕТР АППАРАТА (D), ВТОРАЯ - ВЫСОТУ АППАРАТА (H).

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПРИВЕДЕНИ УСЛОВНО В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТА НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ.

3. НА ЭСКАЗЕ КРУПНОГАБАРТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПОКАЗАНЫ В СБОРНО-МОНОАКТНОМ ВARIАНТЕ. ПРИ ОСНАЩЕНИИ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СРЕДСТВАМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЯМЕРБЕТОНОВ И ИХ ТЕРМООБРАБОТКИ, АППАРАТЫ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ МОНОАКТИМИ.

Таблица 2

Произ- водст- во	Наим- ено- вание цеха	№ пп	Наименование аппарата	Состав среды в аппарате, г/л	Температура среды в аппа- рате, °C	Состав внеш- ней среды, мг/м <sup>3</sup>	Темпе- ратура внешней среды, °C	Отно- ситель- ная влаж- но- сть внеш- ней среды %	Степень агрес- сивно- сти сре- ды по отноше- нию к цем. бетону и метал- лу
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выщелачивательный цех	I	Сгуститель	$H_2SO_4$ -0,5+80 $Zn$ -40+140 $Cu$ -0,1+2 $Fe$ -2 + 25 $Cl$ -до 0,5 $F$ -до 0,1 $Mn$ -до 10	80-85	Газы $Cl_2$ -0,0001 $ASH_3$ -0,0005 Аэрозоль $H_2SO_4$ Атмосферные осадки	+18	75	Сильно- агрес- сивная
				$H_2SO_4$ -2+50 $Cu$ -0,1-2 $Fe$ -5 + 25 $Zn$ -40 +140	50-60*	Газы $Cl_2$ -0,0001 $ASH_3$ -0,0005 Аэрозоль $H_2SO_4$ Возможные проливы. Атмосферные осадки	-20+ 36*		
II		2	Пачух	$H_2SO_4$ -2+50 $Cu$ -0,1-2 $Fe$ -5 + 25 $Zn$ -40 +140	85-95 60-70*	+18	То же	То же	
						-20+ +80*			

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цинковое									
Выделывательный цех									
	8	Бак-мешалка с плоским днищем		$H_2SO_4$ - 2+200 $Zn$ - 40+I40 $Cu$ - I + 2 $Fe$ - 2 + 25 $Cl$ до 0,5 $F$ до 0,1 $Mn$ до 10	85-95 50-60*	Газы $Cl_2$ -0,0001 $HSNH_3$ -0,0005 Аэрозоль $H_2SO_4$ Возможные проливы. *Атмосферные осадки.	+I8 -20+ 36	75	Сильно-агрес-сивная
	4	Бак-мешалка с конусным днищем		$H_2SO_4$ - 2+200 $Cu$ -40+I40 $Fe$ -I + 2 $Zn$ -2 + 25 $Cl$ до 0,5 $F$ до 0,1 $Mn$ до 10	85-95 50-60*	То же	То же	То же	То же
	5	Бак-мешалка со сферическим днищем		$H_2SO_4$ -I60+I75 $Zn$ -II5 $Cu$ -I,3 $Cl$ -I,15 $Fe$ -I4,5 $RS$ -0,55 $SB$ -0,08	90-95 50-70*	-"-"	-"-"	-"-"	-"-"

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цинковое электролит- ный цех	6	Ванна электролиза цинка		$H_2SO_4$ -I50+240		Аэрозоль $H_2SO_4$ -0,04 мг/л. НСl -0,008 мг/л. Пыль Zn, ZnO, Fe		+I8 ≤75	Сильно- агрес- сивная
				Zn -35+160	≤60				
				Cl -I00+800					
Медное сернокислотный цех	7	Форбания, башня I промывная, башня увлажнительная		$H_2SO_4$ -30+75		Туман $H_2SO_4$ -0,05% пары $SO_2$		-20+ +30% ≤60	То же
				В орошающей кислоте	≤70*				
				AS ≤ 7					
	8	Реактор, башня II промывная		F -2+15				To же	--
				To же	To же				
				To же	To же				
	9	Сборник к фор- бании, сборник к I промывной башне, сборник ко II промывной башне		$H_2SO_4$ -30+75		$SO_2$ 0,008 Аэрозоль $H_2SO_4$		+I8 ≤75	--
				AS ≤ 7					
				F -2+15	≤70				

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медное Серебряно- цех	IO	Отстойник		$H_2SO_4$ AS F	-30+75 -7 -2 + 15	≤70	Аэрозоль $H_2SO_4$ , $SO_2$	+18	≤75
Медное Электролити- ческий цех	II	Ванна электролиза меди		$H_2SO_4$ $Cu$ $Ni$	-II5+I40 -40+456 -II +27 ( $H_2SO_4$ - 96%)	≤80	Аэрозоль $H_2SO_4$ -0,1 мг/л пыль $CuSO_4$	То же	То же

Примечание: Данные, отмеченные ( \* ) относятся к аппаратам, эксплуати-  
рующимся вне здания.

Таблица 3

Произ- вод- ство	Наиме- нова- ние цема	№ пп	Наименование аппарата	Гидростатическая нагрузка $\gamma$ в тс/м <sup>3</sup>	Статическая нагрузка	Динамические и импульсные воздействия	Истираемость внутренней поверхности аппарата
I	2	3	4	5	6	7	8
ПИКОВОЕ ВНЕРЯЧИВАТЕЛЬНОЕ ЦЕМЫ	I	Сгуститель	Пульпа $\gamma = 1,8$		Собственный вес, вес устройства меналки с кры- мкой ( $P \sim 15$ тс)	Вращение меналки со скоростью $V = 0,12$ об/мин	Незначитель- ная от дви- жения пульпы
	2	Пачук	Раствор $\gamma = 1,5$		Собственный вес, вес конструкции пачука с крымкой ( $\sim 4,0$ тс)	Давление пара 42 ати	То же
	3	Бак-меналка с плоским днищем	Раствор $\gamma = 1,3$		Собственный вес, вес устройства меналки ( $\sim 9$ тс)	Давление пара 42 ати	Незначитель- ная от вра- щения ра- створа
	4	Бак-меналка с конусным днищем	Раствор $\gamma = 1,3$	-	Собственный вес, вес устройства меналки ( $\sim 4,8$ тс)	Вращение верти- кального вала $V_1 = 110$ об/мин $V_2 = 55$ об/мин	То же
	5	Бак-меналка со сферичес- ким днищем	Раствор $\gamma = 1,3$		Собственный вес, вес устройства меналки со эмес- виком ( $\sim 9,2$ тс)	Вращение верти- кального вала $V_1 = 110$ об/мин $V_2 = 55$ об/мин	-" -
II							

Продолжение табл.3

М е д и о в	С е р и о к и с п о л о т н и й ц е х	И н и к о - в о в	2	3	4	5	6	7	8
			6	Ванна электролиза цинка	Электролит $\gamma = 1,4$		Собственный вес, вес электродов (~ 5,0 тс)	Удары от опус- кающихся электродов	Незначительная от движения электролита
			7	Форбашня, башня I про- мывная, баш- ня увлажни- тельная	-		Собственный вес, вес разбрызгиваю- щейся кислоты	Разбрызгива- ние под давле- нием кислоты	Незначительная от движения стекающей ки- слоты
			8	Реактор, башня II про- мывная	-		Собственный вес, вес насадки (~ 10тс), вес раствора на на- садке (~ 5,0тс)	То же	То же
			9	Сборник к форбашне, сборник к I промывной башне, сбо- рник к II промывной башне	Раствор $\gamma = 1,7$		Собственный вес	-	-
			10	Отстойник	Раствор $\gamma = 1,5$ Шлам $\gamma = 2,0$		Собственный вес, вес шлама (до по- ловины)	-	-
	Э л е к т - р о л и з - н и й ц е х	II		Ванна элек- тролиза меди	Электролит $\gamma = 1,3$		Собственный вес, вес электродов (~ 15тс)	Удары от опус- кающихся электродов	Незначительная от движения электролита

#### 4. СОСТАВЫ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

4.1. Основные требования к подбору состава полимербетона:  
чистота исходных материалов в соответствии с допускаемыми  
нормами (см.разд.5 настоящей Инструкции);  
стойкость в эксплуатационных средах компонентов состава  
(не ниже 0,9);  
доступность и экономичность исходных материалов;  
по возможности, минимальная токсичность и пожароопасность  
составляющих;  
технологичность при переработке;  
соответствие физико-механических свойств отвержденногопо-  
лимербетона (прочность, упругоэластические свойства, проницае-  
мость, деформативные свойства) внешним и внутренним воздействиям  
(см.разд.9,10 и II настоящей Инструкции);  
минимальный расход связующего.

4.2. В качестве связующего полимербетона применяется фурфу-  
рол-ацетоновая смола марок ФАМ или ФА (ТУ-6-05-1618-73).

4.3. Отвердителем полимербетона на смолах ФАМ или ФА являет-  
ся безводная бензоисульфокислота БСК (ТУ-6-14-25-74).

4.4. В качестве наполнителей и заполнителей используют  
кислотоупористые искусственные и природные материалы:  
щебень гранитный, крупностью 10-20 мм (ГОСТ 8267-75);  
пески кварцевые, крупностью 0,5-5 мм (ГОСТ 8736-77);  
мука андезитовая или помол кварцевого песка с удельной  
поверхностью  $F = 0,3 + 0,5 \text{ м}^2/\text{г.}$

Если технологические среды содержат соединения фтора, то  
в качестве наполнителей и заполнителей используют углеродосодер-  
жание материалы (графитовый щебень, графитовый песок, графитовую  
муку). Конструкции в этих случаях армируются, как правило, стек-  
лопластиковой или другой неметаллической арматурой.

4.5. Соотношение между составляющими полимербетона подби-  
рается из расчета максимального расхода наполнителей и заполни-  
телей. Наиболее плотная упаковка достигается при соотношении  
размеров смежных фракций  $D:d \geq 16$ .

4.6. Оптимальная удобоукладываемость смеси полимербетона  
определенется по конусу СтройЦНИИ с осадкой от 2 до 5 см.

4.7. Ориентировочный состав полимербетона приведен в табл.4. Состав полимербетона уточняется после перехода к новым видам заполнителей и наполнителей или при получении новых партий наполнителей и заполнителей.

Таблица 4

Составляющие	Расход составляющих	
	в % по весу	в кгс на м <sup>3</sup> по полимербетона
Фурфурол-ацетоновая смола ФАМ или ФА	9	198
Бензолсульфокислота	2	44
Мука (андезитовая, графитовая)	10	220
Песок (кварцевый, графитовый)	25	550
Щебень (гранитный, графитовый)	54	1188

4.8. Состав полимерраствора для выполнения стыков сборных элементов баковой аппаратуры приведен в табл.5.

Таблица 5

Составляющие	Расход составляющих	
	в % по весу	в кгс на м <sup>3</sup> по полимерраствора
Фурфурол-ацетоновая смола ФАМ или ФА	16,0	320
Бензолсульфокислота	3,0	60
Мука	24,0	480
Песок	57,0	1140

4.9. Технология приготовления полимербетона (см.рис.1) включает операции:

подготовка компонентов (сумку наполнителей и заполнителей, плавление БСК, оттавивание смолы, если она хранится на открытом воздухе зимой);

загрузка расходных емкостей;

дозирование составляющих;

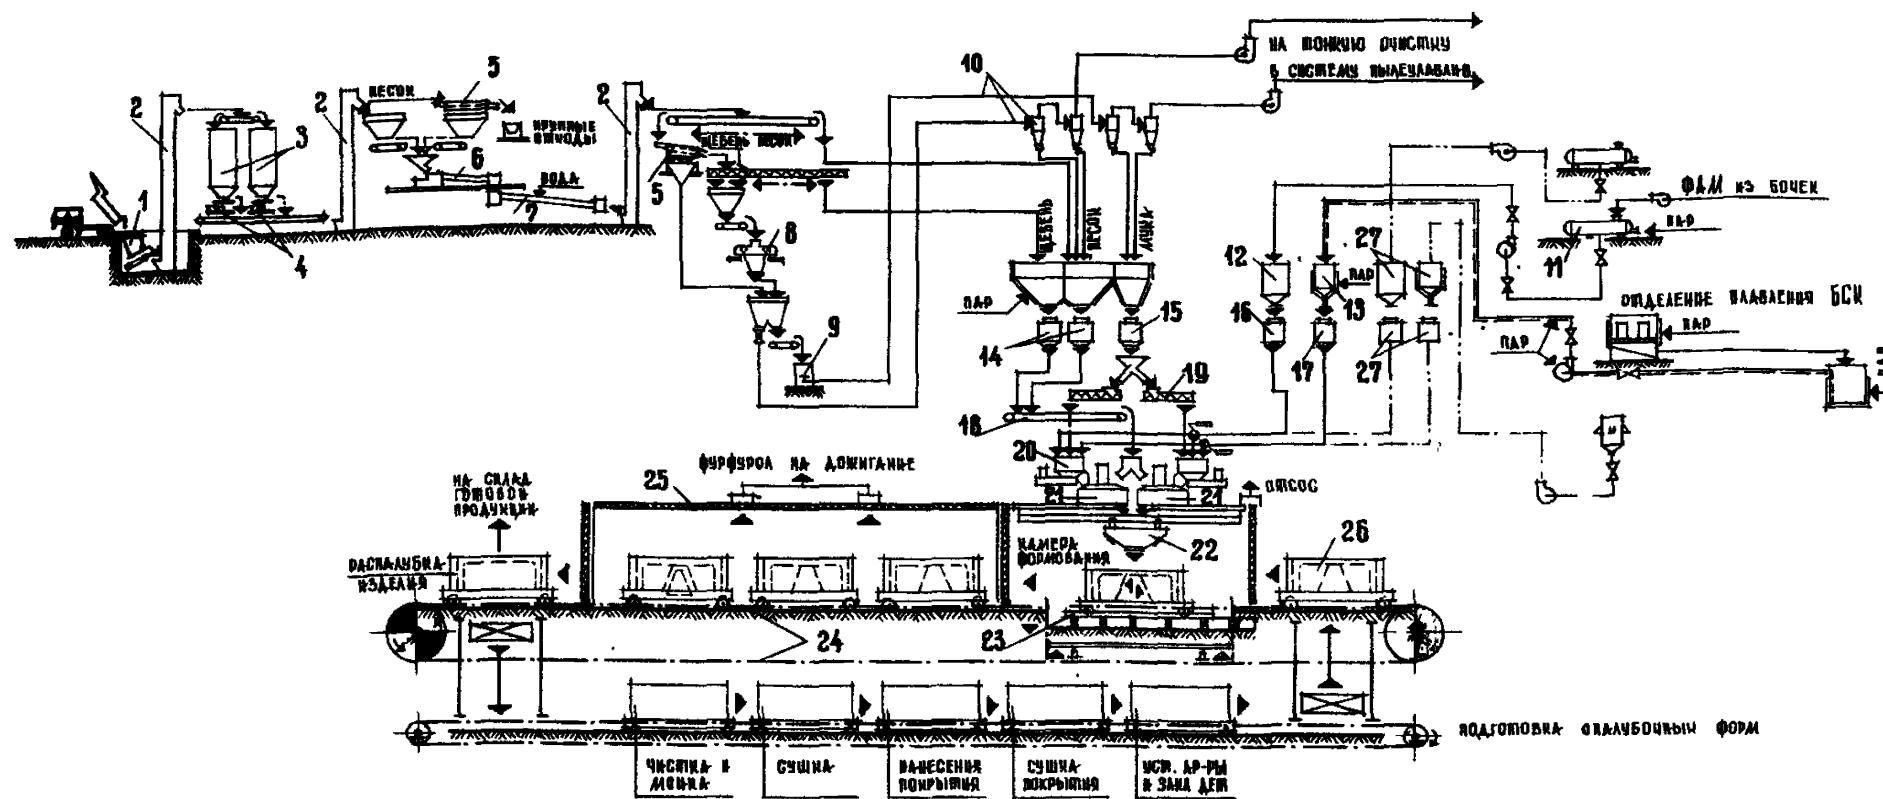


Рис.1. Технологическая схема производства изделий из полимербетона и армополимербетона.

1- приемное устройство для заполнителей; 2- элеватор ленточный ЭЛГ-329; 3- склад заполнителей; 4- питатель дисковый ДТ-200; 5- грохот; 6- сушило барабанное СБ 1200/6000; 7- холодильник барабанный 1000/8000; 8- дробилка валковая ДТ-600/400; 9- мельница струйная противоточная МСП-0,5; 10- пневомагистраль; 11- склад смолы ФАМ; 12-13- расходные емкости ФАМ и БСК; 14-15- дозаторы заполнителей АВДИ-2400м и наполнителя АВДИ-1200м; 16-17- дозаторы жидкости АВДЖ-2400 и АВДЖ-425/1200; 18-19- питатели ленточный и винтовой; 20- смеситель турбулентный СБ-81; 21- бетоносмеситель С-951; 22- бетоноукладчик; 23- виброплощадка с подъемными рельсами; 24- конвейер напольный; 25- камера для термообработки изделий; 26- опалубочная форма изделия.

приготовление в специальном смесителе мастики (смола +  
+ мицронаполнитель + отвердитель);

приготовление в бетономешалке смеси заполнителей (песка  
и щебня);

выгрузка мастики в бетономешалку;

перемешивание всех составляющих в бетономешалке.

4.10. Сушку наполнителей и заполнителей необходимо производить при температуре 80-100<sup>0</sup>С. Длительность сушки определяется по остаточной влажности, составляющей не более 1% для мицральной муки и 0,5% для песка и щебня.

Остаточную влажность определяют на опытных навесках весом до 1 кгс по формуле:

$$\frac{P_{ov} - P_c}{P_c} \cdot 100 \quad (I)$$

где  $P_{ov}$  - навеска в кгс с остаточной влажностью,

$P_c$  - навеска в кгс с постоянным весом.

Режим сушки навески должен строго соответствовать производственному.

4.11. Плавление БСК необходимо производить при температуре 55-65<sup>0</sup>С, при условиях, предотвращающих попадание воды, а также различных загрязнений в емкость с отвердителем.

4.12. В случае замерзания смолы (зимнее время), свойства ее не нарушаются. Для оттаивания не допускается использование открытого огня или теплоносителей с температурой нагрева выше 250<sup>0</sup>С. Не допускается оттаивать паром непосредственным контактом его с замороженной смолой.

4.13. Перед загрузкой расходных емкостей убедиться в их чистоте и отсутствии влаги.

4.14. Дозирование материалов должно производиться по весу. Допускается дозирование по объему. В последнем случае дозаторы должны быть выверены по весу. Дозирование составляющих может производиться с применением серийных дозаторов, используемых при приготовлении цементного бетона. Точность дозирования по весу:

смола, отвердитель  $\pm 1\%$

наполнитель (мука)  $\pm 1\%$

заполнитель (щебень, песок)  $\pm 2\%$

Проверка точности дозирования материалов должна производиться не реже одного раза в смену.

Определение влажности и зернового состава заполнителей и наполнителей необходимо проводить не реже одного раза в смену и при переходе к новой партии.

4.15. Перед совмещением составляющих строго обращать внимание на:

качество компонентов (см.разд.5 настоящей Инструкции);

температуру составляющих, которая допускается:

для наполнителей, заполнителей, смолы - не выше 22<sup>0</sup>С и для БСК - не выше 40<sup>0</sup>С.

4.16. Приготовление полимербетонной смеси следует производить в две стадии:

а) приготовление мастики из мономера ФА(ФАМ) и микронаполнителя в скоростном турбулентном смесителе в течение 2-2,5 мин, затем в смесь вводят расплав катализатора (отвердителя) БСК ( $t = 35 + 40^{\circ}\text{C}$ ). Время перемешивания - I мин. Одновременно в бетоносмесителе принудительного действия перемешиваются заполнители ("сухая смесь" песка и щебня) в течение 2 минут;

б) получение полимербетонной смеси - совмещение мастики и "сухой" смеси в бетоносмесителе и совместное их перемешивание в течение 2-2,5 мин.

Общее время цикла получения полимербетонной смеси должно составлять не более 5-7 мин.

Тип смесительного оборудования выбирается в зависимости от объема формируемого изделия и требуемой производительности производства.

4.17. Перемешивание полимербетона следует производить в смесителях принудительного действия (циклический смеситель, 2-х вальный смеситель непрерывного или периодического действия).

Смесительное оборудование должно быть снабжено аварийным устройством для подачи воды в смесители при их внезапной поломке и других авариях, при которых необходимо остановить реакцию структурообразования полимера.

4.18. При приготовлении полимербетона необходимо соблюдать следующие условия:

нельзя оставлять в смесителях полимербетонную смесь более 20-30 мин;

после двух-трех замесов смеситель следует засыпать одним щебнем и очистить от налипшего полимербетона;

начинающий скватываться полимербетон нельзя применять в дело.

## 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контроль качества составляющих и готового полимербетона необходимо проводить на следующих этапах:

- при поступлении материалов на склад;
- перед приготовлением полимербетона;
- при приготовлении полимербетона;
- после приготовления полимербетона;
- отверженного полимербетона.

5.2. При поступлении материалов на склад проверяется наличие паспортов и их соответствие с Государственными стандартами и техническими условиями.

5.3. Перед приготовлением полимербетонов необходимо проверить влажность наполнителей и заполнителей и их чистоту, качество БСК и связующего.

5.4. Бензолсульфокислота (БСК) является гигроскопичным продуктом, активность которого резко падает при обводнении, засорении щелочными соединениями, активными металлами (мелкодисперсная сталь, цинк и т.д.).

Активность БСК периодически проверяется по методикам, указанным в ТУ. Оценку пригодности БСК, кроме правил, указанных в ТУ, следует определять следующим образом: полоски белой бумаги шириной 12-20 мм пропитать заведомо качественным мономером ФА или ФАМ. Снять с бумаги лишние капли смолы, после чего концами бумаги провести по БСК. В случае хорошего качества БСК, бумаги приобретут темно-красный цвет с последующим переходом в темно-фиолетовый до черного.

Для определения активности БСК можно также взвесить 50 г смолы и ввести 10 г заведомо качественной БСК, растворенной в ацетоне. При нормальной активности БСК смола через 10-15 мин. после введения БСК разогреется и начнет кипеть.

5.5. Качество смолы, кроме методов, указанных в ТУ, определяют на содержание воды. Для определения наличия воды смолу наливают в мерный стеклянный цилиндр и дают жидкости отстояться сутки. В случае присутствия в смоле воды, она отделяется на поверхности и легко отличается по цвету.

5.6. При приготовлении полимербетона необходимо прежде всего обращать внимание на температуру поступающих материалов (см.п.4.15 настоящей Инструкции).

5.7. После приготовления полимербетона основное внимание необходимо обращать на удобоукладываемость, температуру саморазогрева и время отверждения. Качественный полимербетон должен разогреваться до +40-80°C. При температурах саморазогрева выше и ниже этого интервала необходимо корректировать количество БСК.

5.8. Качество отверждённого полимербетона необходимо оценить по прочности и однородности.

5.9. Для контроля прочности следует изготавливать кубы размером 7x7x7 см в количестве не менее 5 образцов на каждый кубометр полимербетона. Отверждение образцов должно производиться в таких же условиях, что и конструкции (см.раздел 7 настоящей Инструкции).

5.10. Однородность полимербетонной смеси оценивается коэффициентом однородности, значение величины которого должно быть не менее 0,6.

## 6. ОПАЛУБКА И ОПАЛУБОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Опалубка и опалубочные устройства для изготовления конструкций изделий баковой аппаратуры из полимербетона выполняются из металла или дерева.

6.2. Поверхность деревянной опалубки, контактирующей с полимербетоном, должна быть обшита металлом или пластиком (винилом, полипропиленом, стеклопластиком).

6.3. Допуски размеров не должны превышать 0,05% или 0,5мм/м.

6.4. Опалубка для изготовления замкнутой или коробчатой формы изделий должна иметь подвижные вкладыши, обеспечивающие податливость от усадки при твердении полимербетона.

6.5. Податливость опалубки должна характеризоваться параметрами: усилие для перемещения элементов вкладыша от 5 до 20 кгс/см<sup>2</sup> и деформации не менее 2 мм/м. При этом нижний предел усилия связан с фиксацией размеров вкладыша от давления свежеуложенного полимербетона и верхний - с прочностью полимербетона на разрыв.

6.6. Конструкция опалубки (элементы сборки и разборки, а также ограждающие) должна быть выполнена с учетом повышенных адгезионных свойств полимербетона к металлу, дереву и другим материалам. В частности, развитые или пространственные поверхности, по возможности, должны состоять из плоскостей.

6.7. Опалубка для изготовления конструкций из полимербетона для баковой аппаратуры должна иметь плотные примыкания ограждающих элементов, препятствующих протеканию связующего при виброплотнении.

## 7. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ АРМПОЛИМЕРБЕТОНА

7.1. При организации производства изготовления баковой аппаратуры из полимербетона необходимо рассматривать его как химическое, несмотря на то, что по основным технологическим операциям оно близко к традиционному производству цементного бетона. Все требования по технологии для обеспечения высокого качества выпускемых конструкций должны соблюдаться полностью. Все участки технологического процесса должны размещаться в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией; относительная влажность воздуха не должна превышать 60%; температура воздуха в любое время года в цехе должна быть плюс 18-20<sup>0</sup>С. Приготовление и укладка полимербетонной смеси при температуре окружающей среды ниже плюс 10<sup>0</sup>С не допускается.

7.2. Технология изготовления изделий из полимербетона (см.рис.1) включает:

- подготовку и сборку форм;
- установку и закрепление арматуры (напрягаемой, ненапрягаемой) в соответствии с рабочими чертежами;
- приготовление полимербетонной смеси;
- укладку и уплотнение полимербетонной смеси;
- тепловую обработку;
- распалубку;
- складирование готовых изделий.

7.3. Подготовка и сборка форм состоит из следующих операций: очистка формы; нанесение разделительного слоя на чистую поверхность; сушка разделительного слоя; приведение в рабочее положение и закрепление бортов, закладных деталей, установка арматуры.

Составы разделительного слоя:

I - парафин;

II - смесь парафина с солидолом или машинным маслом (I:I);

III - эмульсол;

IV - смесь эмульсола с графитом (I:I).

7.4. Поддоны и бортовая оснастка форм для изделий должны быть жесткими с тем, чтобы возможные искривления поверхности изделий не превышали допусков, предусмотренных техническими условиями на данные конструкции. Прогибы поддонов и бортов форм после заполнения их полимербетонной смесью при транспортировке или при размещении в камерах тепловой обработки не должны превышать половины величины допускаемых искривлений для соответствующих плоскостей конструкций.

7.5. Внутренние размеры форм после установки и закрепления бортовой оснастки должны быть в пределах минусовых допусков на размеры конструкций. Правильность сборки форм должна проверяться перед каждой формовкой.

7.6. Арматура и арматурные изделия устанавливаются и закрепляются в соответствии с требованиями рабочих чертежей и с требованиями раздела 8 настоящей Инструкции.

7.7. Приготовление полимербетонной смеси состоит из операций, указанных в разделе 4 настоящей Инструкции.

7.8. Укладку полимербетонной смеси следует производить сразу после окончания перемешивания. Смесь, уложенная через 20-30 мин. после окончания перемешивания, трудно уплотняется, а конструкции получаются с большим количеством дефектов.

7.9. Уплотнение полимербетона следует производить на вибростендах навесными или глубинными вибраторами со следующими характеристиками:

амплитуда колебаний  $A=0,8 \pm 1,0$  мм;

частота колебаний  $\nu = 50 \pm 60$  Гц  
(3000  $\pm$  3600 об/мин.);

тип колебаний - эллипсообразные или круговые.

Окончание вибрирования определяется по появлению на поверхности жидкой фазы. Время уплотнения не должно превышать 3 мин.

Для повышения эффективности уплотнения и получения гладкой поверхности, рекомендуется применять вибро- и пневмопригрузку плитом.

7.10. После виброформования конструкции должны быть выдержаны в цехе в течение 1,0 - 1,5 часов до достижения максимальной температуры саморазогрева (60+70<sup>0</sup>С).

7.11. Термообработку необходимо производить сразу же после достижения максимальной температуры саморазогрева.

Режим прогрева: подъем температуры с 60<sup>0</sup>С до 80<sup>0</sup>С - 1,5 часа, прогрев при 80<sup>0</sup>С - 8-16 часов, охлаждение с 80<sup>0</sup>С до 20<sup>0</sup>С - со скоростью снижения температуры не более 5-7<sup>0</sup> в час.

Во избежание искривления конструкции, термообработку следует производить только в формах.

7.12. Распалубка должна производиться только после полного остывания конструкций в формах.

При распалубке следует выполнять следующие требования:

не допускать резких ударов;

при замыкании опалубки не применять какие-либо горелки и другие устройства, создающие нагрев выше 300<sup>0</sup>С;

налипший на наружные элементы формы полимербетон удалять после извлечения изделий из формы.

7.13. При складировании готовых конструкций из полимербетона необходимо руководствоваться правилами:

при транспортировании и укладке не допускать ударов или волочения;

укладывать конструкции в сухом месте на деревянные прокладки;

при складировании в штабелях каждый ряд конструкций обязательно прокладывать деревянными рейками;

не допускать попадания влаги на складированные конструкции.

## 8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

8.1. Контроль за качеством готовых конструкций должен осуществляться на стадии подбора составляющих, дозирования, перемешивания, уплотнения и твердения (см. раздел 5 настоящей Инструкции).

8.2. Кроме контроля качества, указанного в разделе 5, необходимо следить за:

соблюдением размеров и форм изделия;

качеством поверхности готовых изделий;

маркировкой изделий.

8.3. Допуски размеров готовых изделий должны составлять не более 0,5 мм/м.

8.4. При контроле форм обращать внимание на соответствие углов и конфигурации изделий. Отклонения (искривления, депланации и т.д.) от нормативных должны составлять не более 0,5%.

8.5. Поверхность готовых изделий должна быть без крупных раковин (крупнее 5 мм), трещин, отколов углов и различного вида загрязнений (остатков разделительного слоя, налета известковых и других материалов основного или целочного характера).

8.6. Готовые изделия должны иметь марку СТИ с обозначением вида партии конструкций и времени изготовления.

## 9. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРБЕТОНОВ, СТОИМОСТЬ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ

9.1. Качество полимербетона в значительной степени зависит от величины усадочных деформаций и связанных с ними внутренних усадочных напряжений. Поэтому при расчете полимербетонных конструкций должны учитываться усадочные напряжения, возникающие в процессе структурообразования полимербетона по формуле

$$\sigma_y = \frac{U_{max} E_0 A \psi_1}{(1-\nu) \cdot (1+\pi) \cdot 10^3}. \quad (2)$$

где  $U_{max}$  - максимальная усадка (относительная) полимербетона  
 $A$  - величина упругой относительной деформации (0,3±0,4);  
 $\nu$  - коэффициент Пуассона;  
 $\psi_1$  - коэффициент релаксации усадочных напряжений (0,8±0,9).

$$\pi = \frac{E_0 E_{pl} \delta}{E_a F_a} = \frac{E_0}{E_a} \cdot \frac{1}{\mu} \cdot 10^2 \quad (3)$$

При этом должно соблюдаться условие:

$$\sigma_y \leq R_p'' \quad (4)$$

Если условие (4) не выполняется, то необходимо пересмотреть состав полимербетона и снизить количество связующего.

9.2. Массоперенос регламентирует толщину защитного слоя арматуры и при проектировании баковой аппаратуры должен учитываться в виде временной функции глубины проницаемости.

Временная зависимость глубины проницаемости определяется по формуле:

$$h_t = h_\infty [1 - \exp(-\mathcal{G}_* D t)] \quad (5)$$

где

$h_\infty$  - глубина проницаемости при времени  $t$  (сут)  $\rightarrow \infty$

$\mathcal{G}_*$  - константа образца, равна  $\frac{\pi \cdot 3600 \cdot 24}{\delta^2}$ , здесь

$\delta$  - толщина образца в см;

$D$  - коэффициент диффузии в  $\text{см}^2/\text{сек}$  (для обычных составов  $D = (6+8) \cdot 10^{-8} \text{ см}^2/\text{сек.}$ , для составов с углеродсодержащими наполнителем и заполнителем  $D = (1,5+2) \cdot 10^{-8} \text{ см}^2/\text{сек.}$ ).

В формуле (5) принимают  $h_\infty = 5 \text{ см.}$

Время, при котором агрессивная среда пройдет через защитный слой арматуры толщиной  $h_t \leq 4 \text{ см}$ , определяется решением уравнения (5) относительно  $t$

$$t = 51,7 \left( \frac{5}{5 - h_t} \right) \text{ лет} \quad (6)$$

9.3. При расчете конструкции в стадии изготовления должны учитываться напряжения от температурных деформаций, определяемые по формуле

$$\sigma_t = \frac{E_{12} (t_c - t_s; E, K4)}{1 - \nu} \quad (7)$$

где  $\sigma_t$  - температурное напряжение в полимербетоне ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );

$K$  - коэффициент пропорциональности (0,95);

$t_c, t_s$  - температура саморазогрева в центре и на поверхности конструкции в  $^{\circ}\text{C}$  (при температуре окружающей среды  $\sim 20^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c = 30 \div 40^{\circ}\text{C}$ ,  $t_s = 50 \div 80^{\circ}\text{C}$ , минимальные цифры - для тонкостенных конструкций);

$\nu$  - коэффициент Пуассона (0,34+0,4 при  $t = 60 \div 80^{\circ}\text{C}$ );

$\psi$  - коэффициент релаксации усадочных напряжений (0,6+0,7).

при этом должно соблюдаться условие

$$\sigma_t \leq R_t \quad (8)$$

Если условие (8) не соблюдается, то необходимо пересмотреть состав полимербетона и снизить количество связующего или изменить геометрическую форму конструкции таким образом, чтобы улучшить теплообмен с окружающей средой.

9.4. Стойкость полимербетонов на основе фурфурол-ацетоновых смол определяется прежде всего химической активностью связующего, наполнителей и заполнителей. Некоторые корректиры стойкости могут вносить отвердитель (БСК) и различные модифицирующие компоненты.

9.5. При разработке и подборе состава полимербетона для баковой аппаратуры необходимо руководствоваться следующими положениями: фурфурол-ацетоновые смолы являются стойкими ко всем кислотам, за исключением окисляющих кислот (азотная, хромовая и др.) концентрации выше 10%, ко всем щелочам (за исключением гипохлоридов), к растворам солей, умеренно стойкими в воде и не стойкими в ацетоне.

Физические свойства полимербетонов характеризуются величинами, приведенными в табл.6.

Таблица 6

Свойства	Един. изм.	Показатели
Твердость по Бриннелю	кгс/см <sup>2</sup>	41
Коэффициент Пуассона	-	0,21 + 0,25
Истираемость полузакрепленным абразивом	%	40
Теплопроводность	ккал м.час. град.	0,5 + 0,75
Усадка объемная	%	0,8
Усадка линейная	"	0,1
Водопоглощение (24 часа)	"	0,17
Термостойкость	град.	170
Морозостойкость выше	циклы	300
Температурный коэффициент линейного расширения	1 / °C	/12 + 20/ · 10 <sup>-6</sup>

9.6. Наполнители и заполнители должны подбираться в соответствии с требованиями по качеству (раздел 5) и с учетом вида агрессивной среды.

9.7. Стойкость в агрессивных средах оценивается коэффициентом условия работы  $m_x$ , представляющим отношение прочности полимербетона после экспозиции в средах к исходной прочности. Значения величин коэффициентов условий работы  $m_x$  при воздействии химически агрессивных сред приведены в табл.7. Коэффициен-

Таблица 7

Наименование реагента	Концентрации в % до:		Коэффициент условий работы
	1	2	
Минеральные кислоты:			
серная	70		I
"	85		0,9
соляная	40		I
фосфорная	5		0,75
Органические кислоты:			
молочная, олеиновая	85		I
лимонная	10		I
уксусная	5		I
Соли и основания:			
аммиак	25		I
седкий натр	50		I
углекислый натрий	20		I
Хлористые растворы солей металлов:			
железа, калия, кальция, магния, натрия, цинка	100		I
Растворители:			
анилин, ацетон, бензол, спирты, скапидар, толуол, фенол	100		I
Г а з ы :			
хлор, углекислый газ, сероводород, сероуглерод, хлористый водород	100		I
формальдегид	50		I

ты условий работы  $\mu_r$  для полимербетонов с графитовыми наполнителями и заполнителями даны в табл.8.

Таблица 8

Среда	Температура среды в $^{\circ}\text{C}$		Концентрация среды в %	Коэффициент условий работы
	1	2		
В о д а	20	80	-	0,85
			-	0,85
Серная кислота	20	"	5	0,85
	"	"	10	0,95
	"	"	30	0,95
	"	"	60	0,94
	"	"	80	0,90
	"	"	1	0,5
			5	0,9
				0,92

Продолжение табл.8

I	2	3	4
Серная кислота	80 " " " "	10 30 60 80	0,9 0,9 0,7 -
Соляная кислота	20 " " " "	1 15-10 30-15 10 30	0,95 0,96 0,97 0,95 0,95 0,94 0,92 0,92
Азотная кислота	20 " " " "	1 15-10 30-15 10 30	0,85 0,8 0,70 0,45 0,5 не стоеек " " "
Едкий натр	20 " " " "	10 15-10 30 60	0,85 0,85 0,85 0,9 0,85
Растворы солей, независимо от концентрации:			
сульфаты	20-80	-	0,8
хлориды (галогены)	20-80	-	0,9
нитраты	20-80	-	0,7
фосфаты	20-80	-	0,8
Ацетон	20 80	- -	0,3 не стоеек
Толуол	20 80	- -	0,8 0,8
Стирол	20 80	- -	0,8 0,8
Бензол	20 80	- -	0,95 0,9
Минеральное масло	20 80	- -	0,9 0,9
Метиловый спирт	20 80	- -	0,6 0,4
Сероуглерод	20 80	- -	0,75 0,7
Аммиак водный	20 80	- -	0,85 0,85

## 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ И КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

10.1. Прочностные характеристики полимербетонов зависят от степени полимеризации, вида и количества наполнителей и заполнителей, количества отвердителя, режима отверждения, характера внешних силовых воздействий и других факторов.

10.2. Основными характеристиками полимербетона являются его проектные марки по прочности на сжатие  $\bar{R}$  и по прочности на осевое растяжение  $\bar{R}_p$ . Эти характеристики определяются по данным испытаний стандартных образцов при нормальных температурно-влажностных условиях среды (см.п.5.9 настоящей Инструкции).

10.3. Нормативные сопротивления полимербетона при сжатии ( $R_k''$ ,  $R_a''$ ) и при осевом растяжении ( $R_{kp}''$ ,  $R_{dp}''$ ), устанавливаются с требуемой обеспеченностью (0,95); величины их должны удовлетворять следующим условиям:

для кратковременного сопротивления -

$$R_k'' \leq 0,68 \bar{R} ; \quad (9)$$

$$R_{kp}'' \leq 0,58 \bar{R}_p ; \quad (10)$$

для длительного сопротивления -

$$R_a'' \leq 0,4 \bar{R} ; \quad (11)$$

$$R_{dp}'' \leq 0,25 \bar{R}_p ; \quad (12)$$

10.4. Коэффициент безопасности по бетону равен 1,3. Численные значения величин расчетных сопротивлений должны при этом удовлетворять следующим условиям:

для кратковременного сопротивления -

$$R_k \leq 0,49 \bar{R} ; \quad (13)$$

$$R_{kp} \leq 0,45 \bar{R}_p ; \quad (14)$$

для длительного сопротивления -

$$R_a \leq 0,31 \bar{R} ; \quad (15)$$

$$R_{dp} \leq 0,20 \bar{R}_p ; \quad (16)$$

10.5. Модуль упругости ( $E_0$ ) устанавливают с требуемой обеспеченностью (0,95) при уровне кратковременного прикладываемого напряжения, составляющего  $(0,15 + 0,20) \cdot \bar{R}$ . При этом численное значение величины  $E_0$  должно удовлетворять условию

$$E_0 = 0,78 \bar{E}_0 ; \quad (17)$$

где  $\bar{E}_0$  - среднее значение величины модуля упругости, соответствующее количеству произведенных измерений.

10.6. Механические характеристики полимербетонов, рекомендуемых для изготовления баковой аппаратуры, приведены в табл. 9. Эти характеристики отвечают нормальным температурно-влажностным условиям среды (температура 20°C, влажность 60%) в отверженных изделиях по режиму, указанному в п. 7. II настоящей Инструкции.

Механические характеристики, приведенные в табл.9, должны корректироваться путем введения в расчет коэффициентов условий работы п-бетона, учитывающих воздействие: агрессивной среды ( $m_x$ ) - по табл.7 и 8; повышенной температуры ( $m_t$ ) - по табл.10; влажности ( $m_v$ ) - по табл.11.

Таблица 9

Характеристики	Условные обозначения	Един. измер.	Величина характеристики
I	2	3	4
Объемный вес	$\gamma$	$\text{кгс}/\text{м}^3$	2300
Проектная марка по прочности на сжатие	$\bar{R}$	$\text{кгс}/\text{см}^2$	700
Проектная марка по прочности на растяжение	$\bar{R}_p$	То же	60
Нормативное кратковременное сопротивление сжатию	$R''_s$	"	440
Нормативное длительное сопротивление сжатию	$R'_s$	"	280
Расчетное кратковременное сопротивление сжатию	$R_k$	"	340
Расчетное длительное сопротивление сжатию	$R_d$	"	216
Нормативное кратковременное сопротивление растяжению	$R''_{kp}$	"	35
Расчетное длительное сопротивление растяжению	$R''_{kd}$	"	15

Продолжение табл.9

I	2	3	4
Расчетное кратковременное сопротивление растяжению	$R_{cr}$	"	23,3
Расчетное длительное сопротивление растяжению	$R_{cr}$	кгс/см <sup>2</sup>	10
Модуль упругости	$E_0$	"	$1,8 \times 10^5$
Пределная длительная сжимаемость	$\varepsilon_a$	-	$3,5 \cdot 10^{-3}$
Пределная длительная растяжимость	$\varepsilon_{cr}$	-	$0,5 \cdot 10^{-3}$

Таблица 10

Температура среды °С	Коэффициенты условий работы П-бетона $M_f$	
	при сжатии	при растяжении
20	1,0	1,0
40	0,9	0,8
60	0,8	0,7
80	0,7	0,6
100	0,5	0,4

Таблица II

Характеристика среды	Коэффициенты условий работы П-бетона $M_f$	
	при сжатии	при растяжении
Постоянное воздействие относительной влажности 60%	1,0	1,0
Относительная влажность переменная в пределах 50-90%	0,7	0,6
Постоянное водонасыщение	0,6	0,4

Примечание: для составов с графитом значение  $M_f$  повышается на 20%.

10.7. При учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок расчетные или нормативные (для П-ой группы предельных состояний) кратковременные сопротивления полимербетона умножаются на коэффициенты, определяемые по следующим формулам:

при сжатии -

$$j_c^H = \frac{y''}{y''_{kp} + \frac{R_{de}}{R_{kp}''} \cdot y_k''} \cdot \frac{R_{de}''}{R_k''} , \quad (18)$$

$$j_c^I = \frac{y}{y_{kp}'' + \frac{R_{de}}{R_{kp}} \cdot y_k} \cdot \frac{R_{de}}{R_k} , \quad (19)$$

при растяжении -

$$j_p^H = \frac{y''}{y''_{kp} + \frac{R_{de}}{R_{kp}''} \cdot y_k''} \cdot \frac{R_{de}''}{R_{kp}''} , \quad (20)$$

$$j_p^I = \frac{y}{y_{kp}'' + \frac{R_{de}}{R_{kp}} \cdot y_k} \cdot \frac{R_{de}}{R_{kp}} , \quad (21)$$

где  $y_k''$  и  $y_k$  - усилия от воздействия кратковременных соответственно нормативных (с коэффициентами перегрузок  $\pi = 1$ ) и расчетных (с коэффициентами перегрузок  $\pi > 1$ ) нагрузок, определяемых для принятого сочетания нагрузок в соответствии с указаниями п.10.8 настоящей Инструкции;

$y''$  и  $y$  - усилия от воздействия соответственно нормативных и расчетных полных нагрузок, определяемых для принятого сочетания нагрузок, в соответствии с указаниями п.10.8 настоящей Инструкции.

10.8. Величины расчетных нагрузок (воздействий), значения коэффициентов сочетаний, а также разделение нагрузок, в зависимости от продолжительности действия, на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) должны приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП II-6-74. При этом порядок учета нагрузок при расчете армополимербетонной конструкции по промежуточным состояниям второй группы должен приниматься в соответствии с указаниями пп. I.18, I.17 и I.21 главы СНиП II-21-75, а также с учетом следующих дополнений к требованиям главы СНиП II-6-74:

а) при определении величины длительно действующих нагрузок из состава временных нагрузок следует выделять их длительно действующую часть, в частности:

из снеговых нагрузок - 80%,

из нагрузок, продолжительность действия которых находится в пределах от 1 до 10 суток - 60%,  
из ветровых - 30%;

б) при расчете армополимербетонных конструкций из состава временных нагрузок и воздействий следует выделять кратковременные, продолжительность действия которых менее 1 часа; к ним относятся, в частности, следующие нагрузки:

70% ветровой нагрузки,  
40% нагрузки от кранов,  
20% снеговой нагрузки,  
100% нагрузки сейсмической и аварийной.

10.9. Вводимые в расчет значения величин нормативных ( $R_c''$ ,  $R_p''$ ) или расчетных ( $R_c$ ,  $R_p$ ) сопротивлений полимербетона вычисляют с учетом указаний п.10.6 и коэффициентов  $j$  по следующим формулам:

$$R_c'' = j_c'' \cdot R_k'' \cdot m \quad , \quad (22)$$

$$R_p'' = j_p'' \cdot R_{kp}'' \cdot m \quad , \quad (23)$$

$$R_c = j_c \cdot R_k \cdot m_t \cdot m_e \cdot m_x \quad , \quad (24)$$

$$R_p = j_p \cdot R_{kp} \cdot m_t \cdot m_e \cdot m_x \quad , \quad (25)$$

где  $m$  - для формул (22) и (23) коэффициент условий работы принимается в соответствии с примечанием к п.10.6 настоящей Инструкции.

10.10. Расчетные длительные деформации при сжатии  $\epsilon_c$  (предельная сжимаемость) и при растяжении  $\epsilon_{kp}$  (предельная растяжимость), приведенные табл.9, корректируются в соответствии с указаниями п.10.6 путем деления табличных значений величины  $\epsilon_c$  и  $\epsilon_{kp}$  на произведение коэффициентов условий работы.

Примечание: При совместном действии температуры, химических реагентов и влаги характеристики  $\epsilon_c$  и  $\epsilon_{kp}$  полимербетона корректируются только за счет коэффициента условия работы материала при повышенной температуре (табл.10).

10.11. Величины относительных деформаций полимербетона при сжатии ( $\epsilon_c$ ) и при растяжении ( $\epsilon_p$ ), вводимые в расчет устанавливаются по формулам, соответственно:

$$\epsilon_t = \frac{1 - j_c''}{1 - \frac{R_k''}{R_k}} \cdot \left( \epsilon_c - \frac{R_k''}{E_o} \right) + \frac{R_k''}{E_o} \quad , \quad (26)$$

$$\varepsilon_p = \frac{1 - j''}{1 - \frac{R_{sp}''}{R_{ap}''}} \cdot \left( E_{ap} - \frac{R_{sp}''}{E_o} \right) + \frac{R_{ap}''}{E_o} , \quad (27)$$

где коэффициент  $j''$  определяется по формулам п.10.7 настоящей Инструкции.

## II. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ АРМОПОЛИМЕРБЕТОНОВ. АРМАТУРА И АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ.

II.1. Армополимербетоны, подвергающиеся воздействию агрессивных сред, могут снизить свою стойкость вследствие снижения плотности материала и коррозии стальной арматуры.

Снижение качества полимербетона может происходить как от коррозионного воздействия агрессивных сред, так и от набухания.

Коррозия арматуры армополимербетона при воздействии агрессивных сред обуславливается, в основном, недостаточной плотностью защитного слоя п-бетона.

Очаги увлажнения на наружных поверхностях свидетельствуют о просачивании материала и служат первыми признаками потери эксплуатационной пригодности бакового аппарата.

Основным мероприятием, обеспечивающим продолжительную работу бакового аппарата из полимербетона, является создание высокой плотности и однородности материала, которые достигаются в процессе изготовления конструкции, укладки бетона, при его уплотнении, последующем отверждении и тепловой обработке.

II.2. Дефекты типа волосных трещин, раковин, локальных отслоений или разрыхлений не должны иметь место в защитном слое, толщина которого должна быть не менее 30 мм (с внутренней стороны бака) и не менее 20 мм (с наружной стороны).

II.3. Для обеспечения нормированной толщины защитного слоя необходимо изготавливать специальные фиксаторы из полимербетона (состав полимербетона для фиксаторов - тот же, что и для изготовления баковой аппаратуры).

Фиксаторы из полимербетона закрепляются на арматурных стержнях. Количество фиксаторов выбирается в зависимости от конфигурации арматуры, обеспечивающее надежность фиксирования толщины защитного слоя при условии вибрации конструкции.

Не допускается фиксировать арматуру в опалубке с помощью подливки полимербетона.

II.4. Для армирования емкостей из полимербетона в качестве ненапрягаемой арматуры должна применяться арматурная сталь не выше класса А-Ш. Арматурную сталь классов А-І и В-І следует применять только в сварных каркасах и сетках. Диаметр стержней или проволок должен быть не менее 4 мм.

При изготовлении бакового аппарата из монолитного сталь-полимербетона арматурный каркас его должен представлять замкнутую пространственную систему с надежной связью в местах стыковки стержней и каркасов. Плоские и пространственные каркасы должны быть, как правило, сварными.

II.5. Если толщина стенки емкости  $\delta \geq 120$  мм, то ее следует снабжать двойной арматурой из сварных сеток, причем, диаметр стержней, образующих сетки, должен быть не более 8 мм и не менее 4 мм. Размер ячейки сетки рекомендуется назначать в пределах от 100x100 мм до 250x250 мм.

Арматуру необходимо надежно закреплять, обеспечивая требуемую толщину защитных слоев (см.пп. II.2, II.3) и свободный проход бетонной смеси при изготовлении конструкции и в процессе уплотнения (виброрования) полимербетона

II.6. Применение стальных закладных деталей с выходом на поверхности конструкции баковой аппаратуры без гарантийной защиты их от воздействия агрессивных источников запрещается.

II.7. При применении напрягаемой стальной арматуры для емкостей из полимербетона следует руководствоваться указаниями п. II.8. Необходимо при этом обеспечивать надежную анкеровку напрягаемой арматуры и гарантийную защиту анкерных устройств от коррозии.

II.8. В качестве напрягаемой арматуры следует предусматривать арматурную сталь классов А-ІУ, А-У, Вр-І, В-І, К-7, отвечающую требованиям соответствующих государственных стандартов. Характеристики арматуры следует принимать согласно пп. 2.26-2.30 главы СНиП II-2I-75. Диаметр отдельных стержней и проволок (в том числе, проволок, образующих канатную спиральную арматуру) должен быть не менее 4 мм. При конструировании предварительно-напряженных элементов следует руководствоваться дополнительными указаниями пп. 5.53-5.62 главы СНиП II-2I-75.

Применение стержневой термически упрочненной стальной арматуры не допускается.

Применение проволочной арматуры диаметром менее 4 мм должно быть специально обосновано и проверено опытными данными.

II.9. При изготовлении бакового аппарата допускается применять напрягаемую стеклопластиковую арматуру (СПА), обращая особое внимание на обеспечение сцепления ее с окружающим полимербетоном, в особенности, при воздействии повышенных температур.

Физико-механические характеристики стеклопластиковой арматуры приведены в табл. I2.

Примечание: Рабочую стеклопластиковую арматуру следует применять только с предварительным напряжением. В отдельных случаях, в малогабаритных баках и аппаратах при специальном технико-экономическом обосновании, допускается применение ненапрягаемой СПА для предотвращения потери целостности неармированных полимербетонных элементов при разрушении.

Таблица I2

Наименование характеристик	Условные обозначения	Един. изм.	Величина характеристики
I	2	3	4
Объемный вес	$\gamma$	кгс/м <sup>3</sup>	1900
Среднеарифметическое значение кратковременного разрыва	$\bar{R}_{\text{кв}}$	кгс/см <sup>2</sup>	14500
Кратковременное нормативное сопротивление растяжению (с обеспеченностью 0,98)	$R''_{\text{кв}}$	то же	12500
Длительное нормативное сопротивление растяжению	$R''_{\text{да}}$	кгс/см <sup>2</sup>	8100
Модуль упругости	$E_a$	то же	500000
Расчетная кратковременная прочность при растяжении	$R_{\text{кв}}$	"	8000
Расчетная длительная прочность при растяжении	$R_{\text{да}}$	"	5200
Длина зоны анкеровки в полимербетоне ФАМ	$l_a$	см	25
Длина зоны передачи напряжений для напрягаемой арматуры без анкеров	$l_{\text{пп}}$	см	30
Температурный коэффициент линейного расширения	$\alpha_a$	1/°C	$5,8 \cdot 10^{-6}$

Примечания: I. Механические характеристики, приведенные в табл. I2, соответствуют нормальным температурно-влажностным условиям среды.

2. Расчетные сопротивления стеклопластиковой арматуры при расчёте конструкций по предельному состоянию первой и второй группы определяются по формуле

$$R_a = \frac{R_a''}{K_a}$$

где:  $K_a$  - коэффициент безопасности стеклопластиковой арматуры, принимаемый равным:

при расчёте по предельным состояниям первой группы

при  $\xi \geq \xi_a - 1,3$ ;

при  $\xi \leq \xi_a - 1,55$ ;

при расчёте по предельным состояниям второй группы - 1,0.

II.10. При одновременном учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок сопротивление стеклопластиковой арматуры растяжению, вводимое в расчет конструкции, следует определять исходя из следующих условий:

а) при значении величины расчетного усилия  $U_{\text{дл.}}$  от совместного воздействия постоянных и длительных нагрузок (с коэффициентами перегрузок  $\pi > 1$  для предельных состояний первой группы, или  $\pi \leq 1$  для предельных состояний второй группы) удовлетворяющей условию

$$U_{\text{дл.}} \leq 0,5 \quad (28)$$

где:  $U$  - усилие от воздействия всех нагрузок с учетом невыгодного сочетания их;

в качестве расчетного сопротивления СПА следует принимать

$R_{da} = 5200 \text{ кгс/см}^2$  (при  $\pi > 1$ ) или  $R_{da}'' = 8100 \text{ кгс/см}^2$  (при  $\pi = 1$ ), (см.табл.12).

б) если условие (28) не выполняется, то в расчет вводят следующие расчетные сопротивления для предельных состояний:

первой группы

$$R_a = \frac{R_{ac} + R_{da}}{2}, \quad (29)$$

второй группы

$$R_a'' = \frac{R_{ac}'' + R_{da}''}{2} \quad (30)$$

Примечание: Установление длительных ( $U_{\text{дл.}}$ ) и кратковременных ( $U_{\text{к}}$ ) нагрузок следует производить в соответствии с указаниями п.10.8 настоящей Инструкции.

II.11. Расчетные сопротивления стеклопластиковой арматуры снижаются путем умножения на соответствующие коэффициенты условия работы  $\gamma\gamma_a$ , приведенные в табл. I3.

Таблица I3

Факторы, обуславливающие введение коэффициентов условий работы СПА	Коэффициенты условий работы стеклопластиковой арматуры	
	Условные обозначения	Значения коэффициентов
I. Воздействие повышенных температур:		
а) кратковременное нагревание в сухом состоянии со скоростью не более $2^{\circ}\text{C}$ в мин. до температуры		
$80^{\circ}\text{C}$	$\gamma\gamma_{at}$	0,95
$100^{\circ}\text{C}$		0,90
$150^{\circ}\text{C}$		0,85
$200^{\circ}\text{C}$		0,80
б) длительное действие температуры $80^{\circ}\text{C}$		0,90
в) нагревание в полимербетоне ФАМ со скоростью $5^{\circ}\text{C}$ в мин. до температуры $80^{\circ}\text{C}$		0,45
г) сопротивление сцеплению при прогреве до $80^{\circ}\text{C}$	$\gamma\gamma_{asc}$	0,80
2. Воздействие агрессивных сред при эксплуатации:		
а) воды	$\gamma\gamma_{ax}$	0,80
б) растворов кислот		0,70
в) растворов солей		0,80

Примечания: 1. При совместном действии различных агрессивных факторов коэффициенты условия работы принимаются по опытным данным.

2. При охлаждении арматуры до нормальной температуры сопротивления СПА восстанавливаются

II.12. Предварительное напряжение СПА осуществляется механическим способом. Мгновенная передача усилия обжатия на полимербетон для стеклопластиковой арматуры периодического профиля

не допускается. Другие данные о применении напрягаемой СПА приведены в разделе 15 настоящей Инструкции.

**Примечание:** Допускается при соответствующем обосновании совместное применение стальной и стеклопластиковой арматуры, при этом оба вида или один из них можно подвергать предварительному напряжению.

## 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСИЛИЙ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В расчетно-конструктивном отношении баковый аппарат представляет, в большинстве случаев, пространственную тонкостенную многократно статически неопределенную систему. Учитывая при этом многообразие внешних и внутренних воздействий на конструкцию (силовые воздействия, влияние контрастов среды, изменение реологических свойств материалов и пр.), выявление достоверной картины невыгодного распределения усилий в ней является задачей сложной. В таких случаях анализируются различные расчетные схемы от простейших до самых сложных, определяя как частные величины внутренних усилий, так и максимально возможные их значения, обусловленные сочетанием или комбинацией различного рода и характера воздействий на конструкцию.

Вследствие разнообразия конструктивных форм баковой аппаратуры (см.раздел 2 настоящей Инструкции) расчетные схемы их, как простейшие, так и сложные, в одних случаях будут внешне сходными, а в других – принципиально различными.

Определение усилий в аппаратах производят в соответствии с методами расчета оболочек строительной механики. Однако, учитывая особые условия эксплуатации рассматриваемых конструкций, в частности, химически агрессивные среды, большие температурные перепады, в результате расчета целесообразно вносить соответствующие корректизы, имея в виду то обстоятельство, что армополимербетон обладает выраженными реологическими свойствами. При этом необходимо особое внимание уделять выявлению усилий, возникающих в конструкции вследствие проявления краевых эффектов.

Выполненные расчеты систематизируются и отбираются наиболее невыгодные значения величин усилий по наиболее характерным сечениям (полям, точкам, узлам сопряжений). Должны быть выделены значения усилий, отвечающие нормативным (с коэффициентами перегрузок  $n=1$ ) и расчетным (при  $n > 1$ ) нагрузкам и воздействиям на баковый аппарат.

13. РАСЧЕТ БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ АРМОПОЛИМЕРБЕТОНА \*)

без предварительного напряжения арматуры.

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента.

13.1. Если изделие подвергается тепловой обработке, то влияние усадочных напряжений, возникающее в процессе структурообразования полимербетона (см.п.9.1), не учитывается и оценка трещиностойкости нормальных сечений производится по следующим формулам:

при осевом растяжении

$$N_r = \beta h \cdot R_p'' + E_p E_a F_a \quad , \quad (31)$$

при изгибе и внеклентренном приложении внешнего усилия

$$M_r = \beta h^2 [0,3 R_p'' + E_p E_a \mu (2 \frac{h_0}{h} - 1) (\frac{h_0}{h} - 0,167)] \quad (32)$$

13.2. При учете влияния усадочных деформаций оценку сопротивления материала образованию нормальных трещин в нем производят по следующим формулам:

при осевом растяжении -

$$N_r = \beta h (R_p'' - \sigma_y) + K_y E_p E_a F_a \quad , \quad (33)$$

при изгибе и внеклентренном приложении внешнего усилия -

$$M_r = \beta h^2 [0,3 (R_p'' - \sigma_y) + K_y E_p E_a \mu (2 \frac{h_0}{h} - 1) (\frac{h_0}{h} - 0,167)] \quad (34)$$

где  $\sigma_y$  - величина усадочных напряжений в полимербетоне, определяемая по формуле (2) настоящей Инструкции;

$K_y$  - коэффициент, уменьшающий резерв растяжимости полимербетона (вследствие усадки материала) и выявляемый из опыта (его величину следует принимать не более 0,6).

13.3. Трещиностойкость нормальных к продольной оси элемента сечений обеспечивается при выполнении условий:

$$N \leq N_r \quad , \quad (35)$$

$$M \leq M_r \quad , \quad (36)$$

$$N_e \leq M_r \quad , \quad (37)$$

\*) В настоящем и последующих разделах приведены расчетные формулы для прямоугольных сечений, которые наиболее характерны для баковой аппаратуры; ширину сечения следует принимать  $\beta = 100$  см.

*NuM* – максимальные величины усилий от воздействия нормативных внешних нагрузок или температурных перепадов, а также их сочетаний в рассматриваемом сечении, выявляемые из расчета бакового аппарата;

*e* – расстояние от точки приложения внешней продольной силы *N* до равнодействующей в сжатой зоне сечения; это расстояние определяется по формуле

$$e = e_o \pm \frac{1}{6} h \quad (38)$$

В формуле (38) знак минус соответствует внеклентренному сжатию, а плюс – внеклентренному растяжению.

Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента.

13.4. Расчет по образованию наклонных к продольной оси элемента трещин следует производить по главным площадкам (главным осям) в наиболее опасных местах.

Величины мембранных усилий на главных площадках определяются по следующим формулам: \*)

$$N_{i,2} = \frac{N_x + N_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(N_x - N_y)^2 + 4 T_{xy}^2} \quad (39)$$

$$M_{i,2} = \frac{M_x + M_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(M_x - M_y)^2 + 4 M_{xy}^2} \quad (40)$$

где:  $N_{i,2}$  – мембранные усилия на главных площадках;  
 $M_{i,2}$  – главные изгибающие моменты;  
 $N_x, N_y, T_{xy}$  – соответственно нормальные и сдвигающие усилия на площадках, параллельных местной системе координат (при расшифровке машинного текста);  
 $M_x, M_y, M_{xy}$  – изгибающие и крутящие моменты в местной системе координат (при расшифровке машинного текста).

Трещиностойкость сечения по главной площадке обеспечивается при соблюдении условия

$$\sigma_{r,r,p} \leq R_p'' \quad (41)$$

\*) Величины усилий в формулах (39) и (40) следует устанавливать с помощью ЭВМ.

где  $\sigma_{\text{пп},p}$  - максимальное напряжение растяжению по главной площадке, вычисляемое по формуле

$$\sigma_{\text{пп},p} = N_{1,2} \pm \frac{6M_{1,2}}{bh^2} \quad (42)$$

Примечания: I. Величины усилий формул (39) и (40), устанавливаемые с помощью ЭВМ, имеют обычно размерность  $\text{тс}/\text{м}^2$  (усилия  $N$ ) и  $\text{тсм}/\text{п.м}$  (усилия  $M$ ), что следует иметь в виду при использовании формулы (42).

2. Угол наклона в радианах между  $N_1$  и осью  $X_1$  определяется по формуле

$$\alpha = \arctg \frac{N_1 - N_x}{T_{xy}}$$

3. Угол наклона в радианах между  $M_1$  и  $X_1$  определяется по формуле

$$\beta = \arctg \frac{M_1 - M_x}{T_{xy}}$$

4. В расчет на совместное воздействие усилий  $N_{1,2}$  и  $M_{1,2}$  вводят площадку (сечение) единичной ширины со средним углом наклона, равным

$$\alpha_{cp} = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента.

13.5. При расчете по прочности нормальных сечений необходимо вначале определить  $\xi_R$  - граничную относительную высоту сжатой зоны по формуле

$$\xi_R = \frac{0,85 - 0,0009 R_a}{1 + \frac{\sigma_a}{E_c E_a}} \quad (43)$$

где  $\sigma_a$  - напряжение в растянутой арматуре, принимаемое равным расчетному сопротивлению  $R_a$  при отсутствии предварительного напряжения.

13.6. При наличии в сечении сжатой и растянутой зон расчетную относительную высоту сжатой зоны определяют по следующим формулам (см.рис.2):

для изгибаемых элементов при сечении с одиночной арматурой

$$\xi = \frac{R_a F_a}{R_c b h_o} \quad , \quad (44)$$

для изгибаемых элементов при сечении с двойной арматурой

$$\xi = \frac{R_a F_a - 0,8 E_c E_a F_a'}{R_c b h_o} \quad , \quad (45)$$

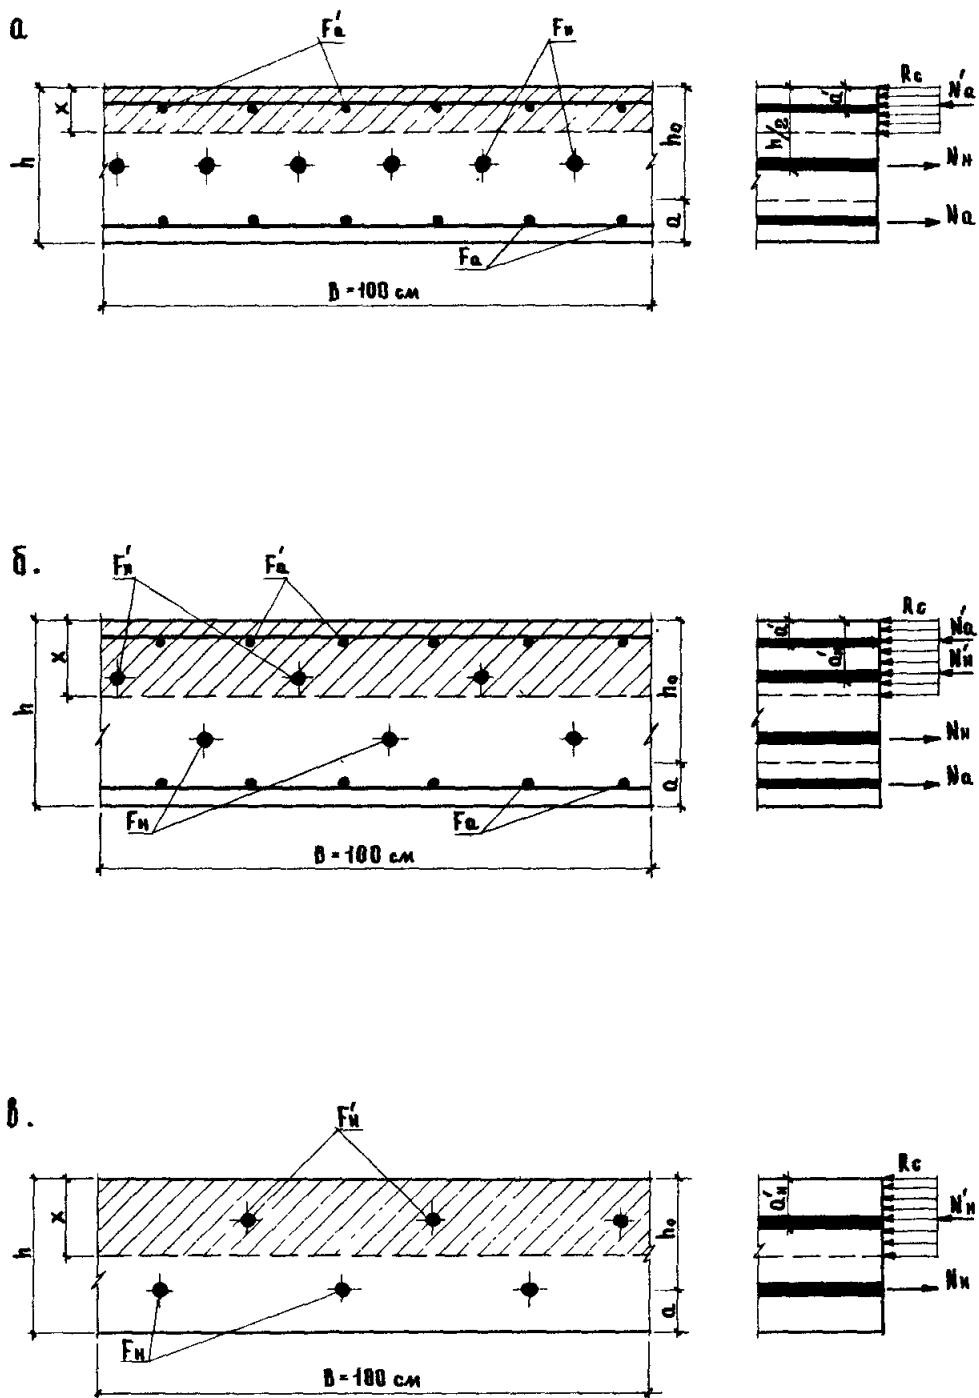


Рис.2. Схемы усилий при расчете по прочности  
 а- с двойной ненапрягаемой и одинарной напрягаемой арматурой, б- с двойной напрягаемой и двойной ненапрягаемой арматурой, в- с двойной напрягаемой арматурой

для внерадиально-сжатых и внерадиально-растянутых элементов

$$\xi = \frac{R_a F_a \pm N - 0,8 \epsilon_c E_a F_a'}{R_c b h_o} , \quad (46)$$

где  $N$  - продольная сила от внешних расчетных нагрузок; в формуле (46) знак плюс при  $N$  принимается если усилие  $N$  сжимающее, минус - при внерадиальном растяжении.

13.7. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, производят при  $\xi \leq \xi_r$ , исходя из следующих условий:

для изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой

$$M \leq R_c b h_o^2 \cdot \xi (1 - 0,5 \xi) \quad (47)$$

для внерадиально-сжатых и внерадиально-растянутых элементов при сечении с одиночной арматурой

$$M \leq R_c b h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) \quad (48)$$

для изгибаемых элементов при сечении с двойной арматурой

$$M = R_c b h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + 0,8 \epsilon_c E_a F_a' (h_o - a') \quad (49)$$

для внерадиально-сжатых и внерадиально-растянутых элементов при сечении с двойной арматурой

$$M \leq R_c b h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + 0,8 \epsilon_c E_a F_a' (h_o - a') \quad (50)$$

где  $M$  - максимальный изгибающий момент от внешних расчетных нагрузок или температурных воздействий, а также от их сочетаний, устанавливаемый в соответствии с указаниями, изложенными в разделе I2 настоящей Инструкции;

$e$  - расстояние от точки приложения продольной силы до центра тяжести растянутой арматуры, определяемое по формуле

$$e = e_o \pm (0,5 h_o - a) \quad (51)$$

Формулы (47) - (50) настоящего пункта могут применяться лишь при соблюдении условия

$$\xi \leq \xi_r \quad (52)$$

Примечание: Если прочность сечения без учета арматуры сжатой зоны окажется не ниже, чем с учетом этой арматуры, то вторыми слагаемыми в формулах (49) и (50) пренебрегают; в таких случаях величину  $\xi$  следует определять как для сечений с одиночной арматурой, при этом должно соблюдаться условие

$$\xi < \frac{2a'}{h_o} \quad (53)$$

13.8. При невыполнении условия (52) граница перехода от полностью сжатого к сжато-растянутому сечению выявляется в следующем порядке:

а) из уравнения равновесия при предельной высоте сжатой зоны полимербетона и при усилии растяжения равном нулю (рис.3), определяется величина продольной силы  $\bar{N}$  по формуле

$$\bar{N} = \frac{2}{3} j_c R_k B h_o + \varepsilon_c E_a F_a' \quad (54)$$

б) вычисляют эксцентриситет  $\bar{e}$  приложения силы по формуле

$$\bar{e} = \frac{\frac{5}{12} j_c R_k B h_o^2 + \varepsilon_c E_a F_a' (h_o - \alpha')}{\bar{N}} \quad (55)$$

в) если имеет место неравенство

$$e > \bar{e} \text{ или } N < \bar{N}, \quad (56)$$

то сечение в предельном состоянии будет иметь сжатую и растянутую зоны; при невыполнении одного из условий (56), сечение будет полностью, но неравномерно сжатым (  $e$  – расстояние от точки приложения усилия  $N$  до центра тяжести растянутой арматуры, рис.3)

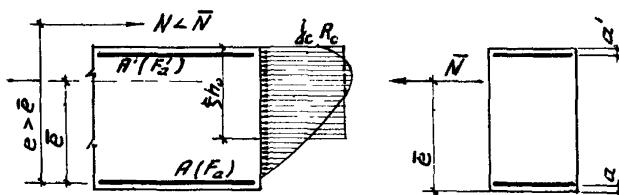


Рис.3. Схема усилий в поперечном сечении армополимербетонного элемента при установлении границы перехода от полностью сжатого к сжато-растянутому сечению.

13.9. Если эксцентриситет  $e_o$  продольного усилия не превышает величины случайного эксцентриситета ( $1/600$  расчетной длины элемента), то расчет несущей способности сжатого элемента следует производить из условия

$$N = j_c R_k F + \varepsilon_c E_a F_a \quad (57)$$

где  $N$  – продольное усилие от внешних нагрузок, при неблагоприятном сочетании их, определяемое в соответствии с п.10.8 настоящей Инструкции.

Остальные обозначения величин формулы (57) те же, что и в вышеизложенных формулах. Если  $E_c E_a \geq R_a$  то в формуле (57) принимают  $E_c E_a = R_a$

Коэффициент армирования поперечного сечения продольной арматурой следует назначать таким, чтобы величина его удовлетворяла условию

$$\mu = \frac{F_a}{F} \leq \frac{1 - \frac{R_a}{R_k}}{\pi \left( \frac{E_a}{R_k} E_a - 1 \right)} \quad (58)$$

где  $R_k, R_a, E_a, E_c$  – принимаются по табл.9 настоящей Инструкции без учета влияния коэффициентов условий работы

13.10. Расчет по прочности центрально-растянутых элементов производится из условия

$$N \leq R_a F_a \quad (59)$$

Армирование элементов должно выполняться в соответствии с конструктивными требованиями главы СНиП II-21-75.

13.11. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, внецентрично растянутых элементов, когда внешняя продольная сила приложена в пределах контура сечения (между центрами арматуры  $A$  и  $A'$ ), производится из следующих условий:

$$N e' \leq R_a F_a (h_o - a') \quad (60)$$

$$N e \leq R_a F_a' (h_o - a') \quad (61)$$

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента

13.12. При расчете по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента на действие поперечной силы следует руководствоваться соответствующими указаниями главы СНиП II-21-75, при этом размеры поперечного сечения должны назначаться такими, чтобы удовлетворялось условие

$$Q \leq 0,35 R_a b h_o \quad (62)$$

где  $Q$  – поперечная сила в рассматриваемом сечении от воздействия нагрузок, при неблагоприятном сочетании их с учетом коэффициентов перегрузок  $\pi > 1$

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, производят при соблюдении условия

$$Q \leq j_p R_{kp} b h_0 \quad (63)$$

где  $j_p$  – коэффициент, определяемый по формуле (21) настоящей Инструкции, при этом во всех случаях значение величины этого коэффициента для условия (63) принимается не более 0,7; в формуле (21)  $Y_k = Q_k$  и  $Y = Q$

Если условие (63) не соблюдается, то поперечная арматура определяется конструктивными требованиями (см. пп.5.26, 5.27 главы СНиП II-21-75).

Расчет по прочности по сжатым главным площадкам допускается производить, исходя из следующего условия

$$\sigma_{rpp} \leq R_c \quad (64)$$

где  $R_c$  – расчетное сопротивление полимербетона сжатию, определяемое по формуле (24) настоящей Инструкции;

$\sigma_{rpp}$  – максимальное сжимающее напряжение по главной площадке, устанавливаемое по формуле

$$\sigma_{rpp} = N_{c2} \pm \frac{6M_{c2}}{b h^2} \quad (65)$$

где  $N_{c2}$ ;  $M_{c2}$  – мембранные усилие и главные изгибающие мембранные моменты по главной площадке, определяемые в соответствии с указаниями п.13.4 (см.примечания).

#### 14. РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ СТАЛЕ-ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

14.1. Для предварительно-напряженных конструкций баковой аппаратуры следует применять полимербетоны с расходом смолы не более 12% по весу.

14.2. Поверхность напрягаемой арматуры должна иметь периодический профиль, а диаметр отдельных стержней должен быть не менее 4 мм.

14.3. Величину контролируемого напряжения (без учета потерь) для напрягаемой арматуры следует назначать в соответствии с указаниями п.1 24 главы СНиП II-21-75.

Натяжение арматуры можно осуществлять различными способами, обеспечивающими равномерность и заданный уровень натяжения.

14.4. Обжатие полимербетона напрягаемой арматурой следует производить после тепловой обработки и охлаждения конструкции (температура не должна превышать плюс 30°C).

14.5. При длине напрягаемой арматуры менее 4,5 м на ее концевых участках в пределах передаточной зоны должны быть предусмотрены анкерные устройства независимо от профиля применяемой арматуры.

Примечание: Анкерные устройства осуществляются в соответствии с рекомендациями "Руководства по технологии изготавления предварительно-напряженных железобетонных конструкций".

14.6. При одноосном или двухосном обжатии следует предусматривать одинаковую интенсивность обжатия полимербетона по толщине сечения, а по ширине (длине) изменение интенсивности должно быть плавным и обоснованным расчетом или конструктивными требованиями.

При толщине стенок аппарата более 12 см допускается внецентренное обжатие сечений, если такое обжатие по расчету оказывается целесообразным.

14.7. При обжатии сечения равнодействующая усилий в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре определяется по формуле

$$N_{o1} = \sigma_{o1} F_n - 600 F_a \quad (66)$$

где  $F_n$  и  $F_a$  - площади поперечного сечения напрягаемой и не-напрягаемой арматуры, соответственно, приходящиеся на единицу (пог.метр) ширины сечения;

$\sigma_{o1}$  - напряжение в напрягаемой арматуре до обжатия сечения (при натяжении арматуры на упоры), определяемое с учетом потерь

$$\sigma_{o1} = \sigma_o - \sigma_{n1} \quad (67)$$

14.8. Первые потери предварительного напряжения до спуска арматуры (натяжение арматуры на упоры) или в процессе обжатия (натяжение на бетон) сечения, определяются в соответствии с указаниями п.1.26 главы СНиП II-21-75.г.

При этом потери  $\sigma_{n1}$  предварительного напряжения при натяжении арматуры на упоры, вызванные усадкой, быстронатекающей

ползучестью и влиянием экзотермического саморазогрева полимербетона принимаются:

для стержневой арматуры классов А-IV и А-V

$$\sigma_{it} = 1600 \text{ кгс/см}^2, \quad (68)$$

для проволочной арматуры классов Вр-П и К-7

$$\sigma_{it} = 2000 \text{ кгс/см}^2 \quad (69)$$

Примечание: Величина потери  $\sigma_{it}$ , при натяжении арматуры на бетон принимается с коэффициентом 0,5.

Суммарная величина потерь  $\sigma_{pi}$  предварительного напряжения в напрягаемой арматуре до обжатия сечения принимается равной:

при натяжении арматуры на упоры

$$\sigma_{pi} = \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_{it} \quad (70)$$

при натяжении арматуры на бетон

$$\sigma_{pi} = \sigma_4 + \sigma_5 + \sigma_6 + 0,5 \sigma_{it}, \quad (71)$$

где  $\sigma_3$  - потери, обусловленные релаксацией напряжений в напрягаемой арматуре (поз. I табл. 4 СНиП П-21-75);

$\sigma_4$  - потери, вызванные деформацией анкерных, натяжных устройств, деформацией металлоформы и др. причин; величину этих потерь следует выявлять в каждом конкретном случае, исходя из фактической оценки деформативных устройств, влияющих на процесс натяжения арматуры, руководствуясь указаниями главы СНиП П-21-75 (поз. 3 и 5 табл. 4);

$\sigma_5$  - потери, происходящие из-за трения натягивающей арматуры о стекки каналов, об огибающие приспособления или о поверхность полимербетона (поз. 4 табл. 4 СНиП П-21-75);

$\sigma_6$  - потери предварительного напряжения, вызванные смятием полимербетона под витками спиральной или кольцевой напрягаемой арматуры и определяемые для баковой аппаратуры по опытным данным; величина потерь принимается не менее 500 кгс/см<sup>2</sup>.

14.9. Начальное напряжение  $\sigma_k$  обжатия полимербетона определяют по формуле

$$\sigma_k = \frac{N_{el}}{F_n} \quad (72)$$

где  $F_n$  - площадь приведенного поперечного сечения, симметрично размещаемая относительно точки приложения усилия  $N_{01}$ .

$$F_n = b h + \pi (F_h + F_a) \quad (73)$$

Величина напряжения  $\sigma_k$  начального обжатия сечения полимербетона для бакового аппарата, подвергаемого систематическому воздействию высоких температур, должна удовлетворять условию:

$$\sigma_k \leq 0,5 R_k'' \quad (74)$$

14.10. Величину напряжения в напрягаемой арматуре, контролируемую при натяжении арматуры на бетон, определяют по формуле (при осевом обжатии симметрично армированного сечения)

$$\sigma_{n1} = \sigma_o - \pi \sigma_k = \sigma_o - \pi \frac{N_{01}}{F_n} \quad (75)$$

14.11. Величину потери  $\sigma_e$  предварительного напряжения в напрягаемой арматуре, вызванной ползучестью полимербетона, следует определять по формуле

$$\sigma_e = 2,25 \cdot \pi \cdot \sigma_k \quad (76)$$

где  $\sigma_k$  определяется в соответствии с указанием п.14.9 настоящей Инструкции.

14.12. Потери  $\sigma_{arc}$  предварительного напряжения напрягаемой арматуры, обусловленные систематическим воздействием высоких температур, следует определять по формуле

$$\sigma_{arc} = K \cdot \sigma_e, \quad (77)$$

где  $K$  - коэффициент, принимаемый равным:  $K=0,5$  при  $\Delta t^o = 40^oC$ ;  $K=0,6$  при  $\Delta t^o = 50^oC$ ;  $K=0,75$  при  $\Delta t^o = 60^oC$ ;  $K=0,90$  при  $\Delta t^o = 70^oC$ ;  $K=1$  при  $\Delta t^o = 80^oC$  и более;

$\Delta t^o$  - разность между температурой внутри бакового аппарата и температурой наружного воздуха.

14.13. Суммарная величина вторых потерь  $\sigma_{n2}$  предварительного напряжения в напрягаемой арматуре после обжатия сечения равна:

при натяжении арматуры на упоры

$$\sigma_{n2} = \sigma_e + \sigma_{arc}, \quad (78)$$

при натяжении арматуры на бетон

$$\sigma_{n2} = \sigma_e + \sigma_3 + \sigma_{arc} \quad (79)$$

14.14. Установившееся напряжение в полимербетоне при осевом обжатии симметрично армированного сечения определяется по формуле

$$\sigma_d = \frac{N_{d2}}{F_n} \quad (80)$$

где  $N_{d2}$  - равнодействующая усилий обжатия сечения напрягаемой и ненапрягаемой арматуры, принимаемая равной

$$N_{d2} = 0,9(\sigma_o - \sigma_n)F_n - \sigma_a F_a \quad (81)$$

$\sigma_n = \sigma_m + \sigma_{n2}$  - суммарные потери предварительного напряжения;

$\sigma_a$  - напряжение сжатия ненапрягаемой арматуры, величина которого принимается равной

$$\sigma_a = (600 + \sigma_2), \quad (82)$$

при этом значение величины  $\sigma_a$  следует принимать не менее 1000 кгс/см<sup>2</sup> и не более величины расчетного сопротивления  $R_a$ .

В формулах (77), (78) и (79)  $\sigma_2$  - потери предварительного напряжения, устанавливаемые по формуле (76) настоящей Инструкции.

В формуле (81) площади арматуры  $F_n$  и  $F_a$  принимаются на единицу ширины сечения (по количеству стержней на погонном метре).

Величина  $\sigma_d$ , вычисленная по формуле (80), должна удовлетворять условию

$$\sigma_d \leq 0,5 R_a'' \quad (83)$$

где  $R_a''$  - нормативное длительное сопротивление полимербетона сжатию, принимаемое по табл.9 настоящей Инструкции без учета влияния агрессивных факторов и других условий работы материала.

Расчет по образованию трещин.

14.15. Оценка трещиностойкости сечений, нормальных к продольной оси элемента, подвергнутых осевому обжатию напрягаемой арматурой, производится по следующим формулам:

при осевом растяжении сечения внешней силой

$$N = [0,9(\sigma_o - \sigma_n) + \epsilon_p E_n] F_n + R_p'' \sigma h + (\epsilon_p E_a - \sigma_a) F_a \quad (84)$$

при изгибе и внецентренном приложении внешнего усилия

$$M_r = 0,155 N_{d2} h + 0,3 R_p'' \sigma h^2, \quad (85)$$

где  $R_p''$  - нормативное сопротивление растяжению, устанавливаемое по формуле (23).

Приведенные формулы определяют величины усилий, приходящиеся на погонный метр ширины (длины) сечения.

Сопротивление сечения образованию нормальной трещины будет обеспечено, если выполняются условия (35) – (37) настоящей Инструкции.

14.16. Расчет по образованию наклонных к продольной оси элемента трещин следует производить в соответствии с указаниями п.13.4 настоящей Инструкции.

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента.

14.17. Границная относительная высота сжатой зоны полимербетона устанавливается по формуле (43) настоящей Инструкции, принимая в ней

$$\sigma_a = R_a + 4000 - 0,9 \sigma_{o2} \quad (86)$$

где  $R_a$  – расчетное сопротивление напрягаемой арматуры;

$\sigma_{o2} = \sigma_o - \sigma_n$  – напряжение в напрягаемой арматуре с учетом всех потерь, отвечающее состоянию погашения напряжения сжатия полимербетона на уровне центра напрягаемой арматуры.

14.18. Расчетная относительная высота сжатой зоны полимербетона определяется по формулам:

а) для изгибаемых элементов

для сечения, приведенного на рис.2а,

$$\xi = \frac{N_a + 0,5 N_n - N_a'}{R_c \sigma h_0} \quad , \quad (87)$$

для сечения, приведенного на рис.2б,

$$\xi = \frac{N_a + 0,7 N_n - N_a' - N_n'}{R_c \sigma h_0} \quad , \quad (88)$$

для сечения, приведенного на рис.2в,

$$\xi = \frac{N_n - N_n'}{R_c \sigma h_0} \quad , \quad (89)$$

где  $N_a = R_a F_a$  – расчетное усилие в ненапрягаемой арматуре, размещаемой в зоне сечения, растянутой от внешней нагрузки;

$N_n' = \varepsilon_c E_a F_a'$  – то же, в ненапрягаемой арматуре, размещаемой в сжатой от внешней нагрузки зоне сечения; при  $\varepsilon_c E_a > R_a$ , где  $\varepsilon_c$  определяют по формуле (26),  $N_n' = R_a F_a'$ .

$N'_a = (E_a E_n / 16 \sigma_{ec}) F'_a$  – расчетное усилие в напрягаемой арматуре, размещаемой в сжатой от внешней нагрузки зоне сечения (величина  $\sigma_{ec}$  та же, что и в формуле (86), причем усилие  $N'_a$  вводится в расчет со своим знаком;

б) для внерадиально-сжатых и внерадиально-растянутых элементов

для сечения, приведенного на рис. 2а,

$$\xi = \frac{N_a \pm N + 0,5 N'_a - N'_n}{R_c b h_o}, \quad (90)$$

для сечения, приведенного на рис. 2б,

$$\xi = \frac{N_a \pm N + 0,7 N'_a - N'_n - N'_n}{R_c b h_o}, \quad (91)$$

для сечения, приведенного на рис. 2в,

$$\xi = \frac{N_a \pm N - N'_n}{R_c b h_o}, \quad (92)$$

где  $N$  – продольная сила от внешних расчетных нагрузок; знак плюс при  $N$  принимают, если усилие сжимающее, знак минус – при внерадиальном растяжении.

Примечания: 1. Если величина  $\xi$ , вычисленная по формуле (87) и (90) удовлетворяет условию

$$\xi \geq 0,5 \quad (93)$$

то в расчетах принимают  $N'_a = 0$ , а если величина  $\xi$  отвечает неравенству (рис. 2а)

$$\xi < \frac{2a'}{h_o} \quad (94)$$

то в формулах (87) и (90) принимают  $N'_a = 0$  и в расчет включают усилие  $N'_n$ .

2. Если величина  $\xi$ , полученная из (88) и (91) удовлетворяет условию

$$\frac{2a'}{h_o} \leq \xi < \frac{2a'_n}{h_o} \quad (95)$$

то в этих формулах принимают  $N'_n = 0$ , а при значении величины  $\xi$ , отвечающем неравенству

$$\xi < \frac{2a'_n}{h_o} \quad (96)$$

в расчетах принимают  $N'_a = 0$  и  $N'_n = 0$ .

3. Если величина  $\xi$ , вычисленная по формулам (89) и (92) удовлетворяет неравенству,

$$\xi < \frac{2a'_n}{h_o}, \quad (97)$$

в расчетах принимают  $N'_n = 0$ .

14.19. Расчет по прочности нормальных к продольной оси элемента сечений при  $\xi \leq \xi_R$  производят по формулам:

для изгибаемых элементов

а) для сечения, приведенного на рис.2а

при соблюдении условия (93)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + N_a' (h_o - \alpha_a'), \quad (98)$$

при соблюдении условия (94)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi), \quad (99)$$

б) для сечения, приведенного на рис.2б,

при несоблюдении условия (97)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + N_a' (h_o - \alpha_a') + N_n' (h_o - \alpha_n'), \quad (100)$$

при соблюдении условия (95)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + N_a' (h_o - \alpha_a'), \quad (101)$$

при соблюдении условия (96)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi), \quad (102)$$

в) для сечения, приведенного на рис.2в,

при несоблюдении условия (97)

$$M \leq R_c B h_o^2 \xi (1 - 0,5 \xi) + N_n' (h_o - \alpha_n'), \quad (103)$$

при соблюдении условия (97) применяют формулу (102).

При сжатии и внеклентренном растяжении в левой части формул (98) – (103) величину  $M$  следует заменить произведением внешней продольной силы  $N$  на расстояние от точки приложения этой силы до центра тяжести арматуры, расположенной в растянутой от нагрузки зоне, т.е.  $N_e$ ; расстояние  $e$  определяется по формуле (51) настоящей Инструкции.

Максимальные величины моментов и продольных усилий для условий (98) – (103) определяются от воздействия расчетных нагрузок при неблагоприятных сочетаниях их.

14.20. При невыполнении условия (52) расчет по прочности внеклентренно-сжатых элементов при  $\xi > \xi_R$  производят по формулам:

а) при эксцентрикисистете продольного усилия  $E_o \leq \frac{E_a}{600}$ , расчет несущей способности сжатого элемента с напрягаемой арматурой следует производить из условия

$$N \leq f_c R_k F + E_c' F_n + E_c E_a F_a, \quad (104)$$

где  $\sigma'_c$  - расчетное сопротивление для напрягаемой арматуры, определяемое по формуле

$$\sigma'_c = E_c E_n - 1,1 \sigma_{oc} \quad (105)$$

Значения величин формулы (105) устанавливаются в соответствии с указаниями п.14.18 настоящей Инструкции (при определении усилия  $N'_n$ ).

Суммарный коэффициент армирования поперечного сечения продольной ненапрягаемой и напрягаемой арматурой, равный

$$\mu_a = \frac{F_a + F_n}{F}, \text{ должен удовлетворять условию (58);}$$

б) граница перехода от полностью сжатого к сжато-растянутому сечению выявляется в том же порядке, который приведен в п.13.8, при этом вместо формул (54), (55) применяются следующие формулы, соответственно:

$$\bar{N} = \frac{2}{3} j_c R_k \delta h_o^2 + \sigma'_c F'_n + E_c E_a F'_a, \quad (106)$$

$$\bar{\sigma} = \frac{\frac{5}{12} j_c R_k \delta h_o + (\sigma'_c F'_n + E_c E_a F'_a)(h_o - a')}{\bar{N}} \quad (107)$$

где напряжение  $\sigma'_c$  определяется по формуле (105) настоящей Инструкции.

14.21. Оценку прочности центрально-растянутых и внецентрально-растянутых (когда внешняя сила приложена в пределах контура) сечений, подвергнутых предварительному напряжению, следует выполнять в соответствии с указаниями пп.3.26, 3.27 главы СНиП П-21-75.

14.22. Расчет по прочности наклонных к продольной оси элемента сечений с напрягаемой арматурой следует руководствоваться указаниями п.13.12 настоящей Инструкции.

## 15. РАСЧЕТ БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ С НАПРЯГАЕМОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ.

15.1. Величину контролируемого напряжения при натяжении СПА на упоры рекомендуется назначать с учетом допустимого отклонения  $p = 0,05 \sigma_o$ , таким образом, чтобы выполнялось условие

$$\sigma_o + p \leq 0,8 R''_{ka}, \quad (108)$$

где  $R''_{ka}$  - кратковременное нормативное сопротивление СПА, принимаемое по табл.12 настоящей Инструкции.

15.2. Указания пп. I4.1, I4.4 + I4.6 должны выполняться и при применении напрягаемой стеклопластиковой арматуры.

15.3. Воздействие высоких температур на армополимербетон может создать естественное предварительное напряжение материала, вследствие существенного превышения величины температурного коэффициента линейного расширения полимербетона ( $\sim 16 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}$ ) над коэффициентом для стеклопластиковой арматуры ( $\sim 6 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}$ ).

15.4. Первые потери  $\sigma_{n1}$  предварительного напряжения СПА до обжатия полимербетона определяются по следующим формулам (при натяжении арматуры на упоры):

от релаксации напряжений арматуры на воздухе при  $t^{\circ}=20^{\circ}\text{C}$

$$\sigma_3 = 0,06 \sigma_0, \quad (I09)$$

то же, при  $t^{\circ}=80^{\circ}\text{C}$

$$\sigma_3 = 0,11 \sigma_0, \quad (II0)$$

то же, в воде при  $t^{\circ}=20^{\circ}\text{C}$

$$\sigma_3 = 0,16 \sigma_0, \quad (II1)$$

от усадки полимербетона

$$\sigma_1 = 500 \text{ кгс/см}^2, \quad (II2)$$

от экзотермического саморазогрева полимербетона

$$\sigma_{1t} = \lambda_{n\delta} \cdot E_{ca} \Delta t^{\circ}, \quad (II3)$$

где  $\Delta t^{\circ}$  - повышение температуры от саморазогрева;

$E_{ca}$  - модуль упругости СПА, принимаемый по табл. I2 настоящей Инструкции.

Потери от деформации анкеров и натяжных устройств  $\sigma_4$  определяются по табл. 4 главы СНиП II-21-75.

Приведенные первые потери предварительного напряжения суммируются

$$\sigma_{n1} = \sigma_1 + \sigma_{1t} + \sigma_3 + \sigma_4, \quad (II4)$$

15.5. При обжатии сечения, нормального к продольной оси элемента равнодействующую усилий в напрягаемой арматуре (при отсутствии ненапрягаемой арматуры) определяют по формуле

$$N_{n1} = (\sigma_{n1} \cdot \sigma_{n1}) \cdot F_{ca} \quad (II5)$$

где  $F_{ca}$  - площадь поперечного сечения СПА, приходящаяся на единицу (погонный метр) ширины сечения (рис. 2в).

Начальное напряжение  $\sigma_k$  при осевом обжатии сечения полимербетона устанавливается по формуле

$$\sigma_k = \frac{N_{0e}}{bh + \pi F_{ca}}, \quad (II6)$$

где  $\pi = \frac{E_{ca}}{E_0}$  - отношение модуля упругости СПА к модулю упругости полимербетона

Величина напряжения  $\sigma_k$  начального обжатия сечения полимербетона для бакового аппарата, подвергаемого периодическому воздействию высоких температур, должна удовлетворять условию (74) настоящей Инструкции.

I5.6. Вторые потери  $\sigma_{pe}$  предварительного напряжения СПА после обжатия полимербетона определяются по следующим формулам: от ползучести полимербетона -

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_k^2 \cdot E_{ca}}{0,8 R_d} \cdot 14 \cdot 10^{-6}, \quad (II7)$$

где  $R_d$  - расчетное длительное сопротивление полимербетона, принимаемое по табл.9 настоящей Инструкции без учета влияния агрессивных факторов и других условий работы полимербетона;

$\sigma_k$  - напряжение обжатия полимербетона, определяемое по формуле (II6);

от воздействия высоких температур, влияния агрессивных сред и других факторов -  $\sigma_{arc}$  (потери) определяют по формуле (77) настоящей Инструкции.

Вторые потери суммируют

$$\sigma_{pe} = \sigma_2 + \sigma_{arc} \quad (II8)$$

Потери предварительного напряжения  $\sigma_2$  следует определять также по формуле (76) и в расчет вводить большую из полученных величин.

I5.7. Установившееся напряжение в полимербетоне при осевом обжатии сечения определяется по формуле

$$\sigma_u = \frac{N_{0e}}{bh + \pi F_{ca}} \quad (II9)$$

где  $N_{0e} = 0,9 (\sigma_o - \sigma_{pe}) \cdot F_{ca}$  (II10)

$$\sigma_o = \sigma_{o1} + \sigma_{oe} \quad (II11)$$

Величина  $\sigma_x$ , вычисленная по формуле (II9) должна удовлетворять условию (83) настоящей Инструкции.

примечание: Полные потери  $\sigma_x$  до и после обжатия полимербетона должны приниматься не менее 1500 кгс/см<sup>2</sup>.

15.8. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, производится по формулам (84), (85), принимая  $\sigma_o$ ,  $\sigma_n$ ,  $E_{ca}$ ,  $N_{oc}$  в соответствии с указаниями пп. I5.1, I5.4- I5.7 настоящей Инструкции.

Сопротивление сечения образованию нормальной к продольной оси элемента трещины обеспечивается выполнением условий (35) - (37) настоящей Инструкции.

15.9. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, следует производить в соответствии с указаниями п. I3.4 настоящей Инструкции.

15.10. Расчет по прочности прямоугольных сечений, нормальных к продольной оси элемента, армированных напрягаемой СПА, производят по формулам:

а) определяется граничная относительная высота сжатой зоны по формуле

$$\xi_{cr} = \frac{1}{E_{ca} \cdot E'_{ca}} (0,5 + \frac{\sigma_{oc}}{R_{ca}}), \quad (I22)$$

где  $R_{ca}$  - расчетное сопротивление СПА, размещаемой в зоне, растянутой от внешней нагрузки, и определяемое в соответствии с указаниями пп. II.11, II.12 настоящей Инструкции;

$\sigma_{oc} = \sigma_o - \sigma_n$  - предварительное напряжение СПА с учетом всех потерь;

$E_{ca}$  - модуль упругости СПА, принимаемый по табл. I2 настоящей Инструкции.

б) определяется относительная высота сжатой зоны по следующим формулам (для прямоугольного сечения с двойной напрягаемой СПА, рис. 2в):

при изгибе

$$\xi_c = \frac{R_{ca} \cdot F_{ca} - \sigma_c \cdot F'_{ca}}{R_c B h_o}, \quad (I23)$$

при сжатии и винцентренном растяжении

$$\xi_c = \frac{R_{ca} \cdot F_{ca} \pm N - \sigma_c' \cdot F'_{ca}}{R_c B h_o} \quad (I24)$$

где  $F_{ca}$  и  $F'_{ca}$  - площадь поперечного сечения напрягаемой СПА, размещаемой соответственно в растянутой и сжатой от нагрузки зонах;

$N$  - продольная сила от внешних расчетных нагрузок; знак плюс при  $N$  отвечает сжатию, минус - внецентренному растяжению;

$\sigma'_c$  - расчетное сопротивление напрягаемой СПА, расположенной в зоне сжатой от внешней нагрузки, определяемое по формуле

$$\sigma'_c = E_c \cdot E_{ca} - 1,1 \sigma_{oc} \quad (I25)$$

$E_{ca}$  - модуль упругости СПА, принимаемый по табл. I2 настоящей Инструкции.

Если  $E_c E_{ca} > 3000 \text{ кгс/см}^2$ , то в формуле (I25) принимается  $E_c E_{ca} = 3000 \text{ кгс/см}^2$ , причем величина  $\sigma'_c$  вводится в расчет со своим знаком.

в) при соблюдении условия

$$\xi_c \leq \xi_{rc} \quad , \quad (I26)$$

расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, производится по следующим формулам:

для изгибаемых элементов прямоугольного сечения

$$M \leq R_c B h_c^2 \xi_c (1 - 0,5 \xi_c) + \sigma'_c F'_{ca} (n_c - \alpha'_n) \quad (I27)$$

при сжатии и внецентренном растяжении в левой части условия (I27) принимают  $M = N e$ , где  $e$  определяется по формуле (51) настоящей Инструкции;

г) при выполнении условия (97) расчет по прочности нормальных сечений производят по формуле (I02) в соответствии с указаниями п. I4.18 настоящей Инструкции;

д) в тех случаях, когда величина  $\xi_c$ , вычисленная по формулам (I23), (I24) окажется больше  $\xi_{rc}$ , расчет по прочности производят, исходя из условия (I27), принимая в нем  $\xi_c = \xi_{rc}$ .

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента с одиночной напрягаемой арматурой, производится по приведенным формулам, принимая в них

$$\sigma'_c = 0.$$

## 16. РАСЧЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

16.1. Расчет по образованию трещин в конструкциях коробчатого сечения и теплотехнический расчет производится по "Инструкции по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур" (СН 482-76).

16.2. Расчет по образованию трещин в конструкциях цилиндрической и конусной формы производится в следующем порядке:

а) определяется относительная деформация  $\varepsilon$ , температурного расширения полимербетона без учета влияния арматуры, обусловленная неизменяемостью формы конструкции, по формуле

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon_2 m_{t2} + \varepsilon_3 m_{t3}}{2 m_{tcp}} , \quad (128)$$

где  $\varepsilon_2$  - свободная относительная деформация полимербетона на внутренней поверхности, равная

$$\varepsilon_2 = \lambda_{\text{п.б.}} \Delta t_2 , \quad (129)$$

$\varepsilon_3$  - то же, на наружной поверхности

$$\varepsilon_3 = \lambda_{\text{п.б.}} \cdot \Delta t_3 , \quad (130)$$

$m_{t2}, m_{t3}$  - коэффициенты условий работы полимербетона соответственно на внутренней и наружной поверхности полимербетона, принимаемые по табл. 10 настоящей Инструкции;

$$m_{tcp} = \frac{m_{t2} + m_{t3}}{2}$$

$\Delta t_2$  и  $\Delta t_3$  - разность температуры соответственно на внутренней и наружной поверхностях с первоначальной температурой конструкции.

б) вычисляется разность относительных деформаций между  $\varepsilon_1$  и относительной деформацией теплового расширения ненапрягаемой арматуры  $\varepsilon_{at}$  по формуле

$$\Delta \varepsilon_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_{at} , \quad (131)$$

где  $\varepsilon_{at} = \lambda_a \cdot \Delta t$  (132)

$\Delta t$  - разность температуры нагрева арматуры с первоначальной температурой конструкции (до нагрева).

в) устанавливается относительная деформация  $\varepsilon_o$  полимербетона и ненапрягаемой арматуры, вызванная разницей коэффициентов линейного расширения материалов (деформация естественного преднапряжения)

$$\varepsilon_o = \frac{m_{t_{cp}} \cdot \Delta \varepsilon_1}{m_{t_{cp}} + \mu_a n} , \quad (I33)$$

где  $\mu_a = \frac{F_a}{bh}$  - коэффициент армирования сечения ненапрягаемой арматурой;

г) при наличии напрягаемой арматуры величину  $\varepsilon_o$  определяют по формуле:

$$\varepsilon_o = \frac{\Delta \varepsilon_{in}}{1 + \frac{\mu_a n}{m_{t_{cp}}} + \frac{n_u \mu_u}{m_{t_{cp}}}} , \quad (I34)$$

где  $n_u = \frac{E_u}{E_0}$  - отношение модулей упругости напрягаемой арматуры и полимербетона;

$\mu_u = \frac{F_u}{bh}$  - коэффициент армирования сечения напрягаемой арматурой;

$\Delta \varepsilon_{in}$  - разность между относительной деформацией  $\varepsilon_1$  и относительной деформацией теплового расширения напрягаемой арматуры  $\varepsilon_{nt}$ , определяемая по формуле

$$\Delta \varepsilon_{in} = \varepsilon_1 - \varepsilon_{nt} , \quad (I35)$$

где  $\varepsilon_{nt}$  - относительная деформация температурного расширения напрягаемой арматуры, определяемая по формуле

$$\varepsilon_{nt} = \alpha_{an} \cdot \Delta t , \quad (I36)$$

$\alpha_{an}$  - температурный коэффициент линейного расширения напрягаемой арматуры.

д) определяют полные относительные деформации  $\varepsilon_{na}$  полимербетона и ненапрягаемой арматуры по формуле

$$\varepsilon_{na} = \varepsilon_{nt} + \varepsilon_o \quad (I37)$$

е) вычисляют фибровые напряжения  $\sigma_f$  в полимербетоне по формуле

$$\sigma_f = (\varepsilon_{na} - \varepsilon) \cdot E_o \cdot m_t , \quad (I38)$$

где  $\varepsilon$  - свободная относительная деформация на внутренней  $\varepsilon_2$  или наружной  $\varepsilon_3$  поверхности, вычисляемая по формулам (I29) и (I30) соответственно,

$M_t$  - коэффициенты условий работы для внутренней  $M_{t2}$  или наружной  $M_{t3}$  поверхности, принимаемые по табл.10 настоящей Инструкции.

Если вычисленные по формуле (I38) напряжения будут иметь знак "минус", то имеет место сжатие материала, при знаке "плюс" - растяжение.

Установленные значения величины напряжений с учетом напряжений от статических воздействий должны удовлетворять следующим условиям:

при сжатии -

$$\sigma_{\delta}^{\max} = \sigma_{\delta_2} + \sigma_2 \leq R_c'' , \quad (I39)$$

при растяжении

$$\sigma_{\delta}^{\max} = \sigma_{\delta_3} + \sigma_3 \leq R_p'' , \quad (I40)$$

где  $R_c''$  и  $R_p''$  - нормативные сопротивления полимербетона, определяемые в соответствии с указаниями п.10.9 настоящей Инструкции;

$\sigma_2, \sigma_3$  - напряжения от гидростатического давления, определяемые по формуле

$$\sigma_{2,3} = \frac{N}{F_n} \pm \frac{M}{bh^2} \quad (I41)$$

$\sigma_{\delta_2}, \sigma_{\delta_3}$  - напряжения в п-бетоне, определяемые по формуле (I38) настоящей Инструкции.

Формула (I41) применяется в предположении упругой работы материала; в месте сопряжения стенки с днищем принимается для монолитного бака  $N = 0$ , а  $M$  - изгибающий момент, обусловленный краевым эффектом.

к) для конструкции с напрягаемой арматурой полные относительные деформации  $\epsilon_{nh}$  полимербетона определяются по формуле

$$\epsilon_{nh} = \epsilon_{nt} + \epsilon_a - \epsilon_{no} , \quad (I42)$$

где  $\epsilon_{no}$  - относительная деформация обжатия полимербетона напрягаемой арматурой, определяемая по формуле

$$\epsilon_{no} = \frac{(\sigma_0 - \sigma_n)}{E_n} \left( \frac{1 - M_{tco}}{1 + \frac{M_{tco}}{M_n}} + \frac{M_n}{M_n} \mu_n \right) \quad (I43)$$

где  $\sigma_0$  и  $\sigma_n$  - начальное (контролируемое) напряжение и суммарные потери.

Остальные обозначения см. формулы (I33), (I34).

з) фибровые напряжения в полимероетоне преднапряженной конструкции равны

$$\sigma_f = (E_m - \varepsilon) \cdot E_n \cdot m_t \quad (I44)$$

Установленные значения величин напряжений должны удовлетворять условиям (I39) и (I40) настоящей Инструкции.

Примечания: При расчете конусных днищ баков в направлении образующей в формулах (I33), (I34) и (I43) необходимо учитывать изменение коэффициента армирования и вместо  $\mu_a$  и  $\mu_n$  подставлять соответственно:

$$\mu_a = \frac{f_a}{u_a h} \quad \text{и} \quad \mu_n = \frac{f_n}{u_n h}$$

где  $u_a, u_n$  - шаг стержней в кольцевом направлении (переменный);

$f_a, f_n$  - площадь сечения ненапрягаемой и напрягаемой арматуры (одного стержня или пучка).

## I7. СТЫКИ СБОРНЫХ АРМОПОЛИМЕРБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАКОВОЙ АППАРАТУРЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

I7.1. Стыки и соединения сборных элементов баковой аппаратуры должны обеспечивать прочность и непроницаемость аппарата.

Для их устройства применяются полимербетоны и полимеррастворы, а также резиновые прокладки и герметики, обеспечивающие кислотостойкость и теплостойкость. При разработке рабочих чертежей, с учетом условий изготовления и эксплуатации, допускается стыки видоизменять, обеспечивая требование настоящего пункта.

I7.2. Составы полимербетонов и полимеррастворов принимаются в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 4 настоящей Инструкции.

I7.3. Эпоксидный полимерраствор, применяемый пристыковании днища аппарата с вертикальными стойками, состоит из связующего - эпоксидной смолы марок ЭД-20 или ЭД-16, отвердителя - полиэтиленполиамина и заполнителя - песка, крупностью 0,15-2,0 мм. Для смолы марки ЭД-16 в состав, кроме того, вводится пластификатор МГФ-9; эпоксидная смола должна соответствовать ГОСТ 10587-76; отвердитель (полиэтиленполиамин) - ТУ 602-594-70, а пластификатор МГФ-9 - ТУ6-01-450-70; соотношение смола-лесок принимают в пределах от 1:3 до 1:6 по весу; количество отвердителя по отношению к массе смолы составляет 10%, а пластификатора - 20%.

17.4. Жизнеспособность составов эпоксидного полимерраствора - время с момента изготовления, в течение которого составы должны быть использованы для сопряжения полимербетонных элементов, составляет 40-50 минут.

17.5. При необходимости увеличить жизнеспособность эпоксидного полимерраствора в его состав вводят "комбинированный" отвердитель, состоящий из быстroredействующего отвердителя-полиэтиленполиамина и медленнодействующего отвердителя - триэтаноламина по ТУ6-09-2448-72.

17.6. Набор прочности эпоксидного полимерраствора происходит в условиях положительных температур выше 5<sup>0</sup>С.

17.7. Резиновые прокладки применяются из резиновых смесей: стандартной кислото- и теплостойкой смеси № 3-618 (МПО "Каучук") на основе изопренового каучука СКИ-3; высокостойкой резиновой смеси ИРП-3090 (Ярославский филиал НИИРП) на основе метилстирольного каучука СКМС-30РП; высокостойкой резиновой смеси 51-1632 (Свердловский филиал НИИРП) на основе этилен-пропиленового каучука СКЭП.

Резиновые прокладки должны отвечать требованиям ГОСТ 7338-77, плоские, толщиной 20 + 30 мм, П-образные и рукавные. Типы прокладок и рецептуры резиновой смеси и мастики допускается визуализировать обеспечивая требование п.17.1 настоящей Инструкции.

17.8. В качестве мастик холодного отверждения применяются эпоксидные компаунды К-147 или К-134, отверждаемые полиэтилен-полиамином (10%), на основе смолы ЭД-20 и каучука СКН-26-1 или особостойкая мастика на основе полисульфидного каучука "тиокол" (НИИРП).

17.9. Соединение сборных вертикальных панелей с днищем следует принимать жестким или шарнирным:

- при жестком соединении, когда исключается возможность радиального перемещения стенки относительно днища, зазор между панелями и гранями кольцевого паза в днище заполняется полимербетоном на щебне мелких фракций;

- при шарнирном соединении зазор заполняется мастикой холодного отверждения, которая при перемещениях стенки может деформироваться без нарушения растворонепроницаемости.

Жесткое соединение принимать в аппаратах диаметром более 12 м со стеновыми панелями небольшой высоты (сгустители и др.).

17.10. Стык вертикальных элементов аппарата с его днищем (см.рис.5) осуществляется по следующей схеме:

на дно стакана укладывается тонкий выравнивающий слой полимера раствора ( $\delta = 5 + 10$  мм).

Вертикальный элемент стеки устанавливается на резиновую податливую прокладку, после чего стык замоноличивается полимербетоном того же состава, что и для конструкций аппарата, при этом крупность щебня не должна превышать  $5 + 10$  мм. После достижения полимербетоном замоноличивания требуемой прочности, мон с наружной и внутренней стороны обмазывается мастикой холодного отверждения.

17.11. Глубина заделки вертикального элемента в днище при жестком защемлении должна быть не менее его толщины. Кроме того глубина заделки должна удовлетворять требованию анкеровки рабочей арматуры вертикального элемента. Заделка этой арматуры при отсутствии каких-либо конструктивных мероприятий, улучшающих ее анкеровку, должна быть не менее 15 диаметров рабочей арматуры.

При шарнирном соединении вертикального элемента с днищем глубина заделки может быть уменьшена.

17.12. Толщины сопрягаемых элементов (вертикальных и днища) во всех случаях следует принимать не менее 100 мм.

17.13. Зазоры между стенками стакана и вертикальными элементами принимаются равными: по низу не менее 30 мм, по верху не менее 50 мм.

Для исключения засорения зазоров кольцевого паза и обеспечения возможности радиального перемещения стеки при натяжении кольцевой арматуры, зазоры временно заполняются чистым песком, при этом изгибающие моменты в вертикальной плоскости стеки при обкатки не учитываются.

После натяжения арматуры песок выдувают, а зазоры кольцевого паза замоноличивают.

17.14. Сетки косвенного армирования ниже дна стакана, необходимые по расчету на сжатие (смятие) под торцом вертикальных элементов устанавливаются в количестве не менее двух штук; расстояние между сетками по высоте должно составлять  $50 + 80$  мм.

17.15. При сопряжении вертикальных элементов стек, а также отдельных элементов днища сборных баков, без предварительного напряжения, применяются болтовые соединения, сварные или пет-

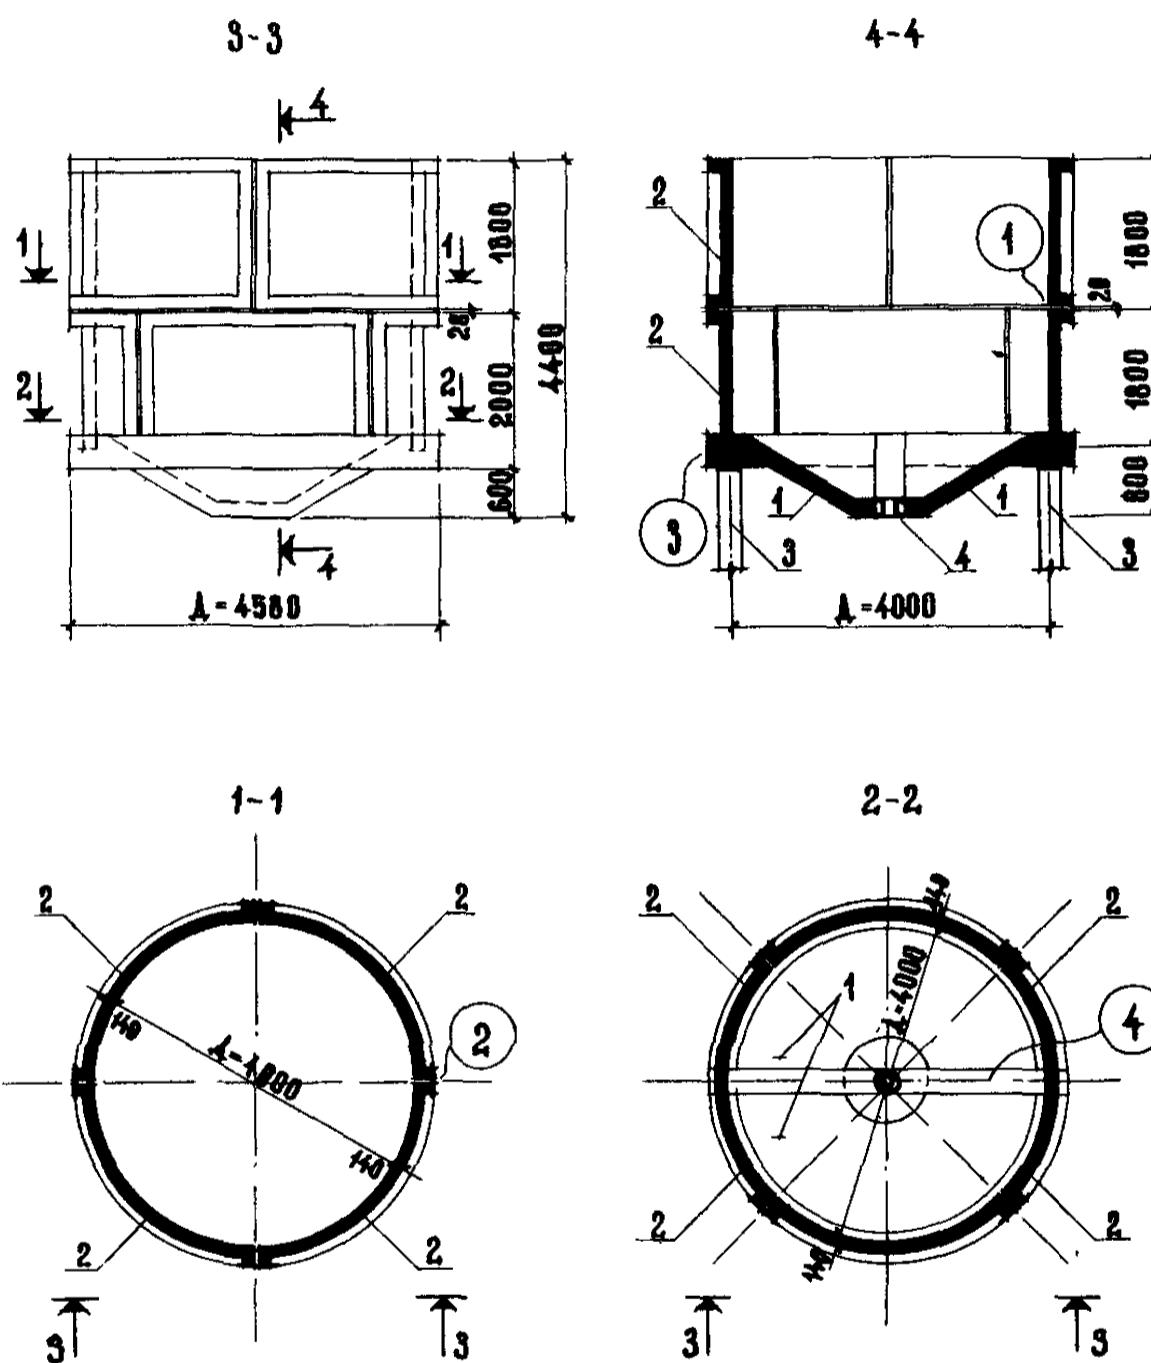


Рис. 4. Бак-мешалка с конусным днищем  
1— сборный элемент днища, 2— сборный элемент стенки.

левые стыки с выпусками арматуры и последующим их замоноличиванием (см.рис.5).

В сварных стыках кольцевая арматура соединяется приваркой стальных накладок к закладным деталям, приваренным к кольцевой арматуре.

Петлевой стык выполняется следующим образом:

петли соединяемых элементов выпускаются из каждого ряда кольцевой арматуры. Петлевые выпуски должны составлять от 16 до 20 диаметров стыкуемой арматуры.

Перепуск арматуры встречных петель должен быть не менее 12 диаметров стыкуемой арматуры.

В продольном направлении стык армируется двумя стержнями периодического профиля того же диаметра, что и стыкуемая арматура, и двумя-четырьмя стержнями - конструктивно ( $\phi 6 + 8$  мм).

Для замоноличивания стыка применяется полимербетон того же состава, что и для изготовления элементов конструкций, но крупность щебня должна быть ограничена 5 + 10 мм.

После достижения полимербетоном замоноличивания требуемой прочности, стыки на всю ширину с внутренней стороны обмазываются мастиками холодного отверждения.

17.16. При устройстве монтажных стыков с применением сварки полимербетон должен защищаться асбестовыми листами от чрезмерного нагрева его во время сварки.

17.17. При выполнении сборной баковой аппаратуры с последующим обжатием элементов напрягаемой арматурой в вертикальном стыке панелей без сварки для удобства крепления опалубки стыка и лучшей связи полимербетона, укладываемого в стык, с полимербетоном сборных панелей, последние должны иметь выпуски арматуры, расположенные в шахматном порядке через 300 мм.

17.18. Обжатие сборных элементов емкостных конструкций производится либо навивкой арматуры на аппарат с последующей ее защитой, либо арматурное кольцо составляется по длине из нескольких стержней, снабженных по концам приваренными встык коротышами: один - с винтовой нарезкой, другой - конической формы (для передачи усилия на полимербетон).

Предварительное напряжение осуществляется электротермическим или механическим способом.

Примечание: обжатие допускается производить и другими способами.

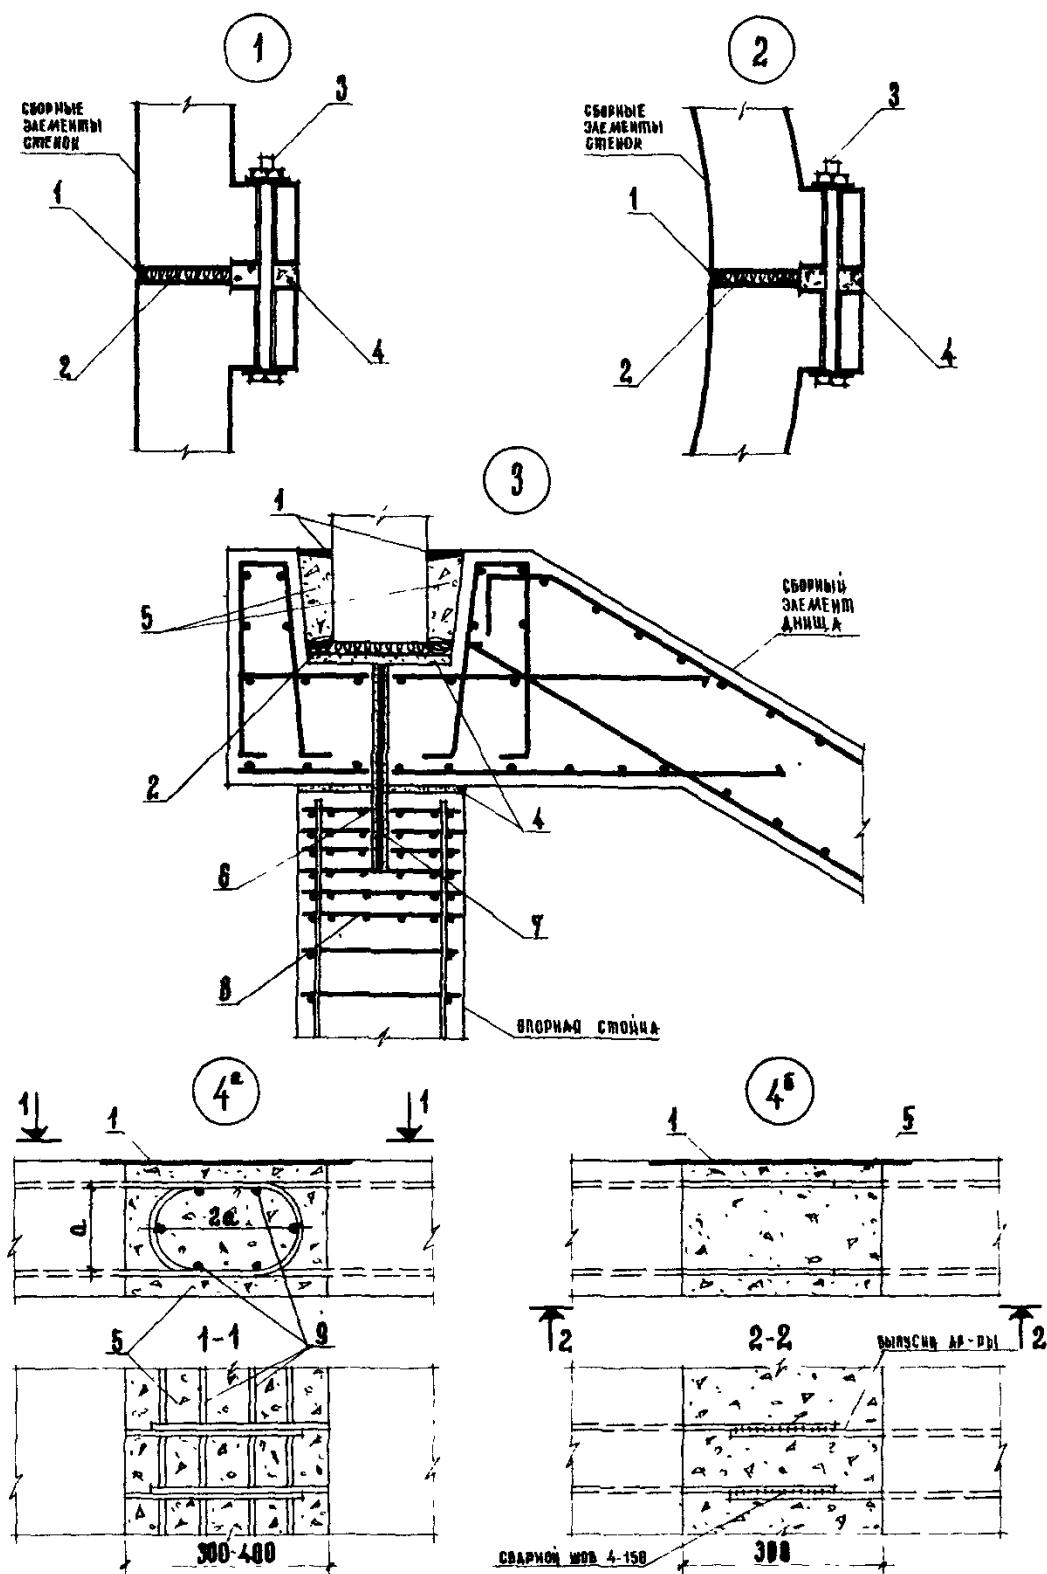


Рис.5. Узлы сопряжения сборных элементов баковой аппаратуры  
 1- мастика холодного отверждения, 2- резиновая прокладка, 3- болты,  
 4- полимерраствор, 5- полимербетон на мелком заполнителе, 6- центральный  
 арматурный стержень, 7- эпоксидный полимерраствор, 8- сетки косвенного  
 армирования, 9- продольная арматура

17.19. Стык днища сборного аппарата с колонной (опорной стойкой) рекомендуется выполнять путем установки элементов друг на друга с укладкой в шов полимерраствора ( $\delta = 20$  мм) и заделкой штыря из арматурной стали. При этом в опорной части днища в верхней части колонны устраивается гнездо из полиэтиленовой трубы и после установки днища в это гнездо закладывается арматурный центральный стержень и шов с гнездом заполняется эпоксидным полимерраствором (см.рис.5).

Торец стыкуемой колонны и опорный участок должны усиливаться косвенным армированием в виде сеток в количестве 5 штук. Сетки рекомендуется выполнять из арматуры класса АШ диаметром не более 12 мм. Ячейки сеток следует принимать не менее 60x60 и не более 100x100 мм, шаг сеток рекомендуется назначать в пределах  $60 \pm 100$  мм.

Центральный штырь – фиксатор стыка – следует выполнять из арматурной стали классов АП или АШ диаметром не менее 30 мм (конец штыря стачивается на конус). Величина заделки штыря в гнезде должна быть равной пяти его диаметрам. Диаметр гнезда принимается на 20 мм больше диаметра штыря.

17.20. Расчет сечения выполняется в следующем порядке:  
производится оценка прочности колонны по нормальному сечению в зоне стыка;

устанавливаются длина анкеровки продольной рабочей арматуры и, соответственно, размеры участка косвенного армирования конца колонны поперечными сварными сетками;

определяется прочность шва между элементами колонны на сдвиг.

а) Прочность колонн по нормальному сечению в зоне стыка рассчитывается на внецентренное сжатие по СНиП II-21-75. При этом продольная арматура не учитывается и расчет производится как для бетонного элемента. В расчет вводится площадь  $F_A$  (ядра сечения), ограниченная осями крайних стержней поперечных сеток (защитный слой бетона не учитывается).

б) Длина анкеровки продольной арматуры определяется по формуле

$$\ell_{\text{анк}} = \frac{R_a \cdot d_a}{0,4 R_z^2} \quad (145)$$

где  $d_a$  - диаметр продольной арматуры;  
 $R_d^*$  - приведенная длительная прочность, определяемая по формуле

$$R_d^* = R_d + K \mu_k R_a^c \quad (I46)$$

здесь  $R_a^c$  - расчетное сопротивление арматурной стали, из которой изготавливаются сетки косвенного армирования;

$R_d$  - длительное расчетное сопротивление полимербетона сжатию (принимается по табл.9 с учетом указаний п.7.6 настоящей Инструкции);

$$\mu_k = \frac{\sum \ell \cdot f_c}{F_a \cdot S} \quad (I47)$$

где  $\sum \ell$  - суммарная длина всех стержней одной сетки;  
 $f_c$  - сечение стержня сетки;  
 $F_a$  - площадь ядра сечения колонны;  
 $S$  - расстояние между смежными сетками ( шаг сеток)

$$K = \frac{5 + A}{I + 4,5A} ;$$

$$A = \frac{\mu_k \cdot R_a^c}{R_d}$$

в) Прочность шва между элементами на сдвиг определяется по формуле

$$N_{ca} \leq R_{dp} \cdot F + 0,3 N_{ab} + 0,3 R_a^c \cdot F_a^c, \quad (I48)$$

где  $N_{ab}$  - сила обжатия (нормальное сжимающее усилие);  
 $R_a^c$  - расчетное сопротивление стали штыря-фиксатора;  
 $F_a^c$  - площадь сечения штыря - фиксатора.

17.21. При конструировании полимербетонных и армополимербетонных конструкций баковой аппаратуры следует выполнять конструктивные требования главы СНиП II-21-75 для тяжелого бетона, инструкции СН 482-76, а также указания настоящей Инструкции.

17.22. Минимальные размеры сечений элементов аппаратов определяются из расчета по образованию трещин от действующих усилий. Толщину элементов баковой аппаратуры следует принимать не менее 120 мм. При увеличении размера принимать его кратным 20 мм.

17.23. Толщина защитного слоя полимербетона должна приниматься со стороны соприкосновения с агрессивным раствором не менее 30 мм, с наружной стороны не менее 20 мм.

17.24. Горизонтальную и вертикальную арматуру следует принимать в соответствии с указаниями пп. II.4 - II.9 настоящей Инструкции.

17.25. Для обеспечения проектного положения горизонтальных стержней и связи между наружной и внутренней арматурой вертикальные стержни через один выполняются в виде сварных (арматурных каркасов (лесенок); концы поперечных стержней лесенок после укладки горизонтальной арматуры загибают. Расстояние между поперечинами каркасов принимается равным шагу стержней горизонтальной арматуры.

17.26. Длина перепуска стержней кольцевой арматуры при монолитном возведении бака должна быть  $60d_a + 200$  мм, где  $d_a$  - диаметр арматуры.

17.27. В конструкции аппаратов из монолитного армополимербетона со стороны рабочего пространства (со стороны повышенной температуры) в углах сопряжения стен с днищем или с покрытием следует предусматривать вты.

17.28. Сборные стеники баков проектируются из объемных, криволинейных или плоских элементов.

Высота панелей Н равна требуемой высоте сооружения. При высоте аппарата более 1200 мм следует предусматривать горизонтальную разрезку панелей с высотой, кратной 600 мм (с учетом толщины горизонтального шва).

17.29. Сборные стены круглых баков диаметром до 3 м проектируются из объемных кольцевых элементов. Сборные элементы стен баков диаметром более 3 м для удобства изготовления, складирования и транспортировки принимаются размером, кратным величине  $\pi = 3,14$  (из условия образования целого числа панелей).

Монтаж сборных элементов ведут после их укрупнительной сборки в кольца.

## Приложение I

### ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

#### Характеристики предварительно-напряженного элемента

- $N_0$  - усилие предварительного обжатия, определяемое по формулам (66) и (81) с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;
- $\sigma_0$  - начальное (контролируемое) предварительное напряжение в напрягаемой арматуре, назначаемое в соответствии с п. I.4.3 настоящей Инструкции.

#### Характеристики материалов

- $\bar{R}_u \bar{R}_p$  - проектные марки полимербетона по прочности соответственно на сжатие и на растяжение;
- $R_k'' \cup R_d''$  - нормативные сопротивления сжатию полимербетона соответственно кратковременное и длительное;
- $R_k \cup R_d$  - расчетные сопротивления сжатию полимербетона соответственно кратковременное и длительное;
- $R_{kp}'' \cup R_{sp}''$  - нормативные сопротивления растяжению полимербетона соответственно кратковременное и длительное;
- $R_{kp} \cup R_{sp}$  - расчетные сопротивления растяжению полимербетона соответственно кратковременное и длительное;
- $R_c \cup R_p$  - расчетные сопротивления полимербетона соответственно сжатию и растяжению, устанавливаемые по формулам (24), (25) настоящей Инструкции;
- $E_u$  - модуль упругости полимербетона;
- $R_a$  - расчетное сопротивление арматуры растяжению;
- $E_a \cup E_n$  - модуль упругости арматуры соответственно ненапрягаемой и напрягаемой;
- $\pi$  - отношение соответствующих модулей упругости арматуры  $E_a$  ( $E_n$ ) и бетона  $E_0$ ;
- $\varepsilon_d$  - относительная предельно-длительная деформация укорочения (сжимаемость) полимербетона;
- $\varepsilon_{dp}$  - относительная предельно-длительная деформация растяжения (растяжимость) полимербетона;
- $\varepsilon_c \cup \varepsilon_p$  - относительные деформации полимербетона, определяемые по формулам (26) и (27) соответственно при сжатии и растяжении с учетом указаний п. I.0.10 настоящей Инструкции;
- $\lambda_{p,0} \cup \lambda_a$  - температурный коэффициент линейного расширения соответственно полимербетона и арматуры;
- $\pi_c, \pi_a, \pi_b$  - коэффициенты условий работы соответственно при воздействии повышенной температуры, химически агрессивных сред и повышенной влажности, определяемые по табл. 10, 6, 7 и II настоящей Инструкции;

$A \cup A'$  - обозначение арматуры, расположенной соответственно в растянутой и сжатой от нагрузки зонах сечения.

#### Геометрические характеристики

$b$  - ширина сечения;

$h$  - полная высота сечения;

$\alpha \cup \alpha'$  - расстояние от равнодействующей усилий соответственно в арматуре  $A$  и  $A'$  до ближайшей грани сечения;

$h_0 \cup h_0'$  - рабочая высота сечения, равная соответственно  $h - \alpha$  и  $h - \alpha'$

$x$  - высота сжатой зоны бетона;

$\xi$  - относительная высота сжатой зоны бетона, равная  $\frac{x}{h_0}$

$e_0$  - эксцентриситет продольной силы  $M$  относительно центра тяжести приведенного сечения;

$\ell$  - пролет элемента;

$\ell_0$  - расчетная длина элемента (принимается по табл.З1 СНиП II-21-75);

$F_a \cup F_a'$  - площадь поперечного сечения ненапрягаемой арматуры соответственно  $A$  и  $A'$ ;

$F_n \cup F_n'$  - площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры соответственно  $A$  и  $A'$ ;

$F$  - площадь всего бетона в поперечном сечении;

$\mu$  - коэффициент армирования конструкции, определяемый как отношение площади сечения арматуры  $A$  к площади поперечного сечения элемента  $bh$ .

## Приложение 2

### ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА.

Пример I. Расчет ванны электролиза с ненапрягаемой стальной арматурой.

Произвести расчет и законструировать ванну электролиза меди из сталеполимербетона при следующих данных:

геометрические размеры ванны приведены на рис.6

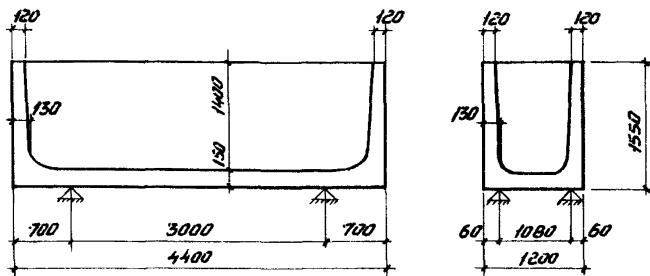


Рис.6. Геометрическая схема ванны.

нагрузки:

- а) Вес анодов, катодов и катодных основ (на борта ванны) – 10700,0 кг;
- б) Электролит с удельным весом  $\gamma = 1,2 \text{ т/м}^3$  (уровень заполнения на 100 мм ниже верха борта);
- в) воздействие температуры: температура электролита – плюс  $60^{\circ}\text{C}$ , температура окружающей среды – плюс  $18^{\circ}\text{C}$ ;
- г) влажность в электролитном цехе – до 75%.

#### I. Механические характеристики полимербетона.

- а) Нормативные и расчетные сопротивления сжатию определяем по формулам (22) и (24):

$$R_c'' = f_c'' \cdot R_x'' \cdot M_c = 0,635 \cdot 440 \cdot 0,8 = 223,5 \text{ кгс/см}^2,$$

$$R_c = f_c \cdot R_x \cdot M_c \cdot M_x = 0,635 \cdot 340 \cdot 0,8 \cdot 0,85 \cdot 1,0 = 190 \text{ кгс/см}^2,$$

где по формулам (18) и (19):

$$j_c'' = j_c = - \frac{y^{(n)}}{y_{\alpha}^{(n)} + \frac{R_x^{(n)}}{R_x^{(n)}} \cdot y_x^{(n)}} \cdot \frac{R_x^{(n)}}{R_x^{(n)}} = \frac{R_x^{(n)}}{R_x^{(n)}} = 0,635$$

Так как усилия  $Y_x''$  и  $Y_x$  от воздействия кратковременных нагрузок для рассматриваемого аппарата отсутствуют, то принимаем  $y = y_{\text{дл.}}$

Коэффициенты условия работы приняты по табл. IO и II настоящей Инструкции:

при сжатии

$$m_t = 0,8; \quad m_g = 0,85;$$

при растяжении

$$m_t = 0,7; \quad m_g = 0,8 \\ m_x = 1.$$

б) Нормативные и расчетные сопротивления растяжению (по формулам (23), (25)):

$$R_p'' = j_p'' \cdot R_{kp}'' \cdot m_t = 0,430 \cdot 35 \cdot 0,7 = 10,54 \text{ кгс/см}^2;$$

$$R_p = j_p \cdot R_{kp} \cdot m_t \cdot m_g \cdot m_x = 0,430 \cdot 23 \cdot 0,7 \cdot 0,8 \cdot 1,0 = 5,54 \text{ кгс/см}^2,$$

где  $j_p'' = j_p = 0,430$ , так как  $y_x''$  и  $y_x = 0$  (20), (21).

в) Величины относительных деформаций при сжатии  $\epsilon_c$  и при растяжении  $\epsilon_p$  и модуль упругости определяем по формулам (26) и (27):

$$\epsilon_c = \frac{1 - j_c''}{1 - \frac{R_x''}{R_x}} \left( \epsilon_{\alpha} - \frac{R_x''}{E_0} \right) + \frac{R_x''}{E_0} = \epsilon_{\alpha} = \frac{3,5 \cdot 10^{-3}}{0,8} = 4,4 \cdot 10^{-3};$$

$$\epsilon_p = \epsilon_{\alpha_p} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,7} = 0,714 \cdot 10^{-3};$$

$$E_0 = m_t \cdot E_0 = 0,8 \cdot 1,8 \cdot 10^5 = 1,44 \cdot 10^5 \text{ кгс/см}^2,$$

где, при отсутствии кратковременной нагрузки, величины  $\epsilon_c$  и  $\epsilon_p$  становятся равными их табличным значениям, скорректированными в соответствии с примечанием к п. IO.10.

г) Температурный коэффициент линейного расширения полимербетона принимаем

$$\alpha_{t,f} = 14 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}.$$

## 2. Расчетные усилия от внешних воздействий

а) Расчетные усилия от давления электродов и электролита:

в стенке -

$$M_{\text{верт.}} = 0,221 \text{ тсм};$$

$$M_{\text{гор.}} = 0,114 \text{ тсм};$$

в днище -

$$M_{\text{прод.}} = 0,219 \text{ тсм}$$

$$M_{\text{попер.}} = 0,313 \text{ тсм}$$

б) Расчетные усилия от воздействия температуры:

в стенке -

$$M_{\text{верт.}} = -0,346 \text{ тсм};$$

$$M_{\text{гор.}} = -0,286 \text{ тсм};$$

в днище -

$$M_{\text{прод.}} = -0,421 \text{ тсм}$$

$$M_{\text{попер.}} = -0,360 \text{ тсм}.$$

Армирование ненапрягаемой арматурой производим сварными сетками из арматуры кл. А-Ш,  $\phi$  6 мм с шагом 100 мм.

$$R_a = 3400 \text{ кгс/см}^2,$$

$$E_a = 2 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2.$$

3. Расчет сечений ванн по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента.

Оценку трещиностойкости нормальных сечений производим по формуле (32) настоящей Инструкции:

$$M_r = \beta h^2 [0,3 R_p'' + E_p E_a \mu (2 \frac{h_c}{h} - 1) (\frac{h_c}{h} - 0,167)]$$

а) Стенки ванны толщиной  $h_c = 12,0 \text{ см}$ :

$$\alpha = 2,3 \text{ см}; \quad \alpha_c = 3,3 \text{ см}; \quad \beta = 100 \text{ см};$$

$$h = 12,0 \text{ см}; \quad h_c = 8,7 \text{ см};$$

$$F_a = 2,88 \text{ см}^2 (10 \quad \phi 6);$$

$$\mu_a = \frac{2,88}{12,0 \cdot 100} = 0,0024;$$

$$M_r = 100 \cdot 12^2 \cdot (0,3 \cdot 10,54 + 0,714 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 0,0024 \times$$

$$x (2 \cdot \frac{8,7}{12,0} - 1) \cdot ( \frac{8,7}{12,0} - 0,167) = 57925 \text{ кгс см} = \\ = 0,579 \text{ тсм} > M_{\text{max}}$$

$$M_{\text{max}} = 0,346 \text{ тсм};$$

Трещиностойкость сечений стенок обеспечена.

б) Днище ванны толщиной 15,0 см,

$$h = 15,0 \text{ см}; \quad h_c = 11,0 \text{ см};$$

$$\beta = 100,0 \text{ см};$$

$$\mu_{\Delta H} = \frac{2,83}{15 \cdot 100} = 0,0019;$$

$$M_T = 100 \cdot 15^2 \cdot (0,3 \cdot 10,54 + 0,714 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 0,0019 \times$$

$$x (2 \frac{11,0}{15,0} - 1) \cdot ( \frac{11,0}{15,0} - 0,167) = 87279 \text{ кгс} \cdot \text{см} = \\ = 0,873 \text{ тсм} > M_{max} = 0,421 \text{ тсм};$$

Трещиностойкость сечений днища обеспечена.

#### 4. Расчет на прочность нормальных сечений.

Границочную относительную высоту скатой зоны определяем по формуле (43) п.18.5.

$$\xi_A = \frac{0,85 - 0,0009 \cdot R_c}{1 + \frac{E_c}{E_a E_\alpha}}, \text{ где}$$

$$R_c = 190 \text{ кгс/см}^2; \quad E_c = 4,4 \cdot 10^{-3}; \\ E_a = 2 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2$$

$\xi_a = R_a = 3400 \text{ кгс/см}^2$  – напряжение в растянутой арматуре, принимаемое равным расчетному сопротивлению  $R_a$  (при отсутствии предварительного напряжения).

$$\xi_R = \frac{0,85 - 0,0009 \cdot 190}{1 + \frac{3400}{4,4 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^6}} = 0,507$$

Расчетную относительную высоту скатой зоны сечения определяем по формуле (44) п.18.6  
для стекани –

$$\xi_{cr} = \frac{R_a F_a}{R_c E h_0} = \frac{3400 \cdot 2,83}{190 \cdot 100 \cdot 8,7} = 0,058 < \xi_R$$

$$\xi = \frac{2 \alpha'}{h_0} = \frac{2 \cdot 2,3}{8,7} = 0,529;$$

для днища –

$$\xi'_{di} = \frac{34000 \cdot 2,83}{190 \cdot 100 \cdot 11,0} = 0,046 < \xi_R$$

$\frac{\xi}{\xi_K} < \frac{\xi}{\xi_K}$  (52), значит, прочность сечения проверяем по формуле (47) п.13.7

$$M \leq R_c \delta h_c^2 \xi (1 - 0,5 \xi),$$

стенки -

$$M = 190 \cdot 100 \cdot 8,7^2 \cdot 0,058 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,058) = 80992 \text{ кгс/см} = \\ = 0,810 \text{ тсм} > 0,346 \cdot 1,15 = 0,398 \text{ тсм.}$$

днища -

$$M = 190 \cdot 100 \cdot 11,0^2 \cdot 0,046 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,046) = 103321 \text{ кгс} \cdot \text{см} = \\ = 1,03 \text{ тсм} > 0,421 \cdot 1,15 = 0,485 \text{ тсм.}$$

Полученные моменты превосходят разрушающие моменты в сечениях, и значит, прочность сечений обеспечена.

Следовательно, армирование ванны двойными сетками из арматуры  $\phi 6$  мм кл. А-Ш с шагом 100 мм обеспечивает прочность и трещиностойкость сечений.

Армирование ванны электролиза ненапрягаемой арматурой приведено на рис.7.

Пример II. Расчет ванны электролиза с предварительно-напряженной стеклопластиковой арматурой.

Данные для расчета ванны и расчетные характеристики полимербетона те же, что и в примере I.

Армирование ванны производится преднапряженной стеклопластиковой арматурой  $\phi 6$  мм, расположенной в два ряда наклонно под углом  $12^0$  и с шагом 100 мм в шахматном порядке (см.рис.8)

Усилия, воспринимаемые наклонной арматурой, раскладываются на горизонтальные и вертикальные (общая площадь  $10 \phi 6$ ,

$$F_a = 2,83 \text{ см}.$$

Площадь арматуры, воспринимающей вертикальные усилия (с одной стороны):

$$F_{ca}^6 = 2,83 \cdot \sin 12^0 = 2,83 \cdot 0,2079 = 0,588 \text{ см}^2 / \text{п.м}; \\ \text{а в сечении всего } 1,176 \text{ см}^2.$$

Площадь арматуры, воспринимающей горизонтальные усилия:

$$F_{ca}^r = 2,83 \cdot \cos 12^0 = 2,83 \cdot 0,9781 = 2,77 \text{ см}^2 / \text{п.м}, \\ \text{а в сечении - } 5,54 \text{ см}^2.$$

Площадь арматуры в днище в обоих направлениях -

$$F_{ca}^{**} = 2,83 \text{ см}^2 / \text{п.м.}$$

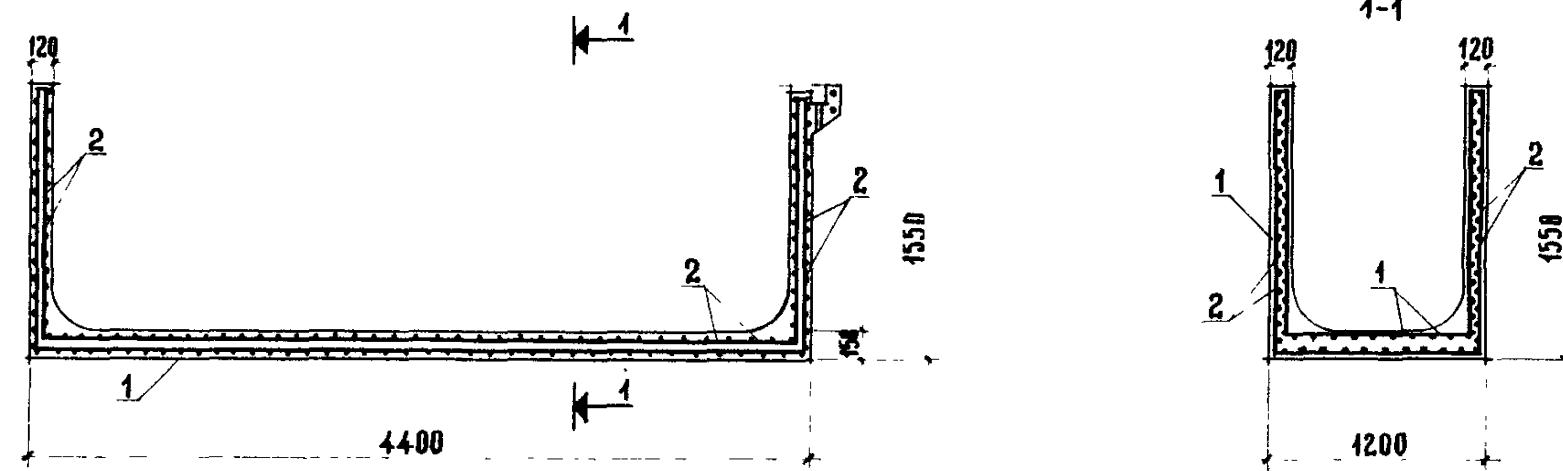


Рис. 7. Ванна электролиза меди. Армирование стальной арматурой без предварительного напряжения  
 1—армополимербетонная ванна, 2—сетки из арматуры Ø 6 мм класса А-Ш с шагом 100x100 мм

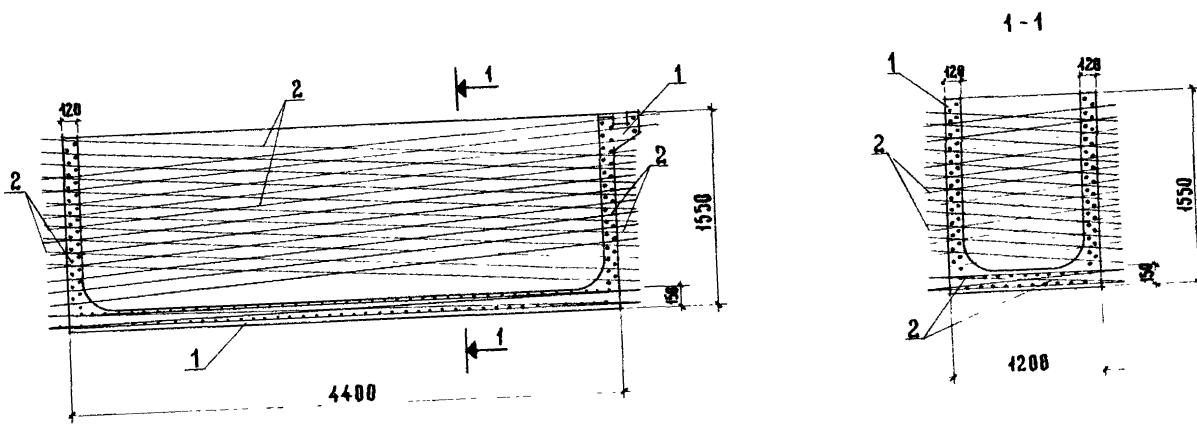


Рис. 8. Ванна электролиза меди. Армирование предварительно-напряженной стеклопластиковой арматурой  
 1- армополимербетонная ванна, 2- предварительно-напряженная стеклопластиковая арматура Ø 6 мм с шагом 100 мм.

Расчетные значения стеклопластиковой арматуры принимаем по табл. I2 -  $R_{ca} = 14500 \text{ кгс/см}^2$ .

Величину контролируемого напряжения  $\sigma_o$  при натяжении СПА на упоры принимаем равной

$$\sigma_o = 6525 \text{ кгс/см}^2,$$

что отвечает условию (I08)

$$\begin{aligned} \sigma_o + p &= \sigma_o + 0,05 \sigma_o = 1,05 \cdot \sigma_o = 1,05 \cdot 6525 = \\ &= 6850 \text{ кгс/см}^2 < 0,7 R_{ca}'' = 0,7 \cdot 12500 = 8750 \text{ кгс/см}^2 \\ \sigma_o &= 1,8 \cdot 10^5 \text{ кгс/см}^2; \quad E_{ca} = 5 \cdot 10^5 \text{ кгс/см}^2. \end{aligned}$$

Потери предварительного напряжения.

- Первые потери (до обжатия бетона) в соответствии с п. I5.4.

$$\sigma_{n1} = \sigma_1 + \sigma_{1t} + \sigma_3 + \sigma_4 \quad (II4)$$

где  $\sigma_1$  - потери, вызванные усадкой полимербетона

$$\sigma_1 = 500 \text{ кгс/см}^2; \quad (II2)$$

$\sigma_{1t}$  - потери от экзотермического саморазогрева полимербетона

$$\sigma_{1t} = \alpha_{n\delta} \cdot E_{ca} \Delta t^o$$

$$\alpha_{n\delta} = 14 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.С};$$

$$E_{ca} = 5 \cdot 10^5 \text{ кгс/см}^2;$$

$$\Delta t = 40^o\text{С};$$

$$\sigma_{1t} = 14 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot 40 = 280 \text{ кгс/см}^2;$$

$\sigma_3$  - потери от релаксации напряжений арматуры принимаем по формуле (III) -

$$\sigma_3 = 0,16 \cdot 6525 = 1044 \text{ кгс/см}^2;$$

$\sigma_4$  - потери от деформации анкеров (по длиной стороне)

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_1 + \sigma_{1t}}{2} E_{ca} = \frac{0,1}{4,4} \cdot 5 \cdot 10^5 = 114 \text{ кгс/см}^2;$$

Итого первые потери составляют -

$$\sigma_{n1} = 500 + 280 + 1044 + 114 = 1938 \text{ кгс/см}^2.$$

Величина преднапряжения перед отпуском арматуры равна

$$\sigma_{o1} = \sigma_o - \sigma_{n1} = 6525 - 1938 = 4587 \text{ кгс/см}^2.$$

Равнодействующую усилий обжатия в напрягаемой арматуре определяем по формуле (I15) -

$$N_{o1} = (\sigma_o - \sigma_{n1}) \cdot F_{ca} ,$$

а) в горизонтальном направлении (в стенке) -

$$N_{o1} = 4587 \cdot (2,77 \cdot 2) = 25412 \text{ кгс};$$

б) в вертикальном направлении (в стенке) -

$$N_{o1} = 4587 \cdot 1,176 = 5394,0 \text{ кгс};$$

в) в сечениях днища -

$$N_{o1} = 4587 \cdot 5,66 = 25962 \text{ кгс.}$$

Начальное напряжение  $\sigma_k$  в полимербетоне определяем по формуле (II6)

$$\sigma_k = \frac{N_{o1}}{6h + 17F_{ca}} ,$$

$$\eta = \frac{E_{ca}}{E_0} = \frac{5 \cdot 10^5}{1,44 \cdot 10^5} = 8,5;$$

$$\sigma_k^{op} = \frac{25412,0}{100 \cdot 12,0 + 8,5 \cdot 5,54} = 20,8 \text{ кгс/см}^2;$$

$$б) \sigma_k^{BEP} = \frac{5394,0}{100 \cdot 12,0 + 8,5 \cdot 1,176} = 4,5 \text{ кгс/см}^2;$$

$$в) \sigma_k^{AH} = \frac{25962,0}{100 \cdot 15,0 + 8,5 \cdot 5,66} = 17,1 \text{ кгс/см}^2$$

Начальное напряжение  $\sigma_k$  удовлетворяет условию (74)

$$\sigma_k < 0,5 R_k'' = 0,5 \cdot 440 = 220 \text{ кгс/см}^2.$$

Вторые потери  $\sigma_{n2}$  после обжатия полимербетона определяем в соответствии с п.15.6 настоящей Инструкции.

$$\sigma_{n2} = \sigma_c + \sigma_{agr}$$

где  $\sigma_2$  - потери от ползучести полимербетона, определяемые по формуле (II7), равны:

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_c^2 E_{ca}}{0,8 R_c} \cdot 14 \cdot 10^{-6} ,$$

$$а) \sigma_2^{op} = \frac{20,8^2 \cdot 5 \cdot 10^5}{0,8 \cdot 190} \cdot 14 \cdot 10^{-6} = 20,0 \text{ кгс/см}^2;$$

$$б) \sigma_2^{BEP} = \frac{4,5^2 \cdot 5 \cdot 10^5}{0,8 \cdot 190} \cdot 14 \cdot 10^{-6} = 0,9 \text{ кгс/см}^2;$$

$$в) \sigma_2^{AH} = \frac{17,1^2 \cdot 5 \cdot 10^5}{0,8 \cdot 190} \cdot 14 \cdot 10^{-6} = 13,5 \text{ кгс/см}^2.$$

Но по формуле (76) потери от ползучести равны  
 $\sigma_2 = 2,25 \pi \sigma_x$ , где  $\pi = 3,5$

- $\sigma_2^{rop} = 2,25 \cdot 3,5 \cdot 20,8 = 163,8 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_2^{aer} = 2,25 \cdot 3,5 \cdot 4,5 = 35,4 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_2^{an} = 2,25 \cdot 3,5 \cdot 17,1 = 134,7 \text{ кгс/см}^2$ .

В расчет принимаем потери, определенные по формуле (76).

$\sigma_{arp}$  — потери, обусловленные систематическим воздействием агрессивных сред, высоких температур и других факторов.

$$\sigma_{arp} = K \sigma_2 \quad (77)$$

$K = 0,5$  (при  $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ ).

- $\sigma_{arp}^{rop} = 0,5 \cdot 163,8 = 81,9 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{arp}^{aer} = 0,5 \cdot 35,4 = 17,7 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{arp}^{an} = 0,5 \cdot 134,7 = 67,4 \text{ кгс/см}^2$ .

Вторые потери равны:

- $\sigma_{ne}^{rop} = 163,8 + 81,9 = 245,7 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{ne}^{aer} = 35,4 + 17,7 = 53,1 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{ne}^{an} = 134,7 + 67,4 = 202,0 \text{ кгс/см}^2$ .

Суммарные потери предварительного напряжения будут равны:

- $$\sigma_n = \sigma_{ne} + \sigma_{ne}$$
- $\sigma_n^{rop} = 1938 + 245,7 = 2183,7 \text{ кгс/см}^2$ ;
  - $\sigma_n^{aer} = 1938 + 53,1 = 1991,1 \text{ кгс/см}^2$ ;
  - $\sigma_n^{an} = 1938 + 202,0 = 2140,0 \text{ кгс/см}^2$ .

Установившееся напряжение в арматуре после проявления всех потерь:

- $\sigma_{oc}^{rop} = \sigma_n - \sigma_{ne} = 6525 - 2183,7 = 4341,3 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{oc}^{aer} = 6525 - 1991,1 = 4534 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $\sigma_{oc}^{an} = 6525 - 2140,0 = 4385 \text{ кгс/см}^2$ .

Равнодействующая усилий обжатия сечения (при эксплуатации)

$$N_{02} = 0,9 \sigma_{oc} F_{ca} \quad (120)$$

- $N_{oc}^{rop} = 0,9 \cdot 4341,3 \cdot 5,54 = 21646 \text{ кгс/см}^2$ ;
- $N_{oc}^{aer} = 0,9 \cdot 4534 \cdot 1,176 = 4799 \text{ кгс/см}^2$ ;

$$b) N_{\alpha_2}^{**} = 0,9 \cdot 4385 \cdot 5,66 = 22337 \text{ кгс/см}^2.$$

Установившееся напряжение в полимербетоне при осевом обжатии симметрично армированного сечения определяем по формуле (119) -

$$\sigma_a = \frac{N_{\alpha_2}}{8h + \pi F_{\alpha_2}}$$

$$a) \sigma_a^{app} = \frac{21646}{100 \cdot 12 + 3,5 \cdot 5,54} = 17,8 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 R_a^{**}$$

$$b) \sigma_a^{app} = \frac{4799}{100 \cdot 12 + 3,5 \cdot 1,176} = 4,0 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 R_a^{**}$$

$$b) \sigma_a^{app} = \frac{22337}{100 \cdot 15 + 3,5 \cdot 5,66} = 14,7 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 R_a^{**}$$

Условие (83) удовлетворяется.  $0,5 R_a^{**} = 0,5 \cdot 280 = 140 \text{ кгс/см}^2$ .

Трещиностойкость сечений определяем по формуле (85)

$$M_T = 0,155 N_{\alpha_2} h + 0,3 R_a^{**} \cdot 8h^2$$

$$a) M_T^{app} = 0,155 \cdot 21646 \cdot 12 + 0,3 \cdot 10,54 \cdot 100 \cdot 12^2 = 85794,0 \text{ кгс\cdotсм} = 0,858 \text{ тсм} > 0,286 \text{ тсм};$$

$$b) M_T^{app} = 0,155 \cdot 4799 \cdot 12 + 0,3 \cdot 10,54 \cdot 100 \cdot 12^2 = 54459 \text{ кгс\cdotсм} = 0,545 \text{ тсм} > 0,221 \text{ тсм};$$

$$b) M_T^{**} = 0,155 \cdot 22337 \cdot 15 + 0,3 \cdot 10,54 \cdot 100 \cdot 15^2 = 123078 \text{ кгс\cdotсм} = 1,23 \text{ тсм} > 0,421 \text{ тсм}.$$

Несущая способность сечений без образования трещин превышает расчетные моменты, то есть трещиностойкость сечений обеспечена. Условие (36) выполняется.

Пример III. Расчет бака с напрягаемой стальной арматурой.

Произвести расчет и конструировать бак из сталеполимербетона (с напрягаемой арматурой) при следующих данных:

геометрические размеры бака цилиндрической формы с плоским дном приведены на рис.9.

в) воздействие температуры:

температура раствора  $t_{\text{раств}} = + 95^{\circ}\text{C}$ ;

температура окружающей среды  $t_s = + 18^{\circ}\text{C}$ ;

г) влажность в цехе до 75%.

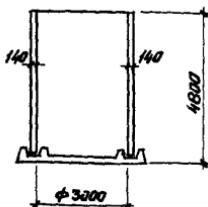


Рис.9. Геометрическая схема бака.

нагрузки:

- Вес устройства бака-мешалки 4 т;
- Раствор объемным весом  $\gamma = 1,3 \text{ т/м}^3$  (уровень заполнения на 200 мм ниже верха борта). В состав раствора входят соединения фтора.

### I. Механические характеристики полимербетона

а) нормативные и расчетные сопротивления сжатию определяем по формулам (22) и (24):

$$R_c'' = j_c'' \cdot R_c'' \cdot m_c = 0,635 \cdot 440 \cdot 0,55 = 153,7 \text{ кгс/см}^2;$$

$$R_c = j_c \cdot R_c'' \cdot m_c \cdot m_g \cdot m_x = 0,635 \cdot 340 \cdot 0,55 \cdot 0,85 \cdot 1 = 101,0 \text{ кгс/см}^2,$$

где по формулам (18) и (19)

$$j_c'' = j_c = 0,635.$$

так как усилия  $Y_c''$  и  $Y_c$  от воздействия кратковременных нагрузок для рассматриваемого аппарата отсутствуют.

Коэффициенты условия работы приняты по табл. IO и II настоящей Инструкции:

при сжатии —  $m_c = 0,55$ ;  $m_g = 0,85$ ;  $m_x = 1$

при растяжении —  $m_c = 0,45$ ;  $m_g = 0,8$ ;  $m_x = 1$ .

б) нормативные и расчетные сопротивления растяжению определяем по формулам (28) и (25):

$$R_p'' = j_p'' \cdot R_p'' \cdot m_c = 0,430 \cdot 35 \cdot 0,45 = 6,8 \text{ кгс/см}^2;$$

$$R_p = j_p \cdot R_p'' \cdot m_c \cdot m_g \cdot m_x = 0,430 \cdot 23 \cdot 0,45 \cdot 0,8 \cdot 1,0 = 3,6 \text{ кгс/см}^2.$$

где  $j_p'' = j_p = 0,430$ , так как  $Y_p''$  и  $Y_p$  равны нулю;

$$E_0 = 1,8 \cdot 10^5 \cdot 0,55 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ кгс/см}^2.$$

в) величины относительных деформаций при сжатии  $\epsilon_c$  и при растяжении  $\epsilon_p$  определяем по формулам (26) и (27):

$$\epsilon_c = \frac{\epsilon_d}{m_c} = \frac{3,5 \cdot 10^{-3}}{0,55} = 6,4 \cdot 10^{-3}$$

$$\epsilon_p = \frac{\epsilon_{d0}}{m_c} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,45} = 1,1 \cdot 10^{-3}$$

Температурный коэффициент линейного расширения полимербетона принимаем

$$\alpha_{n,d} = 15 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C.}$$

2. Расчетные усилия от внешних воздействий, характеристики арматуры.

По произведенному статическому расчету получено следующее максимальное усилие:

$T = 8,78 \text{ тс}$  – кольцевое растягивающее усилие в месте сопряжения стенки с днищем.

Армирование ненапрягаемой арматурой производим сварными сетками из арматурной стали класса А-Ш  $\phi 8 \text{ мм}$  с шагом 330 мм.

$$R_a = 3400 \text{ кгс/см}^2; E_a = 2 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2.$$

Армирование напрягаемой вертикальной арматурой по образующей цилиндра производим канатами класса К-7  $\phi 15 \text{ мм}$  с шагом 150 мм.

$$R_{n,d} = 16500 \text{ кгс/см}^2; R_n = 10600 \text{ кгс/см}^2. \\ E_{n,d} = 1,8 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2.$$

Обжатие в кольцевом направлении производим предварительно-напряженной арматурой класса Вр-П  $\phi 5 \text{ мм}$  с шагом 30 мм по наружной цилиндрической грани бака.

$$R_{n,d} = 16000 \text{ кгс/см}^2; R_n = 10300 \text{ кгс/см}^2. \\ E_{n,d} = 2,0 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2$$

Армирование бака приведено на рис.10.

3. Расчет армирования бака при воздействии статических нагрузок.

Величину контролируемого напряжения принимаем  
 $= 12600 \text{ кгс/см}^2$  в соответствии с п.14.3.

Потери предварительного напряжения в арматуре и величина равнодействующей усилия до обжатия сечения.

Первые потери при натяжении арматуры механическим способом на упоры

$$\sigma_{m1} = \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_c + \sigma_{lt}$$

Потери от релаксации напряжений в арматуре

$$\sigma_3 = (0,27 \frac{\sigma_0}{R_{n,d}} - 0,1) \sigma_0 = \\ = (0,27 \frac{12600}{16500} - 0,1) 12600 = 1338 \text{ кгс/см}^2.$$

Потери от температурного перепада при сухом прогреве  
 $\Delta t = 65^{\circ}\text{C},$

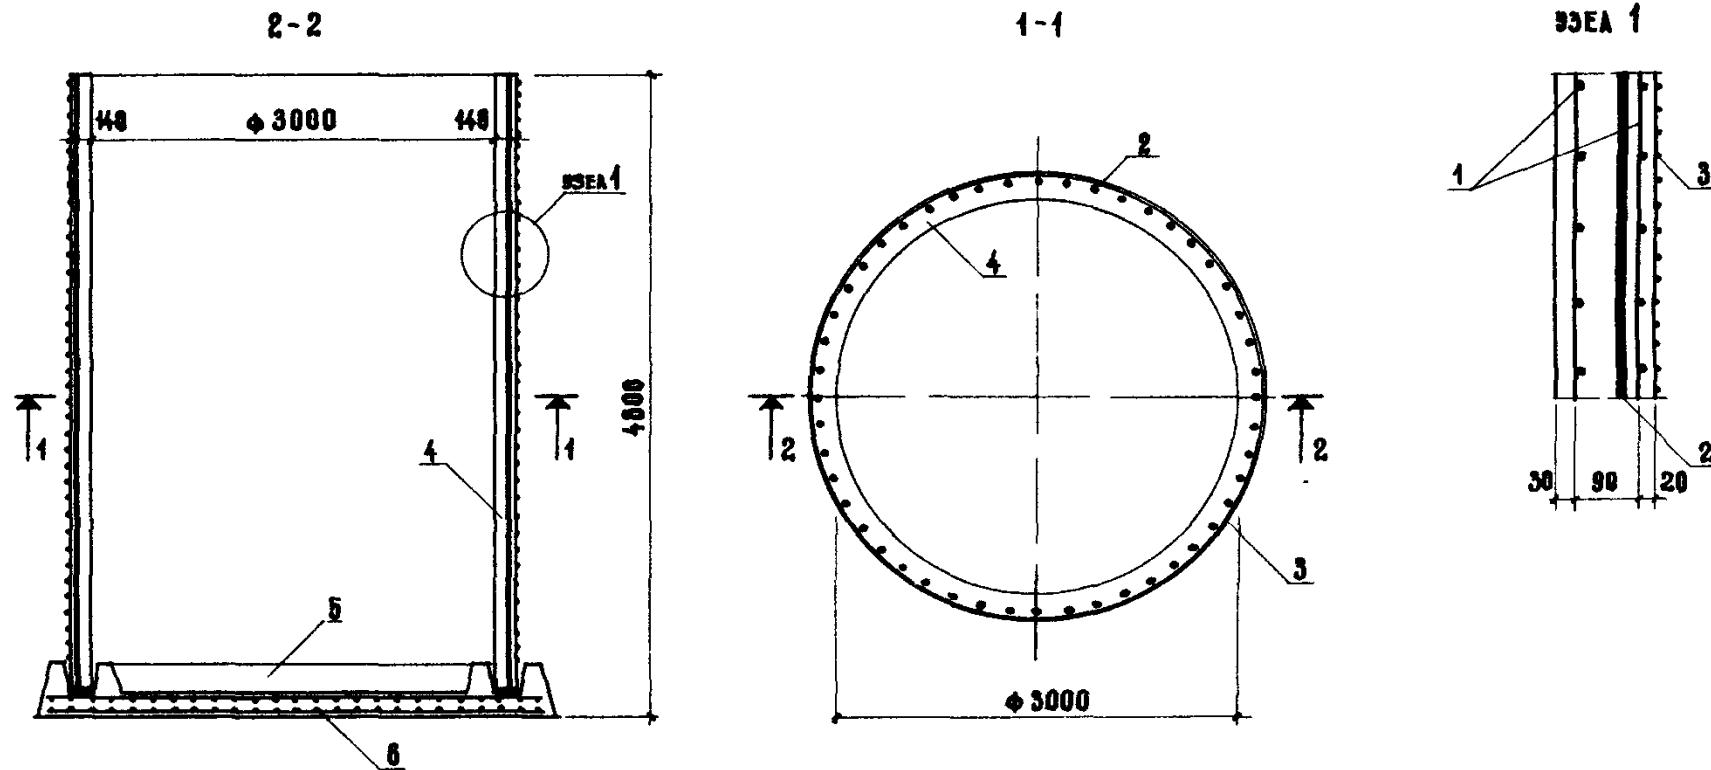


Рис.10. Бак-мешалка, Армирование

1- сетки из арматуры  $\varnothing 8$  мм класса АШ с шагом 150х150 мм, 2- предварительно-напряженные семипроволочные канаты  $\varnothing 15$  мм класса К-7 с шагом 150 мм, 3- высокопрочная предварительно-напряженная арматурная проволока  $\varnothing 5$  мм из арматуры класса Вр-11 с шагом 30 мм, 4-5- армополимербетонные стенки бака и днище, 6- сетки из арматуры  $\varnothing 5$  мм класса Вр-П с шагом 200х200 мм

\* - в сечениях ненапрягаемая арматура условно не показана.

$$\sigma_e^* = 12,5 \cdot 65 = 812,5 \text{ кгс/см}^2$$

Примечание:  $\sigma_e^*$  учитывается, если натяжные устройства находятся вне зоны прогрева.

Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств

$$\sigma_n = \frac{\lambda}{l} \cdot E_H = \frac{0,2 \cdot 1,8 \cdot 10^6}{1200} = 300 \text{ кгс/см}^2,$$

$$\lambda = 1,25 + 0,15d = 1,25 + 0,15 \cdot 5 = 2 \text{ мм.}$$

Потери при натяжении на упоры проволочной арматуры, вызванные усадкой, быстронатекающей ползучестью и влиянием экзотермического саморазогрева полимербетона

$$\sigma_{n1} = 2000 \text{ кгс/см}^2.$$

Суммарные первые потери

$$\sigma_{n1} = 1338 + 812,5 + 300 + 2000 = 4450,5 \text{ кгс/см}^2.$$

Величина предварительного напряжения перед отпуском арматуры составит

$$\sigma_o = \sigma_o - \sigma_{n1} = 12600 - 4450 = 8150 \text{ кгс/см}^2.$$

Равнодействующую усилий в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре определяем по формуле (66)

$$N_{01} = \sigma_{01} F_H - 600 F_a = 8150 \cdot 7,08 - 600 \cdot 3 = 55902 \text{ кгс},$$

где  $F_H$  (5 ⋅ 15, K-7) = 7,08  $\text{см}^2/\text{п.м.}$ ;  $F_a = 3,0 \text{ см}^2/\text{п.м.}$

Начальное напряжение  $\sigma_k$  обжатия полимербетона определяем по формуле

$$\sigma_k = \frac{N_{01}}{F_H},$$

где  $F_H = \delta h + \pi \cdot (F_H + F_a) = 100 \cdot 14 + 18 \cdot (7,08 + 3) = 1582 \text{ см}^2$ ,

$$\pi = \frac{E_H}{E_0} = \frac{1,8 \cdot 10^6}{1,0 \cdot 10^5} = 18;$$

$$\sigma_k = \frac{55902}{1582} = 35 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 \cdot R''_x = 0,5 \cdot 440 = 220 \text{ кгс/см}^2.$$

Условие (74) удовлетворяется.

Вторые потери после обжатия и установившееся напряжение в арматуре и полимербетоне равны

$$\sigma_{n2} = \sigma_e + \sigma_{a,c}$$

$\sigma_e$  - величина потери в напрягаемой арматуре, вызванная ползучестью полимербетона

$$\sigma_2 = 2,25 \cdot \pi \sigma_k = 2,25 \cdot 18 \cdot 35,0 = 1417,5 \text{ кгс/см}^2$$

Потери, вызванные агрессивностью среды  $\sigma_{arc}$  (77)

$$\sigma_{arc} = K \sigma_2 = 0,95 \cdot 1417,5 = 1346,6 \text{ кгс/см}^2$$

при  $\Delta t = 77^{\circ}\text{C}$ ,  $K = 0,95$ .

Суммарные вторые потери равны:

$$\sigma_{ne} = 1417,5 + 1346,6 = 2764 \text{ кгс/см}^2$$

Установившееся напряжение в арматуре равно:

$$\sigma_a - \sigma_n = 12600 - 7214 = 5386 \text{ кгс/см}^2,$$

$$\text{где } \sigma_a = \sigma_n + \sigma_{ne} = 4450 + 2764 = 7214 \text{ кгс/см}^2.$$

Установившееся напряжение определяется по формуле (80)

$$\sigma_a = \frac{N_{a2}}{F_n}$$

$$\sigma_a = 600 + \sigma_e = 600 + 1417,5 = 2017,5 \text{ кгс/см}^2,$$

$N_{a2}$  – равнодействующая усилия обжатия сечения напрягаемой и ненапрягаемой арматуры (81)

$$N_{a2} = 0,9 (\sigma_a - \sigma_n) F_n - \sigma_a \cdot F_a = 0,9 \cdot 5386 \cdot 7,08 - 2017,5 \cdot 3 = 28267 \text{ кгс},$$

$$\sigma_a = \frac{28267}{1582} = 17,9 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 R''_s = 140 \text{ кгс/см}^2$$

Условие (83) удовлетворяется.

Проверка сечения на образование нормальных к продольной оси элемента трещин от воздействия растягивающего кольцевого усилия (см. п. I.4.15)

$$N_T = [0,9 (\sigma_a - \sigma_n) + E_p E_n] F_H + R''_p \sigma_H + (E_p E_a - \sigma_a) F_a =$$

$$= [0,9 \cdot 5386 + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot 1,8 \cdot 10^6] \cdot 7,08 + 6,8 \cdot 100 \cdot 14 + (1,1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^6 - 2017,5) \cdot 3,0 = 54405,5 \text{ кгс} = 54,4 \text{ тс} > T = 8,78 \text{ тс.}$$

Трещиностойкость сечений обеспечена.

#### 4. Расчет на образование трещин от воздействия повышенных температур

По произведенному теплотехническому расчету получены: температура на внутренней поверхности бака  $95^{\circ}\text{C}$ ; температура на наружной поверхности бака  $49^{\circ}\text{C}$ .

Определяем относительную деформацию  $\varepsilon_1$  по формуле (128)

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon_2 \mu_{\varepsilon_2} + \varepsilon_3 \mu_{\varepsilon_3}}{2 \mu_{\varepsilon_{\text{ср}}}},$$

где по формулам (129), (130)

$$\varepsilon_2 = \lambda_{n,\delta} \cdot \Delta t_2 = 1,5 \cdot 10^{-5} (95-18) = 115,5 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_3 = \lambda_{n,\delta} \cdot \Delta t_3 = 1,5 \cdot 10^{-5} (49-18) = 46,7 \cdot 10^{-5}$$

$\mu_{\varepsilon_2}, \mu_{\varepsilon_3}$  - коэффициенты условий работы полимербетона при повышенной температуре соответственно на внутренней и наружной поверхности полимербетона, определяемые по табл.10.

$$\varepsilon_1 = \frac{(115,5 \cdot 0,55 + 46,7 \cdot 0,85) \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 0,7} = 73,6 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{где } \mu_{\varepsilon_{\text{ср}}} = \frac{\mu_{\varepsilon_2} + \mu_{\varepsilon_3}}{2} = \frac{0,55 + 0,85}{2} = 0,7$$

Вычисляем разность относительных деформаций между  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_{\text{at}}$

$$\Delta \varepsilon_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_{\text{at}}$$

$$\text{где } \varepsilon_{\text{at}} = \lambda_{\text{at}} \cdot \Delta t = 1,25 \cdot 10^{-5} (73-18) = 68,75 \cdot 10^{-5};$$

$$\Delta \varepsilon_1 = 73,6 \cdot 10^{-5} - 68,75 \cdot 10^{-5} = 4,85 \cdot 10^{-5}.$$

При наличии предварительно-напряженной арматуры величину  $\varepsilon_0$  определяем по формуле (134)

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &= \frac{\Delta \varepsilon_{\text{at}}}{1 + \frac{\mu_a \pi_a}{\mu_{\varepsilon_{\text{ср}}}} + \frac{\mu_n \pi_n}{\mu_{\varepsilon_{\text{ср}}}}} = \\ &= \frac{4,85 \cdot 10^{-5}}{1 + \frac{0,0002 \cdot 20}{0,7} + \frac{0,0047}{0,7}} = 17,3 \cdot 10^{-5}, \end{aligned}$$

где  $\mu_a = 0,0002$  и  $\mu_n = 0,0047$  - коэффициенты армирования соответственно ненапрягаемой и напрягаемой арматурой;

$\Delta \varepsilon_{\text{at}}$  - величина, определяемая по формуле (135)

$$\Delta \varepsilon_{\text{at}} = \varepsilon - \varepsilon_{\text{at}} = (73,6 - 54,05) \cdot 10^{-5} = 19,5 \cdot 10^{-5},$$

$$\varepsilon_{\text{at}} = \lambda_{\text{at}} \cdot \Delta t = 1,25 \cdot 10^{-5} (65-18) = 54,05 \cdot 10^{-5}.$$

$$\pi_a = \frac{1,8 \cdot 10^6}{1,0 \cdot 10^5} = 18$$

$$\Pi_n = \frac{2,0 \cdot 10^6}{1,0 \cdot 10^5} = 20$$

Относительную деформацию  $\epsilon_{nh}$  вычисляем по формуле (I42)

$$\epsilon_{nh} = \epsilon_{nt} + \epsilon_o - \epsilon_{no} = (54,05 + 17,3 - 35,8) \cdot 10^{-5} = 35,5 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{где } \epsilon_{no} = \frac{(\sigma_o - \sigma_n)}{E_n} \cdot \left( \frac{I - \Pi_{tco}}{I + \frac{\Pi_{tco}}{\Pi_n, M_n}} + \Pi_n, M_n \right) =$$

$$= \frac{5386}{1,8 \cdot 10^6} \left( \frac{I - 0,7}{I + \frac{0,7}{18 \cdot 0,0047}} + 18 \cdot 0,0047 \right) = 35,80 \cdot 10^{-5}$$

Фиброзные напряжения в полимербетоне преднапряженной конструкции определим по формуле (I44)

$$\sigma_o = (\epsilon_{nh} - \epsilon) \cdot E_n \Pi_t$$

$$\sigma_{o2} = (35,5 - 115,5) \cdot 10^{-5} \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 0,55 = -79,2 \text{ кгс/см}^2 < R_c$$

$$\sigma_{o3} = (35,5 - 46,5) \cdot 10^{-5} \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 0,85 = -16,88 \text{ кгс/см}^2 < R_c$$

где  $\sigma_{o2}$  - напряжения в полимербетоне на внутренней поверхности бака от температурных воздействий.

Знак "минус" при  $\sigma$  указывает на то, что напряжения сжимающие.

$\sigma_{o3}$  - напряжения в полимербетоне на наружной поверхности бака от температурных воздействий.

Трещиностойкость сечений по образующей цилиндра обеспечена.

### 5. Расчет бака-мешалки в кольцевом направлении.

В кольцевом направлении от воздействия температуры также возникают напряжения растяжения наружных волокон, поэтому армируем в кольцевом направлении преднапряженной арматурой класса Бр-П Ø 5 мм

$$R_{n4} = 16000 \text{ кгс/см}^2; \quad R_n = 10300 \text{ кгс/см}^2.$$

Величину контролируемого напряжения принимаем равной

$$\sigma_o = 12000 \text{ кгс/см}^2.$$

Первые потери при натяжении арматуры механическим способом с помощью навивочной машины

$$\sigma_{n1} = \sigma_{o1}$$

Потери, вызванные усадкой, быстронатекающей ползучестью

$$\sigma_{o2} = 0,5 \cdot 2000 = 1000 \text{ кгс/см}^2.$$

Вторые потери.

Потери от релаксации напряжений арматуры

$$\sigma_3 = (0,27 \cdot \frac{\sigma_0}{R_{ad}} - 0,1) \sigma_0 = (0,27 \cdot \frac{12000}{16000} - 0,1) 12000 = \\ = 1230 \text{ кгс/см}^2.$$

Потери, вызванные ползучестью полимербетона

$$\sigma_2 = 2,25 \cdot \pi \cdot \sigma_0$$

Начальное напряжение  $\sigma_k$  обжатия полимербетона определяем по формуле (72) п. I.4.9.

$$\sigma_k = \frac{N_0}{F_n},$$

где  $N_0$  — равнодействующая усилий в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре, определяемая по формуле (66).

Принимаем площадь напрягаемой арматуры

$$F_n = 6,28 \text{ см}^2 (32 \text{ ф 5 на п.м Вр-П}); \mu = 0,0042;$$

$$F_n = \sigma_h + \pi (F_h + F_a) = \\ = 100 \cdot 14 + \frac{2 \cdot 10^6}{1,0 \cdot 10^5} (6,28 + 3,0) = 1586 \text{ см}^2,$$

$$N_0 = 11000 \cdot 6,28 - 600 \cdot 3,0 = 67280 \text{ кгс};$$

$$\sigma_k = \frac{67280}{1586} = 42,4 \text{ кгс/см}^2 < 0,5 R_k'' = 0,5 \cdot 440 = \\ = 220 \text{ кгс/см}^2$$

$$\sigma_2 = 2,25 \cdot 20 \cdot 42,4 = 1909 \text{ кгс/см}^2.$$

Установившееся напряжение в арматуре равно:

$$\sigma_{02} = \sigma_{01} - \sigma_{p2} = 11000 - 3139 = 7861 \text{ кгс/см}^2,$$

$$\text{где } \sigma_{p2} = \sigma_2 + \sigma_3 = 1909 + 1230 = 3139 \text{ кгс/см}^2$$

При наличии предварительно-напряженной арматуры величину

$\sigma_0$  определяем по формуле (134):

$$\sigma_0 = \frac{\Delta \sigma_m}{1 + \frac{\mu_a \sigma_a}{\sigma_{tep}} + \frac{\sigma_{tep} \mu_n}{\sigma_{tep}}} = \\ = \frac{32,7 \cdot 10^{-5}}{1 + \frac{0,0002 \cdot 20,0}{0,7} + \frac{18,0 \cdot 0,0042}{0,7}} = 29,0 \cdot 10^{-5},$$

$$\text{где } \Delta \sigma_m = \sigma_1 - \sigma_{ht} = (78,6 - 40,92) 10^{-5} = 32,7 \cdot 10^{-5},$$

$$\sigma_{ht} = \sigma_{ht} \cdot \Delta t = 1,32 \cdot 10^{-5} (49 - 18) = 40,92 \cdot 10^{-5}$$

Относительную деформацию обжатия полимербетона определяем по формуле (148) -

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{по}} &= \frac{(\sigma_0 - \sigma_n)}{E_n} \left( \frac{1 - \mu_{\text{тек}}}{1 + \frac{\mu_{\text{тек}}}{\mu_n, \mu_n}} + \mu_n, \mu_n \right) = \\ &= \frac{7861}{2 \cdot 10^6} \left( \frac{1 - 0,7}{1 + \frac{0,7}{20 \cdot 0,0042}} + 20,0 \cdot 0,0042 \right) = 45,7 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

Относительная деформация полимербетона равна:

$$\varepsilon_{\text{пп}} = \varepsilon_{\text{нг}} + \varepsilon_o - \varepsilon_{\text{по}} = (40,92 + 29,0 - 45,7) \cdot 10^{-5} = 24,2 \cdot 10^{-5}$$

Фибровые напряжения в полимербетоне равны:

$$\sigma_{\delta} = (\varepsilon_{\text{пп}} - \varepsilon) \cdot E_n \cdot \mu_{\text{тек}} \quad (144)$$

$$\sigma_{\delta_2} = (24,2 - 46,5) \cdot 10^{-5} \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 0,85 = -34,1 \text{ кгс/см}^2,$$

$$\sigma_{\delta_3} = (24,2 - 115,5) \cdot 10^{-5} \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 0,55 = -90,38 \text{ кгс/см}^2.$$

Кольцевая предварительно напряженная арматура обеспечивает сжимающие напряжения на наружной ( $\sigma_{\delta_3}$ ) и внутренней ( $\sigma_{\delta_2}$ ) гранях сечения при воздействии рабочих температур.

Гидростатическое давление вызывает усилие в кольцевом направлении  $T = 8780 \text{ кгс}$ .

Растягивающее напряжение равно

$$\sigma_2 = \sigma_3 = \frac{T}{bh} = \frac{8780}{100 \cdot 15} = 5,85 \text{ кгс/см}^2.$$

Суммарные напряжения

$$\sigma_{\delta_2}^{\text{max}} = -34,1 + 5,85 = -28,3 \text{ кгс/см}^2 < R_c = 101 \text{ кгс/см}^2$$

$$\sigma_{\delta_3}^{\text{max}} = -90,38 + 5,85 = -84,5 \text{ кгс/см}^2 < R_c = 101 \text{ кгс/см}^2$$

Трещиностойкость сечений в кольцевом направлении обеспечена.

Армирование днища принято конструктивным ввиду того, что оно опирается всей плоскостью на основание.

Принято 2 сетки из проволоки Вр-1 диаметром 5 мм и шагом стержней в обоих направлениях - 200 мм. Заделочный слой - 30 мм.

Если бак во время эксплуатации утепляется, то это необходимо учитывать расчетом, в таких случаях, как правило, предварительного напряжения арматуры не требуется.

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Общие положения	3
2. Номенклатура баковой аппаратуры. Характеристика агрессивности сред. Нагрузки и воздействия	4
3. Требования, предъявляемые к баковой аппаратуре	4
4. Составы полимербетонов и общие положения технологии их приготовления	13
5. Контроль качества материалов	18
6. Опалубка и опалубочные устройства	19
7. Технология изготовления баковой аппаратуры из армополимербетона	20
8. Контроль качества готовых конструкций	22
9. Физические свойства полимербетонов; стойкость в агрессивных средах и методы их оценки	23
IO. Механические характеристики полимербето- нов и коэффициенты условий работы	28
II. Коррозионная стойкость армополимербетонов. Арматура и арматурные изделия для баковой аппаратуры	33
12. Определение расчетных усилий от внешних воздействий	38
13. Расчет баковой аппаратуры из армополимербетона без предварительного напряжения арматуры	39
14. Расчет предварительно напряженных сталь- полимербетонных конструкций	46
15. Расчет баковой аппаратуры с напрягаемой стеклопластиковой арматурой	54
16. Расчет по образованию трещин от воздействия повышенных температур	59
	93

Стр.

I7.	Стыки сборных армополимербетонных элементов баковой аппаратуры и конструктивные требо- вания	62
	Приложение I. Основные буквенные обозначения	71
	Приложение 2. Примеры расчета	73

---

---

Подписано в печать 23.01.79

Формат 60x84 I/16    Объем 6 п.л. 5,58 усл.п.л. 5,6 уч.-изд.л.  
Тираж 1000 экз.    Изд.№ 87II    Заказ 79    Цена 84 коп.

---

Редакция института "Цветметинформация"