
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54418.27.1—
2019
(МЭК 61400-27-1:2015)

УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

Часть 27-1

**Общие имитационные модели ветроэнергетических
установок, присоединенных к энергосистеме**

(IEC 61400-27-1:2015,
Wind turbines — Part 27-1: Electrical simulation models — Wind turbines,
MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ВИЭСХ-ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» (ООО «ВИЭСХ-ВИЭ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2019 г. № 1287-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 61400-27-1:2015 «Установки ветроэнергетические. Часть 27-1. Электрические имитационные модели. Общие модели» (IEC 61400-27-1:2015 «Wind turbines — Part 27-1: Electrical simulation models — Wind turbines», MOD) путем изменения отдельных фраз, слов, ссылок, которые выделены в тексте курсивом, а также путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5 (подразделы 4.2 и 4.3).

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей объекта стандартизации, характерных для Российской Федерации.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДБ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения	2
4 Обозначения	5
5 Построение общих имитационных моделей ВЭУ	7
5.1 Типы ветроэнергетических установок	7
5.2 Требования к моделям	7
5.3 Взаимосвязь имитационной модели ВЭУ с имитационными моделями ВЭС и энергосистемы	8
5.4 Параметры/переменные моделей и начальное состояние.....	9
5.5 Структура общих моделей	11
5.6 Каталог моделей модулей ВЭУ	22
6 Проверка моделей.....	45
6.1 Общие положения	45
6.2 Общие требования	46
6.3 Проверка реакции модели на провалы напряжения	47
6.4 Проверка реакции модели на изменение опорных значений	50
6.5 Проверка модели защиты электрической сети	51
Приложение А (справочное) Упрощенная модель ветроэнергетической станции.....	53
Приложение В (обязательное) Каталог типовых звеньев	57
Приложение С (справочное) Двухпараметрическая аэродинамическая модель	63
Приложение Д (обязательное) Пределы возможной точности модели.....	68
Приложение Е (справочное) Пример составления отчета о проверке модели	69
Приложение F (обязательное) Цифровой фильтр низкой частоты 2-го порядка с критическим затуханием	71
Приложение G (справочное) Общее сопряжение программного обеспечения для применения с различными программными комплексами моделирования.....	72
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте.....	76
Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта.....	77
Библиография	80

УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

Часть 27-1

Общие имитационные модели ветроэнергетических установок,
присоединенных к энергосистеме

Wind turbines. Part 27-1. Generic simulation models of grid connected wind turbines

Дата введения — 2020—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ветроэнергетические установки (ВЭУ), присоединенные к энергосистеме, и устанавливает общие имитационные модели таких ВЭУ.

Модели предназначены, прежде всего, для оценки влияния работы ВЭУ на энергосистему, для оценки изменения выходных параметров ВЭУ при возникновении возмущений в энергосистеме и изменении параметров ветроэнергетической станции (ВЭС) с учетом возможных изменений других внешних факторов (например, скорости ветра).

Применение моделей ограничивается следующим^{*}:

- приведенные в настоящем стандарте модели ВЭУ предназначены для исследования поведения энергосистемы в переходных режимах с определением характеристик прямой последовательности основной частоты.

П р и м е ч а н и я

1 Основной частотой является частота 50 Гц.

2 В настоящем стандарте учитывают как симметричные короткие замыкания, так и несимметричные короткие замыкания, однако для несимметричных коротких замыканий задаются только составляющие прямой последовательности;

- модели не предназначены для анализа результирующей устойчивости энергосистем;

- модели предназначены только для исследования синхронных режимов работы (взаимодействий) ВЭУ с ВЭС (другими ВЭУ в ВЭС) и энергосистемой и не предназначены для исследования явлений, происходящих в процессе самосинхронизации до достижения полной синхронизации работы ВЭУ, ВЭС и энергосистемы;

- модели не учитывают такие явления, как наличие гармонических составляющих, пульсации и другие электромагнитные эффекты (см. [1]);

- модели не включают подробные расчеты режимов короткого замыкания;

- модели не применимы для изучения энергосистем, в которых могут быть ситуации выделения на изолированную работу ВЭУ без других источников синхронной генерации;

- в моделях не учитывают динамические характеристики устройств автоматической синхронизации фазы.

П р и м е ч а н и е — В целом динамические свойства устройств автоматической синхронизации фазы на порядок величины быстрее, чем динамические свойства устройств управления мощностью ВЭУ. С этой точки зрения влияние автоматической синхронизации фазы пренебрежимо мало для большей части энергоустановок ВЭУ;

- в модели ВЭУ не включено регулирование по частоте. Регулирование по частоте включено в модели уровня ВЭС (см., например, приложение А);

^{*} Для оценки применимости моделей см. также 5.2.

- модели не предназначены для изучения отклонений, обусловленных изменчивостью скорости ветра во времени и пространстве: модели не включают учет таких явлений, как турбулентность, «затенение» ВЭУ, сдвиг ветра и вихревые возмущения;

- модели не предназначены для непосредственного определения значений собственных внутренних резонансных колебаний ВЭУ.

П р и м е ч а н и е — Процессы внутренних резонансных колебаний ВЭУ существенно нелинейны, расчет собственных частот в линейном приближении является сложной задачей, и его реализация в общих моделях может привести к неадекватности моделей;

- модели применимы только к ВЭУ, поэтому не включают средства управления уровня ВЭС или такого дополнительного оборудования, как статические компенсаторы (SVC, STATCOM) и другие устройства, моделирование которых отнесено к моделированию ВЭС. Моделирование взаимодействия ВЭУ с устройствами управления ВЭС также отнесено к моделированию ВЭС и не включено в модели, устанавливаемые в настоящем стандарте.

Модели, устанавливаемые в настоящем стандарте, являются основой для общих динамических имитационных моделей ВЭС.

Порядок проверки модели, установленный в настоящем стандарте, применим для любых моделей ВЭУ, предназначенных для определения характеристик прямой последовательности основной частоты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1494 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин

ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 32144 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р 51237 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 54418.21—2011 (МЭК 61400-21:2008) Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 21. Измерение и оценка характеристик, связанных с качеством электрической энергии, ветроэнергетических установок, подключенных к электрической сети

ГОСТ Р 55589 (МЭК 60050-415:2999) Международный электротехнический словарь. Часть 415. Установки ветроэнергетические. Системы генерирования электроэнергии

ГОСТ Р 58491 Ветроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по *ГОСТ 1494*, *ГОСТ 18311*, *ГОСТ 32144*, *ГОСТ Р 51237*, *ГОСТ Р 55589*, [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 общая имитационная модель ВЭУ (wind turbines generic simulation model): Имитационная модель, которая описывает один из типов ВЭУ и может быть настроена на имитацию различных вариантов ВЭУ этого типа с помощью изменения параметров модели.

3.2 составляющая прямой последовательности (в трехфазной системе) [positive (sequence) component (of a three-phase system)]: Одна из трех симметричных составляющих как симметричной, так и несимметричной трехфазной системы синусоидальных величин (напряжений или токов) с чередованием фаз, принятым в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих.

Примечание — Составляющую прямой последовательности вычисляют по формуле

$$\underline{X}_1 = \frac{1}{3}(\underline{X}_{L1} + \underline{a}\underline{X}_{L2} + \underline{a}^2\underline{X}_{L3}), \quad (1)$$

где \underline{a} — оператор поворота на 120° ;

\underline{X} — фазное значение системного напряжения или тока;

\underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} и \underline{X}_{L3} — комплексные представления соответствующих фазных величин.

3.3 составляющая обратной последовательности (в трехфазной системе) [negative (sequence) component (of a three-phase system)]: Одна из трех симметричных составляющих трехфазной несимметричной системы синусоидальных величин (напряжений или токов) с чередованием фаз, обратным принятому в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих.

Примечания

1 Составляющую обратной последовательности вычисляют по формуле

$$\underline{X}_2 = \frac{1}{3}(\underline{X}_{L1} + \underline{a}^2\underline{X}_{L2} + \underline{a}\underline{X}_{L3}). \quad (2)$$

2 Составляющие обратной последовательности тока или напряжения имеют ненулевое значение только в том случае, когда соответственно ток или напряжение не являются сбалансированными. Например, если фазные выражения для напряжения симметричны, то есть

$$\underline{U}_{L1} = Ue^{j\theta}, \quad \underline{U}_{L2} = Ue^{j(\theta+4\pi/3)} \quad \text{и} \quad \underline{U}_{L3} = Ue^{j(\theta+2\pi/3)}, \quad \text{то}$$

$$\underline{U}_2 = \left(Ue^{j\theta} + e^{j4\pi/3}Ue^{j(\theta+4\pi/3)} + e^{j2\pi/3}Ue^{j(\theta+2\pi/3)} \right) / 3 = Ue^{j\theta} \left(1 + e^{j2\pi/3} + e^{j4\pi/3} \right) / 3 = 0. \quad (3)$$

3.4 составляющая нулевой последовательности (в трехфазной системе) [zero (sequence) component (of a three-phase system)]: Одна из трех симметричных составляющих трехфазной несимметричной системы синусоидальных величин (напряжений или токов), совпадающих между собой по фазе.

Примечание — Составляющую нулевой последовательности вычисляют по формуле

$$\underline{X}_0 = \frac{1}{3}(\underline{X}_{L1} + \underline{X}_{L2} + \underline{X}_{L3}). \quad (4)$$

3.5 коэффициент несимметрии (unbalance factor): Степень несимметрии в трехфазных системах синусоидальных величин, выраженная отношением (в процентах) среднеквадратичных значений составляющей обратной последовательности (или нулевой последовательности) к составляющей прямой последовательности напряжения или тока.

3.6 устойчивость электроэнергетической системы (power system stability): Способность электроэнергетической системы сохранять синхронную работу электрических станций после отключений линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

3.7

установившийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) (steady-state): Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значения всех параметров режима практически неизменны или изменяются периодически.

[ГОСТ 18311—80, статья 94]

3.8

установившийся режим энергосистемы: Электроэнергетический режим энергосистемы, характеризующийся незначительными изменениями значений технических параметров, позволяющими считать их неизменными.

[ГОСТ Р 57114—2016, статья 3.106]

3.9 квазистационарный режим (quasi steady state): Кратковременный установившийся режим, в рамках переходного процесса после возмущения (например, провал напряжения), длительность которого позволяет считать изменения параметров данного режима незначительными.

3.10 провал напряжения (voltage dip): Внезапное снижение напряжения в какой-либо точке системы с последующим восстановлением в течение короткого времени, от нескольких периодов до нескольких секунд.

3.11 **опорное значение параметра**: Значение параметра, относительно которого происходит регулирование.

3.12 **переходный период** (transient time period): Период времени, когда происходят наблюдаемые переходные электромагнитные процессы.

3.13 **время реакции** (reaction time): Время от момента выдачи команды на изменение до того момента, когда наблюдаемая величина достигнет 10% установившегося значения.

Примечание — Время реакции показано на рисунке 1.

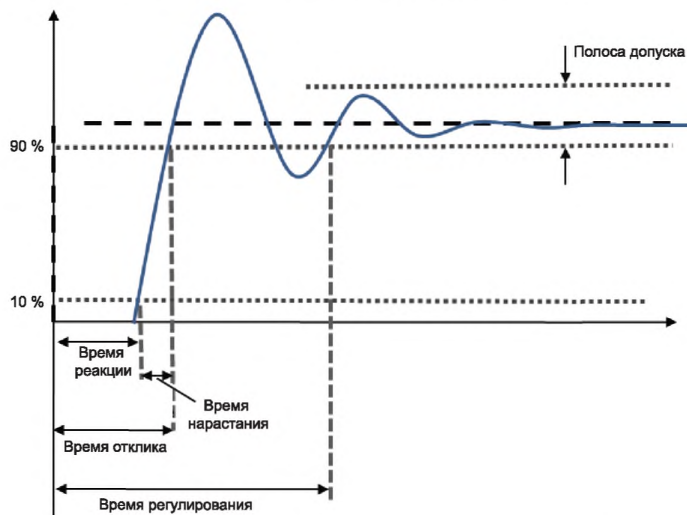


Рисунок 1 — Пример переходного процесса

3.14 **время отклика** (response time): Время от момента выдачи команды на изменение до того момента, когда наблюдаемая величина впервые попадает в заданный диапазон ее значений (полосу допуска) в установившемся режиме функционирования объекта.

Примечание — Время отклика показано на рисунке 1.

3.15 **время регулирования** (settling time): Время от момента выдачи команды на изменение до момента вхождения наблюдаемой величины в заданный диапазон ее значений (полосу допуска) в установившемся режиме функционирования объекта.

Примечание — Время регулирования показано на рисунке 1.

3.16 **шаг интегрирования по времени** (integration time step): Интервал времени моделирования между двумя последовательными численными решениями дифференциальных уравнений модели.

3.17 **номинальное значение параметра электротехнического изделия (устройства)**: Значение параметра электротехнического изделия (устройства), указанное изготовителем, при котором оно должно работать, являющееся исходным для отсчета отклонений.

Примечания

1 К числу параметров относятся, например, ток, напряжение, мощность.

2 Номинальное значение тока ВЭУ $I_{\text{ном}}$ рассчитывают по формуле

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}}, \quad (5)$$

где $P_{\text{ном}}$ — номинальная активная мощность ВЭУ;

$U_{\text{ном}}$ — номинальное напряжение ВЭУ.

3 Номинальные параметры ВЭУ определяют на выводах ВЭУ (см. 3.21 и рисунок 5).

3.18 **номинальная мощность** (ВЭУ) (nominal active power): Значение электрической мощности ВЭУ при расчетном значении скорости ветра, указанное изготовителем.

3.19 **доступная аэродинамическая мощность** (ВЭУ) (available aerodynamic power): Максимальная возможная мощность на валу ветроколеса/ротора ВЭУ с учетом скорости ветра, размеров ветроколеса/ротора, пределов скорости вращения ветроколеса/ротора и ограничений на угол установки лопастей.

3.20

номинальное напряжение электрической сети: Напряжение, на которое спроектирована электрическая сеть.

[ГОСТ Р 57382—2017, статья 3.2]

3.21 выводы ветроэнергетической установки (wind turbine terminals): Точка электрической части ВЭУ, определяемая поставщиком, в которой осуществляется подключение ВЭУ к коллекторной сети.

4 Обозначения

В настоящем стандарте, если не указано иное, используют значения напряжения и тока прямой последовательности основной частоты.

В дополнение к параметрам, определенным в каталоге моделей модулей (см. 5.6), в настоящем стандарте применены следующие обозначения (для переменных, выраженных в относительных единицах, в скобках приведены их базовые величины):

Примечание — Все параметры, характеризующие ВЭУ в целом (например, напряжение ВЭУ, измеренное и преобразованное напряжение ВЭУ, частота напряжения ВЭУ и т. п.), если не указано иное, определяют на выходах ВЭУ (см. 3.22 и рисунок 5).

Θ — угол установки лопастей, град;

τ_{init} — начальное значение момента (M_{base});

M_{base} — базовый момент, $M_{\text{base}} = P_{\text{ном}}/\Omega_{\text{base}}$, Н·м;

ω_{gen} — угловая скорость вращения генератора (Ω_{base});

ω_{ref} — опорная угловая скорость вращения (Ω_{base});

ω_R — угловая скорость вращения ветроколеса/ротора ВЭУ (Ω_{base});

Ω_{base} — базовая угловая скорость вращения генератора, рад/с. Базовая угловая скорость вращения генератора определяется как

$$\Omega_{\text{base}} = \begin{cases} \Omega_{\text{ном}} & \text{в отношении генератора} \\ \frac{\Omega_{\text{ном}}}{n_{\text{gear}}} & \text{в отношении ветроколеса/ротора} \end{cases}; \quad (6)$$

$\Omega_{\text{ном}}$ — номинальная угловая скорость вращения генератора, рад/с;

$\cos \varphi$ — коэффициент мощности;

f — частота напряжения ВЭУ ($f_{\text{ном}}$);

f_{sys} — частота напряжения в энергосистеме ($f_{\text{ном}}$);

$f_{\text{ном}}$ — номинальная частота напряжения в энергосистеме, $f_{\text{ном}} = 50$ Гц;

$I_{\text{ном}}$ — номинальный ток ВЭУ, А;

I_{gen} — фазное значение тока генератора в координатах системы питания ($I_{\text{ном}}$);

$I_{\text{ВЭУ}}$ — фазное значение тока ВЭУ в координатах системы питания ($I_{\text{ном}}$);

$i_{\text{ВЭУmea}}$ — измеренное и преобразованное значение тока ВЭУ ($I_{\text{ном}}$);

$i_{\text{ВЭУraw}}$ — необработанное значение тока ВЭУ, измеренное по ГОСТ Р 54418.21 ($I_{\text{ном}}$);

$i_{\text{ВЭУsim}}$ — смоделированное и преобразованное значение тока ВЭУ ($I_{\text{ном}}$);

i_{pcmd} — уставка генератора по активному току ($I_{\text{ном}}$);

i_{pmax} — максимальный генерируемый активный ток ($I_{\text{ном}}$);

i_{qcmd} — уставка генератора по реактивному току ($I_{\text{ном}}$);

i_{qmax} — максимальный генерируемый реактивный ток ($I_{\text{ном}}$);

i_{qmax} — максимальный генерируемый реактивный ток ($I_{\text{ном}}$);

i_{qmin} — минимальный генерируемый реактивный ток ($I_{\text{ном}}$);

n_{gear} — передаточное число между ветроколесом/ротором ВЭУ и генератором;

P_{ag} — мощность генератора в воздушном зазоре ($P_{\text{ном}}$);

P_{aero} — аэродинамическая мощность ($P_{\text{ном}}$);

P_{ord} — уставка по мощности от регулятора ВЭУ ($P_{\text{ном}}$);

$P_{\text{ном}}$ — номинальная мощность ВЭУ, Вт;

$P_{\text{ВЭУ}}$ — генерируемая активная мощность ВЭУ ($P_{\text{ном}}$);

$P_{BЭУref}$ — опорная активная мощность ВЭУ ($P_{НОМ}$);
 $q_{BЭУ}$ — генерируемая реактивная мощность ВЭУ ($P_{НОМ}$);
 $q_{BЭУmax}$ — максимальная генерируемая реактивная мощность ВЭУ ($P_{НОМ}$);
 $q_{BЭУmin}$ — минимальная генерируемая реактивная мощность ВЭУ ($P_{НОМ}$);
 r_{rot} — активное сопротивление ротора асинхронного генератора с переменным сопротивлением ротора (Z_{base});
 T_{com} — общее время сбора данных для сравнения измеренных и смоделированных значений, с;
 T_{mea} — время сбора измеряемых необработанных значений переменных, с;
 T_s — шаг интегрирования, с;
 u_{gen} — фазное значение напряжения генератора в координатах системы питания ($U_{НОМ}$);
 $U_{НОМ}$ — номинальное межфазное напряжение ВЭУ, В;
 $u_{BЭУ}$ — напряжение ВЭУ ($U_{НОМ}$);
 $u_{BЭУ}$ — фазное значение напряжения ВЭУ в координатах системы питания ($U_{НОМ}$);
 $u_{BЭУmea}$ — измеренное и преобразованное напряжение ВЭУ ($U_{НОМ}$);
 $u_{BЭУraw}$ — непреобразованное напряжение ВЭУ, измеренное по ГОСТ Р 54418.21 ($U_{НОМ}$);
 $u_{BЭУsim}$ — смоделированное и преобразованное напряжение ВЭУ ($U_{НОМ}$);
 W_{fault} — длительность аварии, с;
 $W_{faultQS}$ — квазистационарная часть интервала W_{fault} , с;
 W_{post} — временной интервал, определяющий период после аварии, с;
 W_{postQS} — квазистационарная часть интервала W_{post} , с;
 W_{pre} — временной интервал, определяющий период перед аварией, с;
 $x_E(n)$ — временной ряд ошибок имитации, задаваемый обработкой сигнала;
 x_{MAE} — средняя абсолютная ошибка во временном интервале;
 x_{ME} — средняя ошибка во временном интервале;
 $x_{mea}(n)$ — ряд измерений времени, задаваемый обработкой сигнала;
 x_{MXE} — максимальная по модулю ошибка во временном интервале;
 $x_{sim}(n)$ — временной ряд имитации, задаваемый обработкой сигнала;
 $x_{BЭУref}$ — опорная реактивная мощность ВЭУ или опорное напряжение в зависимости от режима регулирования ВЭУ, $P_{НОМ}$ или $U_{НОМ}$;
 Z_{base} — базовое значение сопротивления, $Z_{base} = U_{НОМ}^2 / P_{НОМ}$, Ом.
В настоящем стандарте применены индексы по ГОСТ 1494, а также следующие индексы:
ag — относящееся к воздушному зазору;
base — базовое значение;
cmd — текущая уставка генератора;
drt — относящееся к трансмиссии;
DTD — активное демпфирование трансмиссии;
E — ошибка между имитационным и измеренным значением;
er — входная ошибка устройства управления;
gen — генератора;
ini — начальное значение;
filt — отфильтрованное;
MAE — средняя абсолютная ошибка между имитационным и измеренным значением;
ME — средняя ошибка между имитационным и измеренным значением;
mea — измеренное значение;
MXE — максимальная ошибка между имитационным и измеренным значением;
ord — сигнал уровня активной или реактивной мощности, заданный регулятором ВЭУ;
over — повышение параметра/переменной;
p — активный компонент;
q — реактивный компонент;
R — относящееся к ветроколесу/ротору ВЭУ;
ref — опорное значение параметра;
sim — имитационное значение;
u — напряжения;
under — понижение параметра/переменной;
UVRT — относящийся к преодолению провалов напряжения.

5 Построение общих имитационных моделей ВЭУ

5.1 Типы ветроэнергетических установок

Ветроэнергетические установки, широко используемые для работы в энергосистемах, разделяют на следующие четыре типа:

- ВЭУ с асинхронным генератором, непосредственно подключаемым к энергосистеме, с короткозамкнутым ротором и постоянным сопротивлением (тип 1);
- ВЭУ с асинхронным генератором, непосредственно подключаемым к энергосистеме с переменным сопротивлением ротора (тип 2);
- ВЭУ с асинхронным генератором со статором, непосредственно подключаемым к энергосистеме, и ротором, подключаемым через преобразователь (тип 3);
- ВЭУ с синхронным и асинхронным генератором, подключаемым к энергосистеме через преобразователь (тип 4).

Описание ВЭУ каждого типа приведено в 5.5.

П р и м е ч а н и е — В некоторых источниках, например, в соответствии с классификацией Международного общества по солнечной энергетике (ISES) типы ВЭУ обозначают как типы A–D.

5.2 Требования к моделям

Модели должны учитывать все типы ВЭУ, широко используемых для работы в энергосистемах (см. 5.1).

Для представления типичной реакции ВЭУ модели должны быть упрощенными, но при этом достаточно полными для достоверного описания динамического поведения на выводах ВЭУ и пригодными для исследования переходных процессов в энергосистеме с присоединенными ВЭУ.

Модели должны иметь модульную структуру. Это позволяет проводить их необходимую доработку в случае появления новых технологий или новых способов управления.

Модели должны быть четко определены при помощи структурных схем. Объяснения нелинейных компонентов, применяемых в модели уравнений, и всех особенностей работы модели должны позволять любому разработчику программного обеспечения выполнить разработку модели.

Общие модели ВЭУ включают общие модели модулей защиты электрической сети и управления, которые отличаются от конкретных устройств, применяемых для этих целей. Структура моделей должна позволять проводить замену общих модулей защиты электрической сети и управления на модули защиты и управления конкретного поставщика. Для представления возможных вариантов устройств модели указанных модулей должны включать легко настраиваемую параметризацию, которая может быть выполнена в отдельных модулях, представляющих средства защиты и управления.

Защита электрической сети по перенапряжению или понижению напряжения и по отклонениям частоты должна быть включена в модель в тех местах, где она представлена в системе управления. Защита электрической сети может быть представлена отдельными модулями, которые подключаются к основной модели ВЭУ.

П р и м е ч а н и е — Установленные в стандарте модели не отображают защиту электрической сети с временем срабатывания, менее чем один период.

Модели должны обеспечивать получение свойств, проявляющихся при учете только прямой последовательности основной частоты.

Модели должны представлять все существенные динамические свойства по прямой последовательности основной частоты и описывать состояние системы:

- при симметричных коротких замыканиях в питающей сети (внешней по отношению к ВЭС, включая время восстановления напряжения);
- отклонениях частоты и напряжения в энергосистеме;
- электромеханических резонансах при биениях ротора синхронных генераторов (обычно в диапазоне 0,2—4,0 Гц);
- изменении опорных значений параметров, по которым происходит регулирование в модели ВЭУ;
- изменении опорных значений параметров, по которым ведется регулирование в модели ВЭУ.

П р и м е ч а н и е — В общем случае для изучения устойчивости большинства электроэнергетических систем достаточно моделирования характеристик прямой последовательности. Правильное представление составляющих обратной и нулевой последовательности представляется неоправданно затруднительным.

Модель должна включать возможность генерации ВЭУ реактивной мощности.

Модели должны быть верны в интервале допустимых в соответствии с ГОСТ Р 58491 отклонений частоты напряжения в энергосистеме (см. также [3]).

Модели должны правильно представлять отклонения напряжения установившегося режима от номинального значения, установленные в нормативных документах на момент применения настоящего стандарта.

Модели должны правильно представлять явления динамических изменений напряжения (например, короткие замыкания), когда напряжение может испытывать кратковременные провалы до уровня, близкого к нулевому.

П р и м е ч а н и е — Модели не гарантируют правильности номенклатуры и очередности событий при перенапряжениях в электрической сети, к которой подключены ВЭУ. Для случаев провалов напряжения правильность моделей также ограничена в случае неустойчивости управления преобразователем мощности.

Типичное время имитационного моделирования реакции ВЭУ на внешние воздействия составляет от 10 до 30 секунд. В таком масштабе времени скорость ветра предполагается постоянной.

Шаг интегрирования по времени составляет до $\frac{1}{4}$ периода и, следовательно, диапазон частот, при котором процесс воссоздается адекватно, не может превышать 15 Гц.

П р и м е ч а н и я

1 Модели, установленные в настоящем стандарте, дают устойчивые результаты при шаге интегрирования по времени, составляющем $\frac{1}{2}$ периода, но при этом требуется изменение некоторых постоянных времени до уровня не менее удвоенного шага интегрирования по времени. Такое изменение параметров повлияет на точность моделирования.

2 Обычно принимается, что минимальная постоянная времени, которая включается в динамическую модель, должна составлять удвоенный шаг интегрирования по времени. Таким образом, ограничение шага интегрирования одной четвертью периода моделируемых колебаний обеспечивает работоспособность модели с шагом интегрирования по времени 0,005 с в наихудшем случае (50 Гц). При этом минимальная постоянная времени составляет 0,01 с. Для инерционного звена с постоянной времени 0,01 с граница полосы пропускания при затухании в 3 дБ составляет 10 рад/с, что соответствует 15,9 Гц, которые округляются в меньшую сторону до 15 Гц.

Модель должна инициализироваться к установившемуся режиму при полной или частичной номинальной мощности ВЭУ посредством расчета потокораспределения мощности.

Внешние условия, такие как скорость ветра, должны быть включены в расчеты неявно через доступную аэродинамическую мощность.

В расчетах следует учитывать инерционные свойства комбинации ветроколеса/ротора с генератором и первую гармонику крутильных колебаний там, где они могут существенно влиять на колебания мощности.

П р и м е ч а н и е — Это возможно только в тех случаях, когда частота первой гармоники крутильных колебаний находится в частотной полосе модели, что справедливо для практически всех ВЭУ.

Модели должны быть применимы как для случаев работы в системах с высокими значениями характеристик короткого замыкания, так и для случаев работы в системах с низкими значениями характеристик короткого замыкания. Минимальное значение отношения токов короткого замыкания и/или иные характеристики короткого замыкания системы, при которых модель применима для поставляемого оборудования, должны быть указаны изготовителями оборудования.

Требования, указанные в настоящем подразделе, не являются требованиями к производительности ВЭУ.

5.3 Взаимосвязь имитационной модели ВЭУ с имитационными моделями ВЭС и энергосистемы

Взаимодействия между моделью ВЭУ, моделью энергосистемы и моделью ВЭС показаны на рисунке 2.

В качестве входных переменных, характеризующих состояние энергосистемы в данный момент времени, модель ВЭУ использует напряжения, выходными переменными модели ВЭУ являются токи, характеризующие состояние ВЭУ для энергосистемы (реакцию ВЭУ на входные сигналы). Значения этих входных и выходных переменных определяют на выводах ВЭУ.

Моделирование может быть инициировано или событием в модели сети, таким как короткое замыкание, или изменением опорных значений параметров, задаваемых средствами управления ВЭС.



Рисунок 2 — Схема взаимодействий между моделью ВЭУ, моделью энергосистемы и моделью ВЭС

Опорные значения параметров, по которым происходит регулирование, ВЭУ может получать от ВЭС в оперативном режиме, обычно они предоставляются системой сбора данных ВЭС либо системой удаленного мониторинга. Набор опорных величин зависит от типа ВЭУ, изготовителя ВЭУ и рабочего режима. В общих моделях ВЭУ используются следующие опорные значения:

- опорное значение активной мощности;
- опорное значение реактивной мощности;
- опорное значение напряжения.

Примечание — В модели ВЭУ не включено регулирование по частоте. Соответственно для моделей ВЭУ не используется опорное значение частоты. Регулирование по частоте включено в модели уровня ВЭС (см., например, приложение А).

Модели ВЭУ также могут воспроизводить режим регулирования коэффициента мощности, но в этом случае предполагается, что опорное значение коэффициента мощности ВЭУ является постоянным на протяжении всего моделирования.

5.4 Параметры/переменные моделей и начальное состояние

5.4.1 Общие положения

Общие параметры моделей ВЭУ указаны в 5.4.3. Остальные параметры/переменные моделей ВЭУ определяют и объясняют в перечне к конкретной модели в каталоге моделей модулей ВЭУ (см. 5.6). Классификация этих параметров/переменных приведена в 5.4.2.

Параметры/переменные для каждого из модулей модели ВЭУ предоставляются изготовителем ВЭУ.

Некоторые из моделей модулей также используют переменные начального состояния, описанные в 5.4.4.

5.4.2 Виды параметров моделей модулей ВЭУ

В зависимости от того, чем определяется параметр (переменная), параметры (переменные) моделей модулей ВЭУ разделяют:

- на параметры, зависящие от типа ВЭУ. Обычно это механические и электрические параметры;
- параметры, зависящие от проекта, т. е. от конкретного применения ВЭУ, работы ВЭУ в конкретной ВЭС; в разных проектах номенклатура этих параметров может быть различной для одного и того же типа ВЭУ. Обычно это параметры системы управления, которые определяются требованиями нормативных документов/требованиями системных кодексов;
- параметры, зависящие от режима работы ВЭУ, установившегося до возникновения переходного процесса, т. е. режима работы ВЭУ до поступления сигнала от системы электроснабжения или/и ВЭС (см. 5.3) — иначе предшествующего установившегося режима ВЭУ. Эти параметры являются случайными параметрами и определяются с использованием теории вероятности и математической статистики. Они зависят от параметров, характеризующих режим работы ВЭУ, случайным образом изменяющихся во времени, что связано, прежде всего, со случайной природой изменения ветра.

П р и м е ч а н и е — Например параметром, характеризующим режим работы ВЭУ, случайным образом изменяющимся во времени, является реальная мощность ВЭУ, которая в конкретный период времени, т. е. при конкретном установившемся режиме, может принимать значение от нуля до номинального значения в зависимости от скорости ветра. При этом в соответствии с принятым для общих моделей ВЭУ допущением, в пределах каждого установившегося режима скорость ветра и, соответственно, реальная мощность ВЭУ считаются постоянными.

Для построения моделей ВЭУ изготовитель должен указать, как случайные параметры зависят от параметров, характеризующих предшествующий установившийся режим ВЭУ. Изготовитель указывает, как и от каких параметров, характеризующих предшествующий установившийся режим ВЭУ, зависит каждый из случайных параметров, указанных для модели ВЭУ данного типа, приводит соответствующие зависимости.

Случайные параметры присутствуют в общих моделях ВЭУ типов 3 и 4 (в моделях аэродинамического модуля ВЭУ типов 3А и 3В, модуля генератора ВЭУ типа 3В и модуля управления ВЭУ типов 3А, 3В, 4А, 4В).

П р и м е ч а н и е — К случайным параметрам общих моделей ВЭУ относятся:

- начальный угол установки лопастей (однопараметрическая аэродинамическая модель аэродинамического модуля ВЭУ типов 3А, 3В, см. 5.6.1.2);
- доступная аэродинамическая мощность (двухпараметрическая аэродинамическая модель аэродинамического модуля ВЭУ типа 3А, см. 5.6.1.3);
- угол установки лопастей, если номинальная мощность ВЭУ не понижена (двухпараметрическая аэродинамическая модель аэродинамического модуля ВЭУ типа 3А, см. 5.6.1.3);
- длительности замыкания в зависимости от изменения напряжения (модель генератора ВЭУ типа 3В, см. 5.6.3.3);
- постоянная времени сглаживающего фильтра замыкающего устройства (модель генератора ВЭУ типа 3В, см. 5.6.3.3);
- режим управления замыкающего устройства (модель генератора ВЭУ типа 3В, см. 5.6.3.3);
- смещение опорного значения, которое ограничивает действие регулятора при изменениях скорости вращения ротора генератора (модель регулирования активной мощности модуля управления ВЭУ типа 3, см. 5.6.5.4);
- смещение опорного напряжения (модель регулирования реактивной мощности модуля управления ВЭУ типов 3А, 3В, 4А, 4В, см. 5.6.5.7).

То, чем в общем случае определяется каждый параметр/переменная, указано в перечнях параметров к моделям модулей ВЭУ в 5.6.

Изготовитель ВЭУ может изменить вариант определения параметров, указанный в 5.6, если это возможно для конкретной ВЭУ. Если возможно, количество случайных параметров, зависящих от предыдущего установившегося режима, должно быть минимальным. При изменении варианта определения параметров (по сравнению с указанными в 5.6) должен быть указан вариант ограничения для применения отличного от указанного в 5.6 варианта определения параметров/отдельного параметра (например, что приведенное определение параметров применяется для конкретного(ых) ВЭУ данного типа, для данного(ых) ВЭУ, используемой в конкретных условиях и т. п.).

5.4.3 Общие параметры моделей

Общие параметры моделей ВЭУ указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Общие параметры моделей ВЭУ

Обозначение	Единица измерения	Описание
$f_{\text{ном}}$	Гц	Номинальная частота
T_s	с	Шаг интегрирования по времени

5.4.4 Начальное состояние

Начальное состояние модели ВЭУ должно быть согласовано с начальными состояниями модели энергосистемы и модели ВЭС. Взаимосвязь начальных состояний энергосистемы, модели ВЭС и модели ВЭУ показано на рисунке 3.

Перед инициализацией модели необходимо обновить параметры, зависящие от варианта построения сеанса моделирования (от установившегося режима ВЭУ до возникновения возмущения), а также параметры, определяемые потокораспределением мощности в модели энергосистемы и зависящие от варианта моделирования параметры ВЭУ и ВЭС.

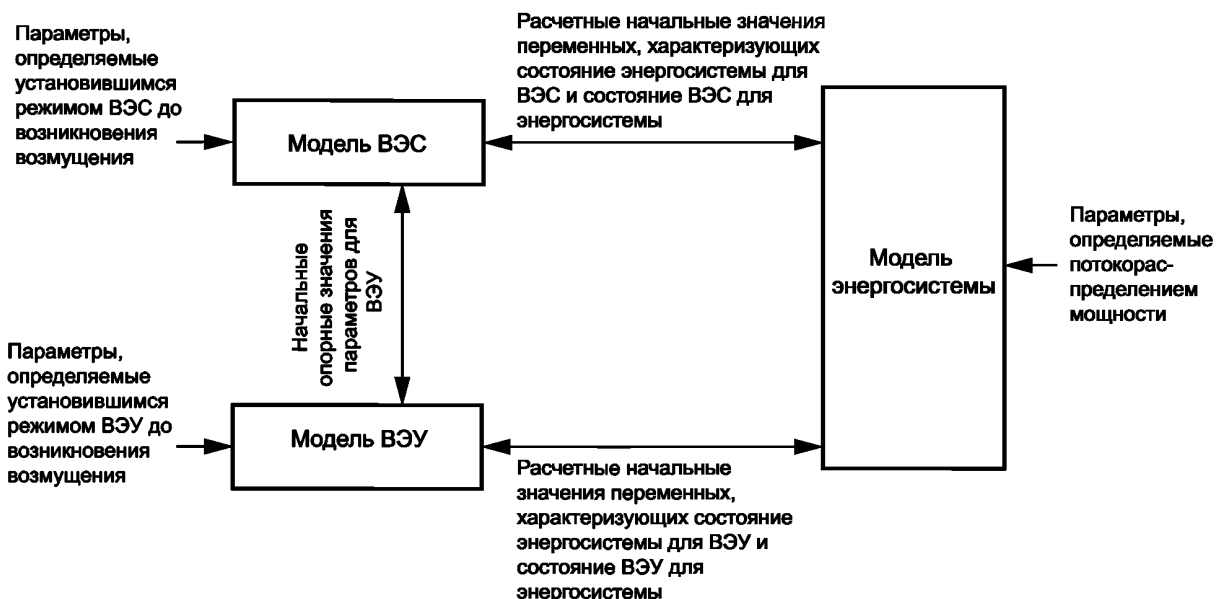


Рисунок 3 — Взаимосвязь начальных состояний моделей ВЭУ, ВЭС и энергосистемы

Модель энергосистемы приводится в начальное состояние параметрами потокораспределения мощности, которые должны быть заданы в соответствии с режимами управления в моделях ВЭС и ВЭУ. Эти параметры оказывают влияние на начальное состояние моделей ВЭС и ВЭУ, поскольку они определяют исходные напряжения и токи. Кроме того, в зависимости от начальных значений опорных параметров начальное состояние модели ВЭС может оказывать влияние на начальное состояние модели ВЭУ.

Переменные начального состояния, используемые в моделях ВЭУ, приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Переменные начального состояния моделей ВЭУ

Обозначение	Базисная величина	Описание
P_{init}	$P_{ном}$	Начальная активная мощность
τ_{init}	M_{base}	Начальный стационарный момент трансмиссии
$tg(\varphi_{init})$	—	Коэффициент пересчета реактивной мощности по активной, используемый в регулировании коэффициентом мощности

5.5 Структура общих моделей

5.5.1 Общая модульная структура

Модели ВЭУ строятся по модульному принципу. Общая структура моделей ВЭУ, установленных в настоящем стандарте, показана на рисунке 4. Эта структура соответствует структуре взаимодействия модели ВЭУ с моделью энергосистемы и моделью ВЭС, показанной на рисунке 2. Горизонтальный ряд модулей, расположенный посередине, отображает преобразование аэродинамической мощности в электрическую мощность на выводах ВЭУ.

5.5.2 Модели ВЭУ типа 1

5.5.2.1 Описание ВЭУ типа 1

В ВЭУ типа 1 применяют асинхронные генераторы, непосредственно подключаемые к энергосистеме, т. е. не использующие преобразователи энергии. В большинстве ВЭУ типа 1 применяют системы легкого запуска, но они являются активными только при первоначальном пуске.


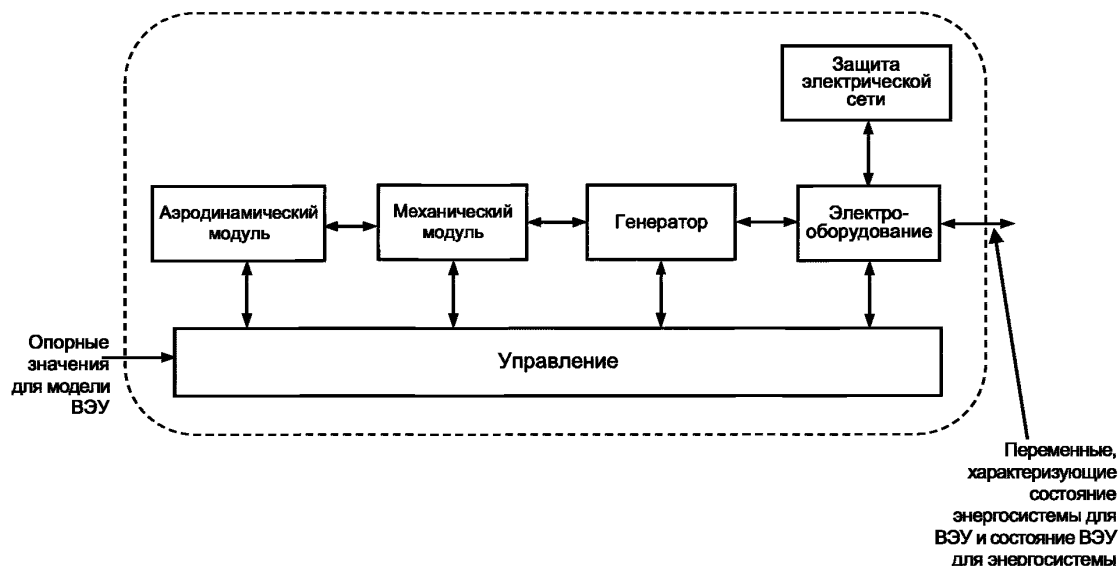


Рисунок 4 — Общая структура моделей ВЭУ

На рисунке 5 показаны основные электрические и механические компоненты, включаемые в модели ВЭУ типа 1. Ветроколесо/ротор ВЭУ соединено с асинхронным генератором через мультипликатор. Компенсацию реактивной мощности обеспечивает конденсаторная батарея. Большинство ВЭУ типа 1 оснащены конденсаторными батареями с механическим переключением, емкости которых при кратковременном моделировании считаются неизменяющимися. В ВЭУ типа 1 с защитой от провалов напряжения обычно используют конденсаторные батареи с тиристорным переключением, которые имеют динамическое управление во время и после возникновения неисправностей. Главный автоматический выключатель отсоединяет генератор и конденсаторы одновременно. Как указано в ГОСТ Р 54418.21, выводы ВЭУ могут располагаться как до, так и после трансформатора.

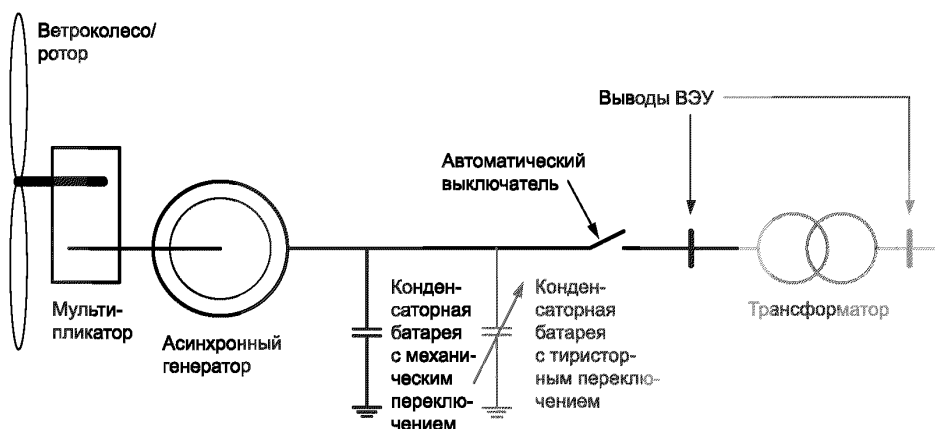

Примечание — Здесь и далее серым цветом обозначены возможные компоненты или варианты компонентов.

Рисунок 5 — Основные электрические и механические компоненты ВЭУ типа 1

В ВЭУ типа 1 могут использоваться как ветроколесо/ротор с постоянным углом установки лопастей, так и с управляемым углом установки лопастей, положение которых может как ослаблять аэродинамическое торможение (положительный угол установки), так и усиливать его (отрицательный угол установки, также называемый активным управлением мощностью или комбинированным управлением торможением). В некоторых ВЭУ типа 1 управление углом установки лопастей используется для преодоления провалов напряжения.

ВЭУ, в которых угол установки лопастей постоянный или управление им не используется для преодоления провалов напряжения, относят к ВЭУ типа 1А. ВЭУ, в которых управление углом установки лопастей используют для преодоления провалов напряжения, относят к ВЭУ типа 1В.

5.5.2.2 Структура модели ВЭУ типа 1А

На рисунке 6 показана структура модели ВЭУ типа 1А с постоянным углом установки лопастей. Модели, описывающие каждый модуль, указаны в таблице 3.

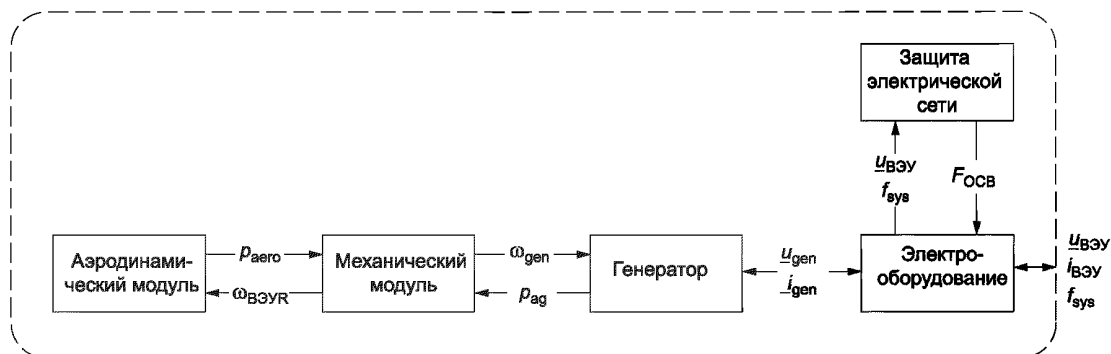



Рисунок 6 — Структура модели ВЭУ типа 1А

Т а б л и ц а 3 — Модули модели ВЭУ типа 1А

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Аэродинамический	Модель с постоянным аэродинамическим моментом	5.6.1.1
Механический	Двухмассовая модель	5.6.2.1
Генератор	Модель асинхронного генератора	5.6.3.1
Электрооборудование	Модель шунтирующего конденсатора	5.6.4.1
	Модель автоматического выключателя	5.6.4.2
	(Модель трансформатора)	(5.6.4.3)
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

5.5.2.3 Структура модели ВЭУ типа 1В

На рисунке 7 показана структура модели ВЭУ типа 1В. В этой модели предполагается управление углом установки лопастей для преодоления провалов напряжения. Модели, описывающие каждый модуль, указаны в таблице 4.

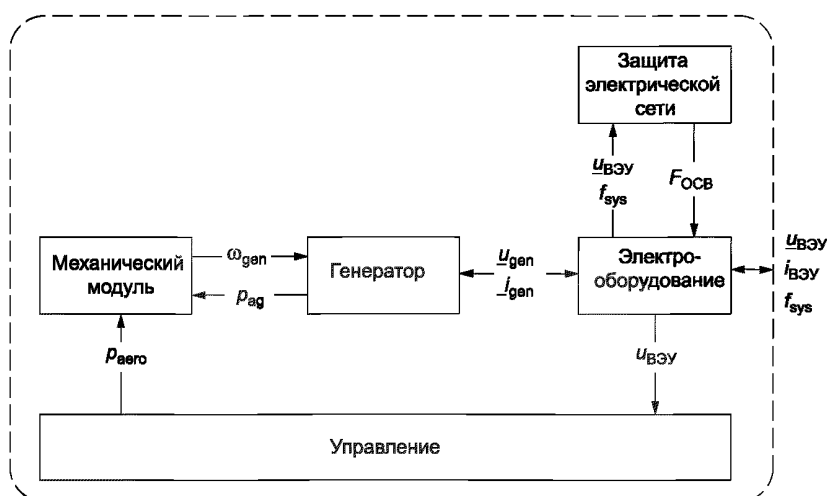

П р и м е ч а н и е — На этом рисунке не показан аэродинамический модуль, так как аэродинамические процессы учтены в модуле управления.

Рисунок 7 — Структура модели ВЭУ типа 1В

Т а б л и ц а 4 — Модули модели ВЭУ типа 1В

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Механический	Двухмассовая модель	5.6.2.1
Генератор	Модель асинхронного генератора	5.6.3.1
Электрооборудование	Модель шунтирующего конденсатора	5.6.4.1
	Модель автоматического выключателя (Модель трансформатора)	5.6.4.2 (5.6.4.3)
Управление	Модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей	5.6.5.1
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

5.5.3 Модель ВЭУ типа 2

5.5.3.1 Определение ВЭУ типа 2

На рисунке 8 показаны основные электрические и механические компоненты, включаемые в модели ВЭУ типа 2.


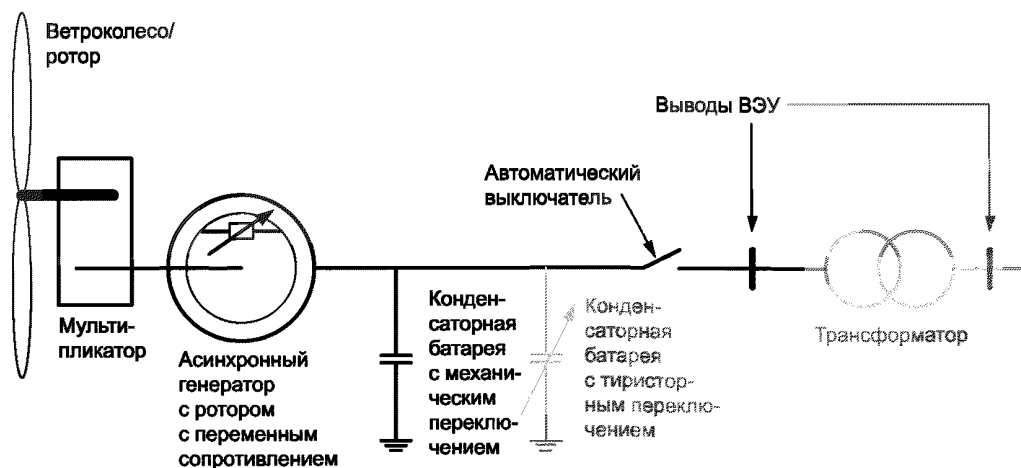


Рисунок 8 — Основные электрические и механические компоненты ВЭУ типа 2

Во многих отношениях ВЭУ типа 2 подобны ВЭУ типа 1. В отличие от ВЭУ типа 1 в ВЭУ типа 2 используют асинхронные генераторы с переменным сопротивлением ротора. ВЭУ типа 2 также обычно снабжены управлением углом установки лопастей.

5.5.3.2 Структура модели ВЭУ типа 2

Структура модели ВЭУ типа 2 показана на рисунке 9. Модели, описывающие каждый модуль, указаны в таблице 5.

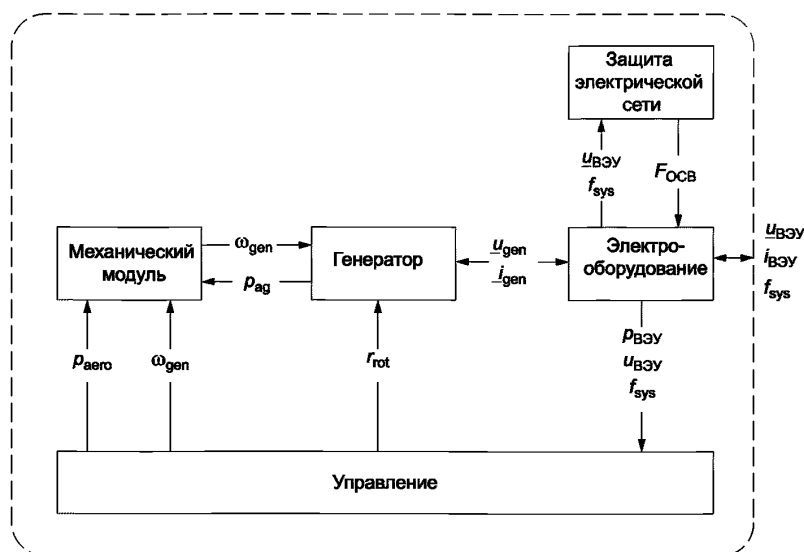

Примечание — На этом рисунке не показан аэродинамический модуль, так как аэродинамические воздействия включены в модуль управления.

Рисунок 9 — Структура модели ВЭУ типа 2

Таблица 5 — Модули модели ВЭУ типа 2

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Механический	Двухмассовая модель	5.6.2.1
Генератор	Модель асинхронного генератора	5.6.3.1
Электрооборудование	Модель шунтирующего конденсатора Модель автоматического выключателя (Модель трансформатора)	5.6.4.1 5.6.4.2 (5.6.4.3)
Управление	Модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей Модель регулирования сопротивления ротора генератора	5.6.5.1 5.6.5.3
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

На рисунке 10 показана структурная схема модуля управления для моделей ВЭУ типа 2. Для регулирования активной мощности используется модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей совместно с моделью регулирования сопротивления ротора генератора, а опорная реактивная мощность или опорное напряжение x_{ref} передается на модель шунтирующего конденсатора в модуле электрического оборудования.

5.5.4 Модели ВЭУ типа 3

5.5.4.1 Описание ВЭУ типа 3

В ВЭУ типа 3 используется асинхронный генератор с двойным питанием, в котором статор подключается к энергосистеме непосредственно, а ротор — через промежуточный преобразователь. На рисунке 11 показаны основные электрические и механические компоненты модели ВЭУ типа 3. Преобразователь состоит из преобразователя на стороне генератора, преобразователя на стороне сети, звена постоянного тока с конденсатором. ВЭУ типа 3 могут иметь достаточно мощный преобразователь на стороне генератора и коммутатор для преодоления провалов напряжения без необходимости шунтирования или отключения преобразователя. Другие ВЭУ типа 3 включают замыкающее устройство, которое замыкает ротор генератора накоротко при электромагнитных возмущениях и на это время превращает генератор ВЭУ в индукционную машину.

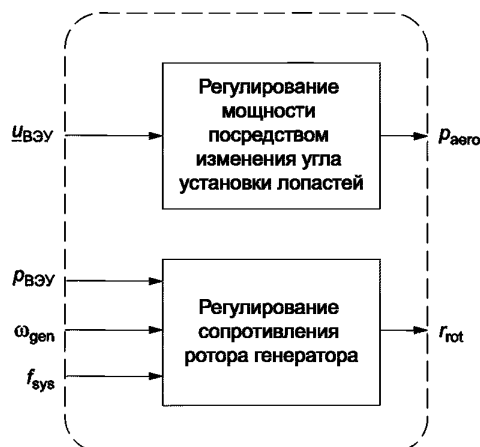


Рисунок 10 — Структурная схема модуля управления модели ВЭУ типа 2

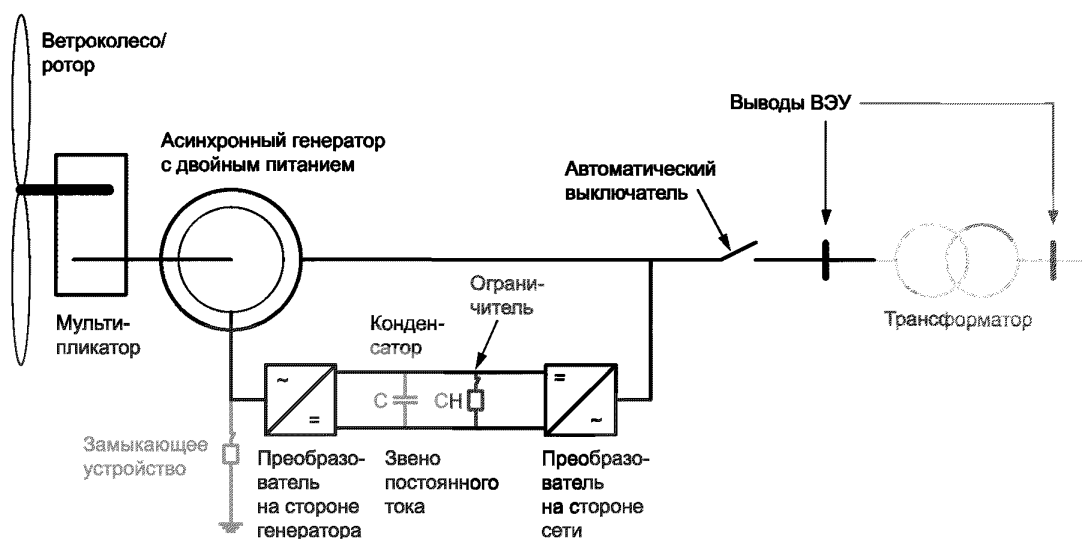


Рисунок 11 — Основные электрические и механические компоненты ВЭУ типа 3

5.5.4.2 Структура моделей ВЭУ типов 3А и 3В

Структура моделей ВЭУ типов 3А и 3В, показанная на рисунке 12, включает механический и аэродинамический модули. Это необходимо не для всех ВЭУ типа 3. В некоторых случаях для описания ВЭУ типа 3 достаточно упрощенной модели — одной из общих моделей ВЭУ типа 4. Модели ВЭУ типов 3А и 3В отличаются моделью модуля генератора, а также для всех ВЭУ типа 3В аэродинамический модуль описывается одномерной аэродинамической моделью.

Модели, описывающие каждый модуль на рисунке 12, указаны в таблице 6.

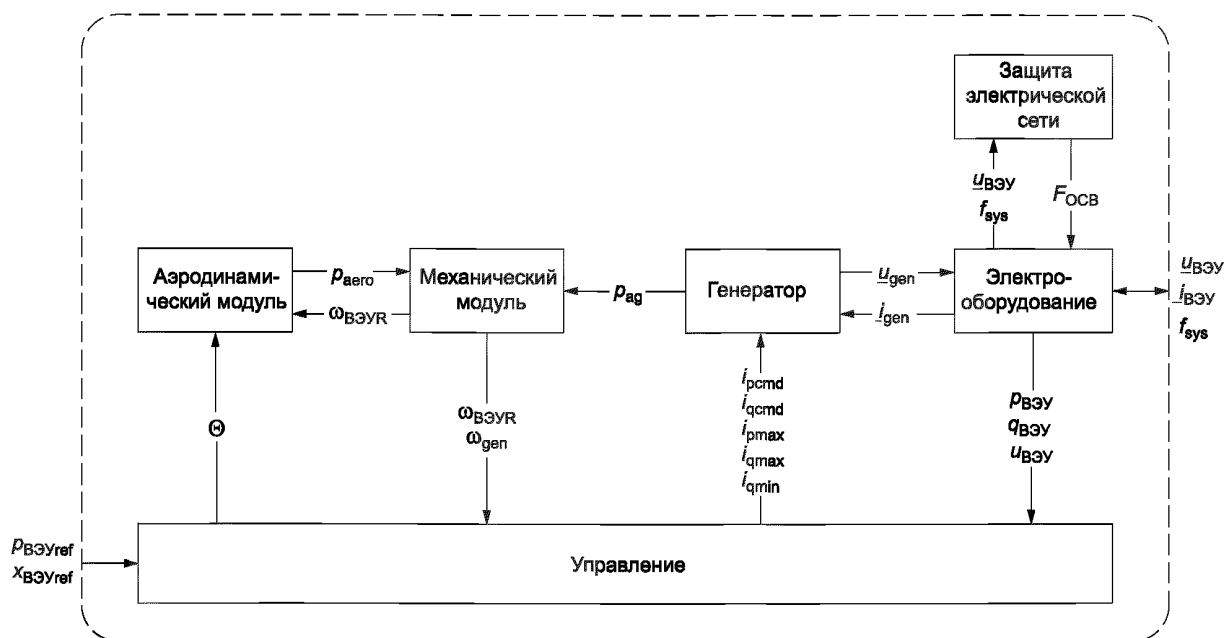


Рисунок 12 — Структура моделей ВЭУ типов 3А и 3В

Т а б л и ц а 6 — Модули моделей ВЭУ типа 3

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Аэродинамический	Двухпараметрическая аэродинамическая модель или однопараметрическая аэродинамическая модель	5.6.1.3 или 5.6.1.2
Механический	Двухмассовая модель	5.6.2.1
Генератор	Модель генератора ВЭУ типа 3А или модель генератора ВЭУ типа 3В	5.6.3.2 или 5.6.3.3
Электрооборудование	Модель автоматического выключателя (Модель трансформатора)	5.6.4.2 (5.6.4.3)
Управление	Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 3 Модель регулирования реактивной мощности Модель ограничения тока Модель ограничения реактивной мощности или Модель ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения Модель управления углом установки лопастей	5.6.5.4 5.6.5.7 5.6.5.8 5.6.5.9 или 5.6.5.10 5.6.5.2
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

На рисунке 13 показана структурная схема модуля управления для моделей ВЭУ типа 3.

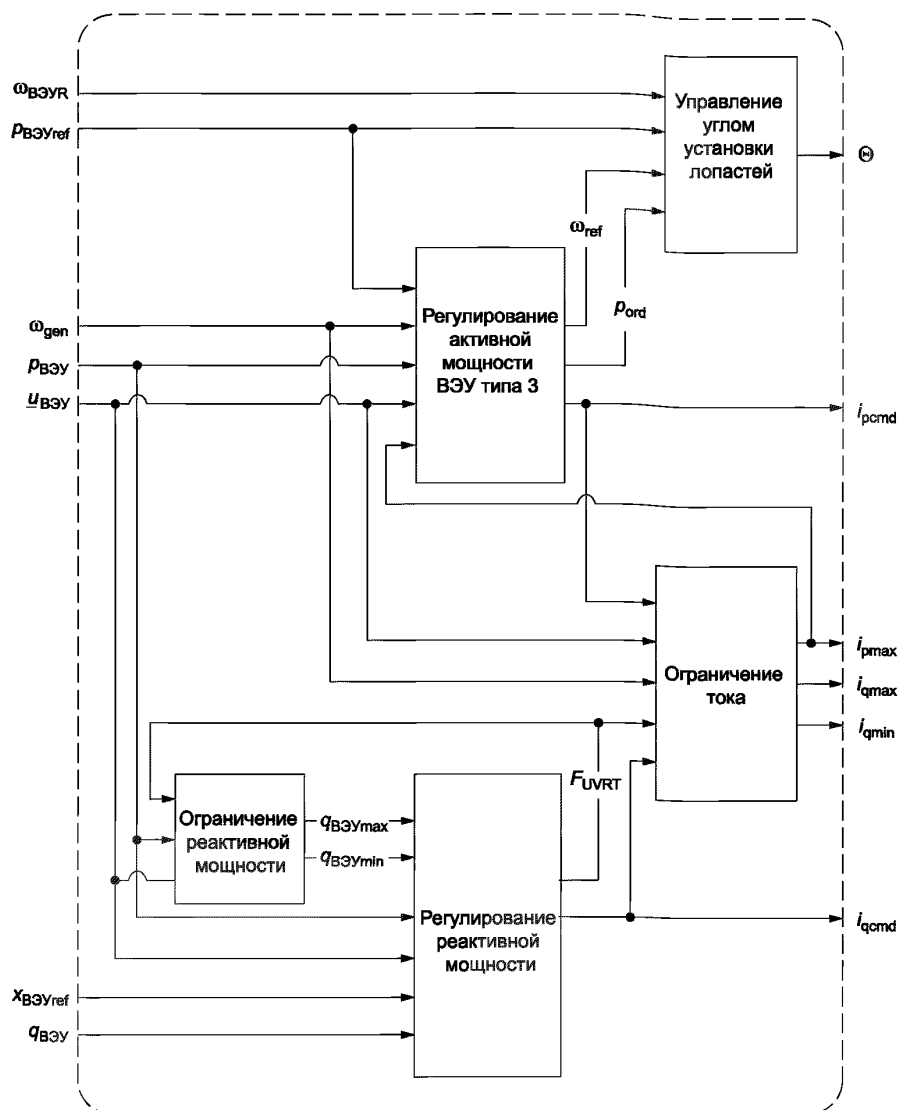


Рисунок 13 — Структурная схема модуля управления моделями ВЭУ типа 3
(используется модель ограничения реактивной мощности)

5.5.5 Модели ВЭУ типа 4

5.5.5.1 Описание ВЭУ типа 4

ВЭУ типа 4 подключают к энергосистеме через преобразователь, рассчитанный на полную мощность ВЭУ. На рисунке 14 показаны основные электрические и механические компоненты, включаемые в модели ВЭУ типа 4. В ВЭУ типа 4 применяют асинхронные или синхронные генераторы. В некоторых ВЭУ типа 4 применяют синхронные генераторы с прямым приводом, где отсутствует мультипликатор.

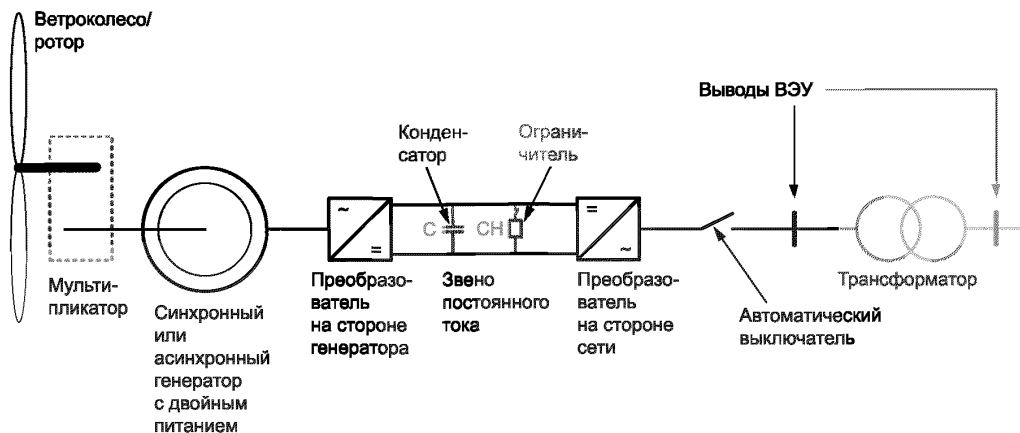


Рисунок 14 — Основные электрические и механические компоненты ВЭУ типа 4

ВЭУ типа 4 с коммутаторами обычно могут быть представлены моделями, в которых отсутствуют аэродинамические или механические модули. ВЭУ без коммутатора порождают послеаварийные колебания мощности, обусловленные крутильными колебаниями. Это также справедливо для ВЭУ типа 4 коммутатором, рассчитанным на неполную мощность ВЭУ. Такие колебания мощности обычно не оказывают влияния на устойчивость энергосистемы, однако влияние крутильных колебаний может быть учтено с помощью двухмассовой модели. Если используется коммутатор, то коэффициент затухания колебаний трансмиссии в двухмассовой модели может быть приведен в соответствие с фактическим номиналом коммутатора. Для моделирования ВЭУ типа 4 может использоваться модель ВЭУ типа 3А, однако обычно для представления ВЭУ типа 4 достаточно упрощенных моделей, поскольку преобразователь отделяет ВЭУ от энергосистемы.

Для ВЭУ типа 4 устанавливают две имитационных модели:

- для ВЭУ типа 4А — модель с отсутствующими аэродинамическими и механическими компонентами, и, вследствие этого, с отсутствием учета колебаний мощности;
- для ВЭУ типа 4В — модель, включающая двухмассовую модель для представления колебаний мощности (аэродинамический момент считается постоянным).

5.5.5.2 Структура модели ВЭУ типа 4А

Структура модели ВЭУ типа 4А показана на рисунке 15. Модели, описывающие каждый модуль, указаны в таблице 7.

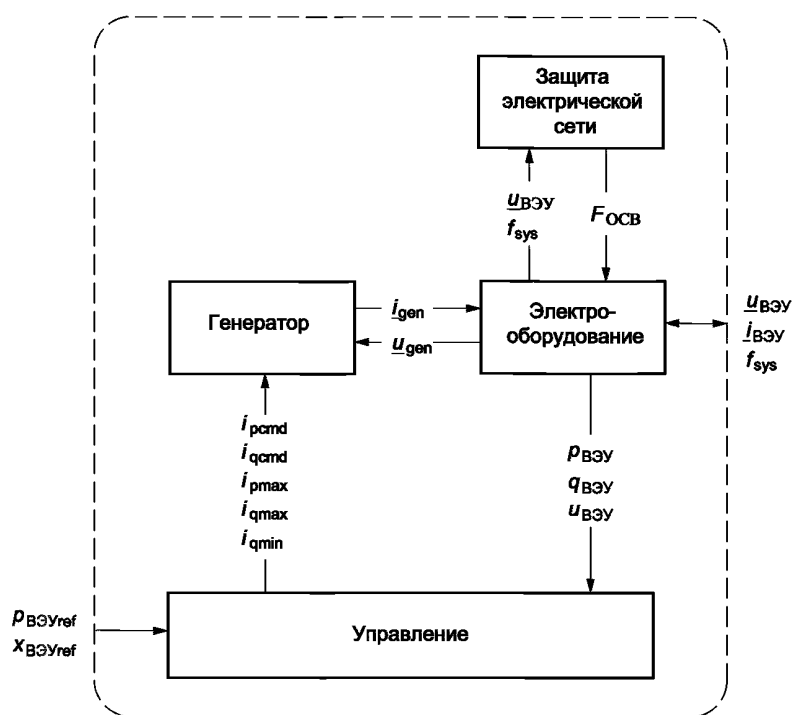


Рисунок 15 — Структура модели ВЭУ типа 4А

Т а б л и ц а 7 — Модули модели ВЭУ типа 4А

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Генератор	Модель генератора ВЭУ типа 4 или модель генератора ВЭУ типа 3А ^{а)}	5.6.3.4 или 5.6.3.2
Электрооборудование	Модель автоматического выключателя (Модель трансформатора)	5.6.4.2 (5.6.4.3)
Управление	Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4А Модель регулирования реактивной мощности Модель ограничения тока Модель ограничения реактивной мощности или Модель ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения	5.6.5.5 5.6.5.7 5.6.5.8 5.6.5.9 или 5.6.5.10
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

^{а)} В моделях ВЭУ типа 4 может использоваться модель генератора ВЭУ типа 3А, в которой уменьшается скачок реактивной мощности, появляющийся после восстановления напряжения. Этот скачок обусловлен в основном численными погрешностями имитации.

На рисунке 16 показана структурная схема модуля управления для моделей ВЭУ типа 4А.

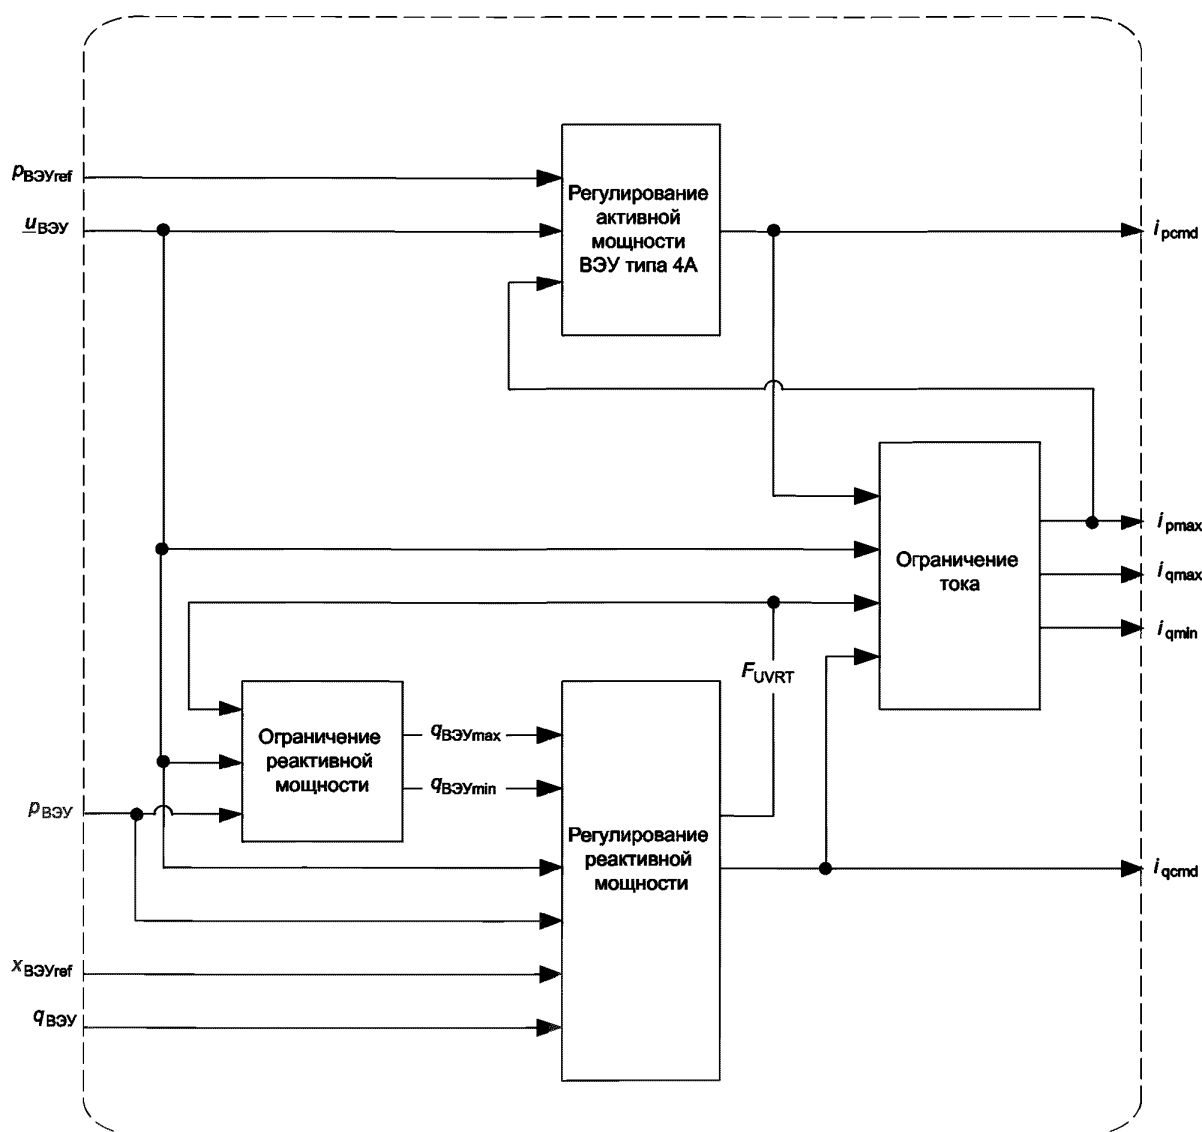


Рисунок 16 — Структурная схема модуля управления модели ВЭУ типа 4А
(используется модель ограничения реактивной мощности)

5.5.5.3 Структура модели ВЭУ типа 4В

Структура модели ВЭУ типа 4В показана на рисунке 17. Модели, описывающие каждый модуль, указаны в таблице 8.

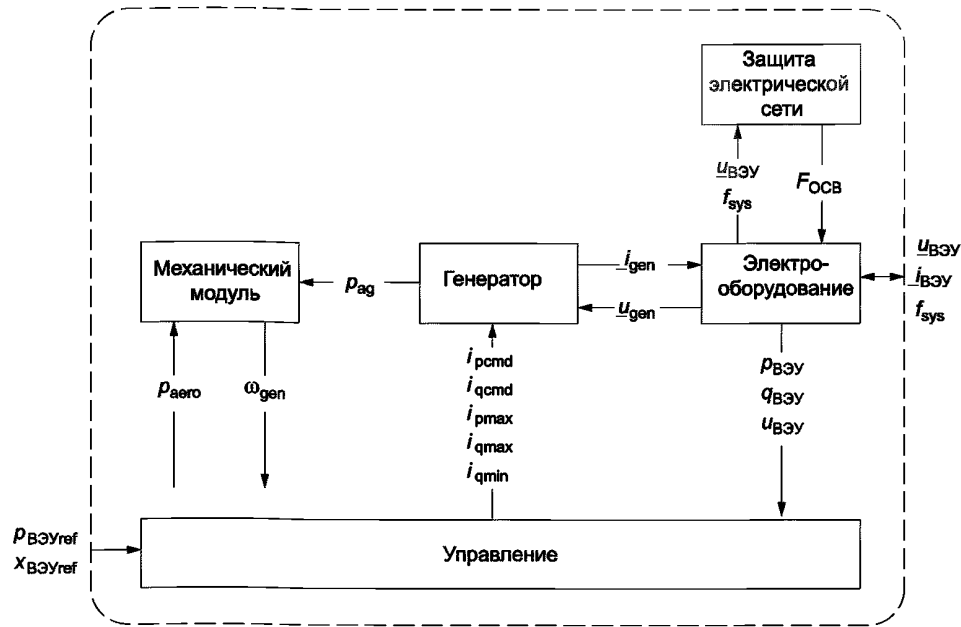


Рисунок 17 — Структура модели ВЭУ типа 4В

Т а б л и ц а 8 — Модули модели ВЭУ типа 4В

Модуль	Модели	Описание модели, пункт
Механический	Двухмассовая модель	5.6.2.1
Генератор	Модель генератора ВЭУ типа 4 или модель генератора ВЭУ типа 3А ^{а)}	5.6.3.4 или 5.6.3.2
Электрооборудование	Модель автоматического выключателя (Модель трансформатора)	5.6.4.2 (5.6.4.3)
Управление	Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В Модель регулирования реактивной мощности Модель ограничения тока Модель ограничения реактивной мощности или Модель ограничения реактивной и активной мощности или Модель ограничения реактивной мощности и напряжения	5.6.5.6 5.6.5.7 5.6.5.8 5.6.5.9 или 5.6.5.10
Защита электрической сети	Модель защиты электрической сети	5.6.6

^{а)} В моделях ВЭУ типа 4 может использоваться модель генератора ВЭУ типа 3А, в которой уменьшается скачок реактивной мощности, появляющийся после восстановления напряжения. Этот скачок обусловлен в основном численными погрешностями имитации.

На рисунке 18 показана структурная схема модуля управления для моделей ВЭУ типа 4В.

5.6 Каталог моделей модулей ВЭУ

Типовые звенья, указанные на структурных схемах моделей модулей, приведены в приложении В.

5.6.1 Модели аэродинамического модуля

5.6.1.1 Модель с постоянным аэродинамическим моментом

На рисунке 19 показана структурная схема модели аэродинамического модуля с постоянным аэродинамическим моментом. Для этой модели не требуется каких-либо определяемых изготовителем ВЭУ параметров. Начальный момент τ_{init} должен быть задан по параметрам потокораспределения мощности (см. рисунок 3).

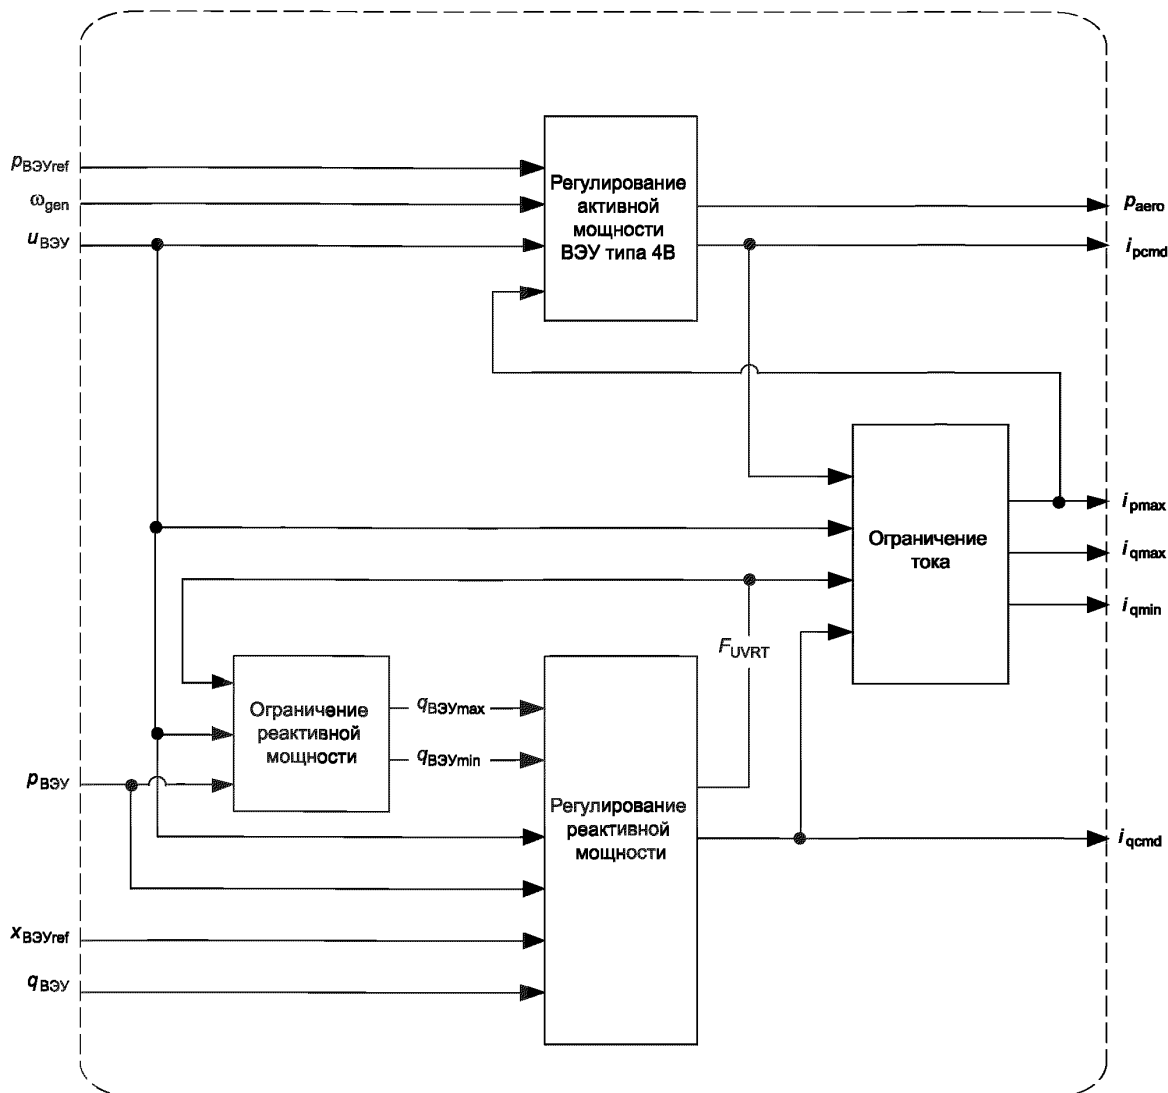


Рисунок 18 — Структурная схема модуля управления модели ВЭУ типа 4В
(используется модель ограничения реактивной мощности)

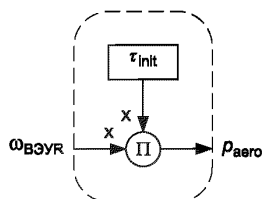


Рисунок 19 — Структурная схема модели с постоянным аэродинамическим моментом

5.6.1.2 Однопараметрическая аэродинамическая модель

В модели учитывается зависимость мощности от угла установки лопастей, но пренебрегается зависимостью мощности от скорости вращения ветроколеса/ротора. Структурная схема модели показана на рисунке 20, параметры модели приведены в таблице 9. Начальная мощность P_{init} должна быть задана по параметрам потокораспределения мощности (см. рисунок 3).

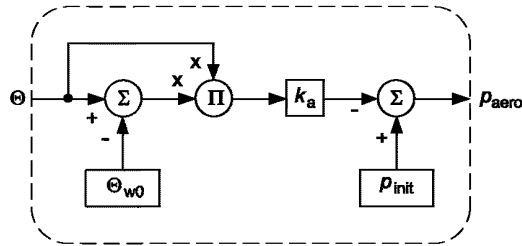


Рисунок 20 — Структурная схема однопараметрической аэродинамической модели

Т а б л и ц а 9 — Параметры однопараметрической аэродинамической модели

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
Θ_{w0}	град	Начальный угол установки лопастей	Предшествующим установившимся режимом ВЭУ
k_a	$P_{ном} / \text{град}^2$	Коэффициент аэродинамического усиления	Типом ВЭУ

5.6.1.3 Двухпараметрическая аэродинамическая модель

Структурная схема модели показана на рисунке 21, параметры модели приведены в таблице 10.

В приложении С приведено подробное описание двухпараметрической аэродинамической модели, включая рекомендации производителю ВЭУ по определению параметров модели в зависимости от варианта модели (варианта ВЭУ данного типа), а также разработчикам программного обеспечения по расчету начального состояния в том случае, когда изготовителем представлены необходимые параметры.

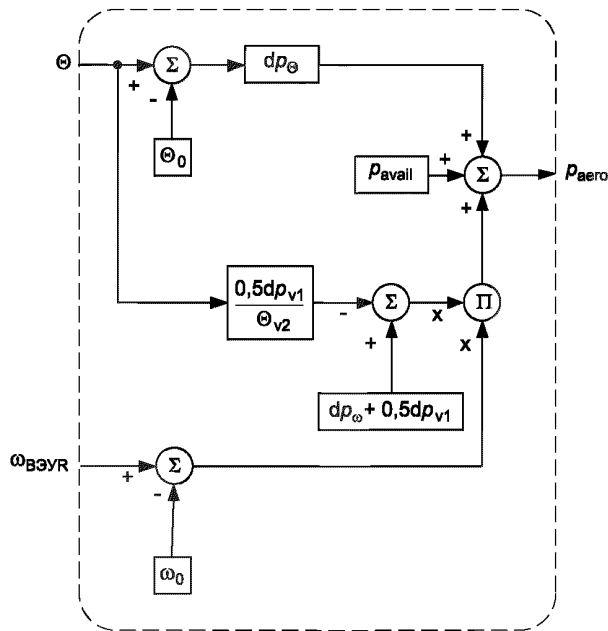


Рисунок 21 — Структурная схема двухпараметрической аэродинамической модели

Т а б л и ц а 10 — Параметры двухпараметрической аэродинамической модели

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
p_{avail}	$P_{ном}$	Доступная аэродинамическая мощность ^{а)}	Предшествующим установившимся режимом ВЭУ

Окончание таблицы 10

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
Θ_0	град	Угол установки лопастей, если номинальная мощность ВЭУ не понижена ^{б)}	Предшествующим установившимся режимом ВЭУ
ω_0	Ω_{base}	Скорость ветроколеса/ротора, если номинальная мощность ВЭУ не понижена	Типом ВЭУ
dp_Θ	$P_{ном}/град$	Частная производная аэродинамической мощности по углу установки лопастей	Типом ВЭУ
dp_ω	$P_{ном}/\Omega_{base}$	Частная производная аэродинамической мощности по угловой скорости вращения ветроколеса/ротора	Типом ВЭУ
Θ_{v2}	град	Угол установки лопастей при удвоенной номинальной скорости ветра	Типом ВЭУ
dp_{v1}	$P_{ном}/\Omega_{base}$	Частная производная dp_ω при номинальной скорости ветра	Типом ВЭУ

а) Доступная аэродинамическая мощность позволяет выполнить моделирование с пониженным номиналом для объединения с устройством управления мощностью ВЭС для того, чтобы было возможно возрастание мощности ВЭУ, если для этого достаточно аэродинамической мощности. Начальная аэродинамическая мощность не может превосходить p_{avail} .

б) Угол установки лопастей обычно должен быть равен нулю для $p_{avail} < 1$ и больше нуля при $p_{avail} = 1$ или если начальное значение p_{aero} меньше p_{avail} .

5.6.2 Модель механического модуля. Двухмассовая модель

Структурная схема модели показана на рисунке 22, параметры модели приведены в таблице 11.

П р и м е ч а н и е — Некоторые программные средства включают учет инерции генератора во встроенную модель генератора. В этом случае дополнительная механическая модель должна взаимодействовать с валом генератора вместо воздушного зазора генератора и, следовательно, не включать инерцию генератора. Полная механическая модель при этом остается двухмассовой моделью.

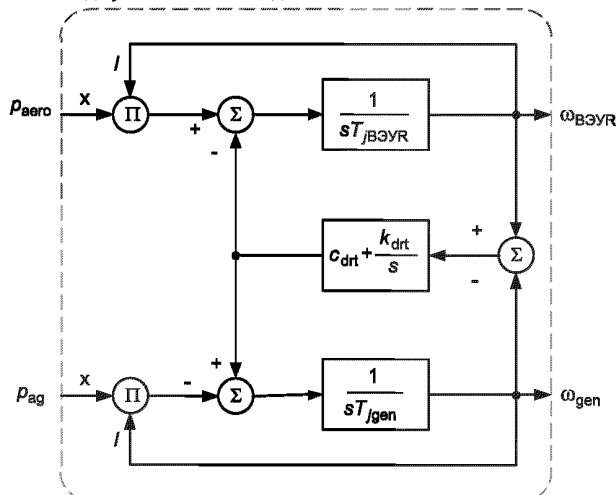


Рисунок 22 — Структурная схема двухмассовой модели

Т а б л и ц а 11 — Параметры двухмассовой модели

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$T_{BЭУR}^*$	с	Постоянная инерции ветроколеса/ротора	Типом ВЭУ
T_{gen}^*	с	Постоянная инерции генератора	Типом ВЭУ
k_{drt}	M_{base}	Коэффициент жесткости трансмиссии	Типом ВЭУ
c_{drt}	M_{base}/Ω_{base}	Коэффициент затухания колебаний трансмиссии	Типом ВЭУ

* В МЭК используют параметр коэффициент инерции $H = \frac{1}{2} T_j$.

5.6.3 Модели генератора

5.6.3.1 Модель асинхронного генератора

При имитационном моделировании следует использовать стандартную модель асинхронного генератора. Обычной практикой при изучении устойчивости является учет переходных процессов в электрической цепи ротора и пренебрежение переходными процессами в электрической цепи статора.

Если применяются модели электродвигателя, следует принимать в расчет то, что в соответствии с настоящим стандартом, в модулях положительным принято направление тока в сеть, а не из сети.

Если применяются модели электродвигателя, следует принимать в расчет то, что в соответствии с настоящим стандартом, в модулях положительным принято направление тока в сеть, а не из сети.

5.6.3.2 Модель генератора ВЭУ типа 3А

Структурная схема модели показана на рисунке 23. Параметры модели приведены в таблице 12. Модель звена вращения опорной системы отсчета приведена в 5.6.3.5.

Выходным параметром модели генератора является ток, выдаваемый в сеть регулируемым источником, который зашунтирован (поперечным) индуктивным сопротивлением X_s . Однако в некоторых программных средствах моделирования компоненты управления и энергосистемы трактуются различно. Для улучшения надежности расчетных алгоритмов может оказаться целесообразным учесть шунтирующее сопротивление в уравнениях сети.

Потери в системе генератора пренебрегают, полагая мощность в воздушном зазоре между статором и ротором генератора p_{ag} равной мощности на выводах ВЭУ.

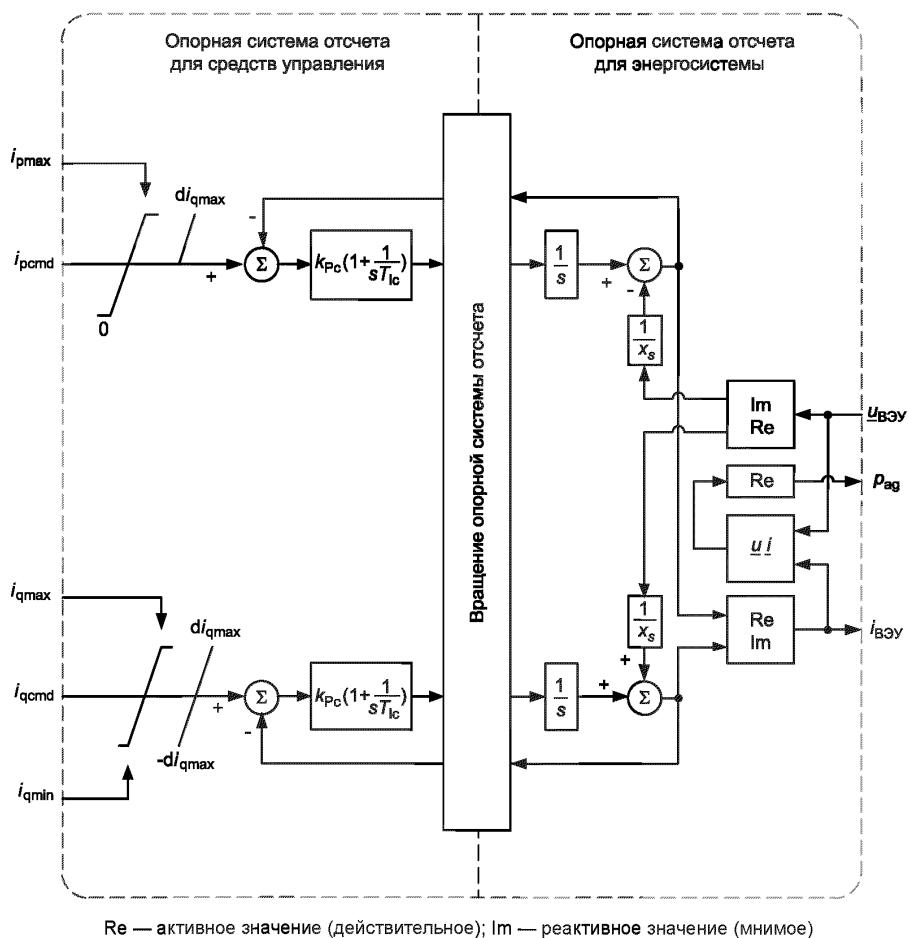


Рисунок 23 — Структурная схема модели генератора ВЭУ типа 3А

Т а б л и ц а 12 — Параметры модели генератора ВЭУ типа 3А

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
K_{Pc}	—	Коэффициент передачи общего канала регулирования ПИ-регулятора тока	Типом ВЭУ
T_{Ic}	с	Постоянная времени интегрального канала ПИ-регулятора тока	Типом ВЭУ
x_s	Z_{base}	Электромагнитное переходное индуктивное сопротивление	Типом ВЭУ
di_{pmax}	$I_{ном}/c$	Максимальная скорость нарастания активного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
di_{qmax}	$I_{ном}/c$	Максимальная скорость нарастания реактивного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

5.6.3.3 Модель генератора ВЭУ типа 3В

Структурная схема модели показана на рисунке 24, параметры и режимы модели приведены в таблице 13. Модель звена вращения опорной системы отсчета приведена в 5.6.3.5.

Эта модель является упрощением модели генератора ВЭУ типа 3А с добавлением модели замыкающего устройства (см. [4]).

Выходным параметром модели генератора является ток. Однако в некоторых программных средствах моделирования для улучшения сходимости модели в модель модуля генератора необходимо добавить параллельное сопротивление X_s . Для улучшения сходимости модели в таких случаях рекомендуется разместить это параллельное сопротивление, равное результату деления напряжения статора на переходную реактивность, так, чтобы оно было включено в уравнение энергосистемы.

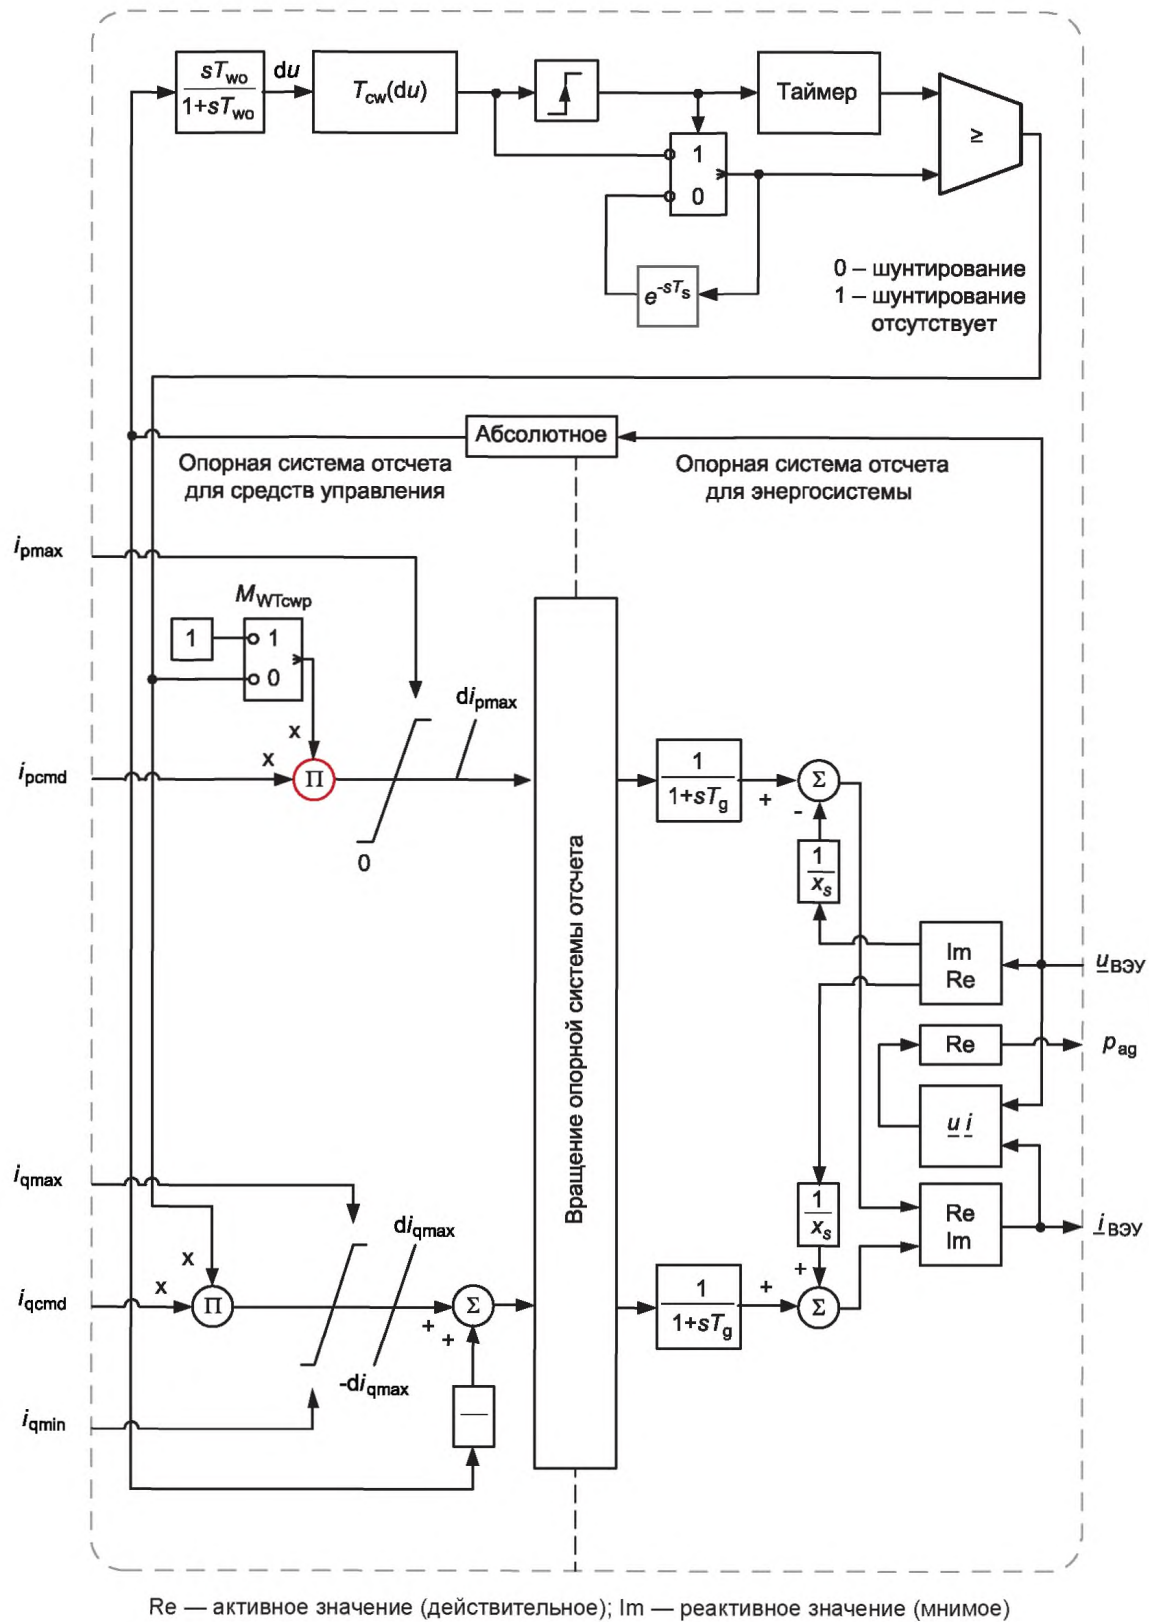


Рисунок 24 — Структурная схема модели генератора ВЭУ типа 3В

Т а б л и ц а 13 — Параметры и режимы модели генератора ВЭУ типа 3В


Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_g	с	Постоянная времени генератора	Типом ВЭУ

Окончание таблицы 13

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
di_{pmax}	$I_{ном} / c$	Максимальная скорость нарастания активного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
di_{qmax}	$I_{ном} / c$	Максимальная скорость нарастания реактивного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
x_s	Z_{base}	Электромагнитная переходная реактивность	Типом ВЭУ
$T_{CW}(du)$	c от $U_{ном}$	Зависимость длительности замыкания от изменения напряжения (например, по справочной таблице)	Предшествующим установленным режимом ВЭУ
T_{wo}	c	Постоянная времени сглаживающего фильтра замыкающего устройства	Предшествующим установленным режимом ВЭУ
$M_{ВЭУcwp}$	—	Режим управления замыкающего устройства	Предшествующим установленным режимом ВЭУ

5.6.3.4 Модель генератора ВЭУ типа 4

Структурная схема модели показана на рисунке 25, параметры модели приведены в таблице 14. Модель звена вращения опорной системы отсчета приведена в 5.6.3.5.

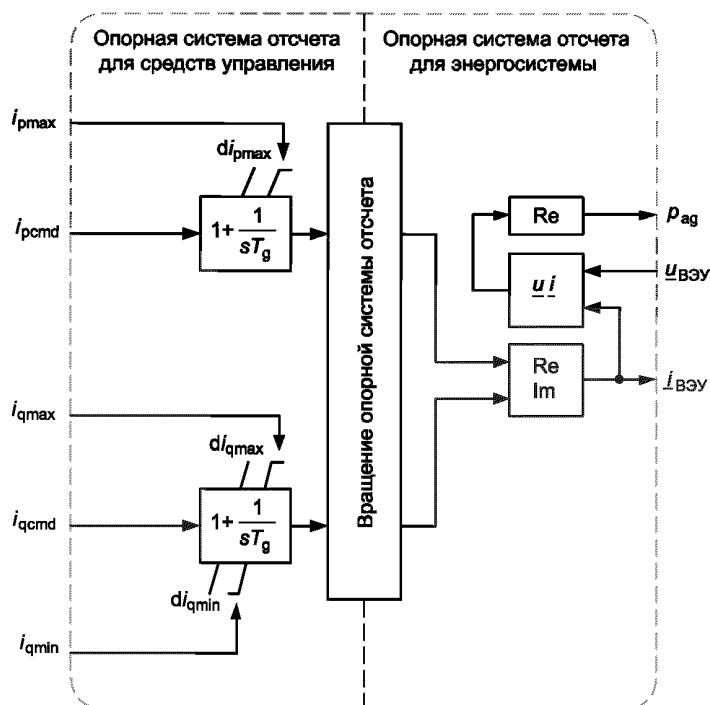

Re — активное значение (действительное); Im — реактивное значение (мнимое)

Рисунок 25 — Структурная схема модели генератора ВЭУ типа 4

Таблица 14 — Параметры модели генератора ВЭУ типа 4

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_g	c	Постоянная времени генератора	Типом ВЭУ
di_{pmax}	$I_{ном} / c$	Максимальная скорость нарастания активного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

Окончание таблицы 14

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$di_{q\max}$	$I_{\text{ном}}/c$	Максимальная скорость нарастания реактивного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$di_{q\min}$	$I_{\text{ном}}/c$	Минимальная скорость нарастания реактивного тока	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

5.6.3.5 Модель вращения опорной системы отсчета

Структурная схема модели показана на рисунке 26, параметры модели приведены в таблице 15.

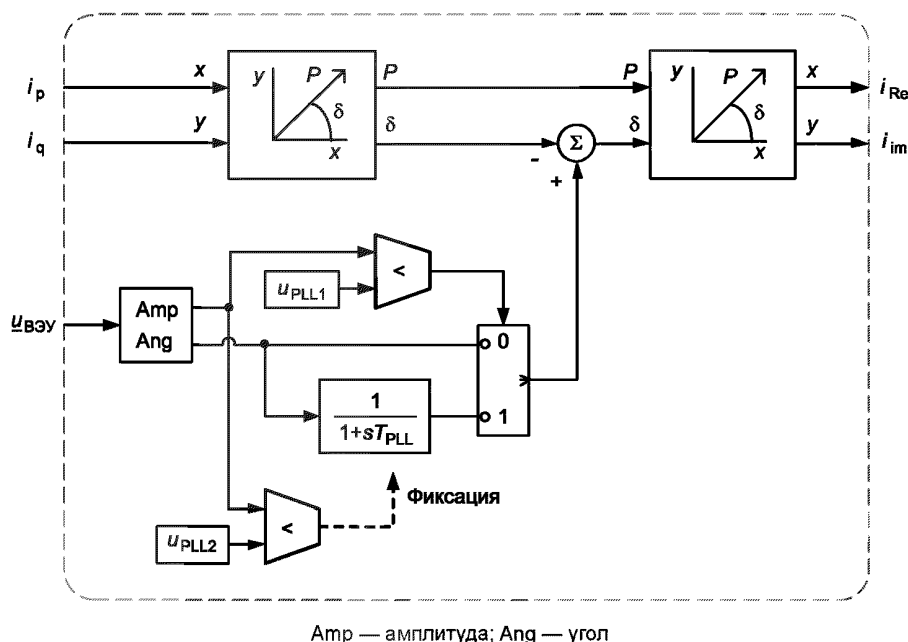


Рисунок 26 — Структурная схема модели вращения опорной системы отсчета

Т а б л и ц а 15 — Параметры модели вращения опорной системы отсчета

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_{PLL}	с	Постоянная времени модели фильтра первого порядка модуля автосинхронизации фазы	Типом ВЭУ
u_{PLL1}	$U_{\text{ном}}$	Напряжение, ниже которого угол δ отфильтрован и возможно зафиксирован ^{а)}	Типом ВЭУ
u_{PLL2}	$U_{\text{ном}}$	Напряжение, ниже которого угол δ зафиксирован, если $u_{\text{PLL2}} \leq u_{\text{PLL1}}$ ^{б)}	Типом ВЭУ

а) Угол выделяется и/или фиксируется во избежание неустойчивости при пропадании опорного напряжения.
б) Значение u_{PLL2} должно быть согласовано со значением u_{PLL1} . Обычно $u_{\text{PLL2}} \leq u_{\text{PLL1}}$. Напряжение u_{PLL2} применяется для того, чтобы избежать вычислительных проблем, когда напряжение близко к нулю и вследствие этого численное значение угла не определено.

5.6.4 Модели электрооборудования

5.6.4.1 Модели шунтирующего конденсатора

Для батарей конденсаторов с механическим переключением следует использовать стандартную модель конденсатора основной частоты, имеющуюся в средствах моделирования. Для батарей конден-

саторов с тиристорным переключением может использоваться стандартная модель установки статической компенсации реактивной мощности.

5.6.4.2 Модель автоматического выключателя

При моделировании следует использовать стандартную модель автоматического выключателя, имеющуюся в средствах моделирования. Модель автоматического выключателя должна отключать выключатель при получении ею команды на отключение [$F_{\text{ОСВ}}$].


5.6.4.3 Модель трансформатора

Для моделирования следует использовать стандартную модель трансформатора, имеющуюся в средствах моделирования.

5.6.5 Модели управления

5.6.5.1 Модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей

Структурная схема модели показана на рисунке 27, параметры модели приведены в таблице 16.

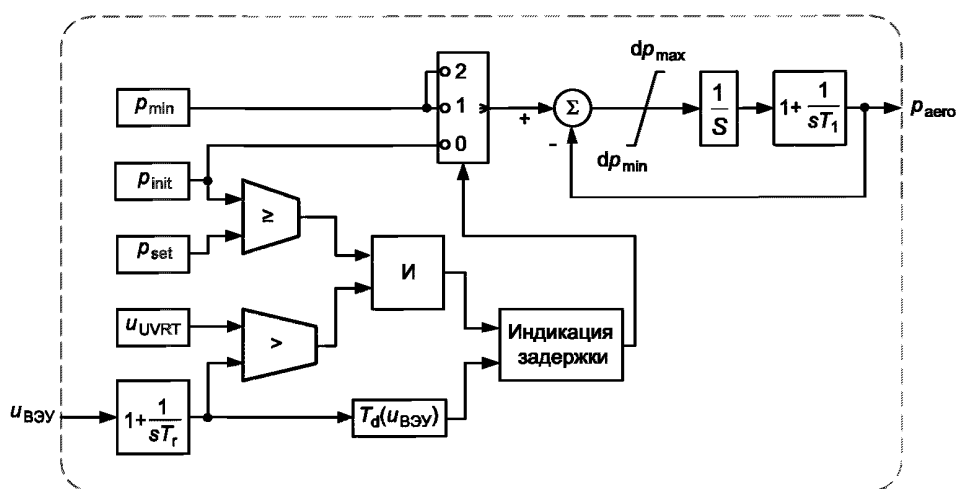

Примечание — Начальная мощность p_{init} задается по параметрам потокораспределения мощности.

Рисунок 27 — Структурная схема модели управления мощностью углом установки лопастей


Таблица 16 — Параметры модели управления мощностью углом установки лопастей

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_r	с	Постоянная времени измерения напряжения	Типом ВЭУ
dp_{max}	$P_{\text{ном}}$	Предел скорости возрастания мощности	Типом ВЭУ
dp_{min}	$P_{\text{ном}}$	Предел скорости снижения мощности	Типом ВЭУ
T_1	с	Постоянная времени задержки	Типом ВЭУ
p_{min}	$P_{\text{ном}}$	Заданное значение минимальной мощности	Типом ВЭУ
p_{set}	$P_{\text{ном}}$	Значение мощности для сравнения. Если $p_{\text{init}} < p_{\text{set}}$, мощность снижается до p_{min}	Типом ВЭУ
$T_d(u_{\text{ВЭУ}})$	$c(U_{\text{ном}})$	Справочная таблица зависимости снижения мощности после провала напряжения от степени провала ^{а)}	Типом ВЭУ
u_{UVRT}	$U_{\text{ном}}$	Пороговое значение выявления провала ^{б)}	Типом ВЭУ

а) Справочная таблица должна определяться шагами между четырьмя точками.
б) u_{UVRT} должно быть равно наибольшему напряжению в $T_d(u)$.

5.6.5.2 Модель управления углом установки лопастей

Структурная схема модели показана на рисунке 28, параметры модели приведены в таблице 17.

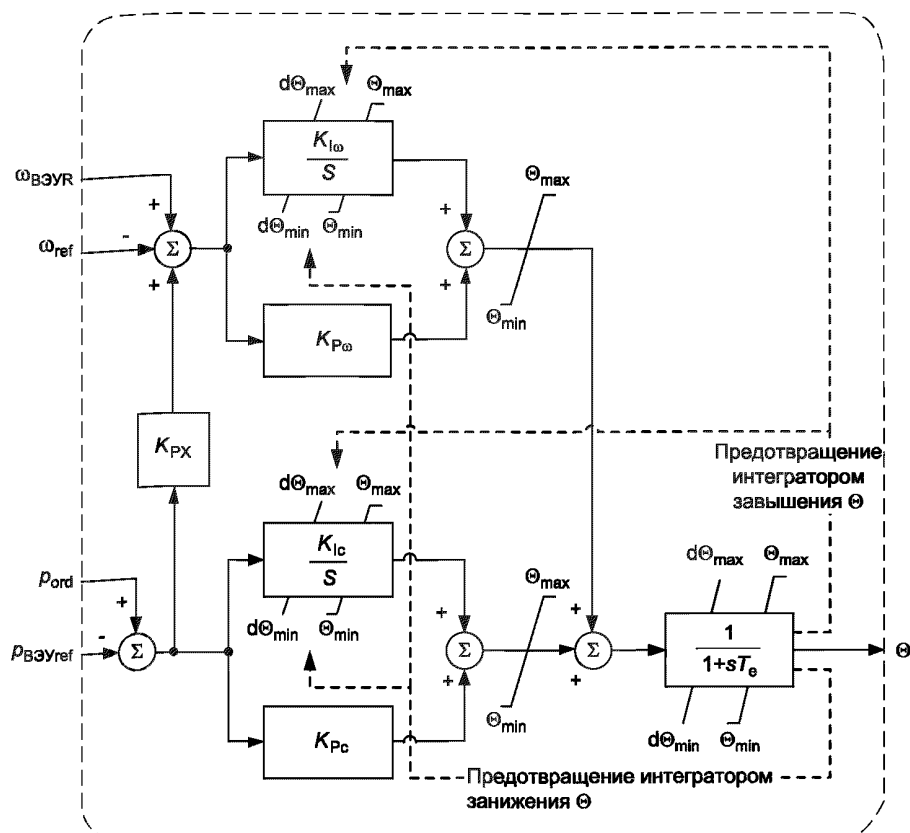

Примечание — В модели для защиты от выхода значения угла установки лопастей за допустимые пределы использован интегратор с ограничениями, описанный в В.8, и фильтр первого порядка с ограничениями, описанный в В.10.

Рисунок 28 — Структурная схема модели управления углом установки лопастей

Таблица 17 — Параметры модели управления углом установки лопастей

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$K_{P\omega}$	град/ Ω_{base}	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора угловой скорости	Типом ВЭУ
$K_{I\omega}$	град/ Ω_{base}/c	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора угловой скорости	Типом ВЭУ
K_{Pc}	град/ $P_{ном}$	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора мощности	Типом ВЭУ
K_{Ic}	град/ $P_{ном}/c$	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора мощности	Типом ВЭУ
K_{PX}	$\Omega_{base}/P_{ном}$	Коэффициент связи регуляторов	Типом ВЭУ
Θ_{max}	град	Максимальный угол установки лопастей	Типом ВЭУ
Θ_{min}	град	Минимальный угол установки лопастей	Типом ВЭУ
$d\Theta_{max}$	град/ c	Максимальная скорость увеличения угла установки	Типом ВЭУ
$d\Theta_{min}$	град/ c	Минимальная скорость уменьшения угла установки	Типом ВЭУ
T_Θ	c	Постоянная времени установки лопастей	Типом ВЭУ

5.6.5.3 Модель регулирования сопротивления ротора генератора

Структурная схема модели показана на рисунке 29, параметры модели приведены в таблице 18.

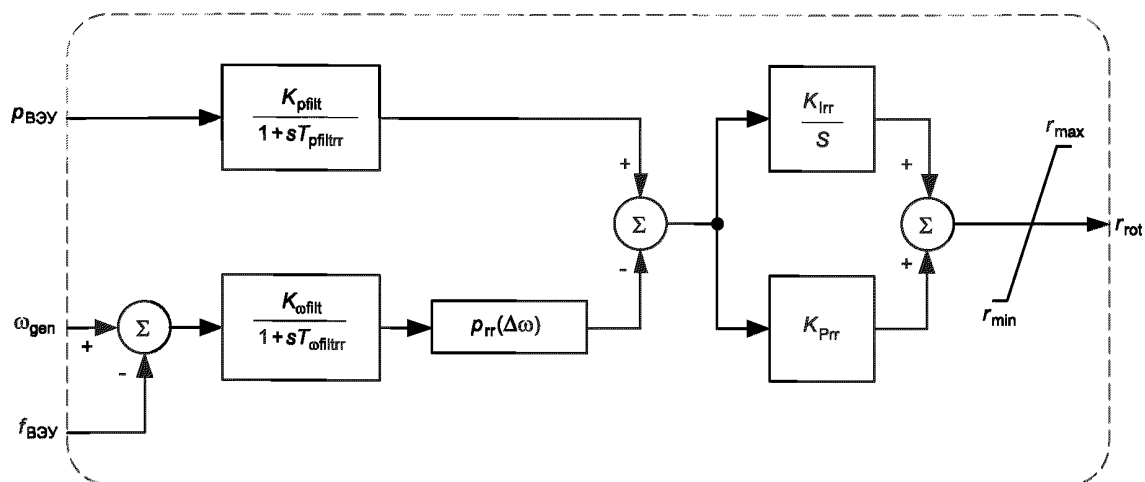



Рисунок 29 — Структурная схема модели регулирования сопротивления ротора генератора

Т а б л и ц а 18 — Параметры модели регулирования сопротивления ротора генератора

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_{pfilt}	t	Постоянная времени фильтра при измерении мощности	Типом ВЭУ
K_{pfilt}	—	Коэффициент усиления фильтра при измерении мощности	Типом ВЭУ
$T_{\omega filt}$	t	Постоянная времени фильтра при измерении скорости генератора	Типом ВЭУ
$K_{\omega filt}$	—	Коэффициент усиления фильтра при измерении скорости генератора	Типом ВЭУ
$p_{rr}(\Delta\omega)$	$P_{ном}(\Omega_{base})$	Справочная таблица зависимости мощности от изменения скорости (отрицательное скольжение)	Типом ВЭУ
K_{pr}	$Z_{base} / P_{ном}$	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора сопротивления ротора	Типом ВЭУ
K_{irr}	$Z_{base} / P_{ном} / c$	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора сопротивления ротора	Типом ВЭУ
r_{max}	Z_{base}	Максимальное активное сопротивление ротора	Типом ВЭУ
r_{min}	Z_{base}	Минимальное активное сопротивление ротора	Типом ВЭУ

5.6.5.4 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 3

Структурная схема модели показана на рисунках 30 и 31, параметры модели приведены в таблице 19.

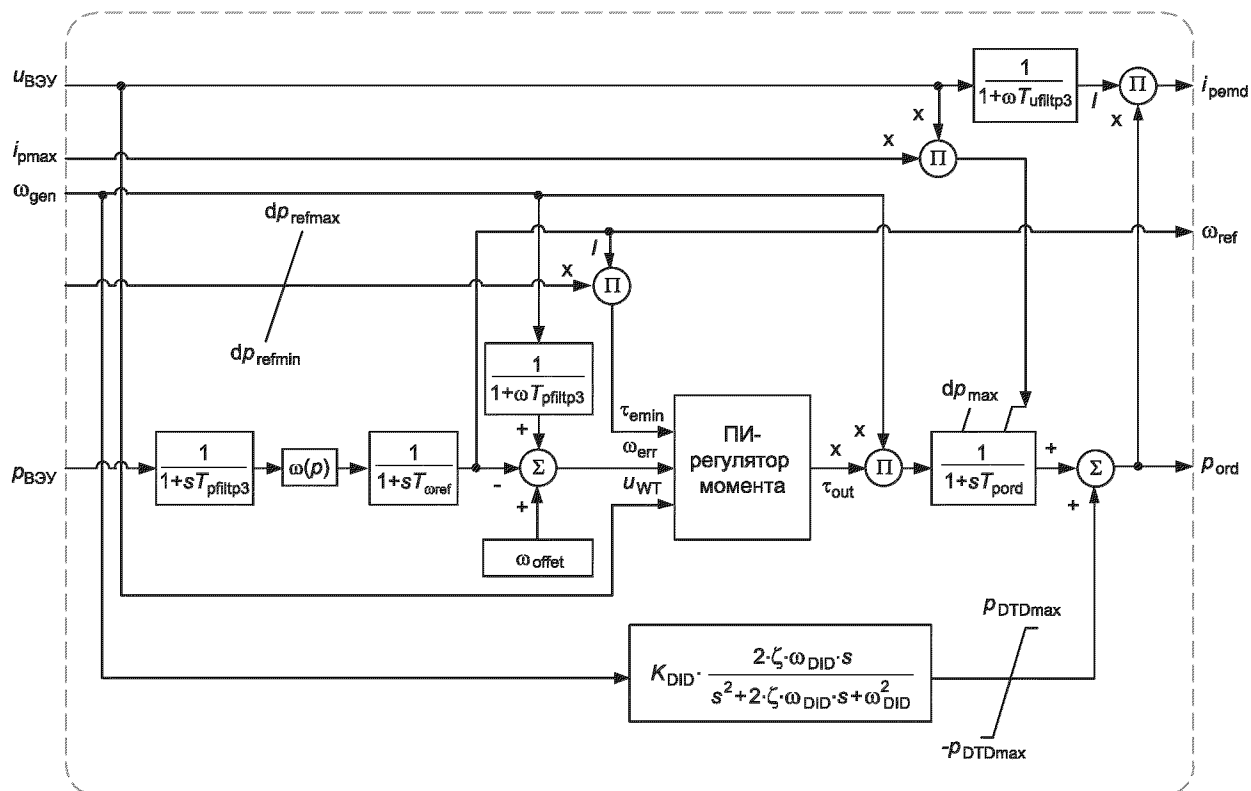

П р и м е ч а н и е — Звено ПИ-регулятора момента приведено на рисунке 31.

Рисунок 30 — Структурная схема модели регулирования активной мощности ВЭУ типа 3

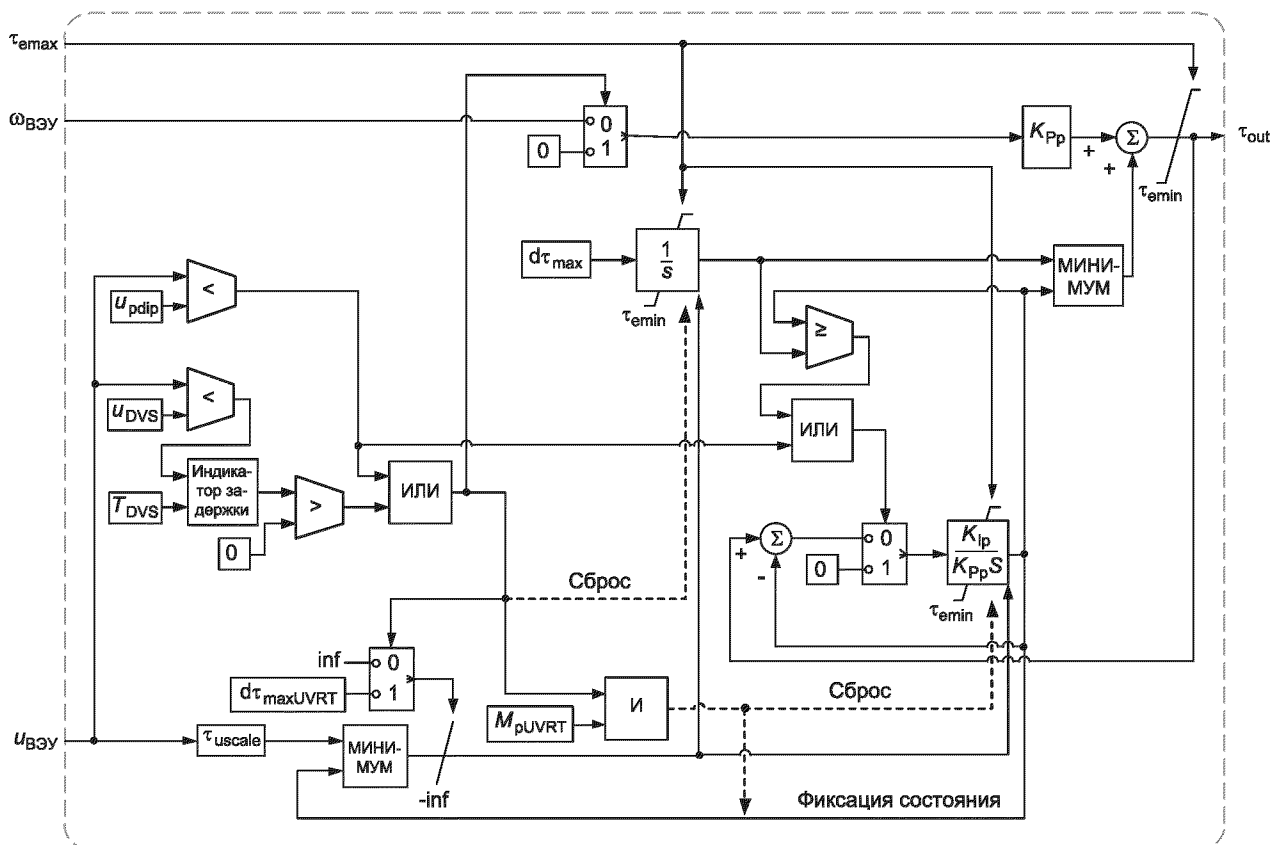


Рисунок 31 — Структурная схема ПИ-регулятора момента

Т а б л и ц а 19 — Параметры модели управления активной мощностью ВЭУ типа 3

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
ω_{offset}	Ω_{base}	Смещение опорного значения, которое ограничивает действие регулятора при изменениях скорости вращения ротора генератора	Предшествующим установленным режимом ВЭУ
$\omega(p)$	$\Omega_{\text{base}}(P_{\text{ном}})$	Справочная таблица зависимости мощности от скорости вращения ротора генератора	Типом ВЭУ
K_{pp}	$M_{\text{base}}/\Omega_{\text{base}}$	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора мощности	Типом ВЭУ
K_{ip}	$M_{\text{base}}/\Omega_{\text{base}}/c$	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора мощности	Типом ВЭУ
T_{pfltp3}	c	Постоянная времени фильтра при измерении мощности	Типом ВЭУ
T_{ufiltp3}	c	Постоянная времени фильтра при измерении напряжения	Типом ВЭУ
$T_{\omega\text{ref}}$	c	Постоянная времени в опорном фильтре скорости	Типом ВЭУ
$T_{\omega\text{fltp3}}$	c	Постоянная времени фильтра при измерении скорости вращения ротора генератора	Типом ВЭУ
K_{DTD}	$P_{\text{ном}}/\Omega_{\text{base}}$	Коэффициент усиления при активном демпфировании трансмиссии	Типом ВЭУ
P_{DTDmax}	$P_{\text{ном}}$	Максимальная мощность активного демпфирования трансмиссии	Типом ВЭУ
ζ	—	Коэффициент для активного демпфирования трансмиссии	Типом ВЭУ
ω_{DTD}	Ω_{base}	Частота активного демпфирования трансмиссии может быть рассчитана по параметрам двухмассовой модели из таблицы 11: $\omega_{\text{DTD}} = \sqrt{k_{\text{drt}} \cdot \left(\frac{1}{T_{\text{JBЭУR}}} + \frac{1}{T_{\text{Jgen}}} \right)}$	Типом ВЭУ
T_{pord}	c	Постоянная времени задержки для сигнала уровня мощности	Типом ВЭУ
dp_{max}	$P_{\text{ном}}/c$	Максимальная скорость увеличения мощности ВЭУ	Типом ВЭУ
dp_{refmax}	$P_{\text{ном}}/c$	Максимальная скорость роста опорной мощности ВЭУ	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
dp_{refmin}	$P_{\text{ном}}/c$	Минимальная скорость роста опорной мощности ВЭУ	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
u_{pdip}	$U_{\text{ном}}$	Порог падения напряжения для регулирования по активной мощности. Часть управления ВЭУ, часто отличная от пороговых значений преобразователя (например, 0,8)	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$d\tau_{\text{max}}$	M_{base}/c	Предельно допустимая скорость роста момента при преодолении провала напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$d\tau_{\text{emin}}$	M_{base}/c	Минимальный момент генератора	Типом ВЭУ
$d\tau_{\text{uscale}}$	$M_{\text{base}}/U_{\text{ном}}$	Коэффициент масштабирования напряжения при сбросе момента	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
M_{pUVRT}	—	Разрешение на режим управления мощностью при преодолении провалов напряжения (0 — управление реактивной мощностью, -1 — управление напряжением)	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

Окончание таблицы 19

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$d\tau_{\max UVRT}$	M_{base}/c	Ограничение скорости роста момента при преодолении провала напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
U_{DVS}	$U_{\text{ном}}$	Предел напряжения для сохранения устойчивости к провалам напряжения после глубоких падений напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
T_{DVS}	c	Задержка времени после глубоких падений напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

5.6.5.5 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4А

Структурная схема модели показана на рисунке 32, параметры модели приведены в таблице 20.

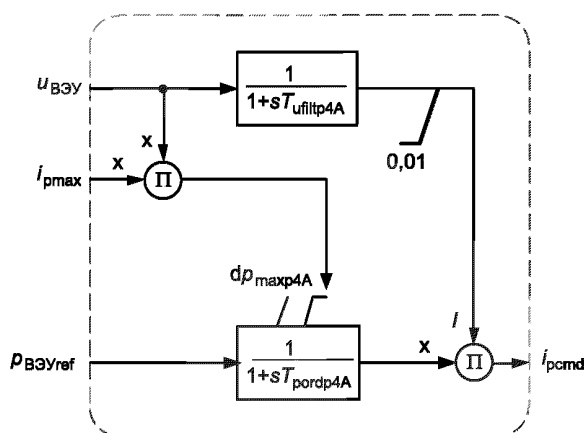



Рисунок 32 — Структурная схема модели управления активной мощностью ВЭУ типа 4А

Т а б л и ц а 20 — Параметры модели регулирования активной мощности ВЭУ типа 4А

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$T_{\text{ufiltп4A}}$	c	Постоянная времени фильтра измерения напряжения ВЭУ типа 4А	Типом ВЭУ
$T_{\text{пордп4A}}$	t	Постоянная времени задержки для сигнала уровня мощности ВЭУ типа 4А	Типом ВЭУ
$d\rho T_{\max п4A}$	$P_{\text{ном}}/c$	Максимальная скорость роста мощности ВЭУ типа 4А	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

5.6.5.6 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В

Структурная схема модели показана на рисунке 33, параметры модели приведены в таблице 21.

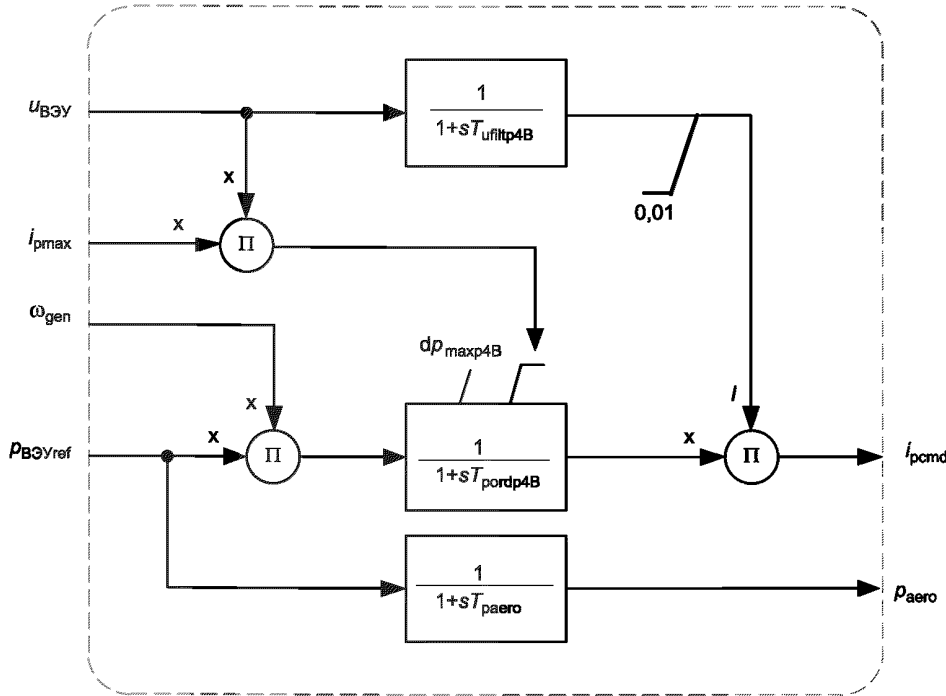

Примечание — В модели регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В предполагается, что $\tau_{init} = P_{init}$, т. е. начальное значение ω_{gen} равно 1.

Рисунок 33 — Структурная схема модели регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В

Таблица 21 — Параметры модели регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$T_{ufltp4B}$	с	Постоянная времени фильтра измерения напряжения ВЭУ типа 4В	Типом ВЭУ
$T_{pordp4B}$	с	Постоянная времени задержки для сигнала уровня мощности ВЭУ типа 4В	Типом ВЭУ
T_{paero}	с	Постоянная времени реакции аэродинамической мощности	Типом ВЭУ
dp_{maxp4B}	$P_{ном}/с$	Максимальная скорость роста мощности ВЭУ типа 4В	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

5.6.5.7 Модель регулирования реактивной мощности

В модели регулирования реактивной мощности поддерживаются пять общих режимов регулирования M_{qG} , приведенных в таблице 22, и три режима регулирования при провалах напряжения M_{quVRT} , приведенных в таблице 23.

Таблица 22 — Общие режимы регулирования реактивной мощности ВЭУ (M_{qG})

Обозначение режима	Описание
0	Регулирование напряжения
1	Регулирование реактивной мощности
2	Регулирование реактивной мощности в разомкнутом контуре (используется только с замкнутым контуром на уровне ВЭС)

Окончание таблицы 22


Обозначение режима	Описание
3	Регулирование коэффициента мощности
4	Регулирование коэффициента мощности в разомкнутом контуре

Т а б л и ц а 23 — Режимы регулирования реактивной мощности при провалах напряжения (M_{qUVRT})

Обозначение режима	Описание
0	Добавление реактивного тока в зависимости от напряжения
1	Регулируемое добавление реактивного тока в доаварийном режиме с дополнительным добавлением реактивного тока в зависимости от напряжения
2	Регулируемое добавление реактивного тока в доаварийном режиме с дополнительным добавлением реактивного тока в зависимости от напряжения в аварийном режиме и дополнительное увеличение на постоянное значение доаварийного реактивного тока в послеаварийном режиме

Структурная схема модели регулирования реактивной мощности приведена на рисунке 34, ее параметры и режимы приведены в таблице 24.

В зависимости от режима регулирования реактивной мощности опорное значение $x_{B\partial yref}$ может быть либо опорным значением реактивной мощности, либо опорным значением разности напряжений как команда от регулятора. Если модель регулятора не используется, тогда в качестве начального значения этого сигнала принимается постоянная величина.

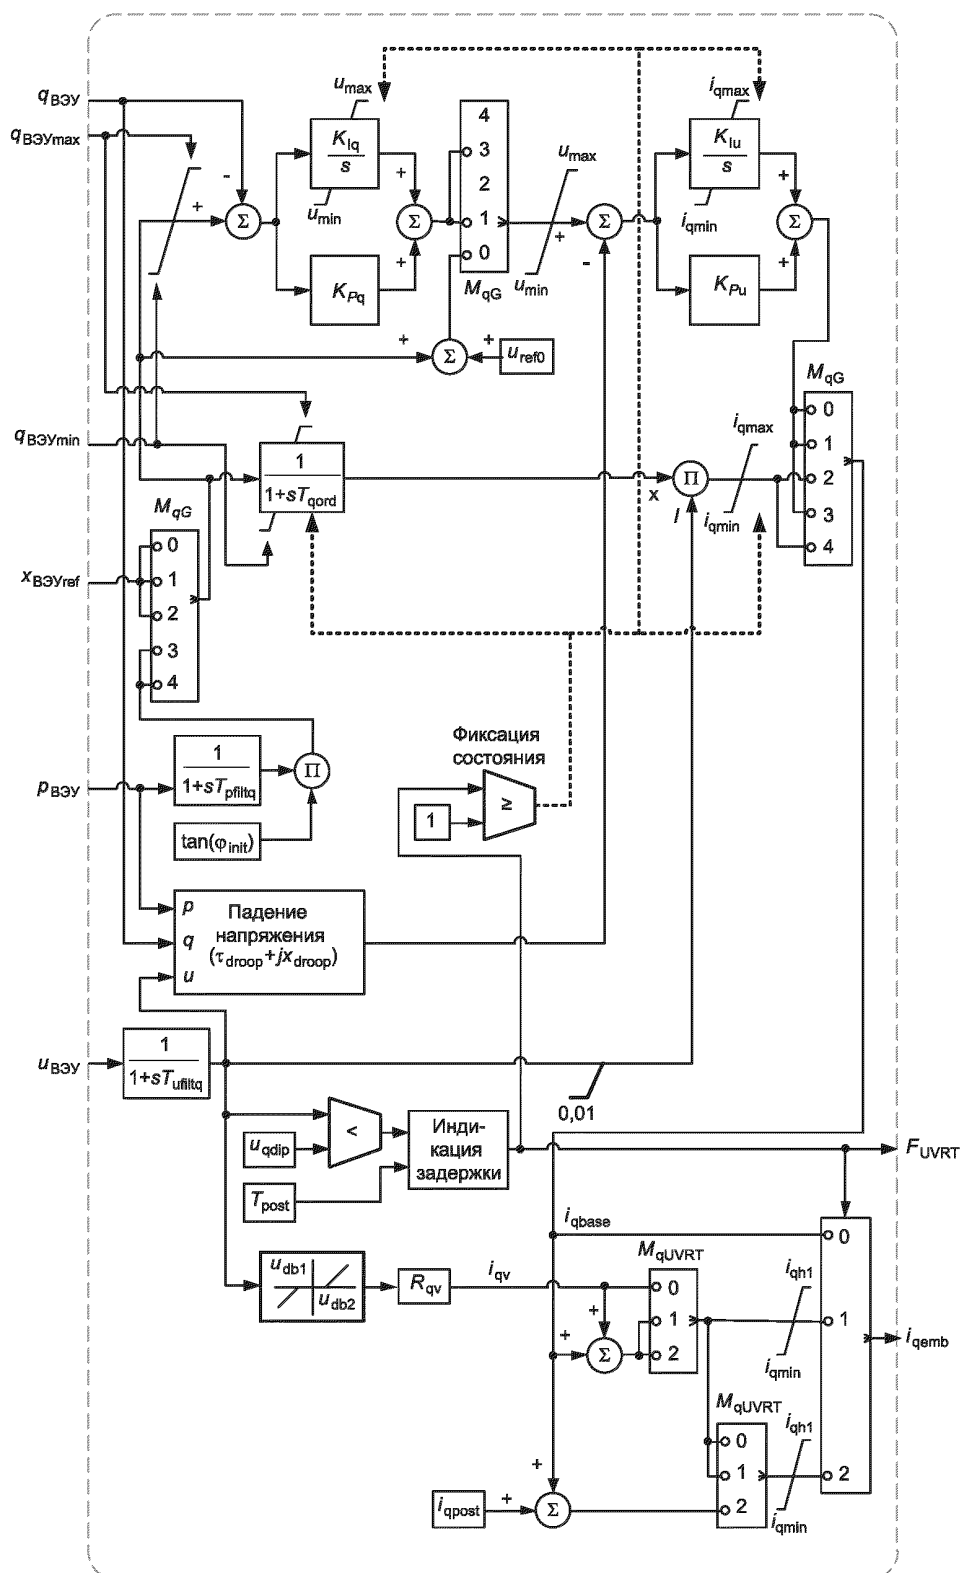

Примечания

1 Реализация функции «Фиксация состояния» приведена в приложении В.3.

2 Начальное значение $\text{tg}(\varphi_{\text{init}})$ задается по параметрам потокораспределения мощности.

Рисунок 34 — Структурная схема модели регулирования реактивной мощности

Т а б л и ц а 24 — Параметры и режимы модели регулирования реактивной мощности

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
M_{qG}	—	Общий режим регулирования реактивной мощности ВЭУ (см. таблицу 22)	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
M_{qUVRT}	—	Режим регулирования реактивной мощности при провалах напряжения (см. таблицу 23)	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
T_{qfiltq}	с	Постоянная времени фильтра измерения напряжения	Типом ВЭУ
T_{pfiltq}	с	Постоянная времени фильтра измерения мощности	Типом ВЭУ
K_{Pq}	$U_{ном}/P_{ном}$	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора реактивной мощности	Типом ВЭУ
K_{Iq}	$U_{ном}/P_{ном}/с$	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора реактивной мощности	Типом ВЭУ
K_{Pu}	$I_{ном}/U_{ном}$	Коэффициент передачи пропорционального канала ПИ-регулятора напряжения	Типом ВЭУ
K_{Iu}	$I_{ном}/U_{ном}/с$	Коэффициент передачи интегрального канала ПИ-регулятора напряжения	Типом ВЭУ
u_{db1}	$U_{ном}$	Нижний предел зоны нечувствительности напряжения	Типом ВЭУ
u_{db2}	$U_{ном}$	Верхний предел зоны нечувствительности напряжения	Типом ВЭУ
K_{qv}	$I_{ном}/U_{ном}$	Коэффициент масштабирования для тока при провалах напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
u_{max}	$U_{ном}$	Максимальное напряжение в канале интегрирования ПИ-регулятора	Типом ВЭУ
u_{min}	$U_{ном}$	Минимальное напряжение в канале интегрирования ПИ-регулятора	Типом ВЭУ
u_{ref0}	$U_{ном}$	Смещение опорного напряжения, определяемое пользователем, $u_{ref} = u_{ref0} + \Delta u_{tref}$ (используемое, когда $M_{qG} = M_{qGu}$)	Предшествующим установившимся режимом ВЭУ
u_{qdip}	$U_{ном}$	Порог напряжения для выявления провалов напряжения при регулировании реактивной мощности	Типом ВЭУ
T_{qord}	с	Постоянная времени для сигнала реактивной мощности	Типом ВЭУ
T_{post}	с	Время добавления послеаварийной реактивной мощности	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
i_{qmax}	$I_{ном}$	Максимальный добавленный реактивный ток	Типом ВЭУ
i_{qmin}	$I_{ном}$	Минимальный добавленный реактивный ток	Типом ВЭУ
i_{qh1}	$I_{ном}$	Максимальный добавленный реактивный ток в продолжение провала напряжения	Типом ВЭУ
i_{qpost}	$I_{ном}$	Добавленный послеаварийный реактивный ток	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
r_{droop}	Z_{base}	Активная составляющая сопротивления при провале напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
x_{droop}	Z_{base}	Индуктивная составляющая сопротивления при провале напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)

П р и м е ч а н и е — При согласовании параметров u_{db1} , u_{db2} и u_{qdip} требуется предельная осторожность, чтобы не получить непреднамеренную реакцию из контура добавления реактивной мощности.

Звено «Определение задержки» формирует показатель F_{UVRT} одного из трех режимов функционирования ВЭУ, указанных в таблице 25.

Т а б л и ц а 25 — Описание значений показателя F_{UVRT}


Индикация	Описание
0	Обычное функционирование ($u > u_{dip}$)
1	Функционирование во время аварии ($u \leq u_{dip}$)
2	Послеаварийный режим 2 с ($u > u_{dip}$) в течение $t = T_{poist}$

Звено «Падение напряжения» выполняет расчет напряжения в точке, расположенной на расстоянии последовательного сопротивления $r + jx$ от выводов ВЭУ (обычно на обмотках трансформатора) по формуле

$$u = \sqrt{\left(u_{ВЭУ} - r_{droop} \frac{P_{ВЭУ}}{u_{ВЭУ}} - x_{droop} \frac{q_{ВЭУ}}{u_{ВЭУ}}\right)^2 + \left(x_{droop} \frac{P_{ВЭУ}}{u_{ВЭУ}} - r_{droop} \frac{q_{ВЭУ}}{u_{ВЭУ}}\right)^2}.$$

5.6.5.8 Модель ограничения тока

В модели ограничения тока совмещаются физические ограничения и пределы регулирования. Структурная схема модели показана на рисунке 35, ее параметры приведены в таблице 26.

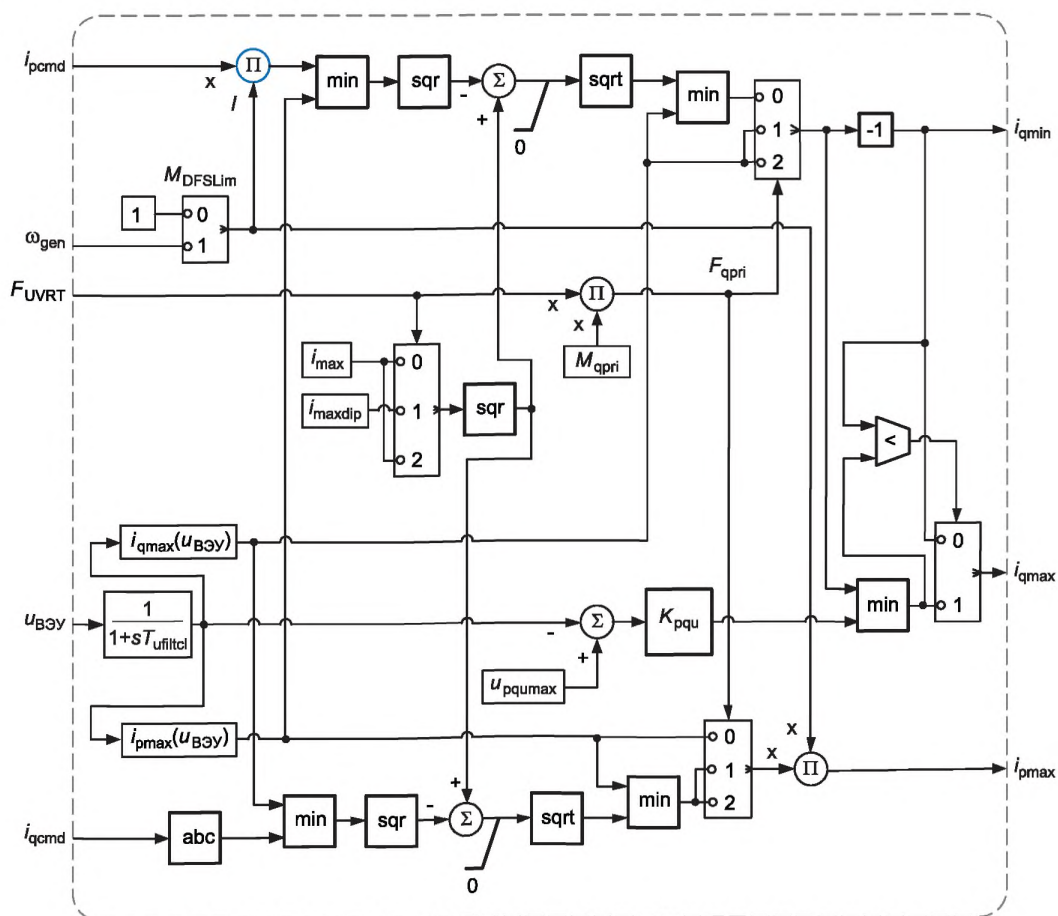

\min — минимум; sqr — квадрат; abs — абсолютное значение; sqrt — квадратный корень

П р и м е ч а н и е — Для ВЭУ типа 4 входное значение ω_{gen} не используется, что обеспечивается установкой $M_{DFSLim} = 1$.


Рисунок 35 — Структурная схема модели ограничения тока

Т а б л и ц а 26 — Параметры модели ограничения тока

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
i_{\max}	$I_{\text{ном}}$	Максимальное установившееся значение тока на выводах ВЭУ	Типом ВЭУ
$i_{\max\text{dip}}$	$I_{\text{ном}}$	Максимальный ток на выводах ВЭУ при провале напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$M_{\text{DFSLim}}^{\text{a)}$	—	Ограничение тока статора ВЭУ типа 3 (0 — ограничение суммарного тока (ротора и статора), 1 — ограничение тока статора)	Типом ВЭУ
M_{qpri}	—	Приоритет регулирования мощности в течение провалов напряжения (0 — приоритет активной мощности, 1 — приоритет реактивной мощности)	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$i_{\text{pmax}}(u_{\text{ВЭУ}})$	$I_{\text{ном}}(U_{\text{ном}})$	Справочная таблица зависимости пределов активного тока от напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$i_{\text{qmax}}(u_{\text{ВЭУ}})$	$I_{\text{ном}}(U_{\text{ном}})$	Справочная таблица зависимости пределов реактивного тока от напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
T_{ufiltcl}	с	Постоянная времени фильтра измерения напряжения	Типом ВЭУ
u_{pqumax}	$U_{\text{ном}}$	Напряжение ВЭУ в точке схемы, куда может быть подан нулевой реактивный ток	Типом ВЭУ
K_{pqu}	$I_{\text{ном}}/U_{\text{ном}}$	Частная производная предела реактивного тока по напряжению	Типом ВЭУ
а) $M_{\text{DFSLim}} = 1$ для ВЭУ типа 4.			

5.6.5.9 Модель ограничения реактивной мощности

Структурная схема модели показана на рисунке 36, параметры модели приведены в таблице 27.

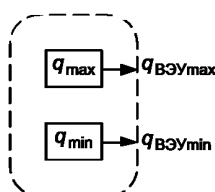

П р и м е ч а н и е — В модели ограничения реактивной мощности не используются индикация F_{UVRT} и параметры u и p модели регулирования реактивной мощности.

Рисунок 36 — Структурная схема модели ограничения реактивной мощности

Т а б л и ц а 27 — Параметры модели ограничения реактивной мощности

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
q_{\max}	$P_{\text{ном}}$	Максимальная реактивная мощность	Типом ВЭУ
q_{\min}	$P_{\text{ном}}$	Минимальная реактивная мощность	Типом ВЭУ

5.6.5.10 Модель ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения

Структурная схема модели показана на рисунке 37, параметры модели приведены в таблице 28.

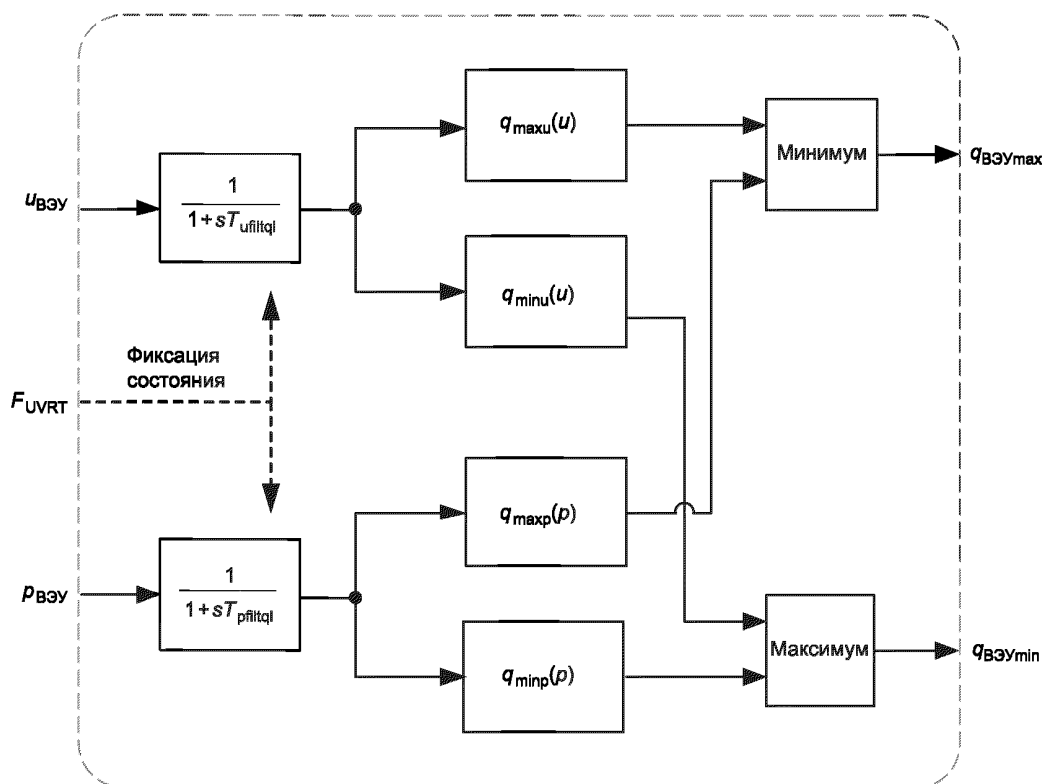


Рисунок 37 — Структурная схема модели ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения

Т а б л и ц а 28 — Параметры модели ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$T_{ufiltql}$	с	Постоянная времени фильтра измерения напряжения для реактивной мощности	Типом ВЭУ
$T_{pfiltql}$	с	Постоянная времени фильтра измерения мощности для реактивной мощности	Типом ВЭУ
$q_{maxp}(p)$	$P_{ном}(P_{ном})$	Справочная таблица зависимости максимального предела реактивной мощности от активной мощности	Типом ВЭУ
$q_{minp}(p)$	$P_{ном}(P_{ном})$	Справочная таблица зависимости минимального предела реактивной мощности от активной мощности	Типом ВЭУ
$q_{maxu}(u)$	$P_{ном}(P_{ном})$	Справочная таблица зависимости максимального предела реактивной мощности от напряжения	Типом ВЭУ
$q_{minu}(u)$	$P_{ном}(P_{ном})$	Справочная таблица зависимости минимального предела реактивной мощности от напряжения	Типом ВЭУ

5.6.6 Модель защиты электрической сети


В модель защиты электрической сети включены защиты от повышения/понижения напряжения и повышения/понижения частоты. Защиты с независимой выдержкой времени характеризуются наличием нескольких ступеней срабатывания с соответствующими выдержками времени (при перенапряжении и пониженном напряжении, при повышенной и пониженной частоте), которые определяются и проверяются согласно ГОСТ Р 54418.21.

П р и м е ч а н и е — Обычно при моделировании систем РЗА в электроэнергетике применяются консервативные подходы, предусматривающие срабатывание защиты при выходе хотя бы одного из параметров (напряжения

или частоты) за пределы пороговых значений. В условиях эксплуатации реального оборудования при выходе параметров за пределы пороговых значений срабатывания защиты ВЭУ может не происходить.


Для представления специальных условий срабатывания в модель могут быть включены определяемые пользователем графики зависимостей напряжений или частот от времени. Для обеспечения плавности характеристик отключения выполняют интерполяцию указанных значений.

Структурная схема показана на рисунках 38 и 39, параметры модели приведены в таблице 29.

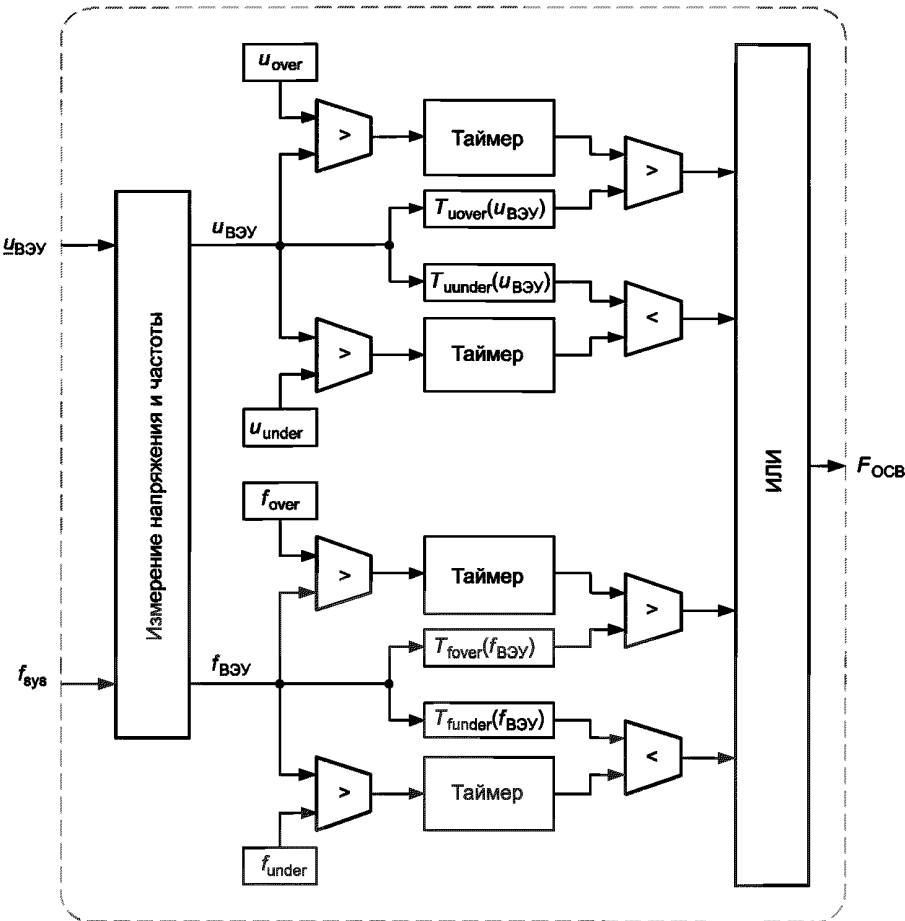

П р и м е ч а н и е — Структура звена измерения напряжения и частоты показана на рисунке 39.

Рисунок 38 — Структурная схема модели защиты электрической сети

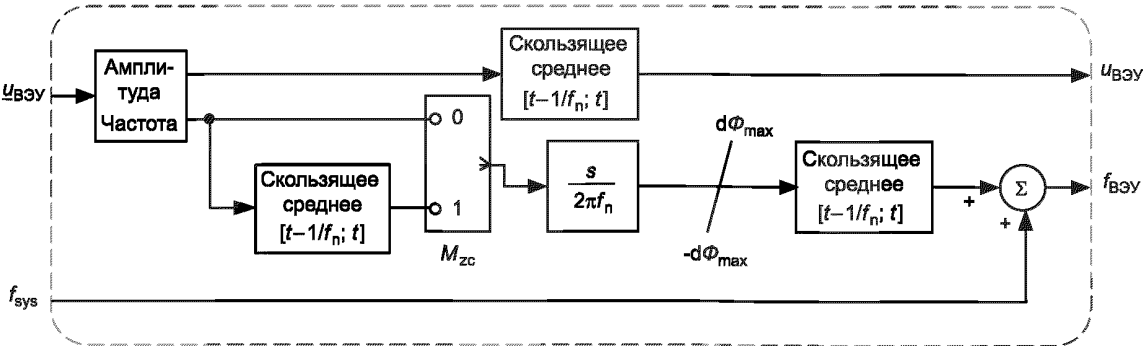

П р и м е ч а н и е — Параметр f_n является общим параметром моделей ВЭУ (см. таблицу 1).

Рисунок 39 — Структурная схема звена измерения напряжения и частоты

Т а б л и ц а 29 — Параметры модели защиты электрической сети

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
u_{over}	$U_{ном}$	Порог срабатывания защиты по перенапряжению	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$T_{uover}(u_{ВЭУ})$	$c(U_{ном})$	Справочная таблица зависимости времени отключения от величины повышенного напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
u_{under}	$U_{ном}$	Порог срабатывания защиты по пониженному напряжению	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$T_{uunder}(u_{ВЭУ})$	$c(U_{ном})$	Справочная таблица зависимости времени отключения от величины пониженного напряжения	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
f_{over}	$f_{ном}$	Порог срабатывания защиты по повышенной частоте	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$T_{fover}(f_{ВЭУ})$	$c(f_{ном})$	Справочная таблица зависимости времени отключения от повышения частоты	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
f_{under}	$f_{ном}$	Порог срабатывания защиты по пониженной частоте	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
$T_{funder}(f_{ВЭУ})$	$c(f_{ном})$	Справочная таблица зависимости времени отключения от понижения частоты	Проектом (работой ВЭУ в конкретной ВЭС)
M_{zc}	—	Режим измерения пересечения нуля (истина = 1, если в системе защиты для определения частоты применяется измерение пересечения нуля, и ложь = 0 в противном случае)	Типом ВЭУ
$d\Phi_{max}$	$f_{ном}/c$	Максимальная скорость изменения частоты ^{а)}	Типом ВЭУ
$TfMA$	c	Временной интервал скользящего среднего ^{б)}	Типом ВЭУ
^{а)} $d\Phi_{max}$ должно быть больше любого порогового уровня срабатывания защиты в энергосистеме. В настоящее время в нормативах некоторых сетей задается 0,5 Гц/с и предлагается принять значение 2,5 Гц/с, поэтому рекомендуется использовать $d\Phi_{max} = 5$ Гц/с. ^{б)} Обычные значения для оборудования защиты составляют от трех до пяти периодов линейного напряжения.			

При моделировании для каждой ступени защиты и соответствующей ей выдержки времени отключение ВЭУ происходит, когда значение измеряемого параметра остается выше/ниже уставки (порогового значения) непрерывно в течение всей выдержки времени. Повторное включение ВЭУ после срабатывания РЗА при моделировании не предусмотрено.

При применении модели реле с фиксированным временем может быть задана единственная пара значений параметров. При использовании конкретных зависимостей срабатывания пользователь может задать то количество пар параметров, которое имеется в справочных таблицах.

6 Проверка моделей

6.1 Общие положения

Проверка моделей основана на испытаниях ВЭУ по ГОСТ Р 54418.21 и не требует каких-либо дополнительных испытаний или процедур.

Возможная точность модели, определенная в соответствии с настоящим разделом, ограничена погрешностями модели, погрешностью измерений, а также общим характером моделей, устанавливаемых в настоящем стандарте, который не в состоянии представить полностью детали ВЭУ конкретных изготовителей. Более подробно оценка пределов возможной точности моделей изложена в приложении D.

Порядок проверки модели не задает последовательность проверки от модели к модели. Однако в случае сходных ВЭУ проверка модели для одной ВЭУ (конкретного варианта ВЭУ данного типа) может быть распространена на другие ВЭУ при условии, что изготовитель ВЭУ представит соответствующее обоснование.

П р и м е ч а н и е — Существуют ситуации, когда вследствие обслуживания, различных условий места установки, изменения номинальных показателей или обновления оборудования могут быть изменены механические части ВЭУ. Типичными примерами этого являются установка нового мультипликатора, изменение лопастей или их длины или изменение высоты башни. Такие изменения механических частей ВЭУ обычно существенно не влияют на переходные электрические характеристики генератора ВЭУ. В этом отношении ВЭУ рассматриваются как сходные, если типы ВЭУ и их схемы управления одинаковы и если все конкретное оборудование, оказывающее существенное воздействие на переходные электрические характеристики ВЭУ, является одинаковым (т. е. преобразователь, замыкающее устройство, тормозной ограничитель и все оборудование защиты от провалов напряжения). Другими примерами сходных ВЭУ в отношении порядка проверки модели являются ВЭУ с различными номиналами первичных обмоток трансформаторов, ВЭУ с ветроколесами/роторами различных диаметров, ВЭУ с различными изготовителями компонентов и ВЭУ с различными номинальными показателями.

Изготовитель ВЭУ может представить обоснование, которое получено в результате использования подробной трехфазной модели конкретного оборудования. В тех случаях, когда в результате подробного моделирования установлено, что изменение материала существенно не влияет на электрические характеристики ВЭУ, нет необходимости в проведении новых натурных испытаний и измерений.

Порядок проверки может также использоваться для проверки других, не установленных в настоящем стандарте, моделей ВЭУ основной частотой.

6.2 Общие требования

Точность результатов проверки модели должна быть достаточной для использования модели ВЭУ для различных оценок устойчивости энергосистемы и расчетов планируемых проектов.

При наличии результатов испытаний, полученных до даты опубликования настоящего стандарта, или результатов других испытаний, установленных в *ГОСТ Р 54418.21*, относящихся к тому же рабочему диапазону значений параметров ВЭУ, такие результаты могут быть приняты для проверки модели при условии, что они получены и задокументированы в соответствии с требованиями *ГОСТ Р 54418.21*.

Проверка модели должна по меньшей мере включать:

- проверку реакции модели на провалы напряжения;
- проверку реакции модели на пошаговые изменения опорных значений;
- проверку функционирования модели защиты электрической сети.

П р и м е ч а н и е — Проверка реакции модели на пошаговые изменения опорных значений предполагает наличие интегрирующего звена, которое обеспечивает достижение опорного значения.

Измеренные и имитируемые значения должны относиться к одним и тем же выводам ВЭУ. Согласно *ГОСТ Р 54418.21* эти выводы задаются изготовителем и могут быть:

- стороной низкого напряжения трансформатора;
- стороной высокого напряжения трансформатора.

Смоделированные значения прямой последовательности должны проверяться на соответствие измеренным значениям прямой последовательности.

Для моделей, включающих составляющие обратной последовательности, в дополнение к проверке соответствия составляющих прямой последовательности должна проводиться проверка соответствия измеренным значениям смоделированных значений составляющих обратной последовательности.

Для каждого измерения, включенного в порядок проверки модели, должен быть составлен план испытаний.

Результаты проверки модели должны включать:

- временные ряды измеренных и смоделированных значений показателей основной частоты;
- временные ряды ошибок между смоделированными и измеренными значениями токов и напряжений основной частоты;
- среднюю, среднюю абсолютную и максимальную ошибку для доаварийных, аварийных и послеаварийных периодов при провалах напряжения;
- измеренные и смоделированные значения времени отклика, времени нарастания и времени регулирования (достижения установившегося значения) при изменениях опорных значений;
- измеренные и смоделированные значения уровней защиты и времен отключения защиты электрической сети;
- определение области применения модели, прошедшей проверку.

П р и м е ч а н и е — Под областью применения модели имеются в виду ситуации, в которых применима модель.

Сбор данных и значений для визуального представления должен проводиться с дискретностью не менее 10 мс. Если требуется представление составляющих прямой, обратной или нулевой последовательностей основной частоты, тогда визуальное представление измеренных и смоделированных значений должно быть выполнено согласно *ГОСТ Р 54418.21*.

Для расчета отклонений между измеренными и смоделированными значениями для этих двух наборов данных должна быть установлена общая временная шкала. Такая общая временная шкала может быть получена при помощи синхронизации, прореживания или интерполяции временных последовательностей отобранных значений показателей.

Любыми высокочастотными эффектами электромагнитного происхождения, длящимися, например, менее одного периода, пренебрегают, поскольку они выходят за границы установленных в настоящем стандарте моделей. Например, высокочастотные затухающие колебания, включающие вторую и более высокие гармоники (пусковые токи трансформатора и т. п.), находятся вне диапазона частот, относящегося к изучению устойчивости.

Для получения полного набора ошибок в том случае, когда измеренное значение не имеет соответствующего смоделированного значения, должно использоваться интерполированное значение.

Измеренные, преобразованные и смоделированные значения следует представлять в относительных единицах, принимая одноименные номинальные параметры в точке измерения за базовые величины (см. раздел 4).

Проверка модели должна быть выполнена по одному из двух методов. По первому методу (метод полной имитации энергосистемы) моделируют ВЭУ, а также имеется эквивалентное представление энергосистемы и взаимодействия между энергосистемой и ВЭУ. По второму методу (метод воспроизведения) моделируют только ВЭУ и один из измеренных сигналов (обычно напряжение) воспроизводится в модели, а другие измеренные параметры (обычно активный и реактивный ток и активная и реактивная мощность) проверяются на соответствие полученным смоделированным величинам.

Примечание — Для подтверждения устойчивости модели следует использовать метод полной имитации энергосистемы. Проверка модели методом воспроизведения снижает неопределенности, связанные с моделированием энергосистемы и испытательного оборудования, и рекомендуется для оценки точности модели. При проверке регулирования напряжения метод воспроизведения следует применять с осторожностью.

Все выполненные варианты испытаний, все результаты проверки модели должны быть зафиксированы. Пример формы отчета приведен в приложении Е.

6.3 Проверка реакции модели на провалы напряжения

6.3.1 Общие положения

Проверку выполняют в соответствии с *ГОСТ Р 54418.21*.

В *ГОСТ Р 54418.21* определены шесть вариантов испытаний по воздействию провалов напряжения на ВЭУ, включающие симметричные и несимметричные провалы напряжения, указанные в *ГОСТ Р 54418.21—2011, таблица 1*. Каждый вариант испытаний характеризуется количеством затронутых фаз, а также значением и продолжительностью провала напряжения.

Для каждого варианта испытаний должно быть выполнено по меньшей мере одно измерение.

Примечания

1 В будущих редакциях *ГОСТ Р 54418.21* могут быть определены другие варианты испытаний на воздействие провалов напряжения.

2 Ограничением моделей прямой последовательности является то, что в них отсутствует реакция на составляющие обратной и нулевой последовательностей.

6.3.2 Измеряемые входные переменные

Для каждого варианта испытания на воздействие провалов напряжения измеряют в соответствии с *ГОСТ Р 54418.21* значения следующих входных переменных:

- временные ряды значений напряжения и активного и реактивного токов прямой последовательности основной частоты;
- дополнительные временные ряды значений напряжения и активного и реактивного токов обратной последовательности основной частоты в том случае, когда в модели представлены составляющие обратной последовательности;
- время начала аварии t_{fault} (время, задающее первый случай короткого замыкания одной из фаз);
- время начала ликвидации аварии t_{clear} (время, задающее первый случай ликвидации короткого замыкания одной из фаз).

Все переменные определяются на выводах ВЭУ.

6.3.3 Обработка сигналов

Для обеспечения того, чтобы проверка модели отражала реальные свойства модели с учетом требований 5.2 к полосе пропускания, установлена процедура обработки сигналов. Процедура обработки сигналов для метода воспроизведения показана на рисунке 40, для метода полной имитации энергосистемы — на рисунке 41.

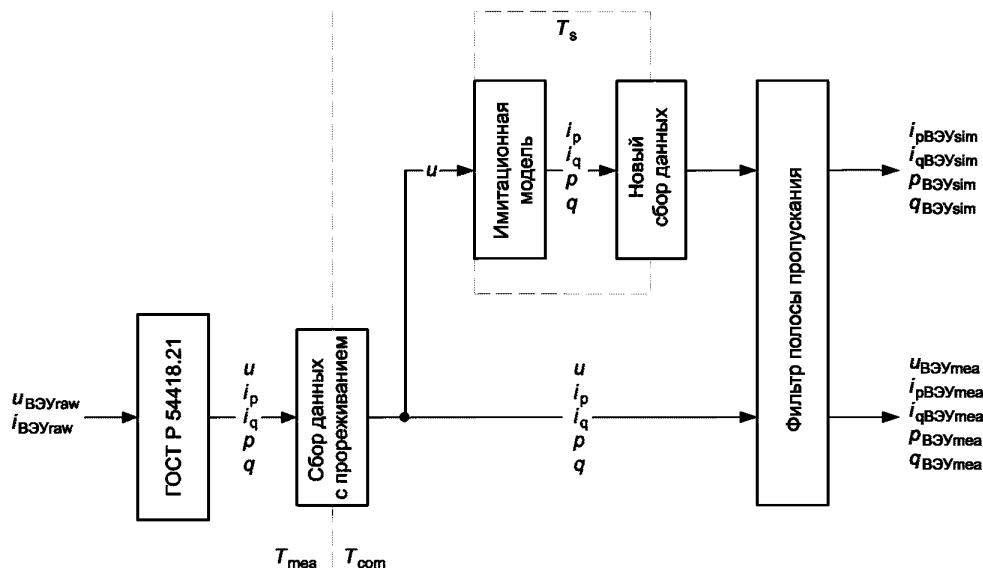


Рисунок 40 — Структура обработки сигналов при применении метода воспроизведения

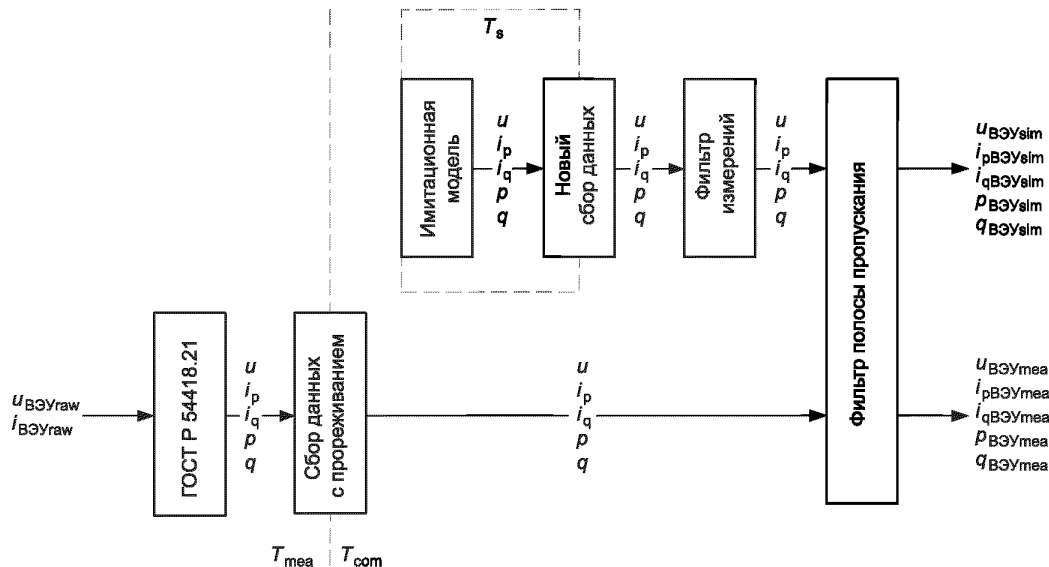


Рисунок 41 — Структура обработки сигналов при применении метода полной имитации энергосистемы

На этих рисунках T_{mea} обозначена скорость сбора необработанных измеренных данных (графиков тока и напряжения), T_{com} — общее время сбора данных, используемое для сравнения измеренных и смоделированных значений, и T_s — шаг интегрирования по времени в рассматриваемой имитационной модели. В моделях с фиксированным шагом интегрирования по времени $T_{com} = T_s$. Для моделей, использующих переменный шаг интегрирования по времени, для завершающей проверки соответствия требуется выполнить повторный сбор выходных данных имитационной модели со временем T_{com} .

Прореживание данных от T_{mea} до T_{com} может быть выполнено как составная часть расчета составляющих прямой и, если требуется, обратной последовательности согласно ГОСТ Р 54418.21.

П р и м е ч а н и е — Для того, чтобы избежать значительного алиасинга, обусловленного прореживанием данных, предполагается, что полоса пропускания для T_{mea} достаточно мала.

Блок «Фильтр полосы пропускания» является фильтром низкой частоты второго порядка с критическим затуханием. Частота среза f_{cut} равна 15 Гц и соответствует полосе пропускания моделей (см. 5.2). Описание фильтра приведено в приложении F.

Блок «Фильтр измерений», включенный в структуру обработки сигналов метода полной имитации энергосистемы, реализован как расчет скользящего среднего с временем осреднения, равным одному периоду линейных характеристик. При моделировании этот фильтр обеспечивает фильтрацию измеренных значений, задаваемую расчетом составляющих последовательностей основной частоты согласно ГОСТ Р 54418.21.

П р и м е ч а н и е — В структуру обработки сигнала для метода воспроизведения фильтр измерений не включается, поскольку искажение входного напряжения является измеренным напряжением, которое уже отфильтровано согласно ГОСТ Р 54418.21.

Все выходные параметры после преобразования сигнала представляют в относительных единицах, принимая за базовые величины одноименные номинальные параметры (см. раздел 4).

Для каждой определенной на выводах ВЭУ переменной, проверку соответствия которой необходимо провести (u , i_p , i_q , p и q), по временным рядам обработанных измеренных значений $x_{\text{mea}}(n)$ и смоделированных значений $x_{\text{sim}}(n)$ определяется временной ряд ошибок $x_E(n)$ по формуле

$$x_E(n) = x_{\text{sim}}(n) - x_{\text{mea}}(n). \quad (7)$$

По временным рядам ошибок для каждой переменной для каждого заданного временного интервала определяют три показателя: максимальную ошибку, среднюю ошибку и среднюю абсолютную ошибку.

Максимальная ошибка в основном характеризует переходные характеристики модели, но также может указывать на большие ошибки стационарного состояния. Максимальная ошибка определяется с учетом диапазона допусков модели в пределах требуемой полосы пропускания.

Максимальная ошибка x_{MXE} во временном интервале с N шагами по времени рассчитывается как максимальное значение абсолютных ошибок во всем временном интервале:

$$x_{\text{MXE}} = \max(|x_E(1)|, |x_E(2)|, \dots, |x_E(N)|). \quad (8)$$

Средняя ошибка в основном характеризует стационарные состояния модели до, после и во время аварии и включает абсолютный диапазон допусков отклонения энергии между измеренными и смоделированными значениями.

Средняя ошибка x_{ME} во временном интервале рассчитывается как среднее значение ошибок во всем временном интервале

$$x_{\text{ME}} = \frac{\sum_{n=1}^N x_E(n)}{N}. \quad (9)$$

Средняя абсолютная ошибка в основном характеризует стационарные состояния модели до, после и во время аварии и включает полосу максимального абсолютного допуска среднего отклонения между измеренными и смоделированными значениями.

Средняя абсолютная ошибка x_{MAE} во временном интервале рассчитывается как среднее значение абсолютных ошибок во всем временном интервале:

$$x_{\text{MAE}} = \frac{\sum_{n=1}^N |x_E(n)|}{N}. \quad (10)$$

6.3.4 Определение временных интервалов

Для того чтобы выполнить проверку соответствия характеристик модели для любого заданного испытания, данные измерений должны быть представлены в трех смежных временных интервалах, показанных на рисунке 42.

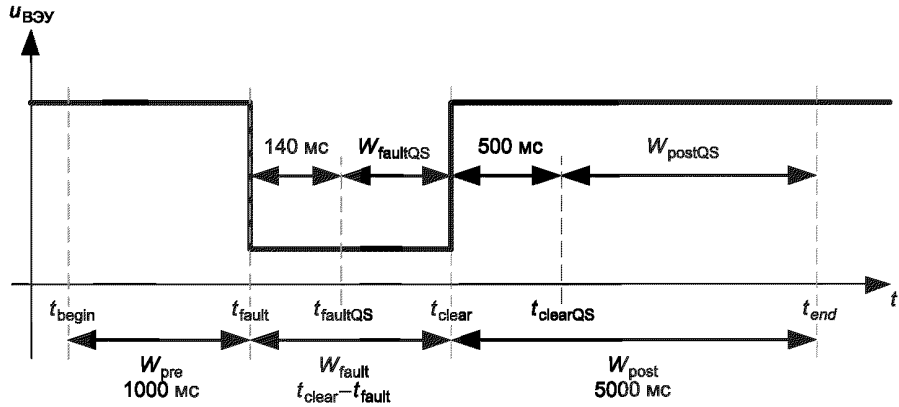


Рисунок 42 — Временные интервалы провала напряжения

Эти три временных интервала определяются следующим образом:

- W_{pre} — доаварийный интервал времени от t_{begin} до t_{fault} ;
- W_{fault} — интервал времени аварии от t_{fault} до t_{clear} ;
- W_{post} — интервал времени аварии от t_{clear} до t_{end} ,

где, как правило, $t_{begin} = t_{fault} - 1000$ мс и $t_{end} = t_{clear} + 5000$ мс.

П р и м е ч а н и е — В том случае, когда до аварии происходит включение последовательного сопротивления, время t_{begin} должно начинаться после того, как завершится переходный процесс, обусловленный таким переключением.

За временами t_{fault} и t_{clear} следуют интервалы измеряемых электромагнитных переходных процессов, которые не включаются в модели основной частоты. Вместо определения численных значений максимальных ошибок при переходных процессах в интервалах W_{fault} и W_{post} численные значения максимальной абсолютной ошибки x_{MXA} определяются в следующих квазистационарных подынтервалах:

- $W_{faultQS}$ — квазистационарная часть интервала во время аварии в период времени от $t_{faultQS}$ до t_{clear} , где $t_{faultQS} = t_{fault} + 140$ мс;
- x_{MAE} — квазистационарная часть интервала после аварии в период времени от $t_{clearQS}$ до t_{end} , где $t_{clearQS} = t_{clear} + 500$ мс.

П р и м е ч а н и я

1 Исключение первых 140 мс интервала W_{fault} из $W_{faultQS}$ в основном обусловлено неспособностью модели воспроизвести составляющую постоянного тока в потоке генератора.

2 Исключение первых 500 мс интервала W_{post} из W_{postQS} обусловлено ограничениями модели. На точность представления реактивной мощности влияет пусковой ток трансформатора, который в некоторых случаях может длиться более 500 мс. На точность представления восстановления реактивной мощности влияют нелинейные аэродинамические эффекты и колебания скорости ветра.

Расчетные временные интервалы для расчетных значений ошибок представлены в таблице 30.

Т а б л и ц а 30 — Временные интервалы для расчета ошибок

Период	x_{MXE}	x_{ME}	x_{MAE}
До аварии	W_{pre}	W_{pre}	W_{pre}
Авария	$W_{faultQS}$ ^{а)}	W_{fault}	$W_{faultQS}$
После аварии	W_{postQS}	W_{post}	W_{post}

^{а)} Если в каком-либо конкретном случае W_{fault} составляет менее 240 мс и соответственно $W_{faultQS}$ составляет менее 140 мс, тогда в этом случае x_{MXE} в период аварии не рассчитывается.

6.4 Проверка реакции модели на изменение опорных значений

6.4.1 Общие положения

Варианты испытаний определены в ГОСТ Р 54418.21. При проверке соответствия в каждом испытании изменения опорного значения должно быть проведено по меньшей мере одно измерение.

Согласно ГОСТ Р 54418.21—2011, рисунок 1, определяют пять вариантов пошагового изменения опорного значения активной мощности. При проверке соответствия следует использовать только те варианты, где доступная аэродинамическая мощность превосходит опорное значение активной мощности. Таким образом, из указанных пяти вариантов шага применяют только три варианта. Согласно ГОСТ Р 54418.21—2011, рисунок 2, так же определяют три варианта пошагового изменения опорного значения реактивной мощности.

П р и м е ч а н и е — В будущих редакциях ГОСТ Р 54418.21 могут быть определены другие варианты испытаний на изменение опорных значений, например регулирование напряжения.

Испытания и последующее использование для проверки соответствия модели следует проводить только для тех опорных значений, изменение которых влияет на работу регулятора ВЭУ.

6.4.2 Измеряемые входные переменные

Для каждого варианта шага каждого испытываемого опорного значения измеряют в соответствии с ГОСТ Р 54418.21 значения следующих входных переменных:

- временные ряды основной частоты составляющих прямой последовательности переменной, для которой проводят проверку изменения опорного значения;
- временные ряды напряжения прямой последовательности основной частоты;
- временные ряды опорного значения, синхронизированные с временными рядами отклика.

Все измерения проводят на выводах ВЭУ.

Измерения проводят во временном интервале, который начинается за одну секунду до изменения опорного значения и заканчивается через одну секунду после времени регулирования.

6.4.3 Моделирование

Входными значениями для имитационной модели являются:

- временные ряды измеренного опорного значения;
- напряжение энергосистемы.

Имитационное моделирование проводят для каждого из выполненных измерений изменения опорного значения. Для каждого из тех вариантов испытаний, где это необходимо, рассчитывают время нарастания, время отклика и время регулирования (время достижения установившегося значения).

П р и м е ч а н и е — Определение времени отклика, времени нарастания и времени регулирования необходимо только в тех случаях, когда опорное значение изменяется пошагово и регулятор отклика включает звено интегрирования.

6.5 Проверка модели защиты электрической сети

6.5.1 Общие положения

Проверку функционирования защиты электрической сети выполняют в соответствии с ГОСТ Р 54418.21 по двум параметрам:

- уровень срабатывания;
- время отключения.

Для проверки защиты электрической сети (как уровней срабатывания, так и времени отключения) используют моделирование во времени с измерением времени отключения.

П р и м е ч а н и е — В ГОСТ Р 54418.21 процедура проверки защиты электрической сети включает два этапа: проверку уровней защиты и определение соответствующих времен отключения.

При проверке модели должно быть проведено по меньшей мере по одному испытанию защиты от повышения/понижения напряжения, защиты от повышения/понижения частоты.

6.5.2 Проверка защиты от повышения напряжения

а) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты. Затем устанавливают напряжение выше верхнего значения напряжения срабатывания на 1 % и продолжают моделирование до момента срабатывания защиты от перенапряжения. Регистрируют время от момента повышения напряжения до момента срабатывания защиты.

б) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают напряжение ниже верхнего значения напряжения срабатывания на 1 % и продолжают моделирование до расчетного времени отключения защиты от перенапряжения, увеличенного на время запаса. Защита не должна срабатывать.

П р и м е ч а н и я

1 Значительное повышение напряжения может привести к появлению неосновных составляющих напряжения, которые влияют на работу реальной защиты, но которые не представлены в модели прямой последовательности основной частоты.

2 Время запаса должно быть меньше, чем разница между испытываемым временем отключения и следующим временем отключения.

6.5.3 Проверка защиты от понижения напряжения

а) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают напряжение меньше нижнего значения напряжения срабатывания на 1 % и продолжают моделирование до момента срабатывания защиты от понижения напряжения. Регистрируют время от момента понижения напряжения до момента срабатывания защиты.

б) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают напряжение выше нижнего значения напряжения срабатывания на 1 % и продолжают моделирование до расчетного времени отключения защиты от понижения напряжения, увеличенного на время запаса. Защита не должна срабатывать.

6.5.4 Проверка защиты от повышения частоты

а) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают частоту выше верхнего значения частоты срабатывания на 0,1 Гц и продолжают моделирование до момента срабатывания защиты от повышения частоты. Регистрируют время от момента повышения частоты до момента срабатывания.

б) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают частоту ниже верхнего значения частоты срабатывания на 0,1 Гц и продолжают моделирование до расчетного времени отключения защиты от повышения частоты, увеличенного на время запаса. Защита не должна срабатывать.

6.5.5 Проверка защиты от понижения частоты

а) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают частоту ниже нижнего значения частоты срабатывания на 0,1 Гц и продолжают моделирование до момента срабатывания защиты от понижения частоты. Регистрируют время от момента понижения частоты до момента срабатывания защиты.

б) Начинают моделирование при номинальных значениях напряжения и частоты, затем устанавливают частоту выше нижнего значения частоты срабатывания на 0,1 Гц и продолжают моделирование до расчетного времени отключения защиты от понижения частоты, увеличенного на время запаса. Защита не должна срабатывать.

Приложение А (справочное)

Упрощенная модель ветроэнергетической станции

А.1 Общие положения

Современные ВЭС могут включать от десятков до сотен отдельных ВЭУ. Обычно для управления характеристиками ВЭС применяется приоритетный контроль уровня ВЭС, который передает команды регулирования активной и реактивной мощности или напряжения на отдельные ВЭУ. Для применения общих моделей ВЭУ, установленных в разделе 5, при моделировании больших ВЭС необходимо упрощенное представление управления уровня ВЭС. В связи с этим в приложении приводится упрощенная модель управления ВЭС. Она включает модель регулирования напряжения (реактивной мощности) и модель регулирования частоты (активной мощности).

А.2 Область применения

Представленная упрощенная модель управления ВЭС относится только к характеристикам напряжения и активной и реактивной мощности, поскольку они являются наиболее важными с точки зрения изучения устойчивости переходных процессов в крупномасштабных энергетических системах.

Представленные модели предназначены для использования с моделями генераторов ВЭУ типов 3 (см. 5.5.4) и 4 (см. 5.5.5). В этих типах ВЭУ применяют электронные преобразователи, которые могут осуществлять постоянное регулирование напряжения на выводах. Генераторы ВЭУ типов 1 и 2 такими возможностями не располагают.

Типичным применением для данной модели управления ВЭС является такое, где вся ВЭС представляет набор некоторого количества одинаковых ВЭУ. При этом также требуется представить соответствующий эквивалент системы сбора электроэнергии.

А.3 Описание модели регулятора напряжения (реактивной мощности)

На рисунке А.1 представлена структурная схема части регулятора системы управления ВЭС, отвечающей за регулирование реактивной мощности. Параметры этой модели представлены в таблице А.1. На выходе регулятора ВЭС образуется выходной опорный сигнал для ВЭУ x_{ref} , который используется в качестве входного сигнала в модели регулирования реактивной мощности (см. 5.6.5.7). В зависимости от конфигурации ВЭУ сигнал x_{ref} может представлять либо опорное напряжение, либо опорную реактивную мощность.

П р и м е ч а н и е — В зависимости от режима ВЭУ, определяемого переключателем M_u (см. рисунок 34), который задает интерпретацию опорных значений от ВЭС либо как опорного напряжения, либо как опорной реактивной мощности, необходимо оценить потокораспределение мощности, а также режим регулятора ВЭС M_{WPU} (см. рисунок С.1), который определяет напряжение, когда на регулятор ВЭС подается опорная реактивная мощность.

Значение $\text{tg}(\varphi_{WPUinit})$ должно быть задано по параметрам потокораспределения мощности.

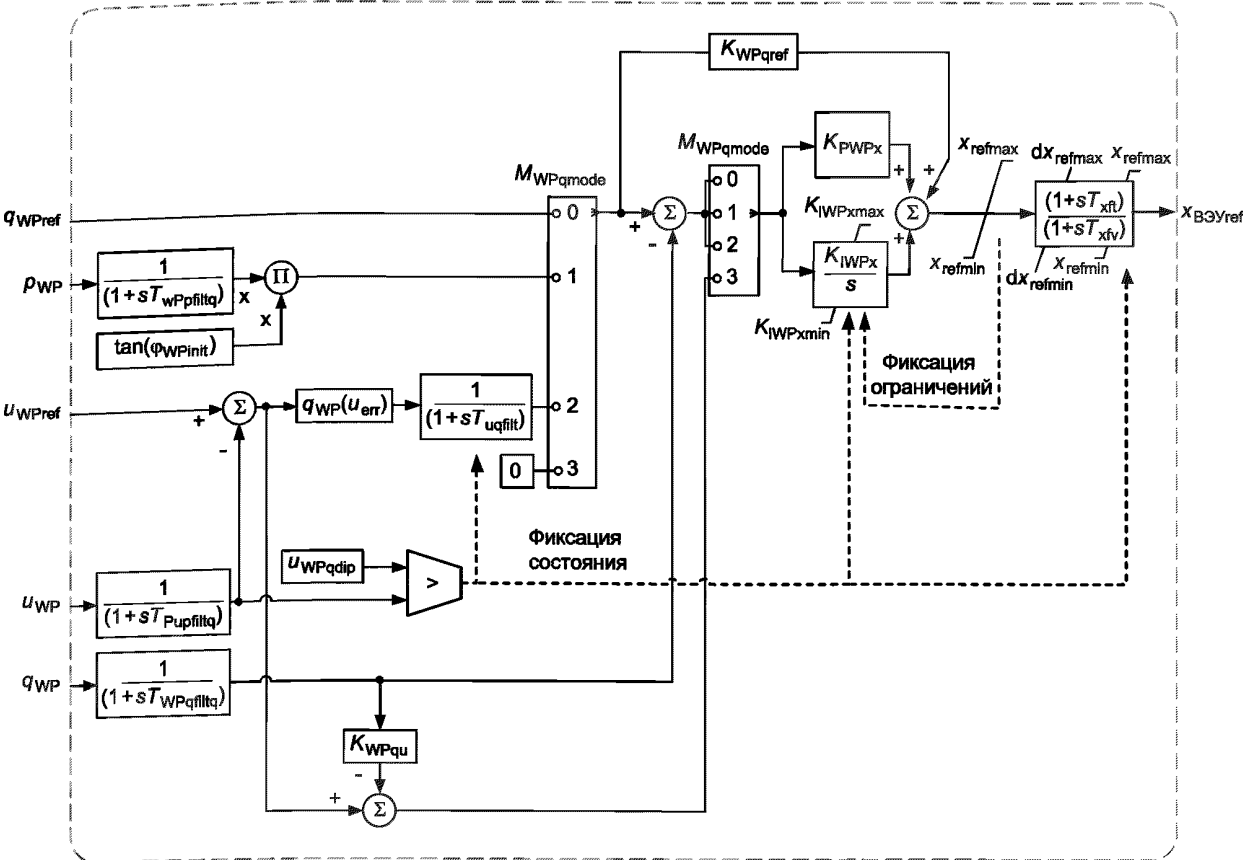


Рисунок А.1 — Структурная схема регулятора реактивной мощности ВЭС

Т а б л и ц а А.1 — Параметры модели регулирования по напряжению (реактивной мощности)

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
x_{refmax}	$P_{ном}$ или $U_{ном}$	Максимальное значение x_{ref} (q_{Tref} или Δu_{ref}), запрашиваемое от регулятора ВЭС	Предшествующим установившимся режимом ВЭС
x_{refmin}	$P_{ном}$ или $U_{ном}$	Минимальное значение x_{ref} (q_{Tref} или Δu_{ref}), запрашиваемое от регулятора ВЭС	Проектом
T_{xft}	с	Постоянная времени упреждения в передаточной функции опорного значения	Проектом
T_{xfv}	с	Постоянная времени задержки в передаточной функции опорного значения	Проектом
K_{PWPx}	—	Коэффициент передачи пропорционального канала в регуляторе реактивной мощности ВЭС	Проектом
K_{IWPx}	c^{-1}	Коэффициент передачи интегрального канала в регуляторе реактивной мощности ВЭС	Проектом
K_{WPqu}	$U_{ВЭСном}/P_{ВЭСном}$	Коэффициент занижения напряжения ВЭС	Проектом
$T_{WPufiltq}$	с	Постоянная времени фильтра при измерении напряжения	Проектом
$T_{WPqfiltq}$	с	Постоянная времени фильтра при измерении реактивной мощности	Проектом
$T_{WPpfiltq}$	с	Постоянная времени фильтра при измерении активной мощности	Проектом

Окончание таблицы А.1

Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
T_{uqfilt}	c	Постоянная времени фильтра для реактивной мощности, зависящей от напряжения	Проектом
u_{WPqdip}	$U_{\text{ВЭСном}}$	Пороговое значение напряжения для обнаружения провалов напряжения при регулировании реактивной мощности	Проектом
$q_{\text{WP}}(u_{\text{err}})$	$U_{\text{ном}}/P_{\text{ВЭСном}}$	Таблица для статического режима при регулировании реактивной мощности и напряжения	Проектом
$K_{\text{WPq ref}}$	$P_{\text{ВЭСном}}/P_{\text{ном}}$	Коэффициент усиления для опорного значения реактивной мощности	Проектом
$K_{\text{WPx max}}$	$P_{\text{ВЭСном}}/P_{\text{ном}}/c$	Максимальное опорное значение реактивной мощности/напряжения после интегрирования	Проектом
$K_{\text{WPx min}}$	$P_{\text{ВЭСном}}/P_{\text{ном}}/c$	Минимальное опорное значение реактивной мощности/напряжения после интегрирования	Проектом
dx_{refmax}	$P_{\text{ВЭСном}}/c$	Максимальная скорость положительного нарастания для опорного значения реактивной мощности/напряжения ВЭС	Проектом
dx_{refmin}	$P_{\text{ВЭСном}}/c$	Максимальная скорость отрицательного нарастания для опорного значения реактивной мощности/напряжения ВЭС	Проектом
M_{WPqmode}	—	Режим регулятора управления реактивной мощностью/напряжением (0 — опорное значение реактивной мощности, 1 — опорное значение коэффициента мощности, 2 — статический режим при регулировании реактивной мощности, 3 — управление по напряжению)	Предшествующим установившимся режимом ВЭС

А.4 Описание модели регулятора частоты (активной мощности)

На рисунке А.2 представлена структурная схема части регулятора ВЭС, отвечающая за регулирование активной мощности. Параметры данной модели представлены в таблице F.2. На выходе регулятора ВЭС образуется выходной опорный сигнал для ВЭУ P_{ref} , который является входным сигналом для моделей управления ВЭУ по активной мощности на рисунках 30, 32 и 33.

При регулировании по активной мощности ВЭУ типа 3 на рисунке 30 уровень p_{ref} всегда должен быть равен или превосходить определенный в таблице 10 уровень p_{avail} .

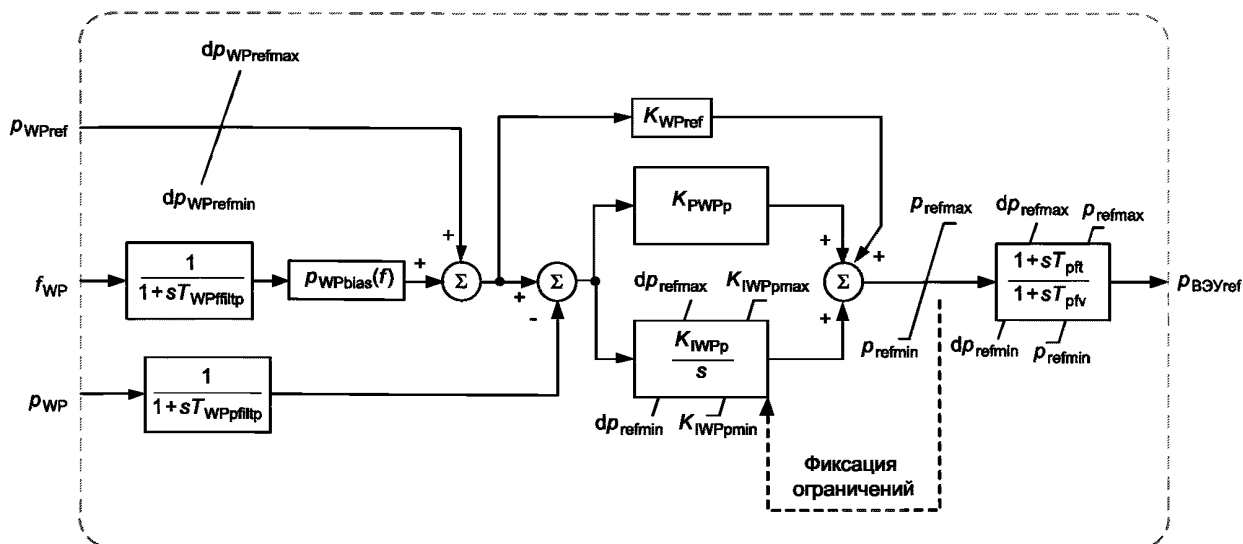


Рисунок А.2 — Структурная схема регулятора активной мощности ВЭС

Т а б л и ц а А.2 — Параметры в модели регулирования по частоте (активной мощности)


Обозначение	Базисная величина	Описание	Чем определяется
$T_{WPpfiltp}$	с	Постоянная времени фильтра при измерении активной мощности	Проектом
$T_{WPffiltpt}$	с	Постоянная времени фильтра при измерении частоты	Проектом
$P_{WPbias}(f)$	$P_{nWF}(f_{ном})$	Справочная таблица зависимости мощности от частоты	Проектом
$dp_{WPrefmax}$	$P_{ВЭСном}/t$	Максимальная скорость положительного нарастания для опорного значения мощности ВЭС	Проектом
$dp_{WPrefmin}$	$P_{ВЭСном}/t$	Максимальная скорость отрицательного нарастания для опорного значения мощности ВЭС	Проектом
K_{WPpref}	$P_{ВЭСном}/P_{ном}$	Коэффициент усиления для опорного значения мощности	Проектом
K_{PWPp}	—	Коэффициент передачи пропорционального канала регулятора управления ВЭС по активной мощности	Проектом
K_{IWPp}	с ⁻¹	Коэффициент передачи интегрального канала регулятора управления ВЭС по активной мощности	Проектом
T_{pft}	с	Постоянная времени упреждения в передаточной функции опорного значения	Проектом
T_{pfv}	с	Постоянная времени задержки в передаточной функции опорного значения	Проектом
dp_{refmax}	$P_{ном}/c$	Максимальная скорость нарастания сигнала p_{ref} от регулятора ВЭС к ветроустановкам	Предшествующим установившимся режимом ВЭС
dp_{refmin}	$P_{ном}/c$	Минимальная (отрицательная) скорость нарастания сигнала p_{ref} от регулятора ВЭС к ветроустановкам	Проектом
p_{refmax}	$P_{ном}$	Максимальный сигнал p_{ref} от регулятора ВЭС к ветроустановкам	Проектом
p_{refmin}	$P_{ном}$	Минимальный сигнал p_{ref} от регулятора ВЭС к ветроустановкам	Проектом
$K_{IWPpmax}$	—	Максимум в звене интегратора ПИ-регулятора	Проектом
$K_{IWPpmin}$	—	Минимум в звене интегратора ПИ-регулятора	Проектом

Приложение В (обязательное)

Каталог типовых звеньев

В.1 Звено задержки по времени

Обозначение звена задержки на шаг времени при интегрировании показано на рисунке В.1.



П р и м е ч а н и е — Параметр модели T_s является общим параметром моделей ВЭУ (см. 5.3.3).

Рисунок В.1 — Обозначение звена задержки на шаг времени при интегрировании

Выходной сигнал y определяется входным сигналом x с задержкой на шаг времени T_s , согласно формуле

$$y(t) = x(t - T_s). \quad (\text{В.1})$$

В.2 Звено ограничения скорости нарастания

Обозначение звена ограничения скорости нарастания показано на рисунке В.2.

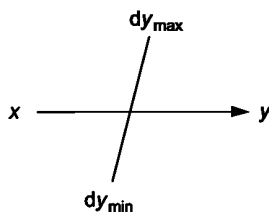


Рисунок В.2 — Обозначение типового звена ограничения скорости нарастания

Реализация звена ограничения скорости нарастания показана на рисунке В.3.

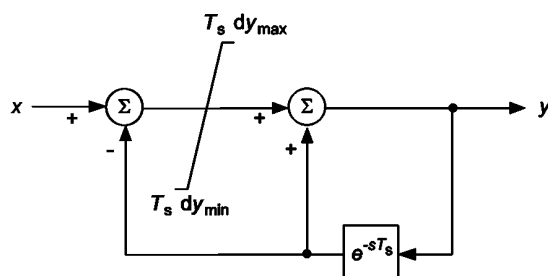


Рисунок В.3 — Структурная схема реализации ограничителя скорости нарастания

В.3 Фильтр первого порядка с ограничениями скорости нарастания и сигналом фиксации состояния

Обозначение фильтра первого порядка с абсолютными пределами, ограничениями скорости нарастания и сигналом фиксации состояния показано на рисунке В.4.

Реализация такого фильтра показана на рисунке В.5. Абсолютные границы применяются к значению состояния и выходному сигналу звена. Ограничения скорости нарастания применяются к скорости изменения состояния и выходному сигналу звена. Состояние остается неизменным, пока активен сигнал фиксации состояния.

Если требуется обойти фильтр, полагая $T = 0$, тогда реализация фиксации и ограничений должна быть выполнена так, как показано на рисунке В.6.

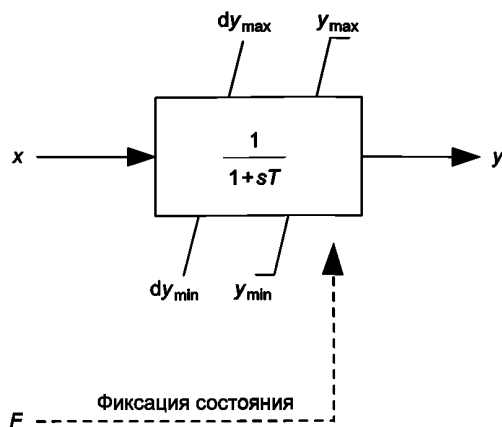


Рисунок В.4 — Обозначение фильтра первого порядка с ограничениями скорости нарастания и сигналом фиксации состояния

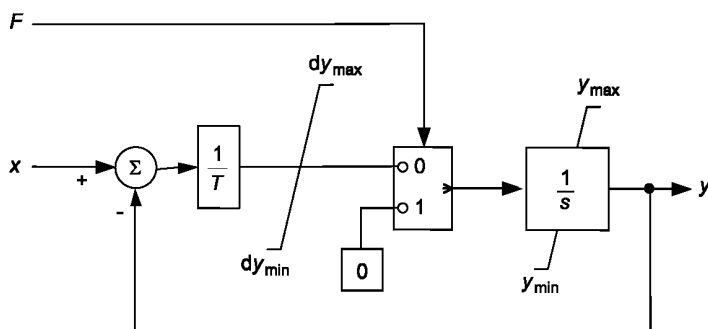


Рисунок В.5 — Структурная схема реализации фильтра первого порядка с ограничениями скорости нарастания и сигналом фиксации состояния

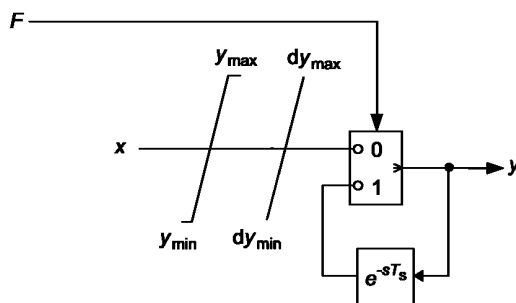


Рисунок В.6 — Структурная схема реализации фиксации состояния без применения фильтра ($T = 0$)

В.4 Справочная таблица

Обозначение звена справочной таблицы показано на рисунке В.7.





Рисунок В.7 — Обозначение типового звена справочной таблицы

Таблица задает множество значений (x, y) в заданных точках. Функционально справочная таблица определяет интервальные линейные соотношения между заданными точками, т. е. значения y рассчитываются линейной интерполяцией. Для точек по x вне заданного диапазона по x используется ближайшее значение x , т. е. применяется расширение, а не экстраполяция.

В.5 Звенья сравнения

Обозначения звеньев сравнения показаны на рисунке В.8.

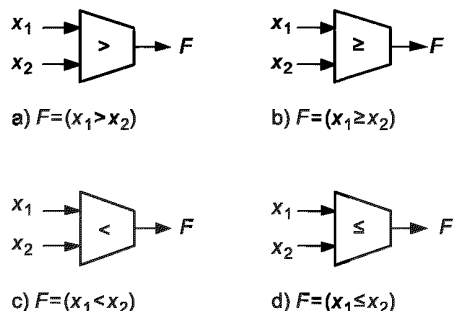

П р и м е ч а н и е — В операторах $<$, \leq , $>$ или \geq верхний сигнал всегда представляет первый аргумент, а нижний — второй.

Рисунок В.8 — Обозначения типовых звеньев сравнения

В.6 Таймер

Обозначение таймера показано на рисунке В.9.



Рисунок В.9 — Обозначение звена таймера

Графики, описывающие функционирование таймера, приведены на рисунке В.10. Выходной сигнал времени t_{active} сбрасывается в 0 всякий раз, когда входной сигнал F_{reset} принимает значение 1 (ИСТИНА), и обновляется всякий раз, когда входной сигнал F_{reset} имеет значение 0 (ЛОЖЬ).

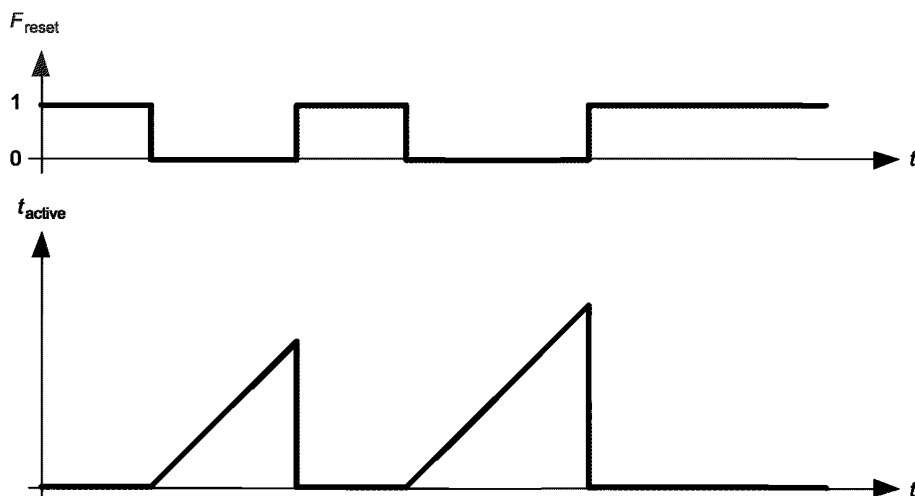


Рисунок В.10 — Функционирование таймера

Таймер рассчитывает время по формуле

$$t_{\text{active}} = t - t_{\text{reset}}, \quad (\text{В.2})$$

где t_{reset} — это последнее время, когда входной сигнал F_{reset} принял значение 1.

В.7 Интегратор с ограничениями

Обозначение интегратора с ограничением показано на рисунке В.11. Интегратор прекращает возрастание выходного сигнала при подаче сигнала F_{max} и снижение выходного сигнала — при подаче сигнала F_{min} .

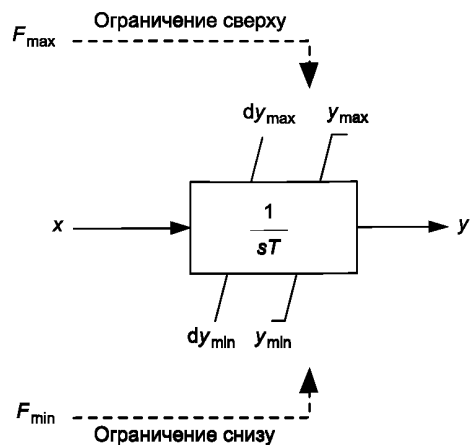


Рисунок В.11 — Обозначение интегратора с ограничениями

Реализация интегратора с ограничениями показана на рисунке В.12.

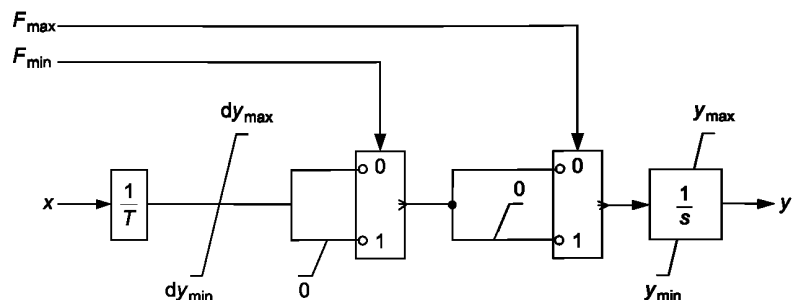


Рисунок В.12 — Структурная схема реализации интегратора с ограничениями

В.8 Интегратор со сбросом

Обозначение интегратора со сбросом показано на рисунке В.13. Состояние интегратора возвращается к начальному со значением y_{reset} при подаче сигнала $F = 1$.

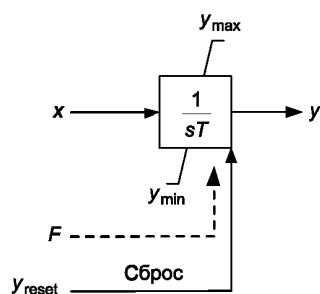


Рисунок В.13 — Обозначение интегратора со сбросом

В.9 Фильтр первого порядка с ограничениями

Обозначение фильтра первого порядка с ограничениями показано на рисунке В.14.

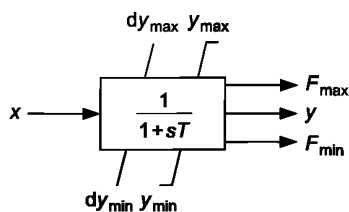


Рисунок В.14 — Обозначение фильтра первого порядка с ограничениями

Реализация фильтра первого порядка с ограничениями показана на рисунке В.15.

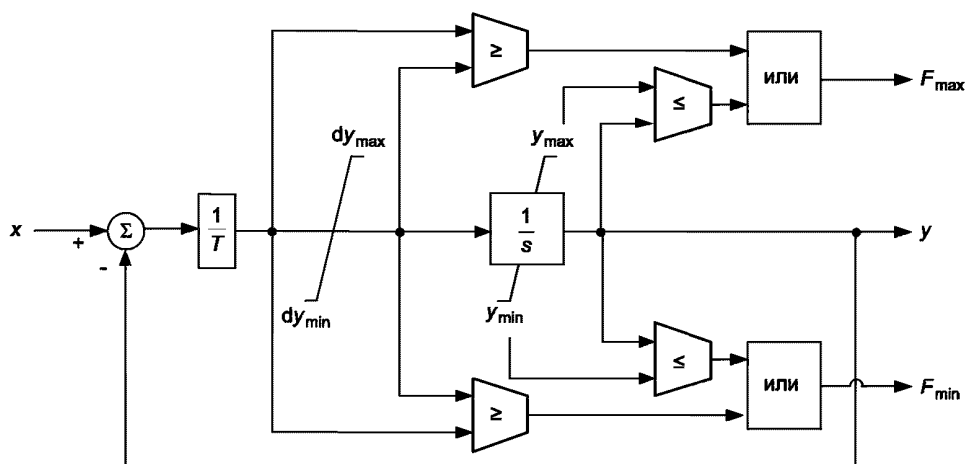


Рисунок В.15 — Структурная схема реализации фильтра первого порядка с ограничениями

В.10 Звено индикации задержки

Индикация задержки обеспечивает продление сигнала аварии F_o , который добавляет значение наличия аварии 2 к входному сигналу аварии F_i со значением отсутствия аварии 0 и со значением наличия аварии 1. Время задержки T_d определяет, насколько долго сигнал F_o будет иметь значение 2.

Обозначение звена индикации задержки показано на рисунке В.16.



Рисунок В.16 — Обозначение звена индикации задержки

Индикация задержки может быть реализована так, как показано на рисунке В.17.

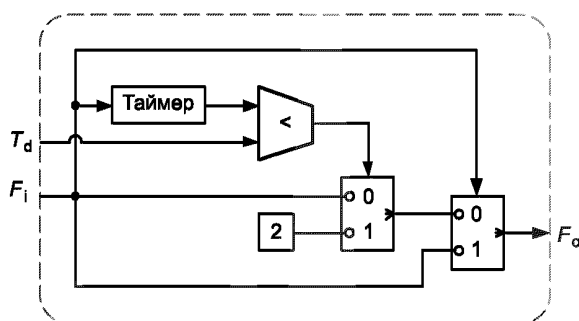


Рисунок В.17 — Структурная схема реализации индикации задержки

В.11 Звено индикации фронта

Индикация фронта входной переменной осуществляет выдачу выходного сигнала, который указывает на возрастание входной переменной по сравнению с ее значением при предыдущем опросе.

Обозначение звена индикации фронта показано на рисунке В.18.




Рисунок В.18 — Обозначение звена индикации фронта

Индикация фронта может быть реализована так, как показано на рисунке В.19.




Рисунок В.19 — Структурная схема реализации индикации фронта

Приложение С (справочное)

Двухпараметрическая аэродинамическая модель

С.1 Математическое описание модели

Аэродинамическая мощность ВЭУ P_{aero} обычно рассчитывается по выражению

$$P_{aero} = \frac{1}{2} \rho \pi R_{ВЭУ}^2 V^3 C_p(\Lambda, \Theta), \quad (C.1)$$

где ρ — плотность воздуха;

$R_{ВЭУ}$ — радиус ветроколеса/ротора;

V — скорость ветра;

$C_p(\Lambda, \Theta)$ — коэффициент мощности, который зависит от угла установки лопастей Θ и быстроходности ветроколеса/ротора Λ , определяемой по выражению

$$\Lambda = \frac{R_{ВЭУ} \Omega_{ВЭУ}}{V}, \quad (C.2)$$

где $\Omega_{ВЭУ}$ — угловая скорость вращения ветроколеса/ротора.

Аэродинамическая мощность в относительных единицах $p_{aero}(v, \Theta, \omega_R)$ является функцией скорости ветра в относительных единицах v , угла установки лопастей Θ и угловой скорости вращения ветроколеса/ротора в относительных единицах ω_R . В установившемся режиме, соответствующем скорости ветра v_0 , доступная аэродинамическая мощность $p_{avail}(v_0)$ при угле установки лопастей Θ_0 и угловой скорости вращения ветроколеса/ротора ω_0 задается выражением

$$p_{avail}(v_0) = p_{aero}(v_0, \Theta_0, \omega_0). \quad (C.3)$$

В предположении постоянной скорости ветра v_0 ряд Тейлора задает линейное представление характеристик аэродинамической мощности в окрестности рабочего значения доступной аэродинамической мощности $(v_0, \Theta_0, \omega_0)$

$$p_{aero} = p_{avail} + dp_{\Theta}(\Theta - \Theta_0) + dp_{\omega}(\omega_{ВЭУ} - \omega_0). \quad (C.4)$$



Частные производные dp_{Θ} и dp_{ω} определяются по выражениям:

$$\begin{aligned} dp_{\omega} &= \left. \frac{\partial p_{aero}}{\partial \omega_{ВЭУ}} \right|_{v=v_0, \Theta=\Theta_0}, \\ dp_{\Theta} &= \left. \frac{\partial p_{aero}}{\partial \Theta} \right|_{v=v_0, \omega_{ВЭУ}=\omega_0}. \end{aligned} \quad (C.5)$$

С.2 Аппроксимация параметров модели


Представленная выражением (С.4) аэродинамическая модель должна использоваться с Θ и ω_R в качестве входных величин и набором зависящих от варианта параметров p_{avail} , Θ_0 , ω_0 , dp_{Θ} и dp_{ω} . В этом разделе приведен ряд аппроксимаций, которые изготовитель ВЭУ может использовать для определения параметров аэродинамической модели в конкретных вариантах.

На рисунке С.1 приведена типовая номограмма рабочего режима ВЭУ в зависимости от угла установки лопастей и скорости ветра. На рисунке С.2 представлена зависимость частной производной мощности по скорости вращения ветроколеса/ротора $\partial p_{aero} / \partial \omega_R$ от угла установки лопастей и скорости ветра.

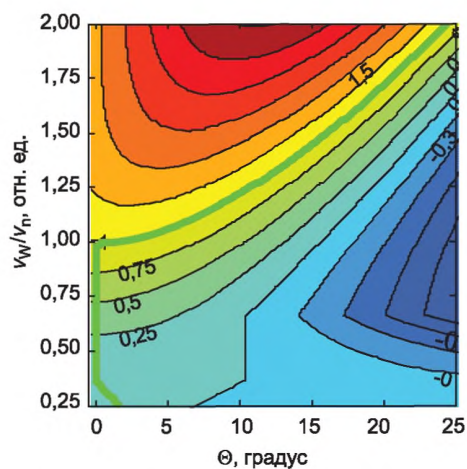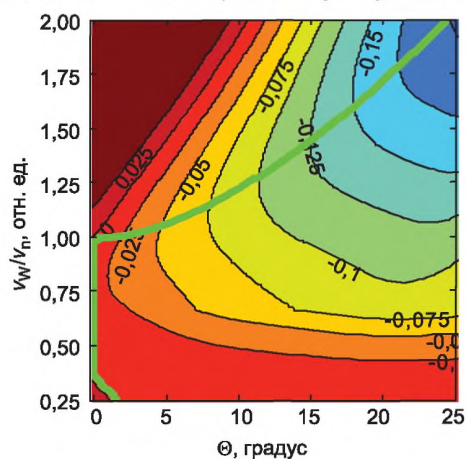Рисунок С.1 — Зависимость аэродинамической мощности от угла установки лопастей Θ и скорости ветра v Рисунок С.2 — Зависимость частной производной мощности по угловой скорости вращения ветроколеса/ротора $\partial P_{\text{aero}} / \partial \omega_R$ от угла установки лопастей Θ и скорости ветра v

Как показано на рисунке С.3, частную производную мощности по углу установки лопастей вдоль рабочей траектории на номограмме можно описать очень простым способом как линейную функцию двух параметров, представляющих наклон и смещение. Такое представление так же справедливо в случае работы ВЭУ при неполной мощности.

$$dp_{\Theta}(\Theta) = K_{\text{aero}}\Theta + C_{\text{aero}}. \quad (\text{С.6})$$

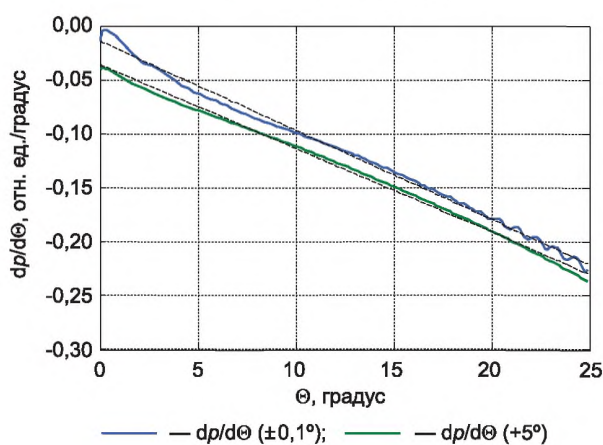Рисунок С.3 — Зависимость частной производной мощности по углу установки лопастей от угла установки лопастей Θ

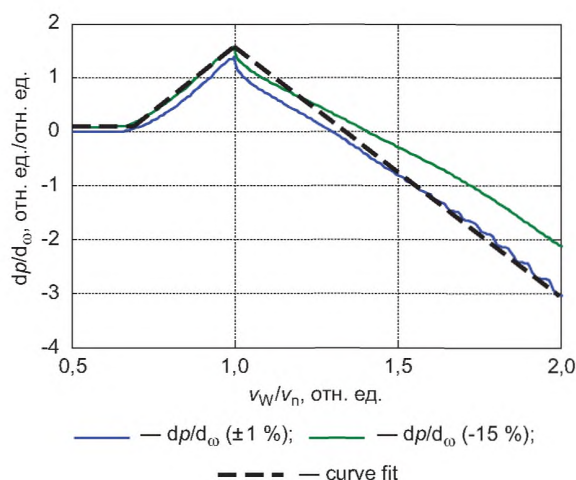


Рисунок С.4 — Зависимость частной производной мощности по изменению скорости вращения ветроколеса/ротора от скорости ветра при 1 (сплошная линия) и 0,5 (пунктирная линия) в относительных единицах активной мощности

На рисунке С.4 показана частная производная мощности по изменению скорости вращения ветроколеса/ротора вдоль рабочей траектории номограммы для работы при номинальной мощности и 0,5 от номинальной мощности. Функциональная зависимость для номинальной мощности может быть аппроксимирована с помощью четырех параметров, приведенных в таблице С.1.

Т а б л и ц а С.1 — Точки, характеризующие соотношение между скоростью ветра v и частной производной dp_{ω}

Входное значение (v)	0	$v_{\omega 1}$	1	2
Выходное значение (dp_{ω})	$dp_{\omega 1}$	$dp_{\omega 1}$	dp_{v1}	dp_{v2}

Воздействие изменения угла установки лопастей на dp_{ω} при снижении мощности (работа при части номинальной мощности) может быть аппроксимировано формулой

$$fdp_{v1}(\theta) = \frac{dp_{v1}}{2\theta_{v2}}(\theta_{v2} - \theta). \quad (\text{С.7})$$

Окончательное определение dp_{ω} задается формулой

$$dp_{\omega}(v, \theta) = \begin{cases} -\frac{dp_{v1}}{2} + dp_{\omega 1} & \text{для } v \leq v_{\omega 1} \\ -\frac{dp_{v1}}{2} + dp_{\omega 1} + \frac{v - v_{\omega 1}}{1 - v_{\omega 1}}(dp_{v1} - dp_{\omega 1}) & \text{для } v_{\omega 1} < v \leq 1 \\ \frac{dp_{v1}}{2} + (v - 1)\left(dp_{v2} - \frac{dp_{v1}}{2}\right) & \text{для } v > 1 \end{cases} \quad (\text{С.8})$$

Поскольку dp_{ω} является функцией скорости ветра, требуется задать значение начальной скорости ветра. Зависимость между скоростью ветра v и соответствующей доступной аэродинамической мощностью определяется кривой $p_{pc}(v)$. Кривая мощности определяется при помощи единственного параметра, который задает скорость ветра v_{WPO3} при значении активной мощности 0,3 (см. рисунок С.5). Ниже этого значения предполагается кубическая зависимость между скоростью ветра и мощностью, как показано в формуле (С.9). При более высоких скоростях ветра вплоть до номинальной, $v_{WPO3} \leq v \leq 1$, используется линейная аппроксимация. В итоге доступная аэродинамическая мощность при скорости ветра определяется по следующей формуле:

$$p_{pc}(v) = \begin{cases} \frac{0,3}{v_{WPO3}^3} v^3 & \text{для } 0 < v \leq v_{WPO3} \\ 1 + \frac{0,7}{1 - v_{WPO3}}(v - 1) & \text{для } v_{WPO3} < v \leq 1 \\ 1 & \text{для } v > 1 \end{cases} \quad (\text{С.9})$$

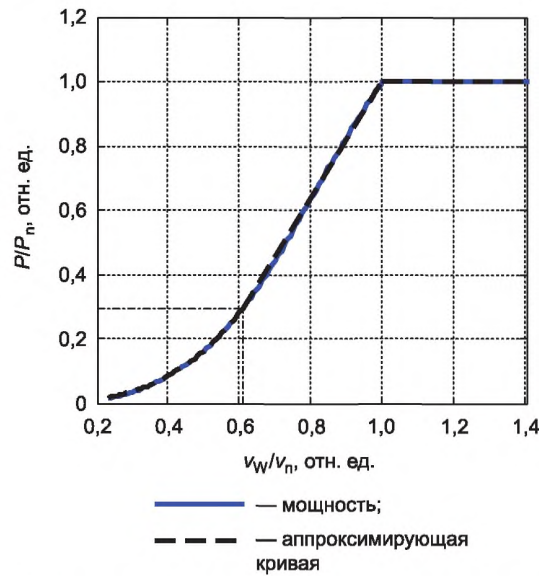


Рисунок С.5 — Аппроксимация зависимости аэродинамической мощности от скорости ветра
Отношение между скоростью ветра и углом установки лопастей определяется аппроксимацией

$$\Theta_0(v_0) = \begin{cases} 0 & \text{для } v_0 \leq 1 \\ \Theta_{v2} \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{v_0^2} \right) & \text{для } v_0 > 1, \end{cases} \quad (\text{С.10})$$

где Θ_{v2} — угол установки лопастей при удвоенной номинальной скорости ветра (см. рисунок С.6).

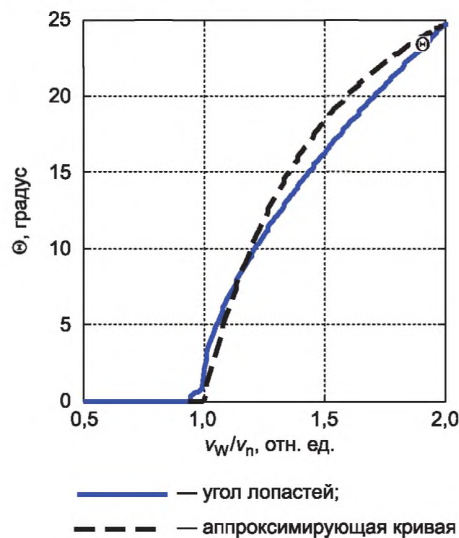


Рисунок С.6 — Аппроксимация угла установки лопастей в зависимости от скорости ветра

Объединяя указанные выше аппроксимации, изготовитель может описать аэродинамические характеристики конкретного варианта одного из типов ВЭУ при помощи параметров, приведенных в таблице С.2.

Т а б л и ц а С.2 — Параметры для описания аэродинамических характеристик ВЭУ конкретного типа

Обозначение	Базисная величина	Описание	Уравнение
v_{WP03}	$V_{ном}$	Скорость ветра при 0,3 номинальной мощности	(С.9)
C_{aero}	$P_{ном}/град/V_N$	Смещение в линейном представлении ∂p_Θ	(С.6)

Окончание таблицы С.2

Обозначение	Базисная величина	Описание	Уравнение
K_{aero}	$P_{ном}/\text{град}$	Наклон в линейном представлении dp_{Θ}	(С.6)
$v_{\omega 1}$	$V_{ном}$	Скорость ветра, при которой достигается номинальная скорость ветроколеса/ротора (в предположении идеального управления)	(С.8)
$dp_{\omega 1}$	$P_{ном}/\Omega_{base}$	dp_{ω} при угловой скорости ветроколеса/ротора ниже номинальной	(С.8)
dp_{v2}	$P_{ном}/\Omega_{base}$	dp_{ω} при удвоенной номинальной угловой скорости ветроколеса/ротора	(С.8)

С.3 Варианты применения

С.3.1 Общие положения

При изучении устойчивости энергосистемы предполагается, что пользователь будет проверять ограниченное количество вариантов, характеризующихся скорее доступной аэродинамической мощностью, чем скоростью ветра. С другой стороны, при проверке соответствия модели в каждом конкретном варианте для получения достаточной точности в зависимости от испытываемого варианта необходимо провести оценку скорости ветра и использовать ее при этой проверке.

С.3.2 Варианты проверки устойчивости

Варианты проверки устойчивости характеризуются доступной аэродинамической мощностью p_{avail} . В таких вариантах проводится моделирование с пониженной мощностью, при котором на ВЭУ поступает сигнал опорной мощности $p_{ref} \leq p_{avail}$ от регулятора ВЭС, участвующей в регулировании частоты.

Этого обычно достаточно для единственного варианта с максимальной доступной аэродинамической мощностью при $p_{avail} = 1$. Однако также возможно дополнить этот вариант другими вариантами, когда доступная аэродинамическая мощность $p_{avail} < 1$. При изучении вариантов устойчивости в зависимости от доступной аэродинамической мощности p_{avail} изготовитель может рассчитать параметры, зависящие от варианта модели ВЭУ, следующим образом:

- если $p_{avail} = 1$, выбирают скорость ветра $v_0 > 1$. Если $p_{avail} < 1$, v_0 может быть рассчитана по кривой мощности в (С.9), полагая $p_{pc}(v_0) = p_{avail}$;
- рассчитывают $dp_{\Theta} = dp_{\Theta}(v_0)$ по формуле (С.6);
- рассчитывают $dp_{\omega} = dp_{\omega}(v_0)$ по формуле (С.8);
- рассчитывают ω_0 по доступной аэродинамической мощности p_{avail} , используя справочную таблицу зависимости угловой скорости вращения ветроколеса/ротора от мощности $\omega = f(p)$ (см. 5.6.5.4);
- определяют $\Theta_0 = \Theta_0(v_0)$ по формуле (С.10).

С.3.3 Варианты проверки модели

Определение параметров модели для вариантов проверки модели является более сложным, поскольку обычно вследствие изменчивости скорости ветра испытываемая ВЭУ не находится в начальном стационарном состоянии. В этом случае более точной является оценка скорости ветра по мощности, или, если ВЭУ работает в режиме управления ограничением мощности вследствие либо $p_{avail} = 1$, либо $p_{ref} \leq p_{avail}$, тогда скорость ветра оценивается по углу установки.

С.4 Начальное состояние модели

Корректное использование модели возможно только в условиях пониженной мощности, когда начальная мощность $p_{init} \leq p_{avail}$.

Начальные значения Θ и $\omega_{ВЭУ}$ определяют следующим образом:

- рассчитывают начальное значение ω_{init} по начальной мощности p_{init} , используя справочную таблицу зависимости угловой скорости вращения ветроколеса/ротора от мощности $\omega = f(p)$ (см. 5.6.5.4);
- определяют начальное значение Θ_{init} по формуле

$$\Theta_{init} = \Theta_0 + \frac{p_{init} - p_{wind} - dp_{\omega}(\omega_{init} - \omega_0)}{dp_{\Theta}}. \quad (C.11)$$

Приложение D
(обязательное)**Пределы возможной точности модели****D.1 Общие положения**

Целью данного приложения является описание пределов возможной точности моделирования для определенных в настоящем стандарте общих моделей. Поскольку оценка точности модели основана на сравнении между смоделированными и измеренными значениями, в настоящее приложение включено описание как неизбежных ошибок модели, так и ошибок измерений.

D.2 Неизбежные ошибки моделирования

Точность определенных в настоящем стандарте общих имитационных моделей ограничена вследствие упрощений, которые были сделаны для получения моделей, воспроизводящих переходные характеристики устойчивости энергосистемы, а также с целью представления широкого диапазона различных технологий и конфигураций ВЭУ. В этом отношении можно ожидать, что достижимая в этих моделях точность может меняться в зависимости от представления различных технологий, конфигураций и конкретных систем управления ВЭУ. Поэтому различие в точности параметров двух различных ВЭУ, представленных одним и тем же типом общей модели, может объясняться тем, что модель более приспособлена и легче настраивается на конкретную конфигурацию одной из ВЭУ, и это не обязательно означает, что модель с меньшей точностью была не достаточно правильно настроена.

В том случае, когда измерения выполняются на стороне высокого напряжения трансформатора, в модель ВЭУ должна быть включена модель трансформатора. При этом в результаты измерений может быть внесено влияние электромагнитных эффектов (таких, как нелинейность), обусловленных электромагнитными характеристиками трансформатора. При анализе устойчивости эти эффекты не учитываются (см. требования к модели в 6.2). Такие эффекты поэтому не воспроизводятся предложенными в настоящем стандарте моделями, и в оценку точности этих моделей должна быть включена неопределенность, вносимая трансформатором ВЭУ.

D.3 Ошибки измерений

В процессе проверки модели всегда присутствуют требования по измерению данных либо в натурных условиях эксплуатации ВЭУ, либо при заводских испытаниях оборудования. Затем эти данные используются для сравнения с результатами моделирования с той моделью, которая проходит проверку. Поэтому важно понимать ограничения и ошибки, вносимые в процессе измерений. В широком смысле эта ситуация может быть разбита на следующие категории:

- большинство измерительных трансформаторов напряжения и тока имеют относительную точность не менее 0,01. В дополнение к этому в регистрируемые данные могут вноситься ошибки преобразований из аналоговой формы в цифровую (так же, как ошибки измерительных трансформаторов напряжения и тока). При измерении активной и реактивной мощности, а также напряжения это может привести к накоплению относительной ошибки в диапазоне 0,02—0,03;

- вследствие ограниченности полосы пропускания датчиков и измерительного оборудования дополнительные ошибки могут быть внесены при измерении быстрых переходных процессов (в присутствии высокочастотных компонентов);

- применяемое на ВЭУ контрольно-измерительное оборудование обычно имеет меньшую точность, чем поверенное лабораторное измерительное оборудование, это также может приводить к дополнительному увеличению относительной ошибки на 0,01;

- разрабатываемое оборудование, включая все электрическое (и механическое) оборудование, имеет соответствующую номинальную проектную точность. Параметры генерирующего оборудования легко могут иметь относительную точность порядка 0,05;

- существуют такие аспекты характеристик оборудования, как магнитное насыщение и гистерезис, которые невозможно воспроизвести в модели и влияние которых на результаты измерений также невозможно исключить;

- еще одной проблемой является необходимость преобразования мгновенных значений в трехфазной системе к среднеквадратичным величинам, используемым для сравнения в моделях устойчивости. В процессе преобразования вносится дополнительная ошибка, кроме того, среднеквадратичные значения могут включать составляющую основной частоты при несимметричных условиях, которую необходимо отфильтровать.

Для расчетной активной и реактивной мощности и измеренных напряжений и токов совместный результат всех этих возможных ошибок может составлять от 0,03 до 0,05. В некоторых случаях вследствие невозможности учесть в модели определенные физические явления эти ошибки могут быть еще выше. Учитывая эти обстоятельства, нельзя требовать необоснованной точности соответствия результатов моделирования и измерений.

Приложение Е (справочное)

Пример составления отчета о проверке модели

Е.1 Общие положения

В данном приложении даны предложения по оформлению результатов проверки модели ВЭУ согласно разделу 6.

В дополнение к протоколу испытаний измеренные и смоделированные значения должны при необходимости быть представлены в виде файлов временных последовательностей данных в стандартном формате, например COMTRADE (COMMon format for TRAnsient Data Exchange — общий формат обмена данными о переходных процессах) или UTF (Unicode Transformation Format — Юникод).

Е.2 Данные об имитационной модели и способе ее проверки

В таблице Е.1 указаны необходимые данные о модели и способе ее проверки.

Т а б л и ц а Е.1 — Данные о модели и способе ее проверки

Данные	Описание
Тип модели	Описание наименования модели в настоящем стандарте или иное название
Используемое множество параметров	Параметры, прилагаемые к протоколу
Описание проверки модели	Примененный метод проверки — метод воспроизведения или метод полной имитации энергосистемы

Если для проверки модели использован метод полной имитации энергосистемы, должны быть приведены дополнительные данные, указанные в таблице Е.2.

Т а б л и ц а Е.2 — Дополнительные данные о модели и способе ее проверки

Данные	Описание
Данные об испытательном оборудовании	Тип оборудования (например, имитатор короткого замыкания или преобразователь, регистратор аварии) Ключевые данные об оборудовании, например значениях последовательных сопротивлений или сопротивлений имитатора короткого замыкания
Данные о сети питания, к которой подключаются ВЭУ и испытательное оборудование	Данные об уровне напряжения и сопротивлении короткого замыкания, включая отношение реактивного сопротивления к активному

Е.3 Представление результатов испытаний

Е.3.1 Проверка реакции модели на провалы напряжения

Для каждого варианта испытаний должны быть представлены в графическом виде:

- временные ряды измеренных и смоделированных значений напряжения прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений активного тока прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений реактивного тока прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений рассчитанной абсолютной ошибки активного и реактивного тока.

По оси Х откладываются полные временные ряды измеренных и смоделированных значений в промежутке времени от момента на одну секунду ранее возникновения провала напряжения до момента не менее чем пять секунд после его окончания.

Ось Y должна быть линейной и включать полные данные об измеренных и смоделированных относительных значениях.

Результаты оценки ошибок реакции модели на провалы напряжения в относительных единицах для всех вариантов испытаний сводятся в таблицу Е.3.

Т а б л и ц а Е.3 — Оценка ошибок реакции модели на провалы напряжения

Вариант испытаний	Период	Активная мощность			Реактивная мощность			Активный ток			Реактивный ток		
		МО	СО	САО	МО	СО	САО	МО	СО	САО	МО	СО	САО
Данные, зависящие от варианта испытания, такие как напряжение до аварии, оценка сопротивления системы питания, характеристики испытательного оборудования, например сопротивление имитатора короткого замыкания	до аварии												
	авария												
	п о с л е аварии												
П р и м е ч а н и е — МО — максимальная ошибка, СО — средняя ошибка, САО — средняя абсолютная ошибка.													

Е.3.2 Проверка реакции модели на изменение опорных значений

Для каждого варианта испытаний должны быть представлены в графическом виде:

- временные ряды установленных значений, а также измеренных и смоделированных значений активной мощности прямой последовательности;
- временные ряды установленных значений, а также измеренных и смоделированных значений реактивной мощности прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений активного тока прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений реактивного тока прямой последовательности;
- временные ряды измеренных и смоделированных значений рассчитанной абсолютной ошибки.

По оси Х откладываются полные временные ряды измеренных и смоделированных значений в интервале времени от момента на одну секунду ранее начала действий по регулированию активной и реактивной мощности до момента не менее чем на одну секунду позднее времени регулирования. Ось Y должна быть линейной и включать полные данные об измеренных и смоделированных относительных значениях.

Результаты проверки реакции модели на изменение опорных значений в относительных единицах для всех вариантов испытаний сводятся в таблицу Е.4.

Т а б л и ц а Е.4 — Сводка проверки реакции модели на изменение опорных значений

Вариант испытаний	Время нарастания		Время отклика		Время регулирования	
	Измеренное	По результатам моделирования	Измеренное	По результатам моделирования	Измеренное	По результатам моделирования

Е.3.3 Проверка модели защиты электрической сети

Результаты всех вариантов испытаний защиты электрической сети, в относительных единицах, сводятся в таблицу Е.5.

Т а б л и ц а Е.5 — Сводка проверки защиты электрической сети

Вариант испытаний	Уровень защиты			Время отключения		
	Заданный	Измеренный	По результатам моделирования ^{а)}	Заданное	Измеренное	По результатам моделирования ^{а)}
Повышенное напряжение						
Пониженное напряжение						
Повышенная частота						
Пониженная частота						
^{а)} Уровень защиты при моделировании не выявляется, а только проверяется. В этой колонке следует указывать заданный уровень защиты для данного варианта испытаний.						

Приложение F
(обязательное)

Цифровой фильтр низкой частоты 2-го порядка с критическим затуханием

Цифровой фильтр низкой частоты 2-го порядка с критическим затуханием с частотой среза f_{cut} имеет передаточную функцию

$$H(s) = \frac{\omega_{\text{cut}}^2}{s^2 + 2\omega_{\text{cut}}s + \omega_{\text{cut}}^2}, \quad (\text{F.1})$$

где

$$\omega_{\text{cut}} = 2\pi f_{\text{cut}}. \quad (\text{F.2})$$

В реализации этого фильтра используется входная дискретная временная последовательность $x_i = x(iT)$ и шагом по времени T . Применяя стандартное билинейное преобразование аналоговой формы в дискретную, получаем выходную дискретную временную последовательность y_i в следующем виде:

$$y_1 = \sum_{k=0}^2 A_k x_{(i-k)} - \sum_{k=1}^2 B_k y_{(i-k)}. \quad (\text{F.3})$$

Коэффициенты уравнения при этом имеют вид:

$$A_0 = \frac{(T\omega_{\text{cut}})^2}{(T\omega_{\text{cut}})^2 + 4T\omega_{\text{cut}} + 4};$$

$$A_1 = 2A_0;$$

$$A_2 = A_0;$$

$$B_1 = \frac{2 \cdot (T\omega_{\text{cut}})^2 - 8}{(T\omega_{\text{cut}})^2 + 4T\omega_{\text{cut}} + 4}; \quad (\text{F.4})$$

$$B_2 = \frac{(T\omega_{\text{cut}})^2 - 4T\omega_{\text{cut}} + 4}{(T\omega_{\text{cut}})^2 + 4T\omega_{\text{cut}} + 4}.$$

Чтобы избавиться от начального переходного процесса в начальном состоянии фильтра, используется первое значение входного сигнала x_0 в виде:

$$y_{-2} = y_{-1} = x_{-2} = x_{-1} = x_0. \quad (\text{F.5})$$

Приложение G
(справочное)**Общее сопряжение программного обеспечения для применения с различными программными комплексами моделирования****G.1 Описание метода**

Описание всех применяемых моделей в обобщенной форме невозможно по следующим причинам:

- в модели присутствует функциональность, отсутствующая в общей модели;
- в модели присутствует конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению;
- предполагается, что модель является точной копией реальной реализации управления и содержит оригинальный исходный код регулятора.

При применении таких моделей, возможно, потребуется:

- использовать модель в условиях иной программной среды;
- использовать модели различных изготовителей, предназначенные для различных программных сред.

Применение общего программного сопряжения позволяет использовать одну и ту же модель в объектном коде как в различных программных средах, так и в сочетании с моделями из других источников. В зависимости от программной среды такие характеристики, как последовательность вызова процедур, алгоритмы интегрирования, передача параметров, могут использоваться по-разному. Концепция общего сопряжения гарантирует, что модель будет функционировать и давать корректные результаты в указанных условиях. Некоторыми главными требованиями являются:

- поддержка как внутренних (в модели), так и внешних расчетных механизмов (состояний и их производных, получаемых из модельной среды);
- поддержка нескольких экземпляров модели;
- необязательная поддержка моделирования с переменным шагом;
- необязательная поддержка итерационного расчета параметров потокораспределения мощности;
- необязательная поддержка функциональности, связанной с графическим представлением для пользователя (ввод, вывод и отображение наименований параметров);
- необязательная поддержка изменений параметров.

Общее программное сопряжение обеспечивает полную функциональность при построении моделей в различных модельных средах. Описание сопряжения выполнено на языке программирования Си, поскольку он является наиболее распространенным языком программирования, однако в нем нет каких-либо ограничений для построения моделей на других языках программирования (например, на языке Фортран и т. п.).

Хорошим способом построения моделей для различных программных сред является использование динамических библиотек объектных модулей (DLL), которые обеспечивают защиту авторских прав и воспроизводимость результатов. Важной чертой применения динамических библиотек при решении различных задач моделирования является гибкость сопряжения, которая предоставляет возможность выполнить требования различных моделируемых систем. Сопряжение расширенной среды моделирования (PCM-сопряжение) удовлетворяет этим требованиям. В данном приложении приведены его структуры данных и функции.

G.2 Описание программного сопряжения**G.2.1 Описание структур данных****G.2.1.1 Общие положения**

Для передачи данных через PCM-сопряжения используются следующие структуры данных (на языке программирования Си).

G.2.1.2 StaticExtSimEnvCapi

Описание: Содержит общие данные о модели.

```

typedef struct
{
    const uint8_T
        APIRelease[4]; // Release number of the API used during
                        // code generation
    const char_T * const
        ModelName; // Model name
    const char_T * const
        ModelVersion; // Model version
    const char_T * const
        ModelDescription; // Model description
    const char_T * const
        VersionControlInfo; // Version control information
    const char_T * const
        GeneralInformation; // General info – here some RTW info
    const char_T * const
        ModelCreated; // Model created on
    const char_T * const
        ModelCreator; // Model created by
    const char_T * const
        ModelLastModifiedDate; // Model last modified on
    const char_T * const
        ModelLastModifiedBy; // Model last modified by
    const char_T * const
        ModelModifiedComment; // Model modified comment
    const char_T * const
        ModelModifiedHistory; // Model modified history
    const char_T * const
        CodeGeneratedOn; // Code generated on
    const char_T * const
        IncludedSolver; // Solver name (can be empty)
    const real64_T
        FixedStepBaseSampleTime; // Base sample time
    const int32_T
        NumInputPorts; // Number of inputs
    const StaticESEInputSignal * const
        InputPortsInfo; // Pointer to input signal description array
    const int32_T
        NumOutputPorts; // Number of outputs
    const StaticESEOutputSignal * const
        OutputPortsInfo; // Pointer to output signal description
                        // array
    const int32_T
        NumParameters; // Number of parameters
    const StaticESEParameter * const
        ParametersInfo; // Pointer to parameter description array
    const int32_T
        NumContStates; // Number of continuous states
    const int32_T
        SizeofMiscStates; // Size of work variables / misc states
    const uint32_T
        ModelChecksum[4]; // Simulink model checksum
    const char_T
        *LastErrorMessage; // Error string pointer
    const uint8_T
        EMT_RMS_Mode; // Mode: EMT = 1, RMS = 2,
                    // EMT & RMS = 3,
                    // otherwise: 0
    const uint8_T
        LoadflowFlag; // Model contains a loadflow function:
                    // 0 = no, 1 = yes
    ESEExtension
        Extension; // Provided for extensions
}StaticExtSimEnvCapi;

```

G.2.1.3 InstanceExtSimenvCapi

Описание: Содержит данные, относящиеся к выполнению имитационного прогона.

```

typedef struct
{
    real64_T
        *ExternalInputs; // Input signals, all elements in one long vector
    real64_T
        *ExternalOutputs; // Output signals, all elements in one long vector
    real64_T
        *Parameters; // Parameters as vector
    real64_T
        *ContinuousStates; // We assume a states vector
    real64_T
        *StateDerivatives; // We assume a states derivatives vector
    uint8_T
        *MiscStates; // Work variables / states with unknown content
    const char_T
        *LastErrorMessage; // Error string pointer
    const char_T
        *LastGeneralMessage; // General message
    uint8_T
        VerboseLevel; // Decides how much the code "should talk"
    ESEExtension
        Extension; // Provided for extensions
}InstanceExtSimEnvCapi;

```

G.2.1.4 StaticESEInputSignal

Описание: Содержит данные о входном сигнале.

```

typedef struct
{
    const char_T * const
        Name; // Input signal name
    const char_T * const
        BlockPath; // Path to block in Simulink model
    const int32_T
        Width; // Signal width
}StaticESEInputSignal;

```

G.2.1.5 StaticESEoutputSignal

Описание: Содержит данные о выходном сигнале.

```
typedef struct
{
    const char_T * const      Name;           // Output signal name
    const char_T * const      BlockPath;       // Path to block in Simulink model
    const int32_T              Width;          // Signal width
}StaticESEOutputSignal;
```

G.2.1.6 StaticESEParameter

Описание: Содержит данные о параметрах модели

```
typedef struct
{
    const char_T * const      Name;           // Parameter name
    const char_T * const      Description;    // Description
    const char_T * const      Unit;           // Unit
    const real64_T            DefaultValue;   // Default value
    const real64_T            MinValue;       // Minimum value
    const real64_T            MaxValue;       // Maximum value
}StaticESEParameter;
```

G.2.1.7 StaticESEExtension

Описание: Дополнительная память для будущих расширений.

```
typedef union
{
    int8_T                UserInt8_8[8];
    uint8_T               UserUInt8_8[8];
    int16_T               UserInt16_4[4];
    uint16_T              UserUInt16_4[4];
    int32_T               UserInt32_2[2];
    uint32_T              UserUInt32_2[2];
    char_T                UserChar_8[8];
    real32_T              UserReal32_2[2];
    real64_T              UserReal64;
    void                  *UserVoidPtr;
}ESEExtension;
```

G.2.2 Функции обмена в РСМ-сопряжении

Следующие функции определяют последовательность выполнения моделирования. Типичная последовательность показана на рисунке G.1.

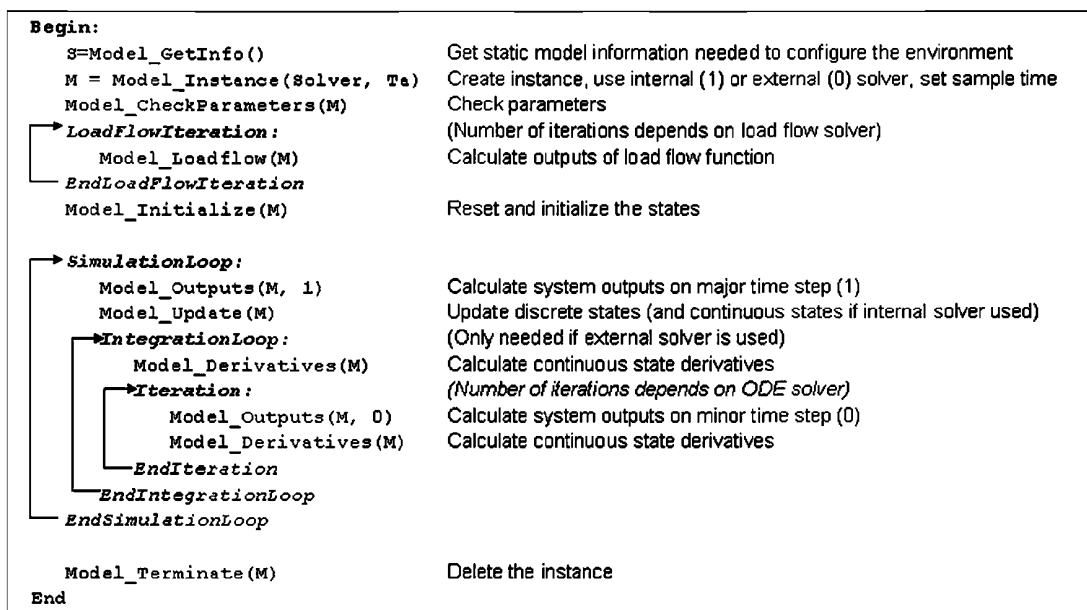


Рисунок G.1 — Последовательность моделирования при использовании PCM-сопряжения

- `const Static ExtSimEnvCapi* __cdecl Model_Getinfo()`:

Описание: Предоставляет общие данные о модели.

Возвращаемое значение: NULL — при ошибке, в противном случае — указатель на заполненную структуру StaticExtSimEnvCapi.

- `instanceExtSimEnvCapi* __cdecl Model_Instance(uint32_T UseSolverinDLL, real64_t Ta)`:

Описание: Создает экземпляр модели.

- `UseSolverinDLL`: 1 — внутренний расчетный блок, 2 — внешний расчетный блок.

`Ta`: > 0: тактовое время опроса, -1: тактовое время опроса по умолчанию.

Возвращаемое значение: NULL — при ошибке, в противном случае — указатель на заполненную структуру InstanceExtSimEnvCapi.

- `const char_T* __cdecl Model_CheckParameters(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Проверяет, находятся ли параметры модели в допустимых пределах.

Возвращаемое значение: NULL — при ошибке, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Loadflow(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Выполняет итерацию имитационного цикла.

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Initialize(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Выполняет переход модели в начальное состояние.

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Outputs(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi, uint32_T IsMajorTimeStep)`:

Описание: Выполняет шаг по времени и перерасчет выходных значений.

`IsMajorTimeStep`: 1 — основной шаг по времени, 0 — малый шаг по времени (между двумя интегрированиями).

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Update(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Обновляет переменные, характеризующие состояние.

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Derivatives(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Рассчитывает производные переменных, характеризующих состояние (требуется только при применении внешнего расчетного блока).

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

- `const char_T* __cdecl Model_Terminate(instanceExtSimEnvCapi *pInstansCapi)`:

Описание: Удаляет экземпляр модели и освобождает выделенную память.

Возвращаемое значение: NULL — если нет ошибки, в противном случае — строка с описанием ошибки.

G.2.3 Входные значения. Выходные значения. Параметры

При использовании пакета Matlab должны быть выполнены следующие требования:

- значения с плавающей точкой;
- скалярные величины или векторы (не допускаются матрицы, структуры или шины);
- действительные значения (не допускаются комплексные величины).

Входные и выходные значения получают по результатам опроса (а не временного интервала).

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном
международном стандарте**

Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 32144—2013	NEQ	EN 50160:2010 «Характеристики напряжения электричества, поставляемого общественными распределительными сетями»
ГОСТ Р 54418.21—2011 (МЭК 61400-21:2008)	MOD	IEC 61400-21:2008 «Установки ветроэнергетические. Часть 21. Измерение и оценка характеристик качества электроэнергии ветровых турбин с сетевым подключением»
ГОСТ Р 55589—2013 (МЭК 60050-415:1999)	MOD	IEC 60050-415:1999 «Международный электротехнический словарь. Глава 415. Ветрогенераторы»
<p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOD — модифицированные стандарты; - NEQ — неэквивалентный стандарт. 		

**Приложение ДБ
(справочное)**

**Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем
международного стандарта**

Указанное в таблице изменение структуры настоящего стандарта относительно структуры примененного международного стандарта обусловлено приведением в соответствие с требованиями, установленными в ГОСТ 1.5.

Т а б л и ц а ДБ.1

Структура настоящего стандарта	Структура международного стандарта МЭК 61400-27-1:2015
1 Область применения	1 Область применения
2 Нормативные ссылки	2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения (3.1)	3 Термины, определения, обозначения и сокращения 3.1 Термины и определения
4 Обозначения (3.2, 3.2.1, 3.2.2, раздел 4, 4.1, 4.2)	3.2 Сокращения и обозначения
	3.2.1 Сокращения
	3.2.2 Обозначения (индексы)
	4 Обозначения и единицы измерения
	4.1 Общие положения 4.2 Обозначения (единицы измерения)
5 Построение общих имитационных моделей ВЭУ	5 Определение моделей
5.1 Типы ветроэнергетических установок	5.1 Общие положения
5.2 Требования к моделям	5.2 Общие требования
5.3 Взаимосвязь имитационной модели ВЭУ с имитационными моделями ВЭС и энергосистемы	5.3 Взаимосвязи модели
5.4 Параметры/переменные моделей и начальное состояние	5.4 Параметры и начальное состояние
5.4.1 Общие положения	5.4.1 Общие положения
5.4.2 Виды параметров моделей модулей ВЭУ	5.4.2 Категории параметров
5.4.3 Общие параметры моделей	5.4.3 Общие параметры
5.4.4 Начальное состояние	5.4.4 Начальное состояние
5.5 Структура общих моделей	5.5 Модульная структура моделей
5.5.1 Общая модульная структура	5.5.1 Общая модульная структура
5.5.2 Модели ВЭУ типа 1	5.5.2 Тип 1
5.5.2.1 Описание ВЭУ типа 1	5.5.2.1 Определение типа 1
5.5.2.2 Структура модели ВЭУ типа 1А	5.5.2.2 Описание модели типа 1А
5.5.2.3 Структура модели ВЭУ типа 1В	5.5.2.3 Описание модели типа 1В
5.5.3 Модель ВЭУ типа 2	5.5.3 Тип 2
5.5.3.1 Определение ВЭУ типа 2	5.5.3.1 Определение типа 2
5.5.3.2 Структура модели ВЭУ типа 2	5.5.3.2 Описание модели типа 2
5.5.4 Модель ВЭУ типа 3	5.5.4 Тип 3
5.5.4.1 Описание ВЭУ типа 3	5.5.4.1 Определение типа 3
5.5.4.2 Структура модели ВЭУ типов 3А и 3В	5.5.4.2 Описание модели типа 3
5.5.5 Модели ВЭУ типа 4	5.5.5 Тип 4

Продолжение таблицы ДБ.1

Структура настоящего стандарта	Структура международного стандарта МЭК 61400-27-1:2015
5.5.5.1 Описание ВЭУ типа 4	5.5.5.1 Определение типа 4
5.5.5.2 Структура модели ВЭУ типа 4А	5.5.5.2 Описание модели типа 4А
5.5.5.3 Структура модели ВЭУ типа 4В	5.5.5.3 Описание модели типа 4В
5.6 Каталог моделей модулей ВЭУ	5.6 Каталог модулей
5.6.1 Модели аэродинамического модуля	5.6.1 Аэродинамические модели
5.6.1.1 Модель с постоянным аэродинамическим моментом	5.6.1.1 Модель постоянного аэродинамического момента
5.6.1.2 Одномерная аэродинамическая модель	5.6.1.2 Однопараметрическая аэродинамическая модель
5.6.1.3 Двумерная аэродинамическая модель	5.6.1.3 Двухпараметрическая аэродинамическая модель
5.6.2 Модель механического модуля. Двухмассовая модель (5.6.2, 5.6.2.1)	5.6.2 Механические модели
	5.6.2.1 Двухмассовая модель
5.6.3 Модели генератора	5.6.3 Модели модуля генератора
5.6.3.1 Модель асинхронного генератора	5.6.3.1 Модель асинхронного генератора
5.6.3.2 Модель генератора ВЭУ типа 3А	5.6.3.2 Модель модуля асинхронного генератора типа 3А
5.6.3.3 Модель генератора ВЭУ типа 3В	5.6.3.3 Модель модуля асинхронного генератора типа 3В
5.6.3.4 Модель генератора ВЭУ типа 4	5.6.3.4 Модель модуля генератора типа 4
5.6.3.5 Модель вращения опорной системы отсчета	5.6.3.5 Модель вращения опорной системы отсчета
5.6.4 Модели электрооборудования	5.6.4 Электрическое оборудование
5.6.4.1 Модели шунтирующего конденсатора	5.6.4.1 Модели шунтирующего конденсатора
5.6.4.2 Модель автоматического выключателя	5.6.4.2 Модель автоматического выключателя
5.6.4.3 Модель трансформатора	5.6.4.3 Модель трансформатора
5.6.5 Модели управления	5.6.5 Модели управления
5.6.5.1 Модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей	5.6.5.1 Модель регулирования мощности посредством изменения угла установки лопастей
5.6.5.2 Модель управления углом установки лопастей	5.6.5.2 Модель управления углом установки лопастей
5.6.5.3 Модель регулирования сопротивления ротора генератора	5.6.5.3 Модель регулирования сопротивления ротора генератора
5.6.5.4 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 3	5.6.5.4 Модель регулирования активной мощности типа 3
5.6.5.5 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4А	5.6.5.5 Модель регулирования активной мощности типа 4А
5.6.5.6 Модель регулирования активной мощности ВЭУ типа 4В	5.6.5.6 Модель регулирования активной мощности типа 4В
5.6.5.7 Модель регулирования реактивной мощности	5.6.5.7 Модель регулирования реактивной мощности
5.6.5.8 Модель ограничения тока	5.6.5.8 Модель ограничения тока
5.6.5.9 Модель ограничения реактивной мощности	5.6.5.9 Модель ограничения реактивной мощности
5.6.5.10 Модель ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения	5.6.5.10 Модель ограничения реактивной и активной мощности или реактивной мощности и напряжения
5.6.6 Модель защиты электрической сети	5.6.6 Модель защиты электрической сети
6 Проверка моделей	6 Требования к порядку проверки соответствия
6.1 Общие положения	6.1 Общие положения
6.2 Общие требования (6.2, 6.3.1.4, 6.3.2.3, 6.3.3.3)	6.2 Общие требования
6.3 Проверка реакции модели на провалы напряжения (6.3.1)	6.3 Порядок проверки соответствия

Окончание таблицы ДБ.1

Структура настоящего стандарта	Структура международного стандарта МЭК 61400-27-1:2015
6.3.1 Общие положения (6.3.1.1)	6.3.1 Провалы напряжения
6.3.2 Измеряемые входные переменные (6.3.1.1)	6.3.1.1 Измеряемые входные переменные
6.3.3 Обработка сигналов (6.3.1.2)	6.3.1.2 Обработка сигналов
6.3.4 Определение временных интервалов (6.3.1.3)	6.3.1.3 Определение временных интервалов
*	6.3.1.4 Представление результатов
6.4 Проверка реакции модели на изменение опорных значений (6.3.2)	6.3.2 Изменения опорных значений
6.4.1 Общие положения (6.3.2.1)	6.3.2.1 Данные измерений
6.4.2 Измеряемые входные переменные (6.3.2.1)	6.3.2.2 Настройка имитационной модели
6.4.3 Моделирование (6.3.2.2, 6.3.2.3)	6.3.2.3 Представление результатов
6.5 Проверка модели защиты электрической сети (6.3.3)	6.3.3 Защита электрической сети
6.5.1 Общие положения (6.3.3.1, 6.3.3.2)	6.3.3.1 Измеряемые входные переменные
6.5.2 Проверка защиты от перенапряжения (6.3.3.2 а))	6.3.3.2 Порядок моделирования
6.5.3 Проверка защиты от понижения напряжения (6.3.3.2 б))	
6.5.4 Проверка защиты от повышения частоты (6.3.3.2 в))	
6.5.5 Проверка защиты от понижения частоты (6.3.3.2 д))	
*	6.3.3.3 Представление результатов
Приложение А Упрощенная модель ветроэнергетической станции (приложение Д)	Приложение А Документация испытаний проверки соответствия
Приложение В Каталог типовых звеньев (приложение Г)	Приложение В Пределы возможной точности модели
Приложение С Двухпараметрическая аэродинамическая модель (приложение Е)	Приложение С Цифровой фильтр низкой частоты 2-го порядка с критическим затуханием
Приложение Д Пределы возможной точности модели (приложение В)	Приложение Д Упрощенная модель уровня ветроэнергетической станции
Приложение Е Пример составления отчета о проверке модели (Приложение А)	Приложение Е Двумерная аэродинамическая модель
Приложение Ф Цифровой фильтр низкой частоты 2-го порядка с критическим затуханием (приложение С)	Приложение Ф Общее сопряжение программного обеспечения для применения с различными программными комплексами моделирования
Приложение Г Общее сопряжение программного обеспечения для применения с различными программными комплексами моделирования (приложение Ф)	Приложение Г Каталог обозначений звеньев
Приложение ДА Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	
Приложение ДБ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	
<p>* Данный раздел исключен, т. к. его положения размещены в других разделах.</p> <p>** Включение в настоящий стандарт данных разделов и подразделов обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5.</p> <p>Примечание — После заголовков разделов (подразделов) настоящего стандарта приведены в скобках номера аналогичных им разделов (подразделов, пунктов) международного стандарта.</p>	

Библиография

- [1] МЭК 61000 (все части) Электромагнитная совместимость [Electromagnetic compatibility (EMC)]
- [2] МЭК 60050 (все части) Международный электротехнический словарь (International electrotechnical vocabulary)
- [3] Правила технологического функционирования электроэнергетических систем
- [4] F. J. Buendia and B. B. Gordo. Generic simplified simulation model for DFIG with active crowbar. Proceedings of 11th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems, November 2012, Lisbon, Portugal

УДК 697.329:006.354

ОКС 27.160

Ключевые слова: установки ветроэнергетические, электрические характеристики, имитационные модели

БЗ 12—2019/106

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 05.12.2019. Подписано в печать 17.01.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 9,77. Уч.-изд. л. 8,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда
стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru